


Trumpasis montuotojo vadovas

"Onecta" programėlės adapteris

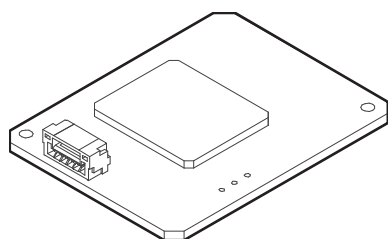

Turinys

1	Apie šį dokumentą	3
2	Konkrečios montuotojo saugos instrukcijos	4
3	Apie adapterį	5
3.1	Baziniai parametrai	5
3.2	Suderinamumas	6
4	Apie dėžę	7
4.1	Kaip išpakuoti adapterį	7
5	Įrengimas	8
5.1	Atsargumo priemonės naudojant adapterį	8
5.2	Montavimo vietos paruošimas	8
5.2.1	Reikalavimai dėl įrengimo vietos	8
5.3	Elektros laidų prijungimas	9
5.3.1	Elektros jungčių apžvalga	9
5.3.2	Kaip adapterį prijungti prie įrenginio	9
5.4	Adapterio sumontavimas	9
5.4.1	Kaip sumontuoti adapterį	9
6	Belaidis LAN ryšys	11
6.1	Belaidžio LAN naudojimo atsargumo priemonės	11
6.2	Kaip įdiegti programėlę ONECTA	11
6.3	Kaip nustatyti belaidį ryšį	11
6.3.1	Kaip patikrinti belaidžio LAN ryšio būseną	12
6.3.2	Kaip prijungti belaidį LAN prie savo namų tinklo	12
6.3.3	Kaip grąžinti numatytąsias gamyklines ryšio nuostatas	13
6.3.4	Kaip išjungti belaidžio LAN ryšį	14
7	Perdavimas naudotojui	15
8	Trikčių šalinimas	16
8.1	Apžvalga: trikčių šalinimas	16
8.1.1	Simptomas. Adapteris NEREAGUOJA į sąveiką su patalpos bloku	16
9	Išmetimas	17

1 Apie šį dokumentą

Tikslinė auditorija

Įgaliojami montuotojai

Dokumentacijos rinkinys

Šis dokumentas yra dokumentacijos rinkinio dalis. Rinkinį sudaro:

- **Bendrosios saugos atsargumo priemonės:**

- Saugos instrukcijos, kurias jums būtina perskaityti prieš įrengiant
- Formatas: popierinis dokumentas (patalpos bloko dėžėje)

- **Įrengimo vadovas**

- Įrengimo instrukcijos
- Formatas: popierinis dokumentas (pateiktas komplekte)

- **Trumpasis montuotojo vadovas**

- Įrengimo instrukcijos, konfigūracija, naudojimo rekomendacijos...
- Formatas: skaitmeniniai failai svetainėje <https://www.daikin.eu>. Norėdami surasti savo modelį, naudokitės paieškos funkcija 🔍.

- **Atitikties deklaracija**



INFORMACIJA

Jei reikia išsamių specifikacijų, nustatymo metodų, DUK, trikčių šalinimo patarimų ir naujausios šio vadovo versijos, apsilankykite app.daikineurope.com.



Naujausios pateiktos dokumentacijos versijos bus pateiktos regioninėje Daikin svetainėje arba jas platins parduotuvės.

Originali dokumentacija yra anglų kalba. Dokumentai visomis kitomis kalbomis yra vertimai.

2 Konkrečios montuotojo saugos instrukcijos

Visada laikykitės toliau pateiktų saugos nurodymų ir taisyklių.

Įrengimas (žr. sk. "5 Įrengimas" [▶ 8])



PAVOJUS! PAVOJUS ŽŪTI NUO ELEKTROS SROVĖS

- Prieš įrengdami adapterį išjunkite maitinimo šaltinį.
- NELIESKITE adapterio šlapiomis rankomis.
- NELEISKITE adapteriui sušlapti.
- Neardykite, nemodifikuokite ir neremontuokite adapterio.
- Atjungdami prijungimo kabelį, imkite už jungties.
- Jei adapteris pažeistas, IŠJUNKITE maitinimą.



PAVOJUS! PAVOJUS ŽŪTI NUO ELEKTROS SROVĖS

NEJUNKITE maitinimo, kol neprijungėte elektros instaliacijos, neuždarėte adapterio ir nesumontavote jo patalpos bloke.



PAVOJUS! PAVOJUS ŽŪTI NUO ELEKTROS SROVĖS

Prieš atidarydami adapterį, IŠJUNKITE patalpos bloko maitinimą.


Perdavimas naudotojui (žr. "7 Perdavimas naudotojui" [▶ 15])



PAVOJUS

- Neardykite, nemodifikuokite ir neremontuokite adapterio. Kitaip galite sukelti gaisrą, gauti elektros šoką arba susižaloti.
- NELEISKITE, kad adapteris sudrėktų, ir nenaudokite jo vonioje arba prie vandens kitais atvejais. Kitaip galite gauti elektros šoką arba sukelti gaisrą.
- NENAUDOKITE adapterio prie elektros įrangos arba asmenų, nešiojančių kardiostimuliatorių arba defibriliatorių. Kitaip galite sukelti gyvybei pavojingų elektromagnetinių trukdžių.
- NENAUDOKITE adapterio netoli automatinų durų arba priešgaisrinės signalizacijos įrangos. Kitaip galite sukelti nelaimingų atsitikimų dėl įrangos klaidingo veikimo.
- Užuodę nenormalų kvapą arba išgirdę nenormalų garsą, adapteriui perkaitus arba pradėjus iš jo sklisti dūmams, nedelsdami atjunkite patalpos bloką nuo maitinimo šaltinio. Kitaip gali kilti gaisras arba sutrikti veikimas. Taip nutikus, pasitarkite su savo įgaliotuoju atstovu.
- Jei numestumėte adapterį arba jį apgadintumėte, atjunkite patalpos bloką nuo jo maitinimo šaltinio. Kitaip gali kilti gaisras arba sutrikti veikimas. Taip nutikus, pasitarkite su savo įgaliotuoju atstovu.

3 Apie adapterį

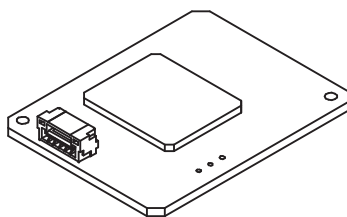

3.1 Baziniai parametrai

Parametras	Vertė
Radijo ryšio tipas	Imtuvas-siųstuvas
Veikimo dažnis	2 412~2 472 MHz
Moduliacija	DSSS , OFDM
Dažnių juosta ir tarpas tarp kanalų	20 MHz ir 5 MHz
Antenos tipas	Invertuota F antena
Antenos stiprinimas	1,6 dBi
Veikimo dažnis (maks.)	40 MHz
Veikimo temperatūra	-10°C ~ +60°C
Imtuvo kategorija	1 kategorija

3.2 Suderinamumas

Įsitikinkite, kad patalpos blokas dera naudoti su adapteriu. Naujausios informacijos apie adapterio įrengimą ir blokus, kuriems taikoma, rasite app.daikineurope.com.


4 Apie dėžę

Atminkite, kad:


- Pristatytą įrenginį BŪTINA patikrinti, ar jis nepažeistas ir ar sukomplektuotas. Apie bet kokius pažeidimus ar trūkstamas dalis BŪTINA iš karto informuoti vežėjo pretenzijų nagrinėjimo agentą.
- Neišpakuotą įrenginį reikia pristatyti kuo arčiau montavimo vietos, kad nepažeistumėte įrenginio transportuodami.
- Iš anksto paruoškite maršrutą, kuriuo norite įnešti įrenginį į jo galutinę įrengimo vietą.

4.1 Kaip išpakuoti adapterį

1 Atidarykite dėžę.

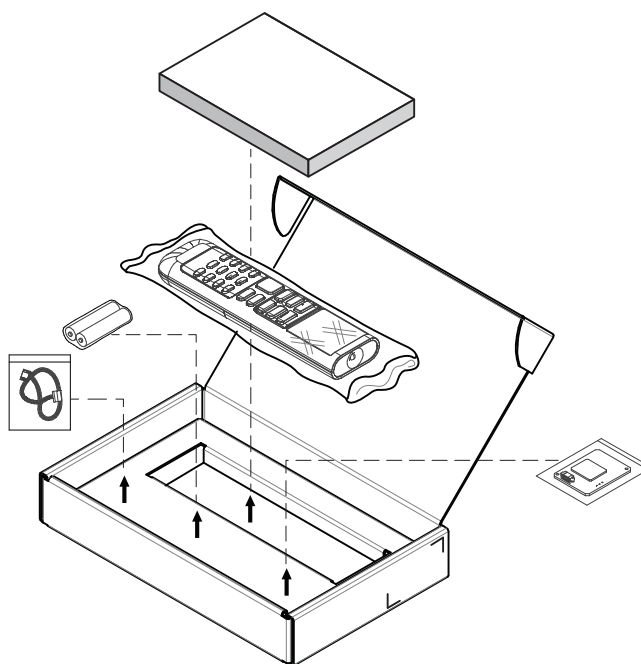

2 Atskirkite priedus.

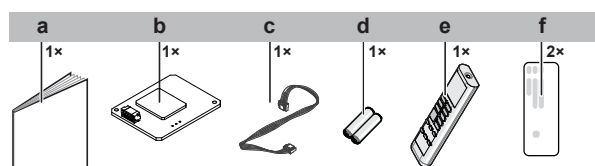

- a** Įrengimo vadovas
- b** ONECTA programėlės adapteris
- c** Prijungimo kabelis
- d** Vienkartinis AAA.LR03 (šarminis) maitinimo elementas naudotojo sąsajai
- e** Belaidis nuotolinis valdiklis (naudotojo sąsaja)
- f** Serijos numerio lipdukas (SSID , KEY)

5 Įrengimas

5.1 Atsargumo priemonės naudojant adapterį

**PAVOJUS! PAVOJUS ŽŪTI NUO ELEKTROS SROVĖS**

- Prieš įrengdami adapterį išjunkite maitinimo šaltinį.
- NELIESKITE adapterio šlapiomis rankomis.
- NELEISKITE adapteriui sušlapti.
- Neadykykite, nemodifikuokite ir neremontuokite adapterio.
- Atjungdami prijungimo kabelį, imkite už jungties.
- Jei adapteris pažeistas, IŠJUNKITE maitinimą.

5.2 Montavimo vietos paruošimas.

Pasirinkite tokią montavimo vietą, kad būtų pakankamai vietos įrenginiui atgabenti ir išgabenti.

NEMONTUOKITE įrenginio vietose, kuriose dažnai dirbama. Jeigu atliekant statybos darbus (pvz., šlifavimo darbus) atsiranda daug dulkių, įrenginį BŪTINA uždengti.

5.2.1 Reikalavimai dėl įrengimo vietos


Adapteris yra suprojektuotas montuoti ant patalpos bloko – tik sausoje patalpoje.

NEMONTUOKITE adapterio toliau nurodytose vietose:

- kur šviečia tiesioginė saulės šviesa;
- kur šalia yra šilumos šaltinis;
- kur veikia garo šaltinis;
- kur yra mašininės alyvos garų.


5.3 Elektros laidų prijungimas.

5.3.1 Elektros jungčių apžvalga

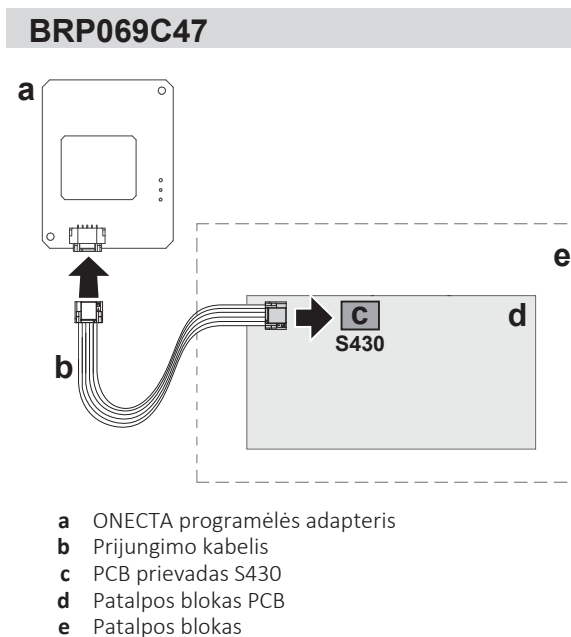

5.3.2 Kaip adapterį prijungti prie įrenginio


- 1 Prijunkite patalpos bloko šoninę jungtį prie patalpos bloko PCB prievado.
- 2 Prijunkite adapterio šoninę jungtį prie adapterio.

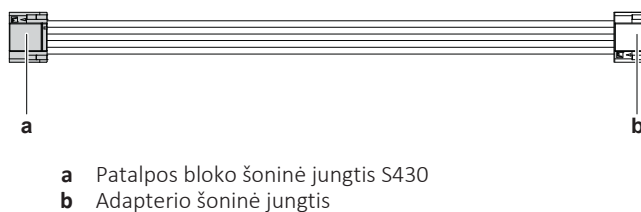


5.4 Adapterio sumontavimas

5.4.1 Kaip sumontuoti adapterį

- 1 Įdėkite adapterį į elektros instaliacijos skydą, kaip parodyta toliau. (Žr. patalpos bloko įrengimo vadovą, kur rašoma, kaip atidaryti patalpos bloką.)

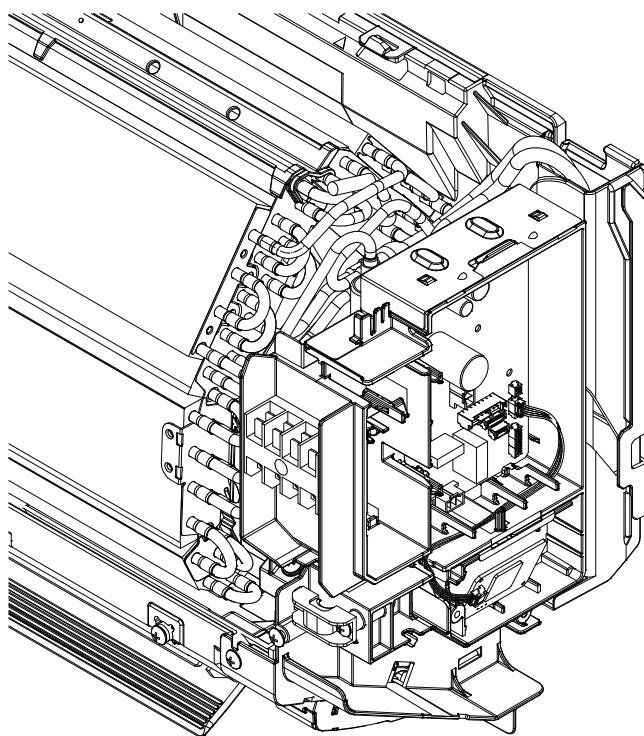

- 2 Įspauskite adapterį pro elektros instaliacijos skydo fiksatorių, kaip parodyta toliau.

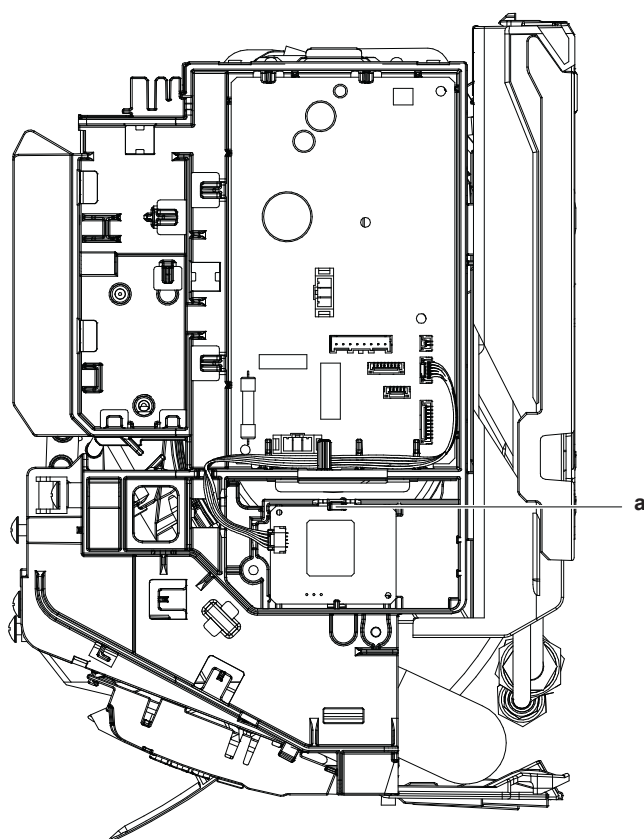

a Elektros instaliacijos skydo fiksatorius

6 Belaidis LAN ryšys

Toliau aprašomi įrenginiai, kuriuos turi pateikti klientas.

- Išmanusis telefonas arba planšetinis kompiuteris su minimalios derančios versijos sistema "Android" arba "iOS", kaip nurodyta app.daikineurope.com.
- turėti interneto liniją ir ryšio įrenginį, pvz., modemą, kelvedį ir pan.;
- turėti belaidės LAN prieigos tašką;
- įdiegti nemokamą programą "ONECTA".


6.1 Belaidžio LAN naudojimo atsargumo priemonės

NENAUDOKITE šalia:

- **Medicininės įrangos**, pvz., žmonių su kardiostimuliatoriais ar defibriliatoriais. Šis gaminys gali sukelti elektromagnetinių trukdžių.
- **Automatinio valdymo įrangos**, pvz., automatinių durų arba priešgaisrinės įrangos. Šis gaminys gali trikdyti tokios įrangos veiklą.
- **Mikrobangų krosnelių** – jis gali paveikti LAN ryšius.

6.2 Kaip įdiegti programėlę ONECTA

- 1 Eikite į "Google Play" ("Android" įrenginiai) arba "App Store" ("iOS" įrenginiai) ir suraskite ONECTA.
- 2 Vykdykite ekrane pateiktus nurodymus, kad įdiegtumėte programėlę ONECTA.

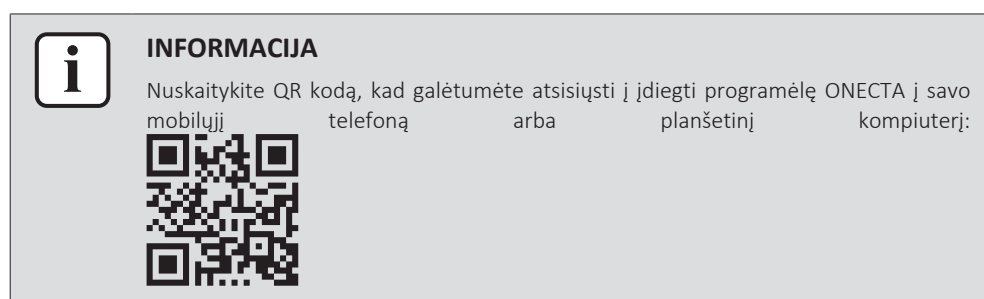

6.3 Kaip nustatyti belaidį ryšį

Belaidį adapterį su išmaniuoju įrenginiu galima sujungti dviem būdais.

- **Prijunkite belaidį LAN tiesiogiai prie savo išmaniojo įrenginio.**
- **Prijunkite belaidį LAN prie savo namų tinklo.** Belaidis LAN su jūsų namų tinkle veikiančiu išmaniuoju įrenginiu ryšį palaikys per modemą, kelvedį ar pan.

Papildomos informacijos ir DUK rasite čia: app.daikineurope.com.

- 1 Prieš nustatydami belaidį ryšį, sustabdykite veikimą.
- 2 Naudodamiesi belaidžiu nuotoliniu valdikliu, pasirinkite belaidžio LAN nustatymo meniu.


Pastaba: Nustatymo metu belaidį nuotolinį valdiklį reikia laikyti nukreiptą į bloko infraraudonųjų spindulių signalų imtuvą.

Meniu	Aprašas
1	Ryšio būsenos patikra
2	WPS ryšio nuostata
3	Grąžinti gamyklines numatytąsias nuostatas
OFF	Belaidis LAN išjungtas

6.3.1 Kaip patikrinti belaidžio LAN ryšio būseną

- 1 Kai blokas neveikia, pradžios ekrano meniu paspauskite ir palaikykite  bent 5 sekundes.


Rezultatas: pasirodo SP (belaidžio ryšio nustatymo meniu). Pradeda mirksėti 1.

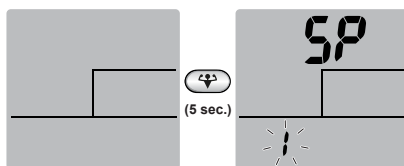

- 2 Paspauskite , kad patvirtintumėte išranką.

Rezultatas: Pradeda mirksėti 1.

- 3 Patikrinkite patalpos bloko ekrano veikimą ir laikmačio šviesos diodus.

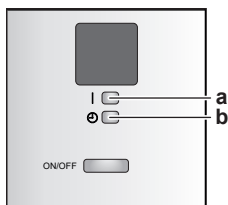

- a Veikimo šviesos diodas
b Laikmačio šviesos diodas

Jei veikimo šviesos diodas...	...ir laikmačio šviesos diodas...	...tuomet belaidis LAN...
mirksi	mirksi	neprijungtas
nešviečia	mirksi 0,5 sekundės intervalais	veikia ir parengtas prisijungti prie namų tinklo, paspaudžiant kelvedžio WPS mygtuką.
nešviečia	mirksi 1 sekundės intervalais	- prijungtas prie namų tinklo naudojant SSID ir RAKTĄ. - arba - prijungtas prie namų tinklo, paspaudžiant kelvedžio WPS mygtuką.

- 4 Paspauskite , kad užvertumėte meniu.

Rezultatas: Bus grąžintas numatytasis ekranas.

6.3.2 Kaip prijungti belaidį LAN prie savo namų tinklo

Belaidį adapterį prie savo namų tinklo prijungsite naudodami:


- kelvedžio WPS ("Wi-Fi" apsaugotosios sąrankos) mygtuką (jei yra);
- SSID (paslaugų rinkinio identifikatorius) ir KEY (slaptažodis) – pateikti ant bloko.

Kaip prisijungti naudojantis WPS mygtuku

- 1 Kai blokas neveikia, pradžios ekrano meniu palaikykite  bent 5 sekundes.

Rezultatas: Pasirodo SP meniu **1**. Pradedama mirksėti **1**.

- 2 pereikite į SP meniu **2**, paspausdami vieną kartą arba spaudinėdami pakartotinai.

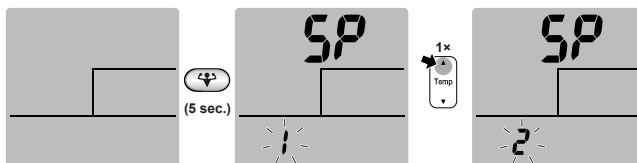

- 3 Paspauskite , kad patvirtintumėte išranką.

Rezultatas: Pradedama mirksėti **2**. Laikmačio šviesos diodas mirksi 0,5 sekundės intervalais, o veikimo šviesos diodas nešviečia.

- 4 Per maždaug 1 minutę paspauskite savo ryšio įrenginio (pvz., kelvedžio) WPS mygtuką. Žr. savo ryšio įrenginio naudotojo vadovą.

Rezultatas: jei ryšys su jūsų ryšio įrenginiu užmezgamas sėkmingai, laikmačio šviesos diodas ima mirksėti 1,0 sekundės intervalais, o veikimo šviesos diodas išsijungia.

**INFORMACIJA**

Jei prisijungti prie savo kelvedžio nepavyksta, pamėginkite atlikti procedūrą Kaip prisijungti naudojantis SSID ir RAKTO numeriais.

- 5 Paspauskite , kad užvertumėte meniu.

Rezultatas: Bus grąžintas numatytasis ekranas.

6.3.3 Kaip grąžinti numatytąsias gamyklines ryšio nuostatas


Grąžinkite numatytąsias gamyklines ryšio nuostatas, jei pageidaujate:

- atjungti belaidį LAN ir ryšio įrenginį (pvz., kelvedį) arba išmanųjį įrenginį;
- pakartoti nustatymo procedūrą, jei nepavyksta prisijungti.

- 1 Kai blokas neveikia, pradžios ekrano meniu palaikykite  bent 5 sekundes.

Rezultatas: Pasirodo SP meniu **1**. Pradedama mirksėti **1**.

- 2 pereikite į SP meniu **R**, paspausdami du kartus arba spaudinėdami pakartotinai.

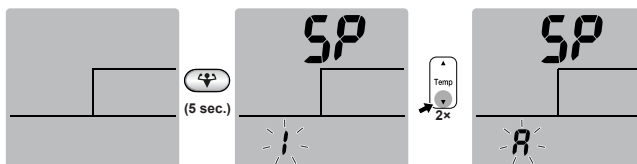

- 3 Paspauskite  ir palaikykite bent 2 sekundes, kad patvirtintumėte išranką.

Rezultatas: Pradedama mirksėti **R**. Veikimo ir laikmačio šviesos diodai mirksi kartu, 1 sekundės intervalais. Nuostata grąžinama į gamyklinę numatytąją.

- 4 Paspauskite , kad užvertumėte meniu.

Rezultatas: Bus grąžintas numatytasis ekranas.


6.3.4 Kaip išjungti belaidžio LAN ryšį

Jei norite išjungti belaidžio ryšio funkciją, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1 Kai blokas neveikia, pradžios ekrano meniu paspauskite  ir palaikykite bent 5 sekundes.

Rezultatas: Pasirodo SP meniu . Pradedama mirksėti .

- 2 pereikite į SP meniu **oFF**, paspausdami vieną kartą arba spaudinėdami pakartotinai.

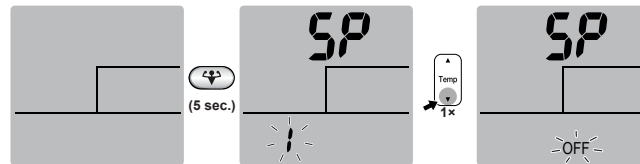

- 3 Paspauskite  ir palaikykite bent 2 sekundes, kad patvirtintumėte išranką.

Rezultatas: Pradedama mirksėti **oFF**. Veikimo ir laikmačio šviesos diodai mirksi pakaitomis, 1 sekundės intervalais. Ryšys išjungtas.

- 4 Paspauskite , kad užvertumėte meniu.

Rezultatas: Bus grąžintas numatytasis ekranas.

7 Perdavimas naudotojui

Įrengę ir sukonfigūravę adapterį, perduokite šį įrengimo vadovą naudotojui ir informuokite jį apie tolesnes saugos atsargumo priemones.



PAVOJUS

- Neardykite, nemodifikuokite ir neremontuokite adapterio. Kitaip galite sukelti gaisrą, gauti elektros šoką arba susižaloti.
- NELEISKITE, kad adapteris sudrėktų, ir nenaudokite jo vonioje arba prie vandens kitais atvejais. Kitaip galite gauti elektros šoką arba sukelti gaisrą.
- NENAUDOKITE adapterio prie elektros įrangos arba asmenų, nešiojančių kardiostimuliatorių arba defibriliatorių. Kitaip galite sukelti gyvybei pavojingų elektromagnetinių trukdžių.
- NENAUDOKITE adapterio netoli automatinių durų arba priešgaisrinės signalizacijos įrangos. Kitaip galite sukelti nelaimingų atsitikimų dėl įrangos klaidingo veikimo.
- Užuodę nenormalų kvapą arba išgirdę nenormalų garsą, adapteriui perkaitus arba pradėjus iš jo sklirti dūmams, nedelsdami atjunkite patalpos bloką nuo maitinimo šaltinio. Kitaip gali kilti gaisras arba sutrikti veikimas. Taip nutikus, pasitarkite su savo įgaliotuoju atstovu.
- Jei numestumėte adapterį arba jį apgadintumėte, atjunkite patalpos bloką nuo jo maitinimo šaltinio. Kitaip gali kilti gaisras arba sutrikti veikimas. Taip nutikus, pasitarkite su savo įgaliotuoju atstovu.



PRANEŠIMAS

Nenaudokite adapterio prie mikrobangų krosnelių. Kitaip gali sutrikti belaidžio LAN ryšiai.

8 Trikčių šalinimas

8.1 Apžvalga: trikčių šalinimas

Šiame skyriuje rašoma, ką daryti kilus problemų. Jame rasite informacijos apie problemų sprendimą remiantis pastebėtais simptomais (žr. toliau).

8.1.1 Simptomas. Adapteris NEREAGUOJA į sąveiką su patalpos bloku

Galimos priežastys	Koregavimo veiksmas
Prijungimo kabelis, jungiantis adapterį su patalpos bloku, nedera su bloku.	Prisijunkite prie derančio bloko. Patalpos bloko suderinamumą su adapteriu galima patikrinti patalpos bloko vadove

9 Išmetimas



PRANEŠIMAS



NEBANDYKITE išmontuoti sistemos patys: išmontuoti sistemą, tvarkyti aušalo medžiagą, tepalą ir kitas dalis BŪTINA laikantis taikomų teisės aktų. Įrenginius REIKIA pristatyti į specialias pakartotinio panaudojimo, šiukšlių rūšiavimo ir utilizavimo įstaigas.



- Įrenginiai pažymėti šiuo simboliu:



Tai reiškia, kad elektriniai ar elektroniniai gaminiai NETURI būti išmetami kartu su buitinėmis atliekomis. NEBANDYKITE išmontuoti sistemos patys: išmontuoti sistemą, tvarkyti šaltnešį, alyvą ir kitas dalis TURI įgaliotasis montuotojas, LAIKYDAMASIS galiojančių teisės aktų.

Įrenginius REIKIA pristatyti į specializuotą pakartotinio panaudojimo, perdirbimo ir utilizavimo įstaigą. Jei šį gaminį utilizuosite tinkamai, padėsite išvengti neigiamų padarinių aplinkai ir žmogaus sveikatai. Dėl papildomos informacijos susisiekite su savo vietos savivaldybe.

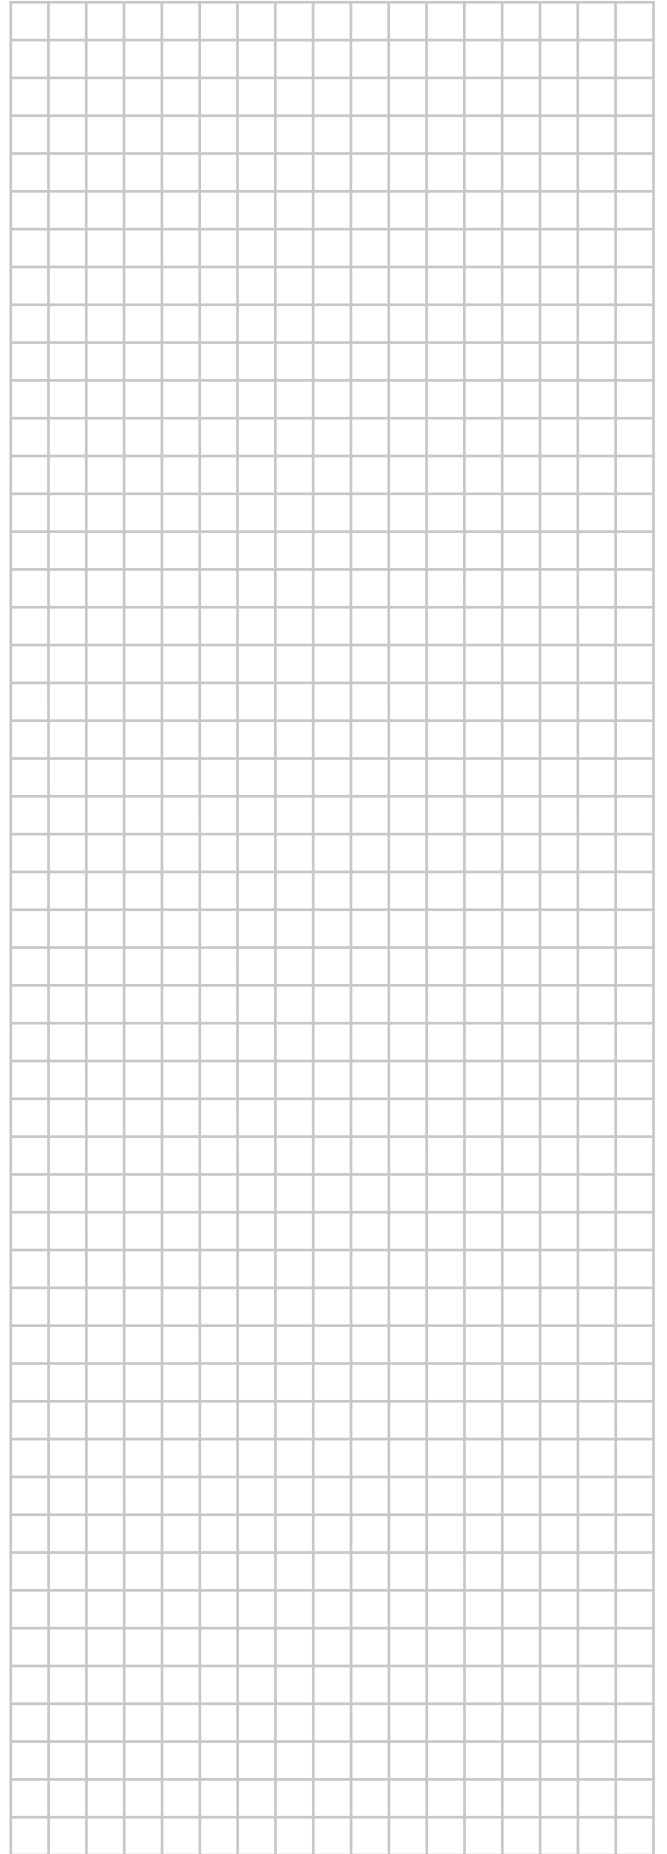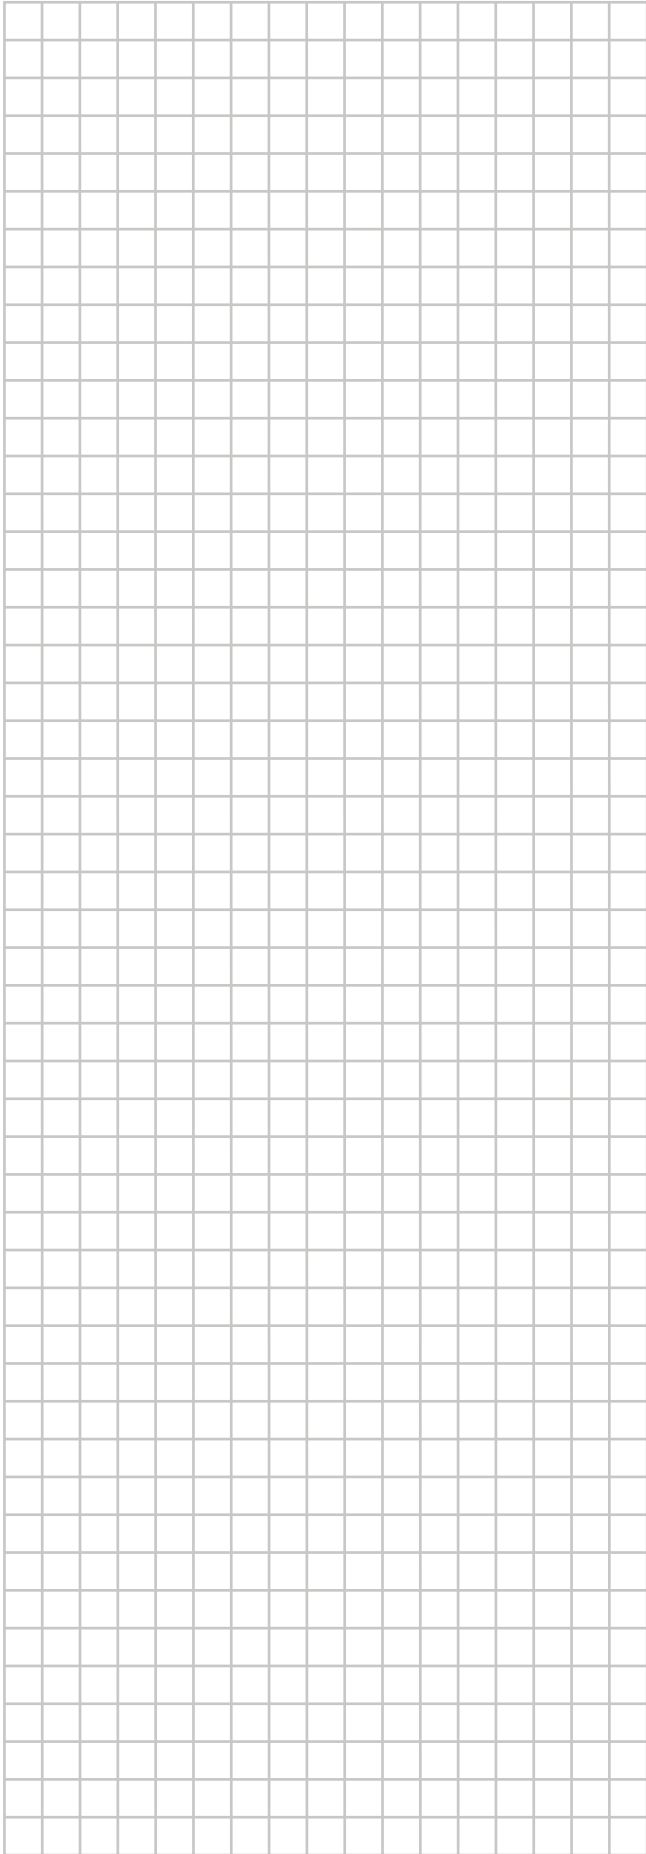

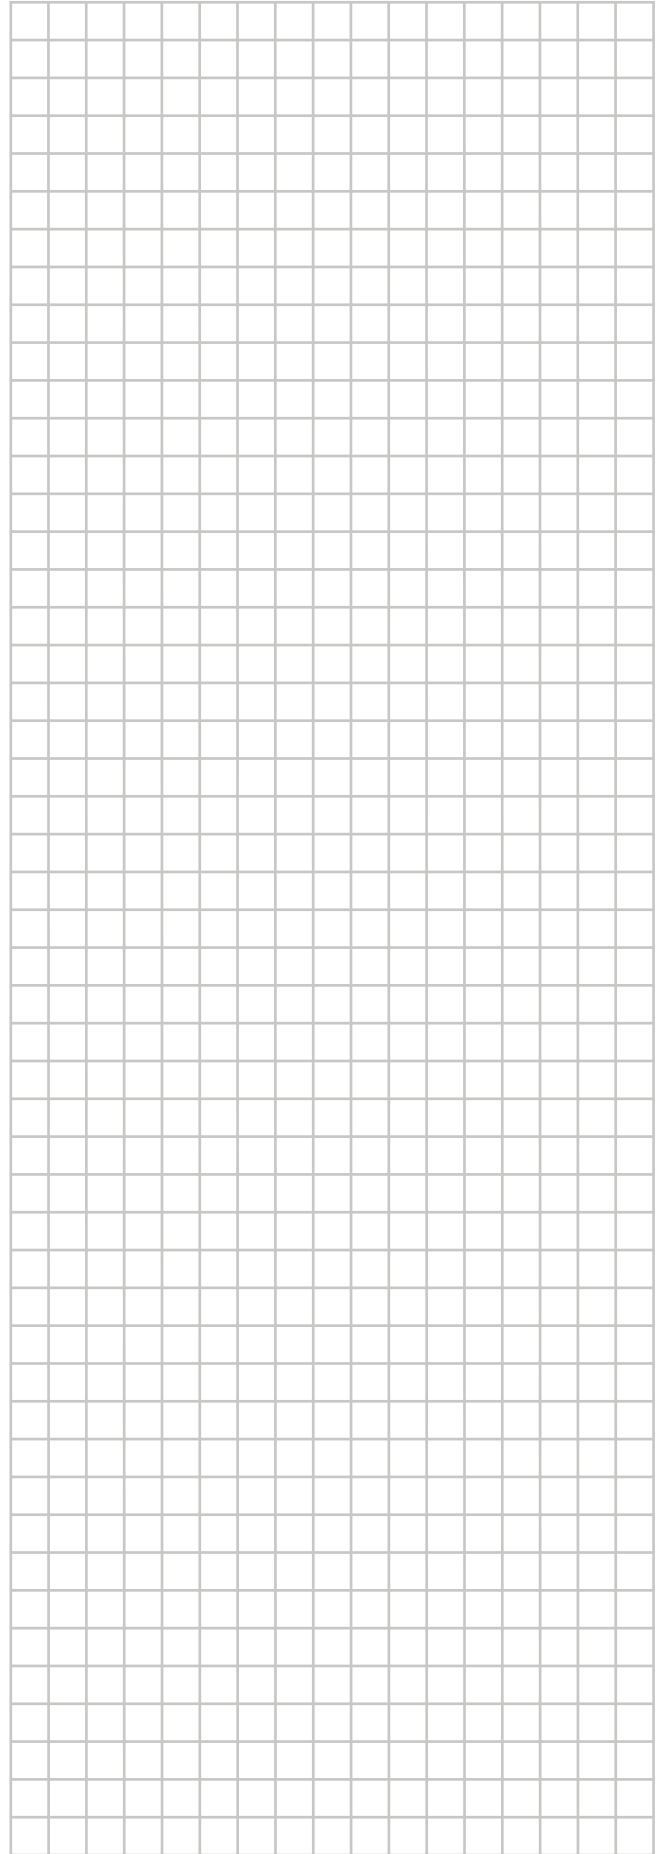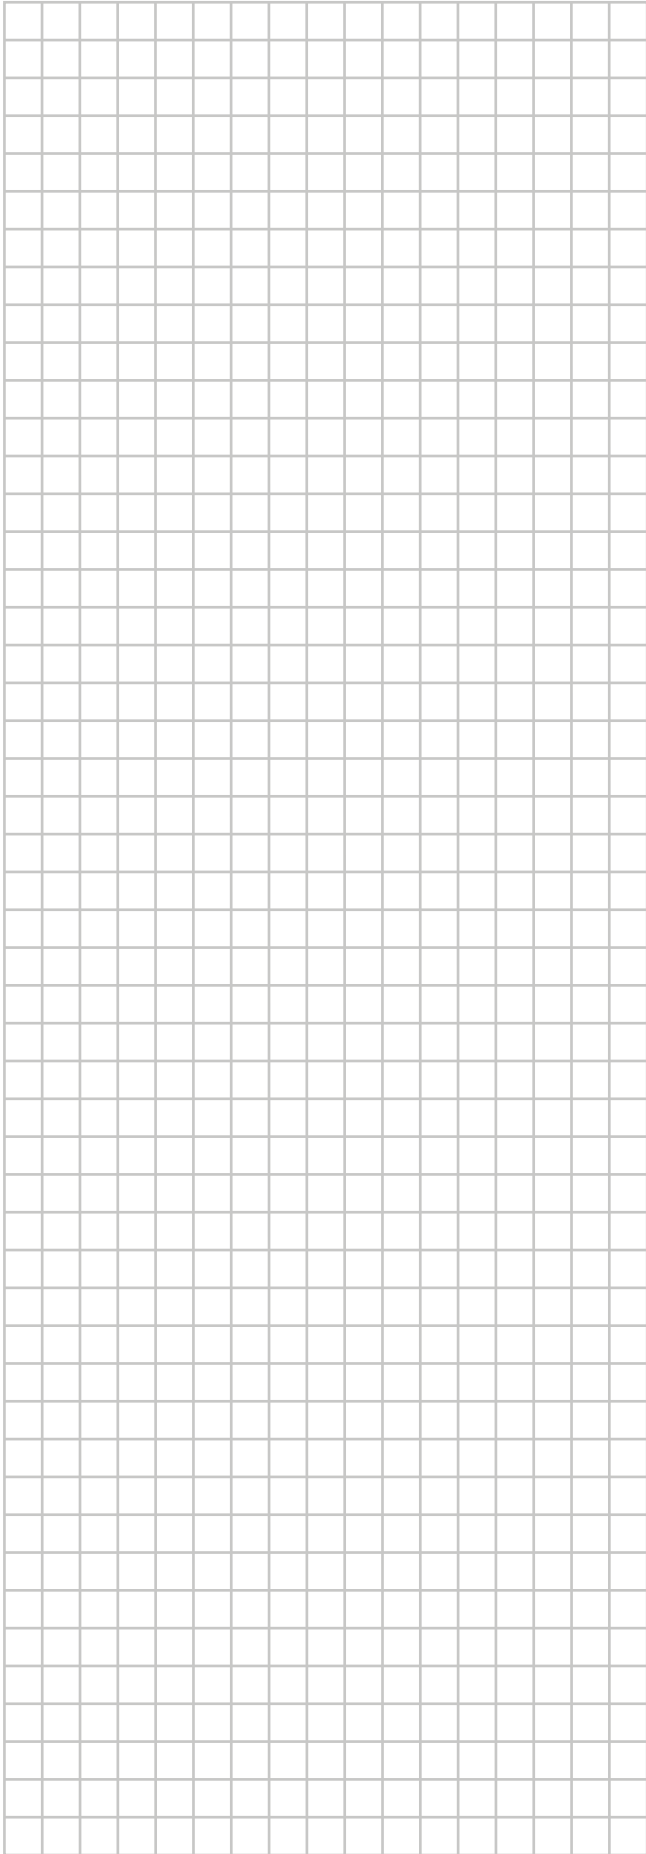

**DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN.TİC. A.Ş.**

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak, No:20, 34848 Maltepe

İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: 0216 453 27 00

Faks: 0216 671 06 00

Çağrı Merkezi: 444 999 0

Web: www.daikin.com.tr

Copyright 2022 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P712637-1 2022.11