





MONTAVIMO VADOVAS

Apdailos skydas


BYCQ140E2W1
BYCQ140E2W1W
BYCQ140E2W1B

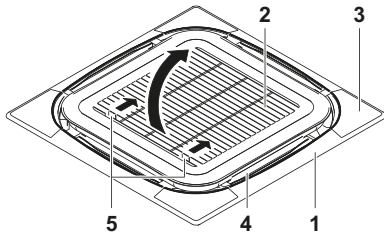

1

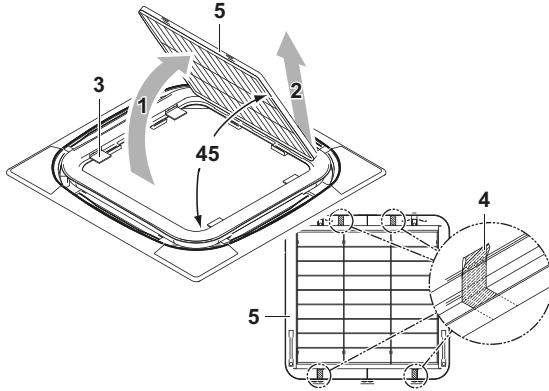


2

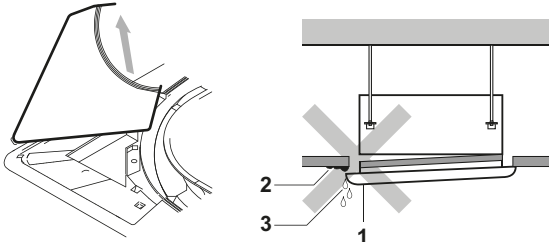


3


4

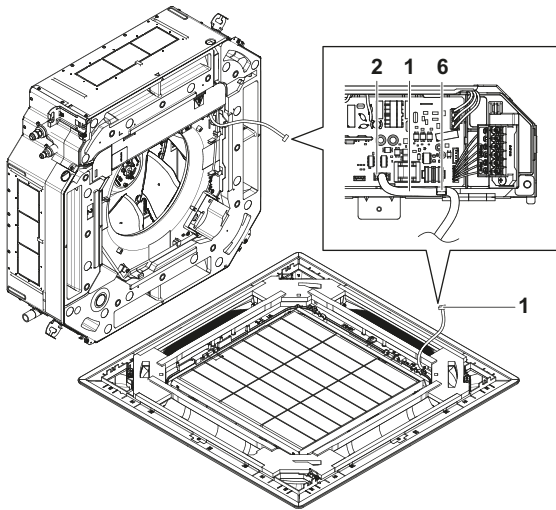


8

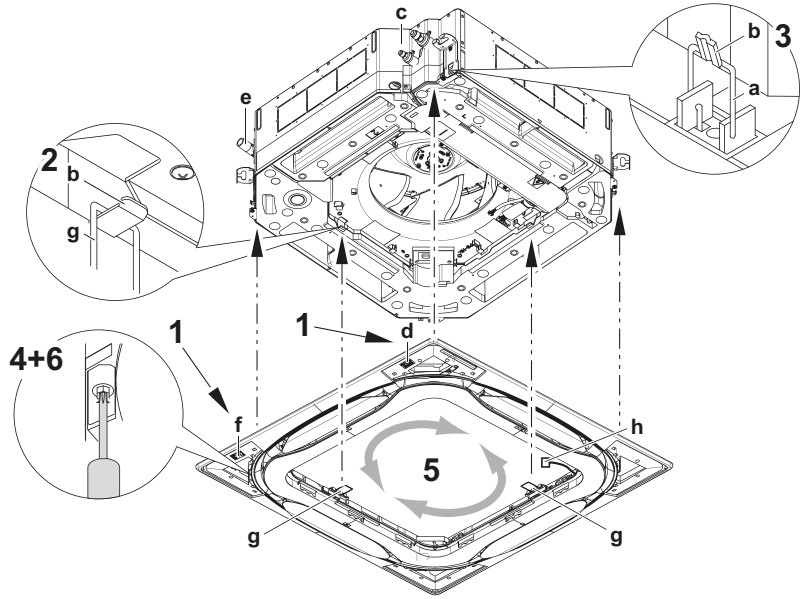


5

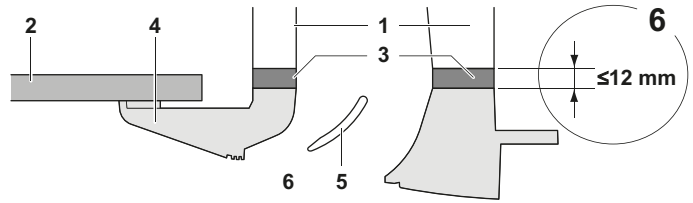


6

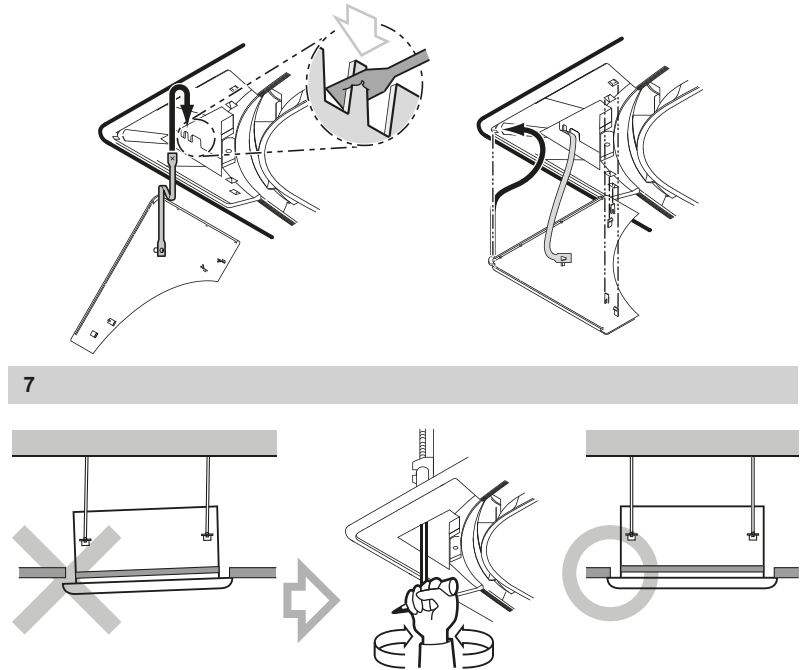

7

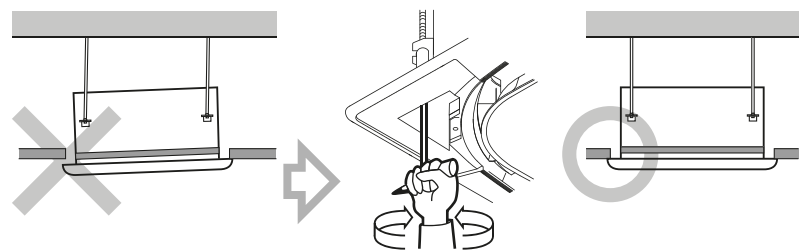

9

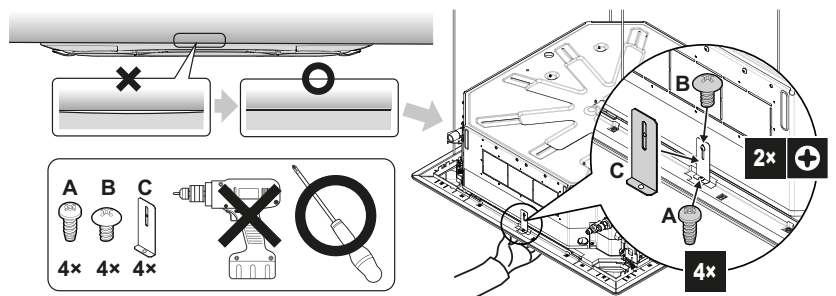

10



■ BYCQ140E2W1W izoliacijos yra baltos.

Žinotina, kad ant baltų izoliacijų geriau matomi besikaupiantys nešvarumai, todėl nerekomenduojama apdailos skydo BYCQ140E2W1W montuoti aplinkoje, kur didelė dulkių koncentracija.

Naudojant apdailos skydą BYCQ140E2W1W rekomenduojama pakeisti filtro valymo rodinio indikacijas nuotoliniame valdiklyje iš mažo užterštumo į didelį. Nustatymo pakeitimas į didelį atitinka filtro valymo rodinio indikacijas esant stipriam oro užterštumui. Žr. vidaus įrenginio montavimo vadovo pastraipą "Oro filtro ženklų nustatymas" arba "Nustatymai vietoje", atsižvelgiant į vidaus įrenginio tipą.

■ Prieš montuodami atidžiai perskaitykite šį vadovą. Neišmeskite jo. Laikykite jį su kitais dokumentais, kad galėtumėte pasinaudoti vėliau.

Netinkamai sumontavus ar prijungus įrangą ar priedus, gali ištikti elektros smūgis, įvykti trumpasis jungimas, nuotėkis, kilti gaisras ar kitaip būti sugadinta įranga. Rinkitės tik specialiai su šia įranga skirtus naudoti ir Daikin pagamintus priedus, kuriuos turi sumontuoti profesionalai.

Jei kyla klausimų dėl montavimo procedūros arba naudojimo, patarimo ir informacijos visada kreipkitės į prekybos atstovą.

Originali instrukcija yra anglų kalba. Instrukcijos kitomis kalbomis yra originalo vertimai.

Prieš montavimą

- Įrenginį iš pakuotės išimkite tik montavimo vietoje.
- Informacijos apie šiame vadove neaprašytus elementus ieškokite vidaus įrenginio montavimo vadove.


PASTABA



Montuotojui

Būtinai paaiškinkite klientui, kaip tinkamai naudotis sistema, parodydami pridėtą vidaus įrenginio eksploatavimo vadovą.

Priedai

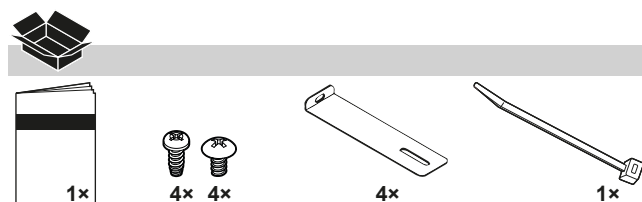

Pasirengimas prieš montuojant


Šiame įrenginyje galima pasirinkti oro srauto kryptis. Kad oras būtų išleidžiamas 2 arba 3 kryptimis, būtina įsigyti papildomą blokavimo tarpiklių rinkinį oro išleidimo angoms užsandarinti.

Darbas su apdailos skydu

Kad neapgadintumėte apdailos skydo, atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus:

- Niekada nedėkite skydo išorine puse žemyn.
- Niekada neremkite skydo prie sienos.
- Niekada nedėkite jo ant išsišilančio daikto.

- Niekada nelieskite ir nespauskite pasukamos sklendės, kad ji nesugestų.
- Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte 4 iškyšų kampinio apdailos dangtelio galinėje pusėje.

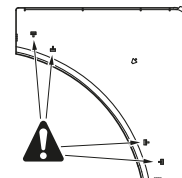

Apdailos skydo paruošimas montuoti

1 Išimkite įsiurbimo groteles iš apdailos skydo.

- Pastumkite įsiurbimo grotelių svirtį (5) į vidų ir atidarykite groteles (2). (Žr. 1 pav.)

- 1 Apdailos skydas
- 2 Įsiurbimo groteles
- 3 Kampinis apdailos dangtelis
- 4 Pasukamos sklendės
- 5 Svirtis

- Žr. 2 pav. Atjunkite įsiurbimo groteles nuo apdailos skydo pakeldami groteles apytiksliai 45 laipsnių kampu (1), kol pasieksite padėtį, kurioje galima išimti groteles (2).

- Išimkite transportavimo kartoną (3) iš apdailos skydo (4 vietoje).

- Nuimkite transportavimo juostą (4) nuo įsiurbimo grotelių užpakalinės dalies (5) (4 vietoje).

2 Kiekviename kampe nuimkite kampinius apdailos dangtelius, pakeldami rodykle parodyta kryptimi. (Žr. 3 pav.)

Apdailos skydo tvirtinimas prie vidaus įrenginio

Informacijos apie vidaus įrenginio montavimą ieškokite vidaus įrenginio montavimo vadove.

1 Sumontuokite apdailos skydą (5 pav.)

- a Montavimo laikiklis
- b Kablys
- c Vamzdžių dalis
- d Žyma "Piping side"
- e Išleidimo dalis
- f Žyma "Drain side"
- g Laikinas skląstis
- h Pasukamos sklendės variklio išvado laidas

- 1 Laikykite apdailos skydą po vidaus įrenginiu, sulygiavę vamzdžių pusės ir išleidimo pusės žymas, esančias ant apdailos skydo, su vidaus įrenginio vamzdžių dalies ir išleidimo dalies padėtimi.
- 2 Laikinaai pritvirtinkite apdailos skydą prie vidaus įrenginio, užkabinę laikiną skląstį už vidaus įrenginio korpuso kablių. (2 vietas)
- 3 Užkabinkite 4 montavimo laikiklius, esančius apdailos skydo kampinėse sekcijose, už vidaus įrenginio korpuso kablių. Žiūrėkite, kad pasukamos sklendės variklio išvado laidas nepakliūtų tarp vidaus įrenginio ir apdailos skydo.
- 4 Įsukite visus 4 varžtus šešiakampėmis galvutėmis į kampinę sekciją apytiksliai 5 mm. Skydas pakils.
- 5 Sureguliuokite apdailos skydą, sukdami paveiksle parodytą rodyklių kryptimi, kad lubų anga visiškai užsidengtų.
- 6 Žr. 6 pav. (oro išleidimo angos skerspjuvis) ir veržkite varžtus šešiakampėmis galvutėmis tol, kol sandarinimo medžiagos storis tarp apdailos skydo ir vidaus įrenginio sumažės iki 12 mm ar mažiau.

- 1 Vidaus įrenginys
- 2 Lubos
- 3 Sandarinimo medžiaga
- 4 Apdailos skydas
- 5 Pasukama sklendė
- 6 Oro išleidimo anga

Atsargumo priemonės

- Netinkamai priveržus varžtus (žr. 4 pav.), į įrenginį bei tarp lubų ir apdailos skydo (1) gali patekti oro, todėl gali kauptis nešvarumai (2) susidaryti rasa (3).
- Jei priveržus varžtus tarp lubų ir apdailos skydo lieka plyšys, iš naujo sureguliuokite vidaus įrenginio korpuso aukštį (žr. 9 pav.). Vidaus įrenginio korpuso aukštį galima sureguliuoti per apdailos skydo kampuose esančias angas. Vidaus įrenginys turi išlikti horizontalus, o išleidimo vamzdžiai turi būti nepaliesiti.

2 Apdailos skydo elektros instaliacija (8 pav.)



Prieš atlikdami elektros instaliacijos darbus būtinai išjunkite maitinimą!

- 1 Pasukamos sklendės variklio išvado laidas
- 2 Jungtis
- 3 Elektrinių komponentų dėžutės dangtelis
- 4 Kabliai
- 5 Varžtas (2 vietos)
- 6 Veržiklis

- Nuimkite elektrinių komponentų dėžutės dangtelį. Atleiskite 2 varžtus, nustumkite elektrinių komponentų dėžutės dangtelį rodyklių kryptimi ir atkabinkite jį nuo kablių.
- Patikimai prijunkite pasukamos sklendės variklio išvado laido jungtinius, įtaisytus apdailos skyde.
- Patikimai pritvirtinkite pasukamos sklendės variklio išvado laidą pridėdamu veržikliu.
- Vėl uždenkite elektrinių komponentų dėžutės dangtelį, atvirkštine tvarka atlikdami jos nuėmimo veiksmus.



PASTABA NEPERVERŽKITE varžtų montuodami, kad nieko nesugadintumėte.



Žiūrėkite, kad pasukamos sklendės variklio išvado laidas nepakliūtų tarp vidaus įrenginio ir apdailos skydo ir po elektrinių komponentų dėžutės dangteliu.

Pakoreguokite tarpus tarp apdailos skydo ir lubų

(Žr. 10 pav.)

- 1 Jei tarp apdailos skydo ir lubų yra tarpas, pašalinkite tarpą naudodami tvirtinimo laikiklį ir varžtus iš priedų.
 - Varžtu **A** pritvirtinkite tvirtinimo laikiklį **C** prie skydo.
 - Varžtu **B** pritvirtinkite tvirtinimo laikiklį **C** prie įrenginio.



PASTABA NENAUDOKITE elektrinio suktuvo varžtams priveržti.

Įsiurbimo grotelių ir kampinio apdailos dangtelio montavimas

Įsiurbimo grotelių montavimas


Sumontuokite įsiurbimo grotelės, atvirkštine tvarka atlikdami veiksmus, nurodytus pastraipoje "Apdailos skydo paruošimas montuoti", 1 psl.

- Užkabinę įsiurbimo grotelės už apdailos skydo, užkabinkite įsiurbimo grotelių virveles už apdailos skydo kaiščių.

PASTABA



Įsitikinkite, kad virvelės nustumtos iki kaiščių pagrindo, kad nuo jų nenuslystų.

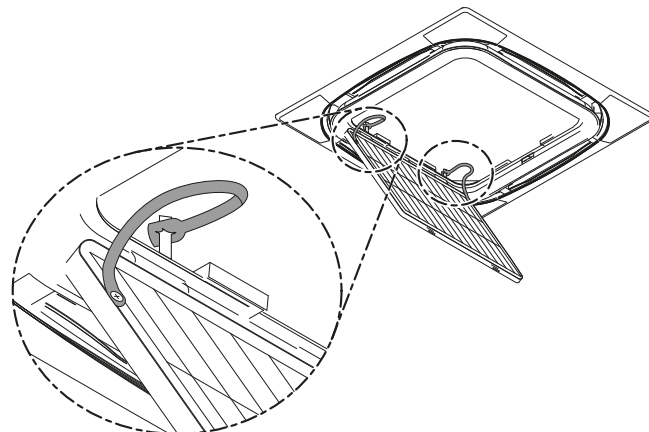

- Įsiurbimo grotelės galima sumontuoti 4 kryptimis, tiesiog jas pasukant 90 laipsnių.
- Kryptį gali prireikti pakeisti, kai nustatote kelių įrenginių įsiurbimo grotelių kryptį arba laikotės kliento reikalavimų.

PASTABA



Žiūrėkite, kad virvelės nekybotų tarp apdailos skydo ir įsiurbimo grotelių.

Kampinio apdailos dangtelio montavimas

(Žr. 7 pav.)

- 1 Kiekvieno kampinio apdailos dangtelio virvelę pritvirtinkite prie apdailos skydo kaiščio.



PASTABA







Kai atliekant vidaus įrenginio apdailos skydo techninę priežiūrą kampinis apdailos dangtelis atsipalaiduoja, virvelė neleidžia kampiniam apdailos dangteliui nukristi ant grindų ir apsaugo nuo pažeidimo.

- 2 Sumontuokite kiekvieną kampinį apdailos dangtelį.

- Pirma įkiškite kampinio apdailos dangtelio virvelės kvadratiname gale esantį kabliuką į angą apdailos skydo kampe.
- Tada įstatykite kampinio apdailos dangtelio 4 skląščius į apdailos skydo angas ir atsargiai prispauskite kampinį apdailos dangtelį prie apdailos skydo.

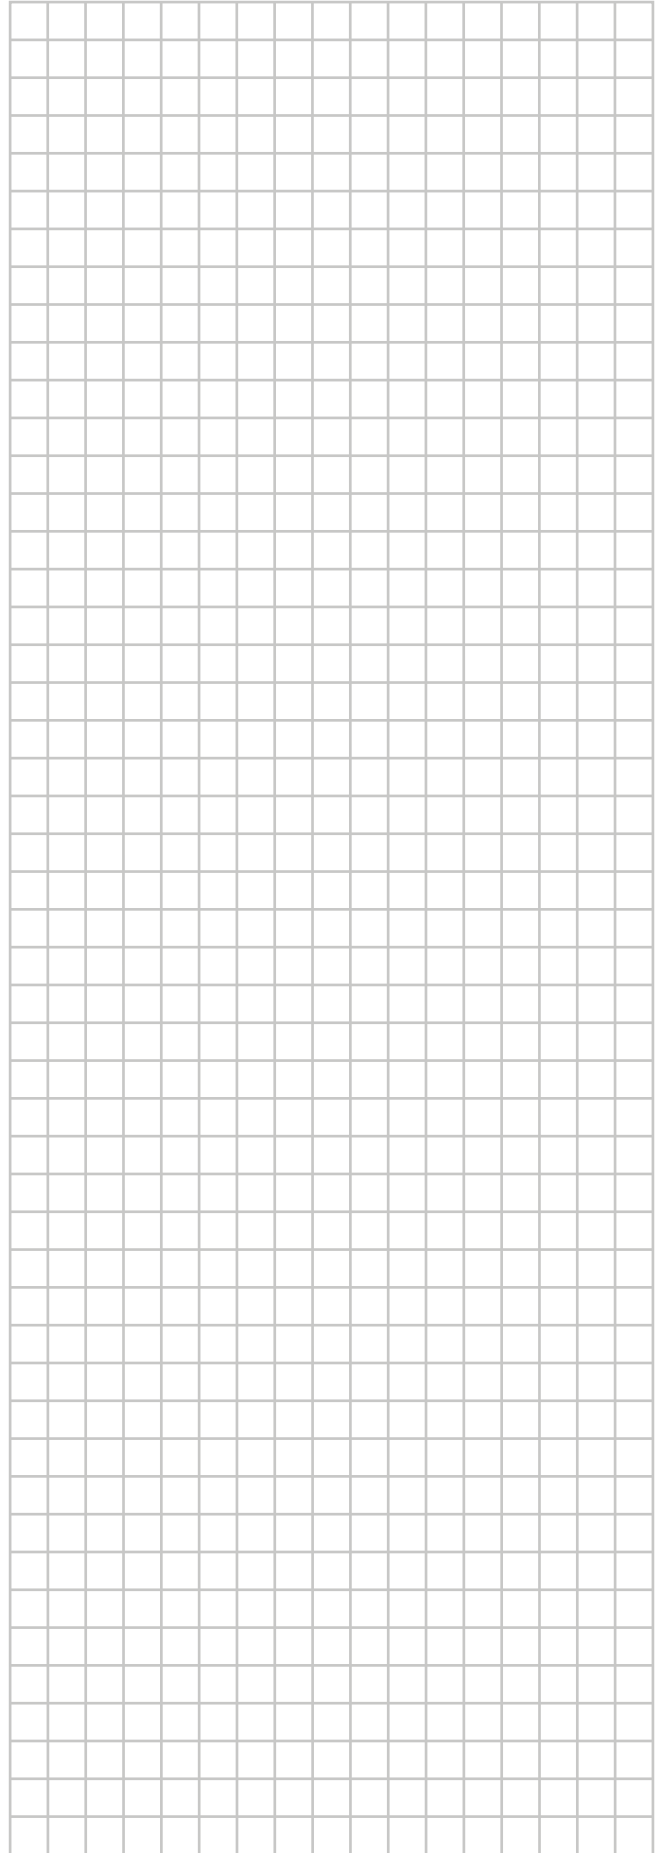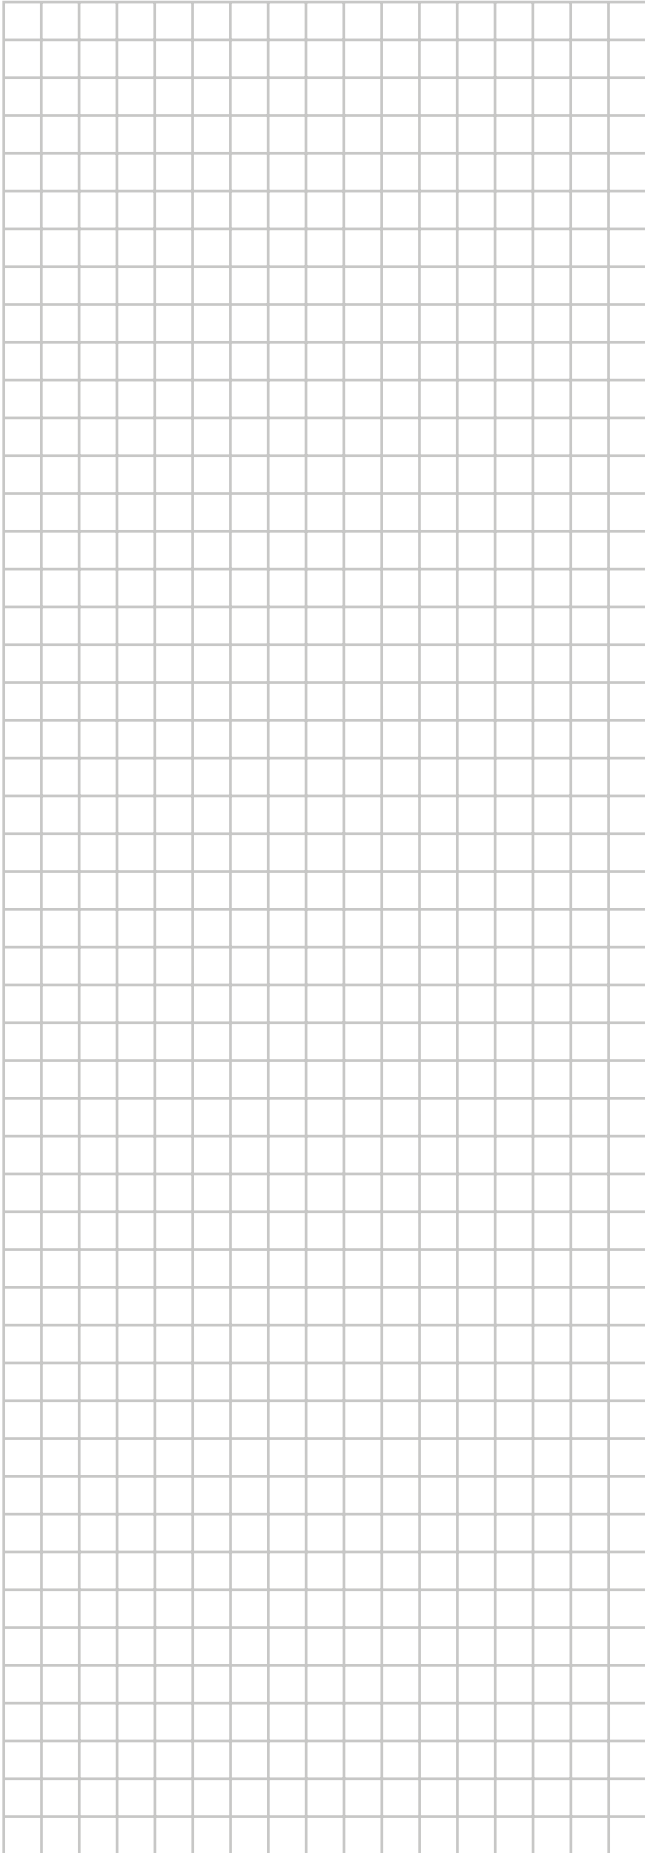

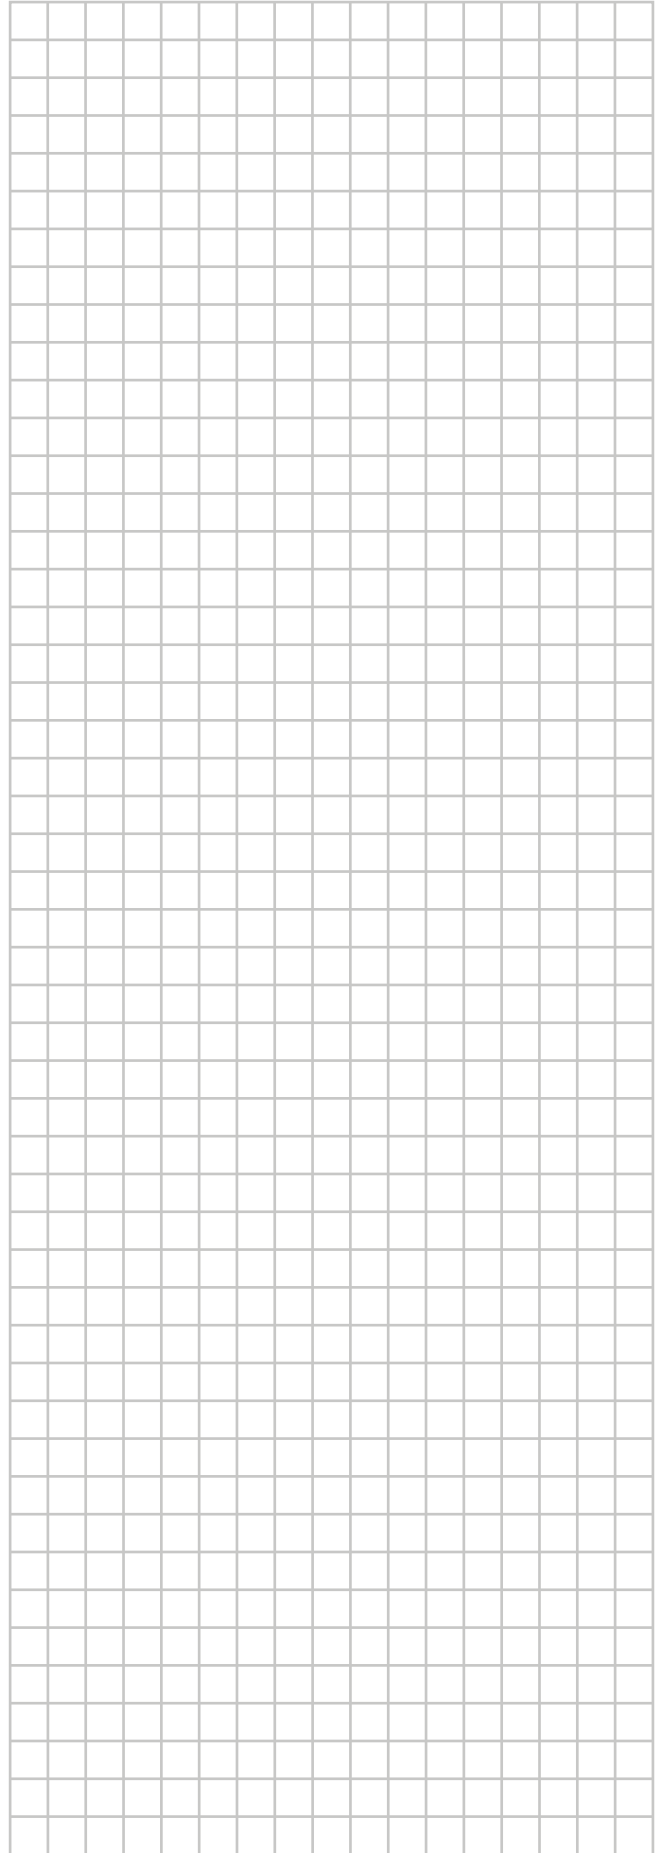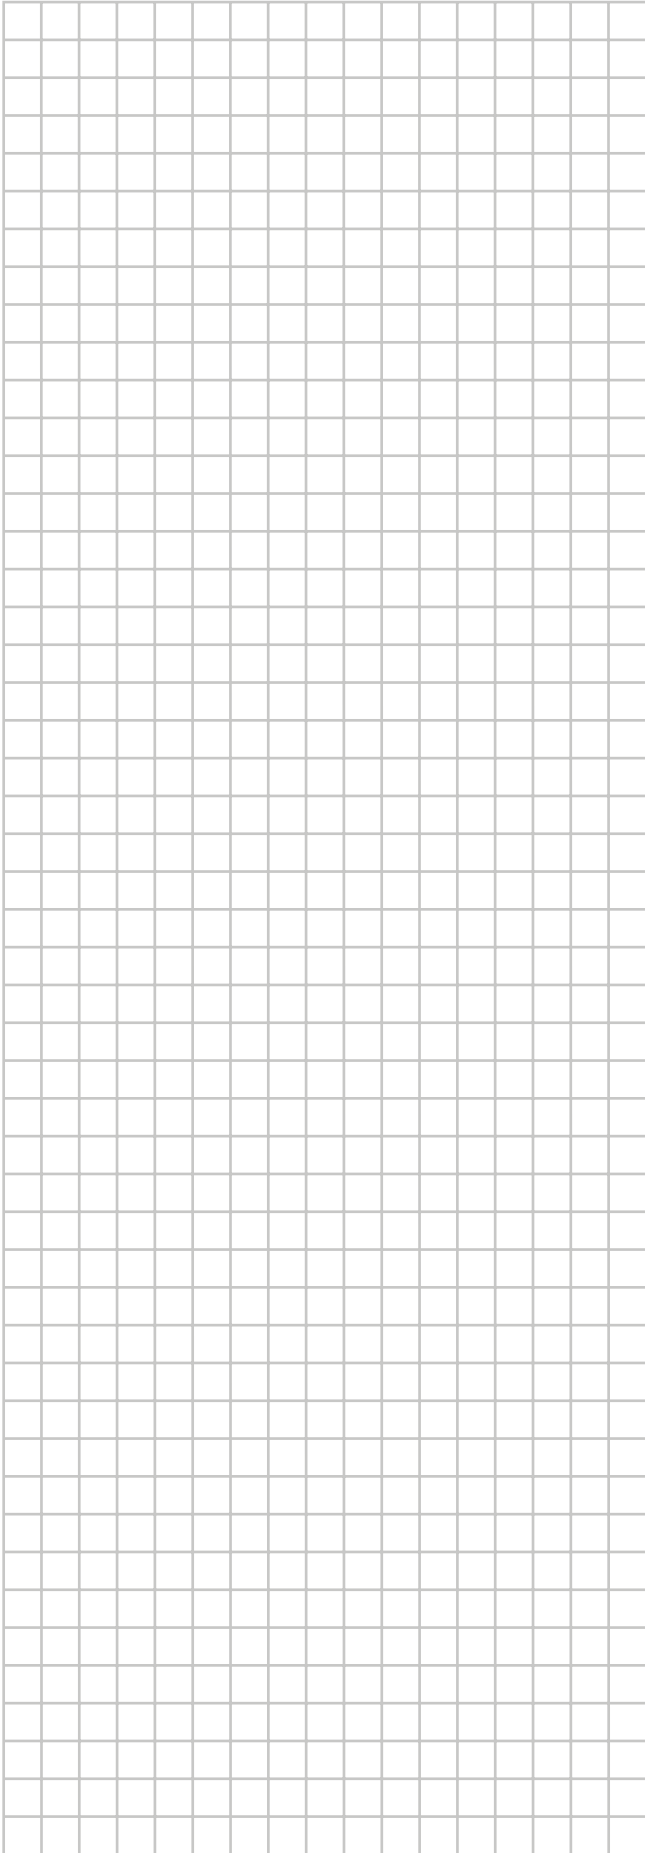

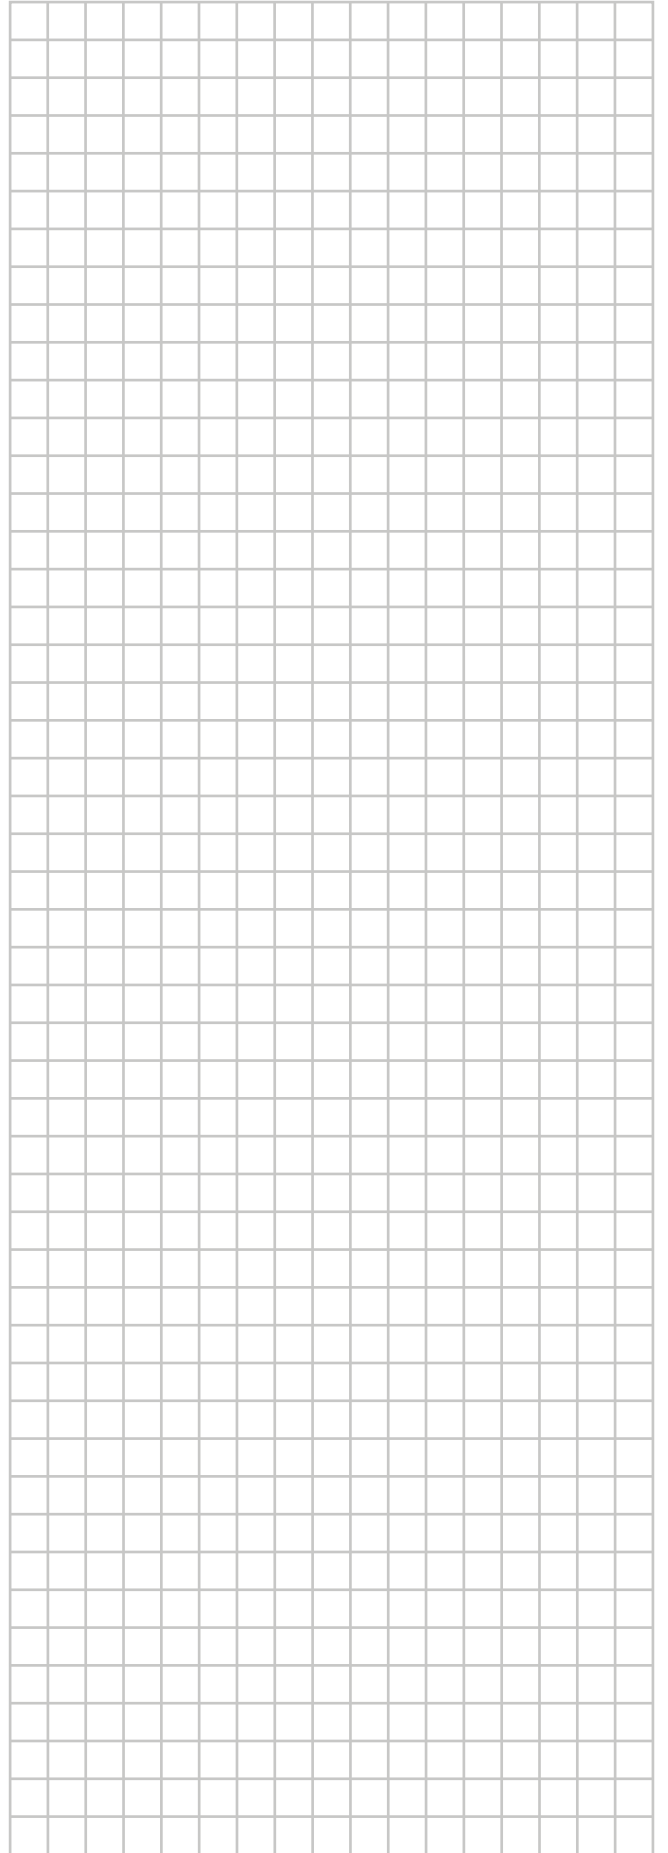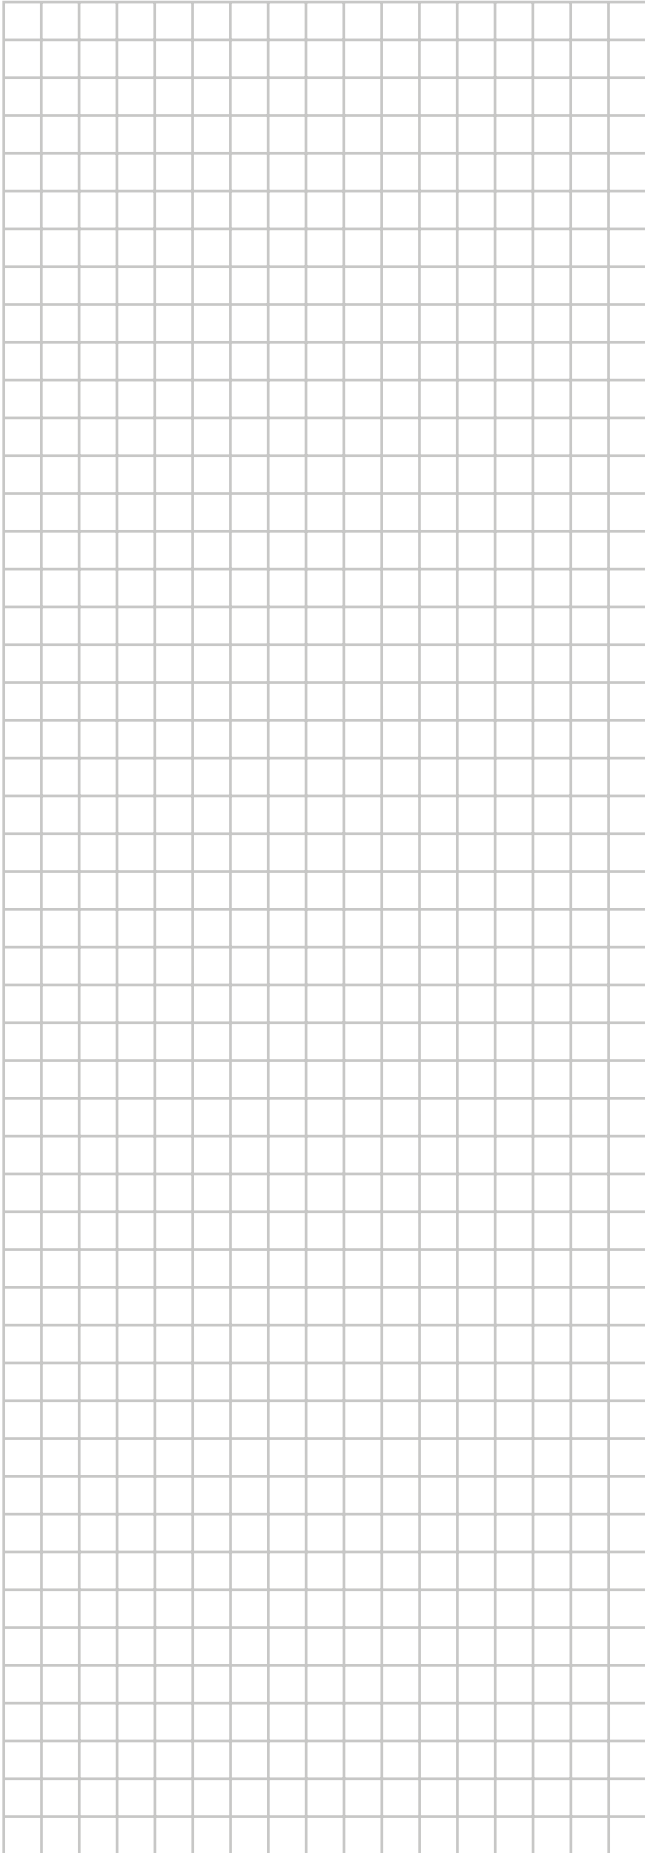

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P552012-1B 2019.02