

DAIKIN

INVERTER


DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER

Eksplotavimo vadovas

FDXS25F2VEB FDXS60F2VEB

FDXS35F2VEB FDXS50F2VEB

FDXS50F2VEB9



TURINYS

PERSKAITYKITE PRIEŠ EKSPLOATUODAMI

Atsargumo priemonės	2
Dalių pavadinimai	5

PRIEŽIŪRA

Priežiūra ir valymas	7
----------------------------	---

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Trikčių šalinimas	9
-------------------------	---

Originalios instrukcijos yra anglų kalba. Instrukcijos visomis kitomis kalbomis yra originalo vertimai.

Atsargumo priemonės

- Laikykite šį vadovą vietoje, kur jį būtų galima lengvai rasti.
- Atidžiai perskaitykite šį vadovą prieš paleisdami įrenginį.
- Dėl saugos operatorius privalo atidžiai perskaityti šiuos įspėjimus.
- Šiame vadove atsargumo priemonės žymimos ĮSPĖJIMAS ir DĖMESIO. Laikykites visų toliau nurodytų atsargumo priemonių – jos svarbios užtikrinant saugą.
- Garso galia yra mažesnė nei 70 dB(A).



ĮSPĖJIMAS

Jei tiksliai nesilaikysite šių instrukcijų, įrenginys gali sugadinti nuosavybę, rimtai arba mirtinai sužeisti.



DĖMESIO

Jei tiksliai nesilaikysite šių instrukcijų, įrenginys gali nestipriai arba vidutiniškai sugadinti nuosavybę arba sužeisti.



Niekuomet to nedarykite.



Būtinai įžeminkite oro kondicionierių.



Niekada nelieskite oro kondicionieriaus (įskaitant nuotolinį valdiklį) šlapiomis rankomis.



Būtinai laikykites šių nurodymų.



Niekada neleiskite oro kondicionieriui (įskaitant nuotolinį valdiklį) sušlapti.



ĮSPĖJIMAS

- Kad apsisaugotumėte nuo gaisro, sprogimo ar sužeidimo, nenaudokite įrenginio, jei netoli jo aptinkamos pavojingos, įskaitant degias ar korozines, dujas.
- Nesveika ilgą laiką būti oro srovėje.
- Nekiškite pirštų, strypų ar kitų daiktų į oro išėjimo ir įėjimo angas. Greitai besisukantis ventiliatorius gali sužeisti.
- Nemėginkite taisyti, perkelti, modifikuoti arba iš naujo montuoti oro kondicionieriaus patys. Dėl netinkamai atliktų darbų galima gauti elektros smūgį, sukelti gaisrą ir pan. Norėdami gauti patarimų ir informacijos apie remontą ir pakartotinį montavimą, kreipkitės į Daikin atstovą.



- Oro kondicionieriuje naudojamas aušalas yra saugus. Nors nuotėkių neturėtų būti, jeigu dėl kokios nors priežasties aušalo nutekėtų į kambarį, užtikrinkite, kad jis nepatektų į liepsną, pvz., dujinių šildytuvų, žibalinių šildytuvų ar dujinių viryklių.
- Jeigu oro kondicionierius tinkamai neaušina (nešildo), gali būti aušalo nuotėkis, todėl susisiekite su atstovu. Kai taisymo metu pildomas aušalas, derinkite taisymo darbus su mūsų techninio aptarnavimo specialistais.
- Nemėginkite montuoti oro kondicionieriaus patys. Netinkamai sumontavimus gali įvykti vandens nuotėkis, elektros smūgis arba kilti gaisras. Dėl montavimo pasitarkite su atstovu arba kvalifikuotu specialistu.
- Siekdami išvengti elektros smūgio, gaisro arba sužeidimų, pastebėję triktį, pvz., degėsių kvapą, sustabdykite įrenginį ir išjunkite pertraukiklį. Susisiekite su atstovu ir pasitarkite.
- Atsižvelgiant į aplinką, reikia sumontuoti nuotėkio į žemę pertraukiklį. Nesumontavus nuotėkio į žemę pertraukiklio kyla elektros smūgio ir gaisro pavojus.
- Oro kondicionierių reikia įžeminti. Netinkamai įžeminus kyla elektros smūgio pavojus. Nejunkite įžeminimo laido prie dujų vamzdžio vandens vamzdžio, žaibolaidžio ar telefono linijos įžeminimo laido.





DĖMESIO

- Nenaudokite įrenginio tiksliesiems prietaisams, maistui, augalams, gyvūnams ar meno kūriniais aušinti, kad jų nepažeistumėte.
- Niekada nelaikykite mažų vaikų, augalų arba gyvūnų oro srovėje.
- Šis prietaisas yra skirtas naudoti specialistams bei parengtiems vartotojams parduotuvėse, lengvosios pramonės įmonėse ir žemės ūkiuose arba ne specialistams – komerciniais bei buitinais tikslais.
- Nedėkite prietaisų, kuriuose naudojama atvira liepsna, įrenginio oro srauto kelyje arba po patalpose naudojamu įrenginiu. Degimas gali būti nepilnas arba įrenginys gali deformuotis dėl karščio.
- Neužblokuokite oro išleidimo ar įleidimo angų. Dėl pablogėjusio oro srauto gali suprastėti arba sutrikti veikimas.
- Nestovėkite arba nesėdėkite ant lauke naudojamo įrenginio. Nedėkite ant įrenginio jokių daiktų, kad išvengtumėte sužeidimų, nenuimkite ventiliatoriaus apsaugo.
- Nedėkite daiktų, kuriuos reikia saugoti nuo drėgmės, po patalpose arba lauke naudojamais įrenginiais. Tam tikromis sąlygomis gali kondensuotis ore esanti drėgmė ir lašėti kondensatas.
- Kai įrenginys naudojamas ilgą laiką, patikrinkite, ar nepažeistas įrenginio stovas ir jungtys.
- Nelieskite lauke naudojamo įrenginio oro įleidimo angos ir aliumininių sparnuotės menčių. Galite susižeisti.
- Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims, įskaitant vaikus, kurių fiziniai, jusliniai ar protiniai gebėjimai yra sumažėję arba kurie neturi reikiamos patirties ir žinių, išskyrus atvejus, kai juos prižiūri ar su prietaiso naudojimu susijusių nurodymų pateikia už saugumą atsakingas asmuo. Vaikai turėtų būti prižiūrimi norint užtikrinti, kad jie nežais su prietaisu.



- Jei greta oro kondicionieriaus naudojami prietaisai su degikliais, kad išvengtumėte deguonies išnaudojimo, tinkamai vėdinkite kambarį.
- Prieš valydami, nepamirškite sustabdyti įrenginį, išjungti pertraukiklį arba ištraukti maitinimo laidą.
- Nejunkite oro kondicionieriaus prie kitokio, nei nurodyta, maitinimo šaltinio. Galite sugadinti arba sukelti gaisrą.
- Išleidimo žarną padėkite taip, kad užtikrintumėte sklandų išleidimą. Dėl netinkamo išleidimo gali šlapti pastatas, baldai ir kt.
- Nedėkite daiktų, kuriuos reikia saugoti nuo drėgmės, po patalpose naudojamu įrenginiu. Jei patalpos drėgmė yra 80% ar daugiau, išleidimo anga yra užsikimšusi arba oro filtras yra purvinas, iš patalpose naudojamo įrenginio gali varvėti vanduo.
- Nedėkite daiktų tiesiai priešais išorėje montuojama įrenginį, neleiskite aplink jį kauptis lapams ar kitoms atliekoms. Lapuose veisiasi smulkūs gyvūnai, kurie gali pateikti į įrenginį. Patekę į vidų jie gali sugadinti įrenginį, sukelti dūmus ar gaisrą prisilietę prie elektrinių dalių.



- Nenaudokite oro kondicionieriaus šlapiomis rankomis.



- Neplaukite patalpose naudojamo įrenginio naudodami per daug vandens, naudokite tik šiek tiek drėgną audinį.
- Nedėkite ant įrenginio daiktų, pavyzdžiui, indų su vandeniu. Į įrenginį patekęs vanduo gali pažeisti elektros izoliaciją ir sukelti elektros smūgį.



Montavimo vieta.

- Norėdami montuoti oro kondicionierių toliau išvardytose vietose, konsultuokitės su pardavėju.
 - Vietose, kuriose yra aliejaus, garų ar suodžių.
 - Druskingose aplinkose, pvz., pakrantės srityse.
 - Vietose, kur yra sulfidinių dujų, pvz., šalia karštųjų versmių.
 - Vietose, kur ant lauke naudojamo įrenginio gali patekti sniego.

Lauke naudojamo įrenginio kondensatas turi būti išleidžiamas į gerai drenuojamą vietą.

Atsižvelkite į tai, kad kaimynams gali trukdyti triukšmas.

- Montuodami pasirinkite vietą, kaip aprašyta toliau.
 - Vieta turi būti pakankamai tvirta, kad išlaikytų įrenginio svorį ir nesustiprintų veikimo triukšmo arba vibracijos.
 - Tai turi būti vieta, kurioje iš lauke naudojamo įrenginio išleidžiamas oras arba veikimo triukšmas netrukdytų jūsų kaimynams.

Elektros instaliacijos darbai.


- Įsitikinkite, kad oro kondicionieriaus maitinimui bus skirta atskira elektros grandinė.

Sistemos vietos keitimas.

- Norint pakeisti oro kondicionieriaus montavimo vietą, būtinos specialios žinios ir įgūdžiai. Konsultuokitės su pardavėju, jei vietą būtina keisti norint perkelti arba pakeisti išdėstymą.


Dalių pavadinimai

■ Patalpose naudojamas įrenginys

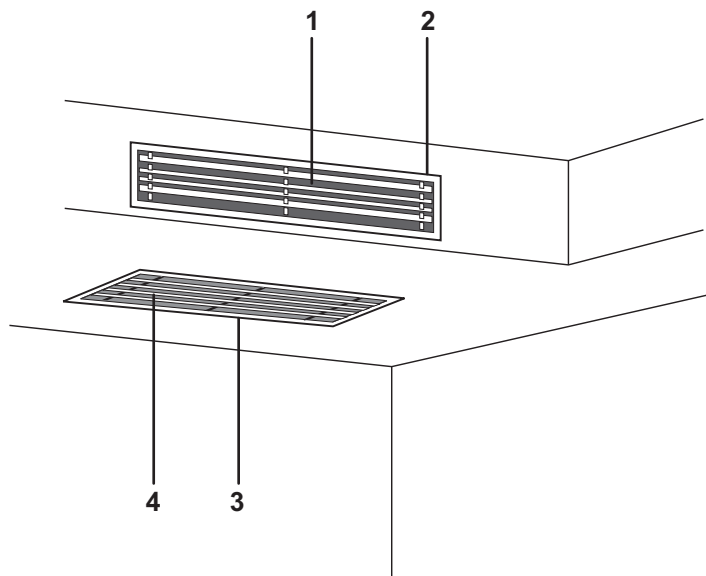


■ PAPILDOMI PRIEDAI

- Šiam patalpose naudojamam įrenginiui reikia bent vieno iš nuotolinio valdymo pultų. Žr. eksploatavimo vadovą, pateiktą su nuotolinio valdymo pultu.

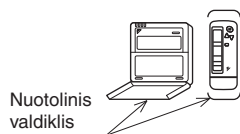

■ Lauke naudojamas įrenginys

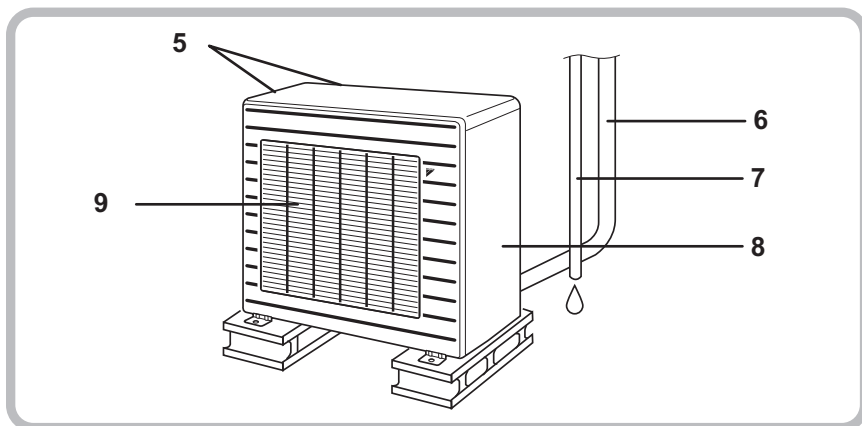

■ Patalpose naudojamas įrenginys

1. Oro išleidimo anga

2. Oro išėjimo angos grotelės: (įsigijamos atskirai)

- Kai kuriuose modeliuose oro išėjimo ir įėjimo grotelės gali skirtis.

3. Įsiurbimo grotelės: (pasirinktinai)

- Kai kuriuose modeliuose įsiurbimo ir oro įėjimo grotelės gali skirtis.

4. Oro įleidimas

- Veikimo režimai aprašyti toliau pateiktoje lentelėje.

	Režimas	Temperatūros nustatymas	Oro srauto stiprumas
FDXS	AUTO	25°C	AUTO

■ Lauke naudojamas įrenginys

5. Oro įleidimo anga: (gale ir šone)

6. Aušalo vamzdžiai ir vidinis įrenginio kabelis

7. Drenažo žarna

8. Įžeminimo gnybtas:

- Jis yra šio dangčio viduje.

9. Oro išleidimo anga

Kai kurių lauke naudojamų įrenginio modelių išvaizda gali skirtis.

■ Atminkite

- Jei kondicionieriaus nenaudosite ilgą laiką, pvz., pavasarį arba rudenį, išjunkite pertraukiklį.
- Naudokite oro kondicionierių tokiomis sąlygomis.

REŽIMAS	Veikimo sąlygos	Jei toliau naudojama ne šio intervalo ribose
AUŠINIMAS	Lauko temperatūra: <2MXS> 10-46°C <3/4/5MXS> -10-46°C <RXS> -10-46°C Patalpos temperatūra: 18-32°C Patalpos drėgmė: maks. 80%.	- Saugos įrenginys gali sustabdyti veikimą. (Jei sistema sudaryta iš kelių įrenginių, gali būti sustabdytas tik išorinis įrenginys). - Ant patalpose naudojamo įrenginio gali atsirasti kondensato, kuris varvės.
ŠILDYMAS	Lauko temperatūra: <2/3/4/5MXS> -15-24°C <RXS> -15-24°C Patalpos temperatūra: 10-30°C	Saugos įrenginys gali sustabdyti veikimą.

- Įrenginiui veikiant už drėgmės ar temperatūros diapazono ribų, apsauginis prietaisas gali išjungti sistemą.

Priežiūra ir valymas



DĖMESIO • Techninę priežiūrą gali atlikti tik kvalifikuotas asmuo.

- Prieš valydami sustabdykite įrenginio veikimą ir išjunkite pertraukiklį.


Oro filtro valymas

1. Oro filtro nuėmimas.

- Galinė siurbimo anga
Atitraukite galinę oro filtro dalį per lankstus. (2 lankstai skirti 25/35 tipui, 3 lankstai – 50/60 tipui)
- Apatinė įtraukimo anga
Patraukite filtrą virš lankstų (2 lankstai 25/35 tipui, 3 lankstai 50/60 tipui), esančių galinėje įrenginio dalyje.


2. Oro filtro valymas.

Išsiurbkite oro filtrą dulkių siurbliu ir atsargiai išskalaukite vėsiu vandeniu. Nenaudokite ploviklio ar karšto vandens, nes filtras gali susitraukti ar deformuotis. Išdžiovinkite filtrą pavėsyje.

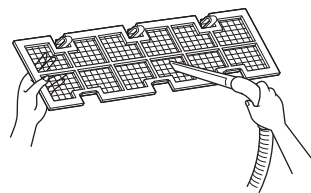

3. Oro filtro keitimas.

- Galinė siurbimo anga
Užkabinkite filtrą už lanksto, esančio įrenginio viršuje ir atsargiai paspauskite kitą pusę, virš lankstų. (2 lankstai skirti 25/35 tipui, 3 lankstai – 50/60 tipui)
- Apatinė siurbimo anga
Užkabinkite filtrą už lanksto, esančio įrenginio centre ir atsargiai paspauskite kitą pusę, virš lankstų. (2 lankstai skirti 25/35 tipui, 3 lankstai – 50/60 tipui)

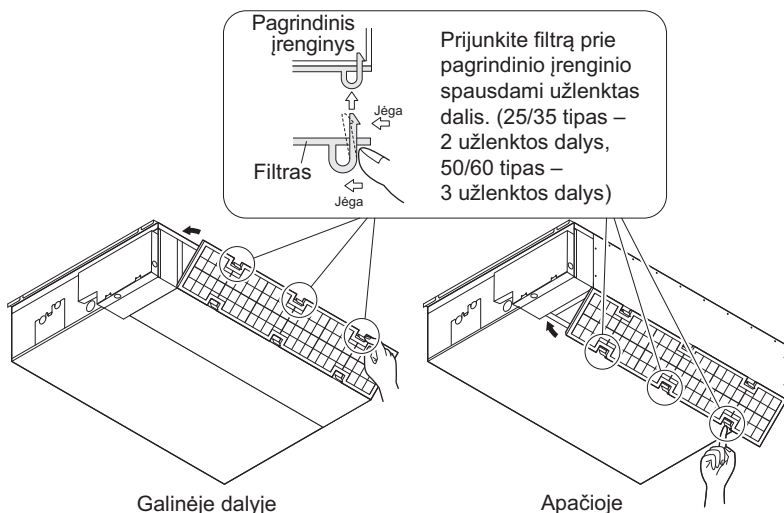

■ Nuleidimo lovelio valymas

- Nuleidimo lovelį valykite nuolat, nes išleidimo vamzdelis gali užsikimšti dulkėmis ir prasidėti vandens nuotėkis.
Prašykite DAIKIN pardavėjo, kad juos išvalytų.
- Jei aplinkoje yra daug dulkių, paruoškite dangtį, kuris apsaugotų patalpoje naudojamą įrenginį nuo dulkių, kurios gali užkimšti nuleidimo lovelį.

DĖMESIO

- Nenaudokite oro kondicionieriaus be filtrų, nes įrenginio viduje gali susikaupti dulkės.
- Oro filtrą nuimkite tik valydami.
Liesdami filtrą, kai tai nebūtina, galite jį pažeisti.
- Nenaudokite žibalo, benzino, skiediklio, poliravimo miltelių, skystų insekticidų, nes jie gali pakeisti įrenginio spalvą ar deformuoti jį.
- Neleiskite patalpose naudojamam įrenginiui sudrėkti. Tai gali sukelti elektros smūgį arba gaisrą.
- Įrenginiui veikiant su dulkinais oro filtrais, prastėja aušinimo ir šildymo efektyvumas ir švaistoma energija.
- Įsiurbimo grotelės ir pasirinktinė detalė.
- Valydami oro filtrus ir išorinius skydus, nenaudokite aukštesnės nei 50°C temperatūros vandens arba oro.
- Kaip juos išvalyti, klauskite DAIKIN pardavėjo.

Patikros

Patikrinkite, ar lauke naudojamo įrenginio pagrindas, stovas ir kitos jungtys nesuirusios ar nesurūdijusios.

Patikrinkite, ar neužblokuotos patalpoje ir lauke naudojamų įrenginių oro įleidimo ir išleidimo angos.

Patikrinkite, ar kondensatas lengvai pašalinamas iš išleidimo žarnos COOL arba DRY veikimo metu.

- Jei nesimato išleidžiamo vandens, gali būti, kad vanduo varva iš patalpose naudojamo įrenginio.

Jei taip yra, sustabdykite veikimą ir pasitarkite su techninės priežiūros specialistu.

■ Prieš ilgą nenaudojimo laikotarpį

- 1. Saulėtą dieną tik kelioms valandoms įjunkite "FAN režimą", kad išdžiovintumėte vidinę dalį.**
 - Paspauskite "REŽIMO pasirinkimo mygtuką" ir pasirinkite "FAN" veikimą.
 - Paspauskite "ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtuką" ir paleiskite įrenginį.
- 2. Išvalykite ir vėl įdėkite oro filtrus.**
- 3. Išimkite baterijas iš nuotolinio valdiklio.**
- 4. IŠJUNKITE patalpos oro kondicionieriaus pertraukiklį.**
 - Jei prie išorinio įrenginio prijungti keli įrenginiai, prieš įjungdami šildymo režimą, įsitikinkite, kad kitoje patalpoje nenaudojamas ventiliatoriaus režimas.

Trikčių šalinimas

Šie atvejai nėra triktys.

Šie atvejai nėra oro kondicionieriaus triktys, bet dėl kažkokios priežasties įvyksta. Galite toliau naudoti įrenginį.

Įvykis	Paiškinimas
Veikimas neprasideda greitai. - Kai sustabdžius veikimą netrukus buvo paspaustas mygtukas ĮJUNGIMAS/IŠJUNGIMAS. - Pakartotinai pasirinkus režimą.	Taip atsitinka norint apsaugoti oro kondicionierių. Palaukite maždaug 3 minutes.
Karštas oras nesklanda iš karto įjungus šildymą.	Oro kondicionierius šyla. Turėtumėte palaukti nuo 1 iki 4 minučių. (Sistema pradeda išleisti orą tik pasiekusi tam tikrą temperatūrą.)
Šildymas netikėtai sustoja ir girdisi tekėjimo garsas.	Sistema šalina šerkšną nuo lauke naudojamo įrenginio. Palaukite 3–8 minutes.
Išorinis įrenginys išskiria vandenį arba garus.	■ ŠILDYMO režimu - Kai oro kondicionierius veikia atitirpinimo režimu, ant lauke naudojamo įrenginio susidaręs šerkšnas virsta vandeniu arba garais. ■ Veikiant režimu AUŠINIMAS arba SAUSINIMAS - Ore esanti drėgmė ant vėsių išorinio įrenginio vamzdžių kondensuojasi į vandenį ir varvą.
Patalpose naudojamas įrenginys skleidžia miglą.	■ Taip atsitinka, kai aušinimo metu patalpos oras šalto oro srautu atšaldomas tiek, kad susidaro migla.
Patalpose naudojamas įrenginys skleidžia nemalonų kvapą.	■ Taip atsitinka, kai patalpos, baldų arba tabako kvapai sugeriami į įrenginį ir išskiriami su oro srautu. (Jei taip atsitinka, rekomenduojama, kad patalpose naudojamą įrenginį išplautų technikas. Kreipkitės į parduotuvės, kurioje įsigijote oro kondicionierių, techninės priežiūros specialistus.)
Išorinio įrenginio ventiliatorius sukasi, nors oro kondicionierius neveikia.	■ Sustabdžius veikimą: - Lauke naudojamo įrenginio ventiliatorius toliau apie 30 sekundžių sukasi, kad apsaugotų sistemą. ■ Kai oro kondicionierius neveikia: - Kai lauko temperatūra labai aukšta, lauke naudojamo įrenginio ventiliatorius pradeda suktis, kad apsaugotų sistemą.
Veikimas staiga nutrūko. (OPERATION lemputė dega.)	■ Atsiradus dideliems įtampos svyravimams, oro kondicionieriaus veikimas gali būti sustabdytas siekiant apsaugoti sistemą. Veikimas automatiškai atnaujinimas maždaug po 3 minučių.

Patikrinkite dar kartą.

Prieš iškviessdami remonto specialistą patikrinkite.

Įvykis	Patikros
Oro kondicionierius neveikia. (OPERATION lemputė nedega.)	- Gal išsijungė pertraukiklis arba perdegė saugiklis? - Gal tai energijos tiekimo triktis? - Ar į nuotolinį valdiklį įdėtos baterijos? - Ar laikmačio nustatymai tinkami?
Aušinimo (šildymo) poveikis yra mažas.	- Ar oro filtrai švarūs? - Ar niekas neužstoja patalpose arba lauke naudojamų įrenginių oro įleidimo arba išleidimo angų? - Ar temperatūros nustatymai tinkami? - Ar durys ir langai uždaryti? - Ar tinkamai nustatytas oro srauto stiprumas ir kryptis?
Veikimas staiga nutrūko. (mirksi lemputė OPERATION.)	- Ar oro filtrai švarūs? - Ar niekas neužstoja patalpose arba lauke naudojamų įrenginių oro įleidimo arba išleidimo angų? Išvalykite oro filtrus arba pašalinkite visas kliūtis ir išjunkite pertraukiklį. Tada vėl įjunkite ir bandykite valdyti oro kondicionierių nuotoliniu valdikliu. Jei lemputė vis tiek mirksi, kreipkitės į parduotuvės, kurioje įsigijote oro kondicionierių, techninės priežiūros specialistus. - Ar visuose su išoriniais įrenginiais sujungtuose patalpose naudojamuose įrenginiuose nustatytas tas pats veikimo režimas? Jei ne, visuose patalpose naudojamuose įrenginiuose nustatykite tą patį veikimo režimą ir pažiūrėkite, ar lemputės mirksi. Be to, jei veikia režimas "AUTOMATINIS", kuriam laikui visus patalpose naudojamų įrenginių režimus nustatykite kaip "AUŠINIMAS" arba "ŠILDYMAS" ir patikrinkite, ar lemputės veikia įprastai. Jei atlikus šiuos veiksmus lemputės nustoja mirksėti, gedimo nėra. (18 psl.)
Netinkamas veikimas eksploatuojant.	Oro kondicionieriaus veikimas gali sutrikti dėl žaibo arba radijo bangų. Išjunkite ir vėl įjunkite pertraukiklį, tada bandykite valdyti oro kondicionierių nuotoliniu valdikliu.

Nedelsdami skambinkite techninės priežiūros specialistams.



ĮSPĖJIMAS

- Kai veikimas tampa nenormalus (pvz., atsiranda degėsių kvapas), nutraukite veikimą ir IŠJUNKITE pertraukiklį.

Jei įrenginys toliau veiks esant nenormaliai sąlygai, gali kilti triukščių ir elektros smūgio ar gaisro pavojus.

- Kreipkitės į parduotuvės, kurioje įsigijote oro kondicionierių, techninės priežiūros specialistus. Nemėginkite taisyti arba modifikuoti oro kondicionieriaus patys.
- Netinkamai atlikus darbus, gali kilti elektros smūgio arba gaisro pavojus. Kreipkitės į parduotuvės, kurioje įsigijote oro kondicionierių, techninės priežiūros specialistus.

Pastebėję vieną iš šių požymių, nedelsdami skambinkite techninės priežiūros specialistams.

- Maitinimo laidas nenormaliai karštas arba pažeistas.
- Veikimo metu girdimas nenormalus garsas.
- Apsauginis pertraukiklis, saugiklis arba įžeminimo pertraukiklis dažnai nutraukia veikimą.
- Jungiklis arba mygtukas dažnai neveikia tinkamai.
- Yra degėsių kvapas.
- Iš patalpose naudojamo įrenginio varva vanduo.

IŠJUNKITE pertraukiklį ir skambinkite techninės priežiūros specialistams.



- Po energijos tiekimo trikties

Oro kondicionieriaus veikimas automatiškai atnaujinamas maždaug po 3 minučių.
Tiesiog turėtumėte šiek tiek palaukti.

- Žaibas

Jei yra tikimybė, kad netoliese įvyks žaibo išškrova, sustabdykite veikimą ir išjunkite pertraukiklį, kad apsaugotumėte sistemą.

Išmetimo reikalavimai



Jūsų įrenginys ir su valdikliu pateikiamos baterijos pažymėtos šiuo simboliu. Jis reiškia, kad elektriniai ar elektroniniai produktai ir baterijos neturi būti išmetamos kartu su buitinėmis atliekomis. Ant baterijų po simboliu gali būti išspausdintas cheminis simbolis. Šis cheminis simbolis reiškia, kad baterijoje yra tam tikrą koncentraciją viršijantis sunkiojo metalo kiekis. Galimi cheminiai simboliai:

- Pb: švinas (>0,004%)

Nebandykite išmontuoti sistemos patys: išmontuoti sistemą, tvarkyti aušalą, tepalą ir kitas dalis turi kvalifikuotas montuotojas, laikydamasis taikomų vietos ir nacionalinių teisės aktų.

Įrenginius ir išiekvotas baterijas reikia pristatyti į specialias pakartotinio panaudojimo, šiukšlių rūšiavimo ir utilizavimo įstaigas.

Išmetę tinkamai padėsite išvengti neigiamų padarinių aplinkai ir žmogaus sveikatai.

Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į montuotoją arba vietos valdžios instituciją.

Išmontuoti įrenginį, tvarkyti aušalą, tepalą ir kitas dalis reikia laikantis taikomų vietos ir nacionalinių teisės aktų.

Rekomenduojame reguliariai atlikti techninę priežiūrą.

Esant tam tikroms naudojimo sąlygoms, po kelių naudojimo sezonų oro kondicionieriaus vidus gali užsiteršti, todėl veikimas taps prastesnis. Rekomenduojama, kad įrenginį reguliariai valytų ne tik vartotojas, bet ir periodiškai apžiūrėtų specialistas. Dėl specialisto priežiūros paslaugų kreipkitės į parduotuvės, kurioje įsigijote oro kondicionierių, techninės priežiūros specialistus. Techninės priežiūros išlaidas apmoka vartotojas.

Svarbi informacija apie naudojamą aušalą.

Šiame produkte yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, įtraukų į Kioto protokolą.

Aušalo tipas: **R410A**

GWP⁽¹⁾ reikšmė: **1975**

⁽¹⁾ GWP = visuotinio atšilimo potencialas

Laikantis Europos arba vietinių taikomų teisės aktų, įrenginį gali tekti periodiškai tikrinti dėl aušalo nuotėkio. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į vietinį pardavėją.

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2012 Daikin



4P362536-1B 2015.06