




Eksploatacijos vadovas

Padalytosios sistemos oro kondicionieriai

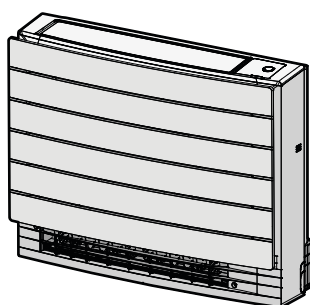

CVXM20B2V1B
FVXM25B2V1B
FVXM35B2V1B
FVXM50B2V1B
FVXTM30B2V1B

Eksploatacijos vadovas
Padalytosios sistemos oro kondicionieriai

Lietuvių

Turinys

1	Apie dokumentaciją	2
1.1	Apie šį dokumentą	2
2	Naudotojo saugos nurodymai	2
2.1	Saugaus eksploatavimo nurodymai	3
3	Apie sistemą	5
3.1	Patalpos blokas	5
3.1.1	"Daikin Eye" indikacinė lemputė	5
3.2	Apie naudotojo sąsają	6
3.2.1	Komponentai. Belaidis nuotolinis valdiklis	6
4	Prieš eksploatuojant	6
4.1	Maitinimo įjungimas	6
4.2	Maitinimo elementų įdėjimas	6
4.3	Kaip sumontuoti belaidžio nuotolinio valdiklio laikiklį	7
4.4	Kaip nustatyti laikrodį	7
4.5	Kaip nustatyti patalpos bloko ekrano šviesumą	7
5	Eksploatavimas	7
5.1	Veikimo diapazonas	7
5.2	Veikimo režimas ir temperatūros stata	8
5.2.1	Kaip paleisti / sustabdyti veikimo režimą ir nustatyti temperatūrą	8
5.3	Oro srauto sparta	8
5.3.1	Kaip nustatyti oro srauto spartą	9
5.4	Oro srauto kryptis	9
5.4.1	Kaip nustatyti oro srauto kryptį vertikaliai	9
5.4.2	Kaip nustatyti žaliuzes (vertikalieji kreiptuvai)	9
5.5	Oro išleidimo angos parinkimas	9
5.5.1	Kaip nustatyti automatinį oro išleidimo angos parinkimą arba tik viršutinę oro išleidimo angą	10
5.6	Grindų šildymo funkcija	10
5.6.1	Kaip įjungti (išjungti) grindų šildymo funkciją	10
5.7	Galingasis režimas ir funkcija "Heat Plus"	10
5.7.1	Galingasis režimas	10
5.7.2	Funkcija "Heat Plus"	10
5.7.3	Kaip įjungti (išjungti) galingąjį režimą ir funkciją "Heat Plus"	11
5.8	Ekonomijos ir lauko bloko tylusis režimai	11
5.8.1	Ekonominis režimas	11
5.8.2	Lauko bloko tylusis režimas	11
5.8.3	Kaip paleisti ekonomijos ir lauko bloko tylųjį režimą	11
5.9	"Flash Streamer" (oro valymo) režimas	11
5.9.1	Kaip paleisti / sustabdyti "Flash Streamer" (oro valymo) režimą	11
5.10	Įjungimo / išjungimo laikmatis	11
5.10.1	24 valandų laikrodžio išjungimo / įjungimo laikmačio nustatymas	12
5.10.2	12 valandų atgalinės atskaitos išjungimo / įjungimo laikmačio nustatymas	12
5.11	Savaitinio laikmačio funkcija	13
5.11.1	Kaip nustatyti savaitinį laikmatį	13
5.11.2	Kaip kopijuoti rezervaciją	14
5.11.3	Kaip patvirtinti rezervacijas	14
5.11.4	Kaip deaktyvinti ir vėl aktyvinti savaitinį laikmatį	14
5.11.5	Kaip panaikinti rezervacijas	14
5.12	Belaidis LAN ryšys	15
5.12.1	Belaidžio LAN naudojimo atsargumo priemonės	15
5.12.2	Kaip įdiegti programėlę ONECTA	15
5.12.3	Kaip nustatyti belaidį ryšį	15
6	Energijos taupymo parinkčių sąrašas	16
7	Techninė priežiūra ir tvarkymas	17
7.1	Apžvalga: techninė priežiūra ir tvarkymas	17
7.2	Kaip valyti patalpos bloką ir belaidį nuotolinį valdiklį	17
7.3	Priekinio skydelio valymas	18

7.4	Filtrų išėmimas	18
7.5	Kaip nuvalyti oro filtrą	18
7.6	Titano apatito dezodoravimo filtro valymas	19
7.7	Titano apatito dezodoravimo filtro keitimas	19
7.8	Filtrų montavimas	19
7.9	Kaip vėl sumontuoti priekinį skydelį	19

8	Trikčių šalinimas	19
9	Išmetimas	20

1 Apie dokumentaciją

1.1 Apie šį dokumentą

Dėkojame, kad įsigijote šį produktą. Prašome:

- Saugokite dokumentaciją, kad galėtumėte pasinaudoti vėliau.

Tikslinė auditorija

Galutiniai vartotojai



INFORMACIJA

Šis prietaisas yra skirtas naudoti specialistams bei parengtiems vartotojams parduotuvėse, lengvosios pramonės įmonėse ir žemės ūkiuose arba ne specialistams – komerciniais bei buitinių tikslais.

Dokumentacijos rinkinys

Šis dokumentas yra dokumentacijos rinkinio dalis. Rinkinį sudaro:

- **Bendrosios saugos atsargumo priemonės:**
 - Saugos instrukcijos, kurias būtina perskaityti prieš pradėdant eksploatuoti savo sistemą
 - Formatas: popierinis dokumentas (patalpos bloko dėžėje)
- **Eksploatacijos vadovas:**
 - Trumpasis vadovas (bazinės operacijos)
 - Formatas: popierinis dokumentas (patalpos bloko dėžėje)
- **Naudotojo trumpasis vadovas:**
 - Išsamios ir nuoseklios instrukcijos bei papildoma informacija, skirta bazinėms ir išplėstinėms operacijoms atlikti
 - Formatas: skaitmeniniai failai puslapyje <https://www.daikin.eu>. Norėdami rasti savo modelį, naudokite paieškos funkciją Q.

Naujausių pateiktos dokumentacijos redakcijų galite rasti regioninėje Daikin interneto svetainėje arba kreipkitės į savo montuotoją.

Nuskaitykite toliau pateiktą QR kodą: svetainėje Daikin rasite visą dokumentacijos rinkinį ir daugiau informacijos apie savo gaminį.



CVXM-B



FVXM-B



FVXTM-B

Originalios instrukcijos parašytos anglų kalba. Instrukcijos visomis kitomis kalbomis yra originalo vertimai.

2 Naudotojo saugos nurodymai

Visada laikykitės toliau pateiktų saugos nurodymų ir taisyklių.

2.1 Saugaus eksploatavimo nurodymai

**INFORMACIJA**

Bloke FVXTM-B NĖRA šaltnešio nuotėkio jutiklio. Visa informacija, susijusi su šaltnešio nuotėkio jutikliu, taikoma tik blokams CVXM-B ir FVXM-B.

**ĮSPĖJIMAS**

Jei pažeidžiamas maitinimo kabelis, siekiant išvengti rizikos, jį TURI pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba kiti panašią kvalifikaciją turintys asmenys.

**A2L ĮSPĖJIMAS! ŠIEK TIEK LIEPSNI MEDŽIAGA**

Šiame bloke naudojamas šaltnešis yra šiek tiek liepsnus.

**ATSARGIAI**

Patalpos bloke yra radijo ryšio įrangos. Minimalus atstumas tarp įrangos spinduliuojančios dalies ir naudotojo – 30 cm.

Tik CVXM-B ir FVXM-B:

**ATSARGIAI**

Saugos sumetimais šiame bloke sumontuota nuotėkio aptikimo sistema. Siekiant užtikrinti efektyvumą, po įrengimo blokas būti nuolat maitinamas (išskyrus priežiūros darbų vykdymą).

**ATSARGIAI**

NEKIŠKITE pirštų, strypų ar kitų daiktų į oro įleidimo ar išleidimo angą. Dideliu greičiu besisukantis ventiliatorius gali sužaloti.

**ĮSPĖJIMAS**

- Patys NEMODIFIKUOKITE, neardykite, nenuimkite ir neremontuokite įrenginio, kadangi netinkamai ardant ar įrengiant galima gauti elektros smūgį arba sukelti gaisrą. Susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.

- Jei pastebėjote šaldalo nuotėkį, pasirūpinkite, kad šalia nebūtų atviros ugnies šaltinių. Pats šaldalas yra visiškai saugus, nenuodingas ir šiek tiek liepsnus, tačiau, atsitiktinai nutekėjęs į patalpą, kurioje yra degaus oro iš ventiliatorinių šildytuvų, dujinių viryklių ir pan., jis išskirs nuodingų dujų. Visada paprašykite kvalifikuoto priežiūros specialisto užtikrinti, kad nuotėkio problema ar gedimas pašalintas: tik tada tęskite eksploataciją.

**ATSARGIAI**

- Atlanko kampą VISADA nustatykite per naudotojo sąsają (pvz., naudodamiesi belaidžiu nuotoliniu valdikliu). Jei, judant atlankui, mėginsite jį pakreipti ranka, sulaužysite mechanizmą.
- Reguliuodami žaliuzes būkite atsargūs. Oro išleidimo angoje esantis ventiliatorius sukasi dideliu greičiu.

**ATSARGIAI**

NELEISKITE, kad oro srautas pūstų tiesiai į mažus vaikus, augalus ar gyvūnus.

**ĮSPĖJIMAS**

NEDĖKITE daiktų po patalpos ar lauko bloku, kuris gali sušlapti. Priešingu atveju ant įrenginio arba šaltnešio vamzdžių gali susidaryti kondensato ir dėl oro filtro nešvarumų arba drenažo linijoje atsiradusių kamščių kondensatas gali pradėti lašėti ir sugadinti arba suteršti po įrenginiu esančius objektus.

**ĮSPĖJIMAS**

Šalia oro kondicionieriaus NEGALIMA laikyti liepsniojo purškalo balionėlio. Šalia bloko NEGALIMA naudoti purškalo. Kitaip gali kilti gaisras.

ATSARGIAI

NEĮJUNKITE sistemos, jei naudojate patalpos fumigacinio tipo insekticidą. Bloke gali kauptis chemikalų likučiai ir kelti pavojų žmonių, kurie yra itin jautrūs chemikalams, sveikatai.

ĮSPĖJIMAS

Pasirūpinkite, kad reikalingos ventiliacijos angos būtų laisvos nuo kliūčių.

ĮSPĖJIMAS

- Įrenginyje esantis aušalas yra šiek tiek degus, bet paprastai nuotėkio NEBŪNA. Jei patalpoje išteka aušalas, jam kontaktuojant su degiklio, šildytuvo ar viryklės ugnimi gali kilti gaisras arba susidaryti kenksmingos dujos.
- IŠJUNKITE visus degančius šildymo prietaisus, išvėdinkite patalpą ir susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote įrenginį.
- NENAUDOKITE įrenginio, kol techninės priežiūros specialistas nepatvirtino, kad sistemos dalis, iš kurios išteko aušalas, yra sutaisyta.

ĮSPĖJIMAS

- NEGALIMA pradurti ar deginti aušalo ciklo dalių.
- Atitirpinimo procesui paspartinti NEGALIMA naudoti valomųjų medžiagų ar priemonių, kurių nerekomendavo gamintojas.
- Žinotina, kad sistemoje esantis aušalas yra bekvapis.

ĮSPĖJIMAS

Prietaisas turi būti laikomas patalpoje, kurioje nėra pastoviai veikiančių uždegimo šaltinių (pvz., atviros liepsnos, eksploatuojamo dujų prietaiso ar eksploatuojamo elektrinio šildytuvo).

Tik CVXM-B ir FVXM-B:

ĮSPĖJIMAS

R32 šaltnešio nuotėkio jutiklis turi būti keičiamas po kiekvieno aptikimo arba pasibaigus jo eksploatacijai. Jutiklį gali keisti TIK įgalioti asmenys.

PAVOJUS! PAVOJUS ŽŪTI NUO ELEKTROS SROVĖS

Prieš valydami oro kondicionierių arba oro filtrą, būtinai išjunkite įrenginio veikimą ir atjunkite elektros tiekimą. Kitaip galite gauti elektros smūgį ir susižaloti. Jei blokas turi šaltnešio nuotėkių jutiklį, išvalę iškart įjunkite jungtuvą, kad liktų veikti aptikimo funkcija.

Tik CVXM-B ir FVXM-B:

ATSARGIAI

Keisdami R32 šaltnešio nuotėkio jutiklį, pakeiskite jį gamintojo nurodytu jutikliu (žr. atsarginių dalių sąrašą).

ĮSPĖJIMAS

Norėdami išvengti elektros smūgio arba gaisro:

- NEPLAUKITE įrenginio.
- NEVALDYKITE įrenginio šlapiomis rankomis.
- Ant įrenginio viršaus NEDĖKITE jokių objektų su vandeniu.

ATSARGIAI

Po ilgos eksploatacijos patikrinkite bloko stovą ir tvirtinimo elementus, ar nėra pažeidimų. Jei tvirtinimo elementai bus apgadinti, blokas gali nukristi ir ką nors sužaloti.

ĮSPĖJIMAS

Naudojant netinkamus valiklius arba valymo procedūras, galima apgadinti plastikinius komponentus arba vidun gali prasiskverbti vandens. Ant elektros sistemos komponentų (pvz., motorų) užtiškę valikliai gali juos sugadinti, gali išsiskirti dūmų arba užsiliepsnoti medžiagos.

**PAVOJUS! PAVOJUS ŽŪTI NUO ELEKTROS SROVĖS**

Prieš valydami būtinai sustabdykite veikimą, išjunkite jungtuvą arba atjunkite maitinimo kabelį. Kitaip galite gauti elektros smūgį ir susižaloti. Jei blokas turi šaltnešio nuotėkių jutiklį, išvalę iškart įjunkite jungtuvą, kad liktų veikti aptikimo funkcija.

**ĮSPĖJIMAS**

NELEISKITE patalpos blokui sušlapti. **Galima pasekmė:** Elektros šoko arba gaisro pavojus.

**ATSARGIAI**

Atidarydami ir tvarkydami priekinį skydelį, būkite atsargūs: jo aštrus kraštas gali sužeisti.

**ĮSPĖJIMAS**

Susidarius neįprastai situacijai (pvz., atsiradus degėsių kvapui ir pan.), nutraukite eksploataciją ir išjunkite maitinimą.

Jei tokiu atveju paliksite įrenginį veikti toliau, jis gali sugesti, galite gauti elektros smūgį arba gali kilti gaisras. Susisieki su savo įgaliotuoju atstovu.

**ĮSPĖJIMAS**

Jei bloke įrengtas šaltnešio aptikimo jutiklis, bloką išjunkite tik spausdami naudotojo sąsajoje esantį įjungimo / išjungimo mygtuką.

3 Apie sistemą

**A2L ĮSPĖJIMAS! ŠIEK TIEK LIEPSNI MEDŽIAGA**

Šiame bloke naudojamas šaltnešis yra šiek tiek liepsnus.

**ATSARGIAI**

Patalpos bloke yra radijo ryšio įrangos. Minimalus atstumas tarp įrangos spinduliuojančios dalies ir naudotojo – 30 cm.

Tik CVXM-B ir FVXM-B:

**ATSARGIAI**

Saugos sumetimais šiame bloke sumontuota nuotėkio aptikimo sistema. Siekiant užtikrinti efektyvumą, po įrengimo blokas būti nuolat maitinamas (išskyrus priežiūros darbų vykdymą).

**PRANEŠIMAS**

NEAUDOKITE sistemos jokiais kitais tikslais. Siekiant išvengti žalos, įrenginio NEGALIMA naudoti tiksliesiems prietaisams, maistui, augalams, gyvūnams ar meno kūriniams vėsinti.

3.1 Patalpos blokas

**ATSARGIAI**


NEKIŠKITE pirštų, strypų ar kitų daiktų į oro įleidimo ar išleidimo angą. Dideliu greičiu besisukantis ventiliatorius gali sužaloti.

**INFORMACIJA**

Garso slėgio lygis mažesnis nei 70 dBA.

**ĮSPĖJIMAS**

- Patys NEMODIFIKUOKITE, neardykite, nenuimkite ir neremontuokite įrenginio, kadangi netinkamai ardan ar įrengiant galima gauti elektros smūgį arba sukelti gaisrą. Susisieki su savo įgaliotuoju atstovu.
- Jei pastebėjote šaldalo nuotėkį, pasirūpinkite, kad šalia nebūtų atviros ugnies šaltinių. Pats šaldalas yra visiškai saugus, nenuodingas ir šiek tiek liepsnus, tačiau, atsitiktinai nutekėjęs į patalpą, kurioje yra degaus oro iš ventiliatorinių šildytuvų, dujinių viryklių ir pan., jis išskirs nuodingų dujų. Visada paprašykite kvalifikuoto priežiūros specialisto užtikrinti, kad nuotėkio problema ar gedimas pašalintas: tik tada tęskite eksploataciją.

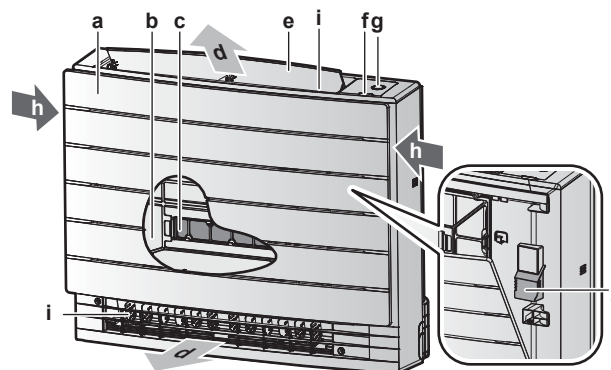

- a Priekinis skydelis
- b Oro filtras
- c 2 titano apatito dezodoravimo filtrai
- d Oro išleidimo anga
- e Atlankas (horizontalusis kreiptuvas)
- f Belaidžio nuotolinio valdiklio infraraudonųjų spindulių signalo imtuvas
- g Mygtukas ON/OFF, "Daikin Eye" ir laikmačio lemputė
- h Oro įleidimo anga
- i Žaliuzės (vertikalieji kreiptuvai)
- j Patalpos temperatūros jutiklis

ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtukas


Jei nėra naudotojo sąsajos (pvz., belaidžio nuotolinio valdiklio), bloką galima įjungti ir išjungti paspaudžiant patalpos bloko įjungimo / išjungimo mygtuką. Įjungiant šiuo mygtuku, naudojamos tokios nuostatos:

- Veikimo režimas = automatinis
- temperatūros nuostata = 25°C;
- Oro srauto sparta = automatinė

3.1.1 "Daikin Eye" indikacinė lemputė

"Daikin Eye" spalva keičiasi pagal veikimą.

4 Prieš eksploatuojant

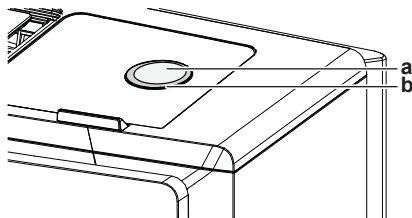

a ON/OFF mygtukas
b "Daikin Eye"

Valdymas	"Daikin Eye" spalva
Automatinis	Raudona / mėlyna
Džiovinimas	Žalia
Vėsinimas	Mėlyna
Šildymas	Raudona
Tik ventiliatorius	Balta
Laikmatis	Oranžinė ^(a)

^(a) Nustačius išjungimo / įjungimo laikmatį arba savaitinį laikmatį, "Daikin Eye" periodiškai pakinta į oranžinę. Pašvietusi oranžine spalva maždaug 10 sekundžių, ji 3 minutes vėl šviečia veikimo režimo spalva. **Pavyzdys:** jei vėsinimo metu nustatomas laikmatis, "Daikin Eye" 10 sekundžių pašviečia oranžine spalva ir po 3 minutes šviečia mėlyna.

3.2 Apie naudotojo sąsają

Belaidis nuotolinis valdiklis



INFORMACIJA

Patalpos blokas pateikiamas su belaidžiu nuotoliniu valdikliu, kuris atlieka naudotojo sąsajos funkciją. Šiame vadove aprašomas tik šios naudotojo sąsajos veikimas. Prijungus kitą naudotojo sąsają, reikia žr. prijungtos naudotojo sąsajos eksploatacijos vadovą.


- **Tiesioginė saulės šviesa.** NELAIKYKITE belaidžio nuotolinio valdiklio tiesioginėje saulės šviesoje.
- **Dulkės.** Ant signalo siųstuvo arba imtuvo esančios dulkės sumažins jautrumą. Nušluostykite dulkes minkšta šluoste.
- **Fluorescencinės lempos.** Jei patalpoje bus fluorescencinių lempų, signalas gali neveikti. Tokiu atveju susisiekite su montuotoju.
- **Kiti prietaisai.** Jei belaidžio nuotolinio valdiklio signalais valdomi kiti prietaisai, šiuos perkeltkite į kitą vietą arba susisiekite su savo montuotoju.
- **Užuolaidos.** Užtikrinkite, kad užuolaidos arba kiti objektai neblokotų signalo tarp įrenginio ir belaidžio nuotolinio valdiklio.



PRANEŠIMAS

- Nenumeskite belaidžio nuotolinio valdiklio.
- NELEISKITE, kad belaidis nuotolinis valdiklis sudrėktų.

3.2.1 Komponentai. Belaidis nuotolinis valdiklis

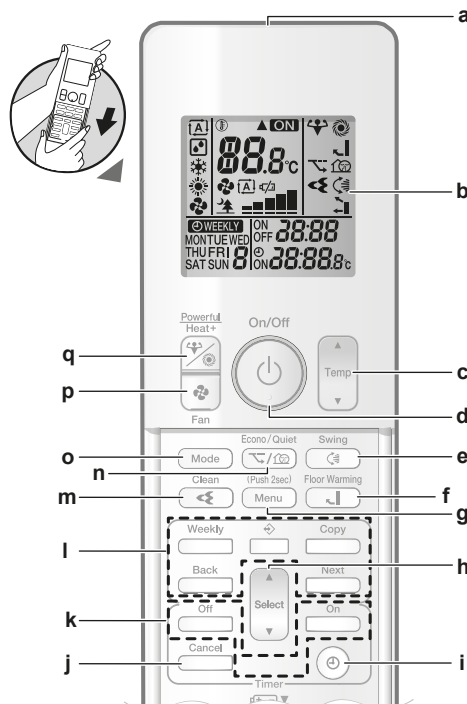

- a Signalo siųstuvas
- b LCD ekranas
- c Temperatūros reguliavimo mygtukas
- d ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtukas
- e Sukiojimo vertikaliai mygtukas
- f Grindų šildymo mygtukas
- g Meniu mygtukas
- h Pasirinkimo mygtukas
- i Laikrodžio nustatymo mygtukas
- j Atšaukimo mygtukas
- k Įjungimo / išjungimo laikmačio valdymo mygtukai
- l Savaitinio laikmačio valdymo mygtukai
- m Flash Streamer (oro valymo) valdymo mygtukas
- n Ekonomijos ir lauko bloko tyliojo režimo mygtukas
- o Režimo mygtukas
- p Ventiliatoriaus mygtukas
- q Galingojo režimo mygtukas ir "Heat Plus" mygtukas

4 Prieš eksploatuojant


4.1 Maitinimo įjungimas

- 1 Įjunkite jungtuvą.

4.2 Maitinimo elementų įdėjimas

Maitinimo elementai veikia apie 1 metus.

- 1 Nuimkite priekinį dangtelį.
- 2 Įdėkite abu maitinimo elementus.
- 3 Sumontuokite priekinį dangtelį atgal.

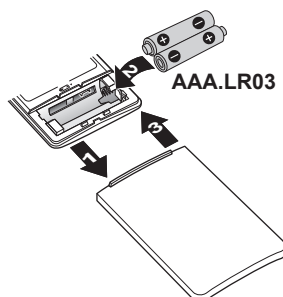




INFORMACIJA

- Apie senkančius maitinimo elementus informuoja LCD ekrane pateikiama piktograma
- VISADA keiskite maitinimo elementus poromis.

4.3 Kaip sumontuoti belaidžio nuotolinio valdiklio laikiklį

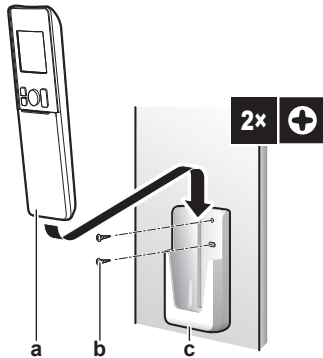

- a Belaidis nuotolinis valdiklis
b Sraigta (vietinis tiekimas)
c Belaidžio nuotolinio valdiklio laikiklis


- Pasirinkite vietą, iš kurios signalas galėtų pasiekti įrenginį.
- 2 M3×20L sraigtais (išgijama atskirai) prisukite laikiklį (priedas) prie sienos arba panašioje vietoje.
- Įdėkite belaidį nuotolinį valdiklį į laikiklį.

4.4 Kaip nustatyti laikrodį

Pastaba: kai laikas NENUSTATYTAS, mirksi MON, ir 0:00.


- Paspauskite .

Rezultatas: Pradeda mirksėti MON ir .



- Paspauskite arba , kad nustatytumėte dabartinę savaitės dieną.
- Paspauskite .

Rezultatas: Ima mirksėti .




- Paspauskite arba , kad nustatytumėte tinkamą laiką.

Pastaba: laikydami nuspaudę arba , laiko nuostatą didinsite arba mažinsite sparčiai.

- Paspauskite .

Rezultatas: Nustatymas baigtas. Ima mirksėti .




4.5 Kaip nustatyti patalpos bloko ekrano šviesumą

- Pradžios ekrane paspauskite ir palaikykite bent 2 sekundes.

Rezultatas: Ekrane pasirodys išrankos meniu numeris 1. pradeda mirksėti 1.

- Paspauskite , kad įvestumėte nuostatą.

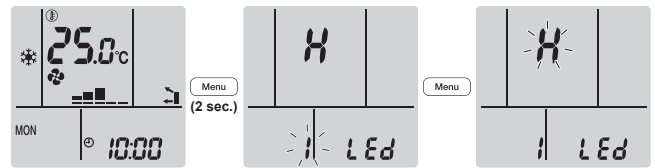

- Paspauskite arba nuostatai pakeisti:



Mirksi	Šviesumas
H	Aukštas lygis
L	Žemas lygis
of	Nešviečia

- Norėdami patvirtinti pasirinktą nuostatą, paspauskite .

Rezultatas: Šviesumo nuostata pakeičiama.

Pastaba: Po 60 sekundžių automatiškai grąžinamas numatytasis ekranas. Norėdami numatytąjį ekraną parodyti anksčiau, dukart paspauskite .

5 Eksploatavimas



INFORMACIJA

Patalpos blokas pateikiamas su belaidžiu nuotoliniu valdikliu, kuris atlieka naudotojo sąsajos funkciją. Šiame vadove aprašomas tik šios naudotojo sąsajos veikimas. Prijungus kitą naudotojo sąsają, reikia žr. prijungtos naudotojo sąsajos eksploatacijos vadovą.

5.1 Veikimo diapazonas

Siekdami užtikrinti veikimo saugą ir efektyvumą, naudokite sistemą toliau nurodytuose temperatūros ir drėgnumo intervaluose.

CVXM, FVXM50		
	Vėsinimas ir džiovinimas ^{(a)(b)}	Šildymas ^(a)
Lauko temperatūra	-10~46°C (sausjo termometro)	-15~24°C (sausjo termometro)
Patalpos temperatūra	18~32°C (sausjo termometro) 14~23°C (drėgnojo termometro)	10~30°C (sausjo termometro)
Patalpos drėgnumas	≤80% ^(b)	—

^(a) Jei bloko veikimo parametrai išeis už darbinio intervalo ribų, saugos įtaisas gali sustabdyti sistemos veikimą.

^(b) Blokui veikiant už darbinio intervalo ribų, gali susidaryti kondensato ir imti lašėti vanduo.

FVXM25+35		
	Vėsinimas ir džiovinimas ^{(a)(b)}	Šildymas ^(a)
Lauko temperatūra	-10~50°C (sausjo termometro)	-20~24°C (sausjo termometro)
Patalpos temperatūra	18~32°C (sausjo termometro) 14~23°C (drėgnojo termometro)	10~30°C (sausjo termometro)

5 Eksploatavimas

FVXM25+35		
	Vėsinimas ir džiovinimas ^{(a)(b)}	Šildymas ^(a)
Patalpos drėgnumas	≤80% ^(b)	—

^(a) Jei bloko veikimo parametrai išeis už darbinio intervalo ribų, saugos įtaisas gali sustabdyti sistemos veikimą.
^(b) Blokui veikiant už darbinio intervalo ribų, gali susidaryti kondensato ir imti lašėti vanduo.

FVXTM		
	Vėsinimas ir džiovinimas ^{(a)(b)}	Šildymas ^(a)
Lauko temperatūra	-10~46°C (sausjo termometro)	-30~24°C (sausjo termometro)
Patalpos temperatūra	18~32°C (sausjo termometro) 14~23°C (drėgnojo termometro)	10~30°C (sausjo termometro)
Patalpos drėgnumas	≤80% ^(b)	—

^(a) Jei bloko veikimo parametrai išeis už darbinio intervalo ribų, saugos įtaisas gali sustabdyti sistemos veikimą.
^(b) Blokui veikiant už darbinio intervalo ribų, gali susidaryti kondensato ir imti lašėti vanduo.

5.2 Veikimo režimas ir temperatūros stata

Kada. Nustatykite sistemos veikimo režimą ir temperatūrą, kai norėsite:

- pašildyti arba atvėsinti patalpą;
- pūsti orą nešildant ir nevėsinant;
- sumažinti patalpos drėgnumą.

Kas. Sistema veikia pagal naudotojo išranką.

Nuostata	Aprašas
Automatinis	Sistema atvėsina arba pašildo patalpą iki temperatūros statos. Prireikus automatiškai perjungiamas vėsinimo arba šildymo režimas.
Džiovinimas	Sistema sumažina patalpos drėgnumą.
Šildymas	Sistema pašildo patalpą iki temperatūros statos.
Vėsinimas	Sistema pašildo patalpą iki temperatūros statos.
Ventilatorius	Sistema kontroliuoja tik oro srautą (oro srauto spartą ir kryptį). Sistema NEKONTROLIUOJA temperatūros.

Papildoma informacija:

- Lauko temperatūra.** Kai lauko temperatūra per aukšta arba per žema, sistemos vėsinimo arba šildymo efektyvumas sumažėja.
- Atitirpinimas.** Šildymo režimu ant lauko bloko gali atsirasti šerkšno, kuris mažina šildymo pajėgumą. Tokiu atveju sistema automatiškai persijungia į atitirpinimo režimą šerkšniui pašalinti. Atitirpinimo metu karštas oras NEPUČIAMAS iš patalpos bloko.

5.2.1 Kaip paleisti / sustabdyti veikimo režimą ir nustatyti temperatūrą



- ON**: įrenginys veikia
- : veikimo režimas = automatinis
- : veikimo režimas = džiovinimas
- : veikimo režimas = vėsinimas
- : veikimo režimas = šildymas
- : veikimo režimas = tik ventilatorius
- 88.8**°C: rodoma nustatyta temperatūra.

- 1 Paspauskite **Mode** vieną arba kelis kartus, kad pasirinktumėte veikimo režimą.

Rezultatas: Režimas nustatomas tokia seka:



- 2 Paspauskite , kad **paleistumėte** įrenginį.

Rezultatas: LCD ekrane pasirodo **ON**. "Daikin Eye" indikacinė lemputė keičia spalvą atsižvelgiant į režimą. Žr. skirsnį "3.1.1 "Daikin Eye" indikacinė lemputė" [p. 5].

- 3 Paspaudinėkite arba , kad sumažintumėte arba padidintumėte **temperatūrą**.

Vėsinimo režimas	Šildymo režimas	Automatinis režimas	Džiovinimo arba tik ventilatoriaus režimas
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Pastaba: džiovinimo arba tik ventilatoriaus režimu temperatūros reguliuoti negalima.

- 4 Paspauskite , kad **sustabdytumėte** įrenginį.

Rezultatas: **ON** dingsta iš LCD ekrano. "Daikin Eye" indikacinė lemputė išsijungia.

5.3 Oro srauto sparta

- 1 Paspauskite ir pasirinkite:

	5 oro srauto spartos lygiai nuo iki
	Automatinio oro srauto sparta
	Tylusis patalpos bloko režimas. Kai nustatyta oro srauto spartos vertė , patalpos blokas skleidžia mažiau triukšmo.

INFORMACIJA

- Jei blokas pasiekia temperatūros statą vėsinimo arba automatinio režimu, ventilatorius nustoja suktis.
- Jei blokas pasiekia temperatūros statą šildymo režimu, ventilatorius cikliškai veikia mažomis apskukomis.
- Džiovinimo režimu NEGALIMA keisti oro srauto spartos nuostatos.
- Automatinė oro srauto sparta nustatoma pagal patalpos temperatūrą. Kai kuriais atvejais ji gali būti žemesnė nei parenkama patalpos bloko tyliuoju režimu. Jei šiuo laikotarpiu oro srauto sparta pakeičiama į patalpos bloko tylųjį režimą, veikimo triukšmas gali padidėti.

5.3.1 Kaip nustatyti oro srauto spartą

- 1 Paspauskite , kad pakeistumėte oro srauto nuostatą pagal toliau nurodytą seką.




5.4 Oro srauto kryptis

Kada. Pagal poreikį pakoreguokite oro srauto kryptį.

Kas. Sistema nukreipia oro srautą nevienodai, atsižvelgiant į naudotojo išranką.

Nuostata	Ekranas	Oro srauto kryptis
Automatinis sukiojimas vertikaliai		Sukiojimas arba fiksuota horizontalių kreiptuvų (atlankų) padėtis.
Horizontalusis oro srautas		Vertikaliųjų kreiptuvų (žaliuzių) padėtis nustatoma rankiniu būdu.

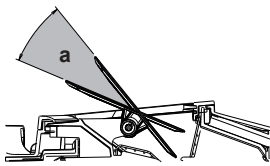

a Atlankų judėjimo intervalas



ATSARGIAI

- Atlanko kampą VISADA nustatykite per naudotojo sąsają (pvz., naudodamiesi belaidžiu nuotoliniu valdikliu). Jei, judant atlankui, mėginsite jį pakreipti ranka, sulaužysite mechanizmą.
- Reguluodami žaliuzes būkite atsargūs. Oro išleidimo angoje esantis ventiliatorius sukasi dideliu greičiu.



INFORMACIJA

Automatiškai sukiojami vertikaliai, atlankai sustoja nukreipti aukštyn, jei oro srauto sparta tampa maža.

5.4.1 Kaip nustatyti oro srauto kryptį vertikaliai

- 1 Paspauskite .


Rezultatas: LCD ekrane pasirodys . Atlankai (horizontalieji kreiptuvai) pradeda sukotis.

- 2 Jei norite fiksuoti padėtį, paspauskite , kai atlankai pasiekia pageidaujamą padėtį.

Rezultatas:  dingsta iš LCD ekrano. Atlankai nustoja judėti.

5.4.2 Kaip nustatyti žaliuzes (vertikaliųjų kreiptuvų)

- 1 Horizontaliuosius kreiptuvus nustatykite per naudotojo sąsają (pvz., belaidį nuotolinį valdiklį) taip, kad lengvai pasiektumėte vertikaliųjų kreiptuvų rankenėles.
- 2 Prilaikydami šiek tiek pakelkite rankenėles aukštyn.
- 3 Laikydami rankenėles, pagal poreikį pasukite jas kairėn arba dešinėn.

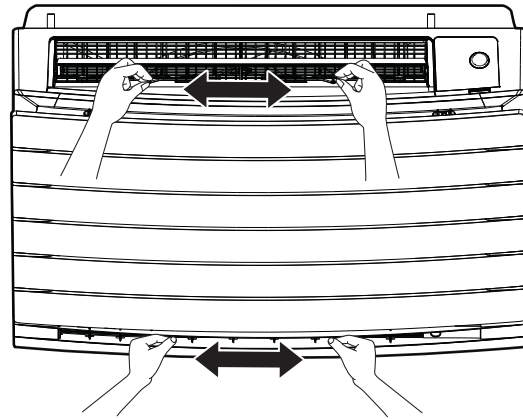




INFORMACIJA

Jei įrenginys sumontuotas patalpos kampe, žaliuzes reikia nukreipti nuo sienos. Jei siena blokuos oro srautą, sumažės efektyvumas.

5.5 Oro išleidimo angos parinkimas

Naudokite šią funkciją, jei norite leisti įrenginiui automatiškai parinkti, kurią oro išleidimo angą naudoti, arba nustatykite tik viršutinę oro išleidimo angą. Numatytoji nuostata – automatinis oro išleidimo angos parinkimas.

Nuostata	Ekranas	Oro srauto kryptis
Automatinis oro išleidimo angos parinkimas		Įrenginys pats parenka tinkamiausią oro išleidimo angą, atsižvelgiant į veikimo režimą arba situaciją patalpoje.
Tik viršutinė oro išleidimo anga		Parenkama viršutinė oro išleidimo anga, neatsižvelgiant į veikimo režimą arba situaciją patalpoje.

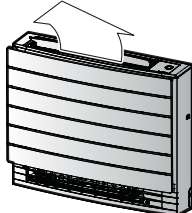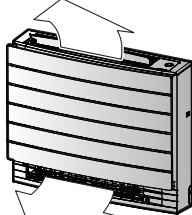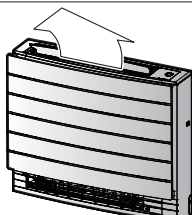Nuostata	Veikimo režimas	Situacija	Oro išleidimo angos parinkimas
	Džiovinimas	Bet kokia situacija	
	Vėsinimas	Kai patalpos temperatūra pasiekia statą arba bendroji veikimo trukmė esant dideliame drėgnumui pasiekia 1 valandą.	
		Kai temperatūros stata dar NEPASIEKTA arba bendroji veikimo trukmė dideliu drėgnumu nesiekia 1 valandos.	
	Šildymas, tik ventiliatorius	Bet kokia situacija	
	Džiovinimas, vėsinimas, šildymas, tik ventiliatorius	Bet kokia situacija	

5 Eksploatavimas



INFORMACIJA

- Džiovinimo metu oro srautas išleidžiamas tik pro viršutinę oro išleidimo angą. Žr. sk. "5.2 Veikimo režimas ir temperatūros stata" [p. 8], kur aprašomas nustatymas.
- Grindų šildymo metu oro srautas išleidžiamas tik pro apatinę oro išleidimo angą. Žr. sk. "5.6 Grindų šildymo funkcija" [p. 10], kur aprašomas nustatymas. Grindų šildymo funkciją galima nustatyti tik su automatinio oro išleidimo angos parinkimo nuostata.
- Jei šildymo metu pakeisite nuostatą iš automatinio oro išleidimo angos parinkimo į tik viršutinę oro išleidimo angą, siekiant apsaugoti įrenginį šildymas bus laikinai sustabdytas.
- Nustačius tik viršutinę oro išleidimo angą, vėsinimo / šildymo pajėgumas sumažėja.
- Keičiantis oro išleidimo angos parinkimui, girdisi judančios sklendės garsas.


5.5.1 Kaip nustatyti automatinį oro išleidimo angos parinkimą arba tik viršutinę oro išleidimo angą

Prielaida: Numatytoji nuostata – automatinis oro išleidimo angos parinkimas.

- 1 Pradžios ekrane paspauskite **Menu** ir palaikykite bent 2 sekundes.

Rezultatas: Pasirodo parinkimo meniu. Ima mirksėti meniu numeris.


- 2 Paspauskite **Select** arba **Select**, kad pasirinktumėte meniu numerį 2.

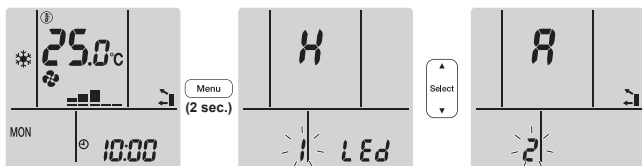

- 3 Paspauskite **Menu**, kad įvestumėte nuostatą.

Rezultatas: Pradeda mirksėti "R".

- 4 Paspauskite **Select** arba **Select** nuostatai pakeisti. "R" = automatinis oro išleidimo angos parinkimas arba "I" = tik viršutinę oro išleidimo angą.

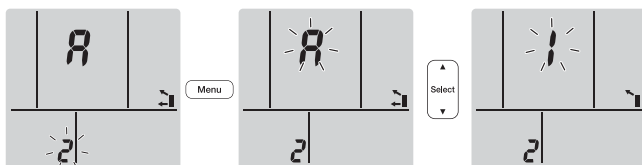

- 5 Norėdami patvirtinti pasirinktą nuostatą, paspauskite **Menu**.


Rezultatas: Nuostata pakeičiama.

Pastaba: po 1 minutės automatiškai grąžinamas numatytasis ekranas. Norėdami numatytąjį ekraną parodyti anksčiau, dukart paspauskite **Cancel**.


5.6 Grindų šildymo funkcija

Naudojant šią funkciją, galima efektyviai pašildyti didelį grindų plotą, uždarančią viršutinę oro išleidimo angą ir padidinant oro greitį tolimiems grindų paviršiams pasiekti.

Įprastas veikimas

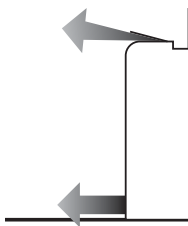

Grindų šildymo funkcija

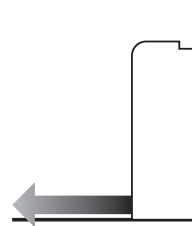

INFORMACIJA

- Grindų šildymo funkciją galima naudoti tik šildymo režimu, nustačius automatinį oro išleidimo angos parinkimą.
- Jei patalpos temperatūra žema, patalpa gali pakankamai neįšilti.

5.6.1 Kaip įjungti (išjungti) grindų šildymo funkciją

Prielaida: Šią funkciją galima įjungti tik šildymo režimu, parinkus automatinio oro išleidimo angos parinkimo nuostatą.

- 1 Paspauskite **Heat Plus**.

Rezultatas: LCD ekrane pasirodo **Heat Plus** ir funkcija įsijungia.

- 2 Norėdami sustabdyti veikimą, paspauskite **Heat Plus**.

Rezultatas: **Heat Plus** išnyks iš LCD ekrano ir veikimas bus sustabdytas.

5.7 Galingasis režimas ir funkcija "Heat Plus"

5.7.1 Galingasis režimas

Ši funkcija maksimaliai padidina vėsinimo (šildymo) efektą bet kuriuo veikimo režimu. Galima pasiekti maksimalų pajėgumą.



INFORMACIJA

- Galingojo režimo negalima naudoti kartu su "Heat Plus", grindų šildymo, ekonomijos funkcijomis ir lauko bloko tyliuoju režimu. Prioritetas suteikiamas paskutinei naudotai funkcijai.
- Galingasis NEPADIDINA bloko pajėgumo, jei jis jau veikia maksimaliu pajėgumu.

5.7.2 Funkcija "Heat Plus"

Įjungus šią funkciją, didėja įrenginio išleidžiamo oro srauto temperatūra. Oro srauto temperatūra būna aukštesnė nei įprasto šildymo metu. Naudokite šią funkciją, kai norite daugiau šilumos. Ši funkcija veikia 30 minučių.



INFORMACIJA

- Funkciją "Heat Plus" galima naudoti tik šildymo režimu.
- Jei patalpos temperatūra žema, patalpa gali pakankamai neįšilti.
- Ilgai NEBŪKITE oro sraute, prie oro išleidimo angos.
- Baigus veikti funkcijai HEAT PLUS, galia gali būti laikinai sumažinta (tai priklauso nuo šildymo režimo temperatūros).
- Daugialypėje sistemoje oro srauto temperatūra gali būti nepakankama.

5.7.3 Kaip įjungti (išjungti) galingąjį režimą ir funkciją "Heat Plus"

- Norėdami pasirinkti funkciją, paspauskite  vieną arba kelis kartus.

Rezultatas: Nuostata keičiama kaip nurodyta toliau.



Ekranas	Valdymas
	Galingasis režimas
	"Heat Plus"
—	Abi funkcijos deaktyvuotos

- Galingasis režimas veikia 20 minučių. Po to grąžinamas pirmiau nustatytas režimas.
- "Heat Plus" veikia 30 minučių. Po to grąžinamas pirmiau nustatytas režimas.

- Norėdami išjungti veikimą, spaudinėkite , kol abu simboliai dings iš LCD ekrano.

Pastaba: galingąjį režimą ir "Heat Plus" galima nustatyti tik veikiant įrenginiui. Jei paspausite , funkcija bus atšaukta ir iš LCD ekrano

dings simbolis  ir .

5.8 Ekonomijos ir lauko bloko tylusis režimai

5.8.1 Ekonominis režimas

Tai – funkcija, galinti efektyviai riboti maksimalias energijos sąnaudas. Ši funkcija naudinga tais atvejais, kai reikia užtikrinti, kad nesuveiktų jungtuvas, jei įrenginys veikia kartu su kitais buitinais prietaisais.

INFORMACIJA

- Vienu metu NEGALIMA naudoti galingojo režimo, "Heat Plus", grindų šildymo ir ekonomijos funkcijų. Prioritetas suteikiamas paskutinei naudotai funkcijai.
- Ekonomijos funkcija pasiekama tik automatinio, vėsinimo, šildymo ir džiovavimo režimais.
- Ekonomijos funkcija sumažina lauko bloko energijos sąnaudas, ribodama kompresoriaus sukimosi greitį. Jei energijos sąnaudos ir taip mažos, ekonomijos funkcija jų papildomai NESUMAŽINA.

5.8.2 Lauko bloko tylusis režimas

Naudokite lauko bloko tylųjį režimą, kai norite sumažinti lauko bloko triukšmingumą. **Pavyzdys:** naktį.

INFORMACIJA

- Vienu metu NEGALIMA naudoti galingojo režimo, "Heat Plus", grindų šildymo funkcijos ir lauko bloko tyliojo režimo. Prioritetas suteikiamas paskutinei naudotai funkcijai.
- Lauko bloko tylusis režimas veikia tik automatinio, vėsinimo ir šildymo režimais.
- Lauko bloko tylusis režimas riboja kompresoriaus sukimosi greitį. Jei kompresorius jau sukasi mažu greičiu, lauko bloko tylusis režimas kompresoriaus sukimosi greitį papildomai NESUMAŽINS.

5.8.3 Kaip paleisti ekonomijos ir lauko bloko tylųjį režimus

- Vieną ar kelis kartus paspauskite .

Rezultatas: Nuostata keičiama kaip nurodyta toliau.



Rodyti	Valdymas
	Ekonomijos režimas
	Lauko bloko tylusis režimas
	Ekonomijos ir lauko bloko tylusis
—	Abi funkcijos deaktyvuotos

- Norėdami išjungti veikimą, spaudinėkite , kol abu simboliai dings iš LCD ekrano.

Pastaba: ekonomijos režimą galima nustatyti tik veikiant įrenginiui. Paspaudus , nuostata atšaukiama ir  dingsta iš LCD ekrano.

Pastaba:  liks LCD ekrane, net jei išjungsitė įrenginį per belaidį nuotolinį valdiklį arba patalpos bloko ON/OFF jungiklius.

5.9 "Flash Streamer" (oro valymo) režimas

INFORMACIJA

- Dideliu greičiu judantys elektronai jūsų saugai užtikrinti yra generuojami ir sulaikomi bloke.
- Veikiant Streamer, gali girdėtis šnypštimas.
- Susilpnėjus oro srautui, Streamer gali laikinai nustoti veikti, kad neatsirastų ozono kvapas.

5.9.1 Kaip paleisti / sustabdyti "Flash Streamer" (oro valymo) režimą

Prielaida: Užtikrinkite, kad blokas veiktų (belaidžio nuotolinio valdiklio LCD ekrane turi būti rodoma **ON**).

- Paspauskite .

Rezultatas: kai blokas veikia, LCD ekrane rodomas  ir valomas patalpos oras.

- Norėdami sustabdyti veikimą, paspauskite .

Rezultatas:  išnyks iš LCD ekrano ir veikimas bus sustabdytas.

INFORMACIJA

- "Flash Streamer" galima nustatyti veikti, kai įrenginys įjungtas arba išjungtas, tačiau veikimas prasideda tik kai įrenginys įsijungia.
- Jei nustatoma įrenginiui NEVEIKIANT, belaidžio nuotolinio valdiklio LCD ekrane pasirodo , tačiau veikimas NEPRASIDEDA.

5.10 Įjungimo / išjungimo laikmatis

Laikmačio funkcijos naudingos prireikus automatiškai išjungti (įjungti) oro kondicionierių naktį (ryte). Taip pat galima kartu naudoti IŠJUNGIMO ir ĮJUNGIMO laikmačius.

Išjungimo / įjungimo laikmačio nuostata būna dviejų tipų.

- 24 valandų laikrodžio išjungimo / įjungimo laikmatis** (numatytasis). Įrenginys pradeda arba nustoja veikti nustatytu laiku. **Pavyzdys:** įjungimo laikmatis nustatytas 13:30, įrenginys pradeda veikti 13:30.

5 Eksploatavimas

- **12 valandų atgalinės atskaitos išjungimo / įjungimo laikmatis.** Įrenginys pradeda arba nustoja veikti praėjus nustatytam valandų skaičiui. **Pavyzdys:** įjungimo laikmatis 10:30 prilyginamas 3 valandoms, įrenginys pradeda veikti 13:30.

Pastaba: galima derinti abiejų nuostatų tipų laikmačius.

**INFORMACIJA**

Laikmatį reikia iš naujo programuoti tokiais atvejais:

- jei jungtuvas išjungė įrenginį;
- po elektros tiekimo trūkio;
- pakeitus belaidžio nuotolinio valdiklio maitinimo elementus.

**INFORMACIJA**

Prieš naudojantis bet kokiomis laikmačio funkcijomis, BŪTINA tiksliai nustatyti laikrodį. Žr. **"4.4 Kaip nustatyti laikrodį"** ▶ 7].

5.10.1 24 valandų laikrodžio išjungimo / įjungimo laikmačio nustatymas

Kaip paleisti / stabdyti išjungimo laikmatį

1 Paspauskite , kad paleistumėte.

Rezultatas: LCD ekrane rodoma **0:00** ir mirksi **OFF**. ☹ ir savaitės diena išnyksta iš LCD ekrano.



2 Paspauskite arba laiko nuostatai pakeisti.

3 Paspauskite dar kartą.

Rezultatas: LCD ekrane pasirodo **OFF** ir nustatytas laikas. "Daikin Eye" tampa oranžinė.

**INFORMACIJA**

Kaskart paspaudus arba , laiko nuostata padidinama 10 minučių. Laikant mygtuką paspaustą, nuostata keičiama greitai.


4 Norėdami atšaukti laikmačio nuostatą, paspauskite .

Rezultatas: Nustatytas laikas ir **OFF** išnyksta iš LCD ekrano. LCD ekrane pasirodo ☹ ir savaitės diena. "Daikin Eye" nebetampa oranžine.

Kaip paleisti / stabdyti įjungimo laikmatį

1 Paspauskite , kad paleistumėte.

Rezultatas: LCD ekrane rodoma **6:00** ir mirksi **ON**. ☹ ir savaitės diena išnyksta iš LCD ekrano.



2 Paspauskite arba laiko nuostatai pakeisti.

3 Paspauskite dar kartą.

Rezultatas: LCD ekrane pasirodo **ON** ir nustatytas laikas. "Daikin Eye" tampa oranžinė.

**INFORMACIJA**

Kaskart paspaudus arba , laiko nuostata padidinama 10 minučių. Laikant mygtuką paspaustą, nuostata keičiama greitai.

4 Norėdami atšaukti laikmačio nuostatą, paspauskite .


Rezultatas: Nustatytas laikas ir **ON** išnyksta iš LCD ekrano. LCD ekrane pasirodo ☹ ir savaitės diena. "Daikin Eye" nebetampa oranžine.

Kaip derinti IŠJUNGIMO ir ĮJUNGIMO laikmačius

- 1 Norėdami nustatyti laikmačius, žr. skirsnius **"Kaip paleisti / stabdyti išjungimo laikmatį"** ▶ 12] ir **"Kaip paleisti / stabdyti įjungimo laikmatį"** ▶ 12].

Rezultatas: LCD ekrane pasirodo **OFF** ir **ON**.

Pavyzdys:

Rodyti	Dabartinis laikas	Nustatykite, kai...	Valdymas
	6:00	įrenginys veikia.	Išsijungia 7:00 ir įsijungia 14:00.
		įrenginys NEVEIKIA.	Pradeda veikti 14:00.

Pastaba: jei laikmačio nuostata aktyvi, LCD ekrane nepateikiamas dabartinis laikas.

5.10.2 12 valandų atgalinės atskaitos išjungimo / įjungimo laikmačio nustatymas

Kaip įjungti (išjungti) atgalinės atskaitos išjungimo / įjungimo laikmatį

- 1 Paspauskite ir palaikykite arba maždaug 5 sekundes. Kai pradės mirksėti ▲, atleiskite mygtuką.

Rezultatas:



 Išjungimo laikmatis: LCD ekrane pasirodo **1hr**, pradeda mirksėti **OFF**, išnyksta ☹ ir savaitės diena.



 Įjungimo laikmatis: LCD ekrane pasirodo **1hr** ir ima mirksėti **ON**. ☹ ir savaitės diena išnyksta iš LCD ekrano.

- 2 Paspauskite arba laiko nuostatai pakeisti. Laiką galima nustatyti 1~12 valandų intervale. Kaskart paspaudus mygtuką, laiko nuostata padidinama arba sumažinama 1 valanda.
- 3 Paspauskite arba nuostatai patvirtinti.

Rezultatas: LCD ekrane pasirodo **OFF** ir (arba) **ON** bei nustatytas laikas. "Daikin Eye" tampa oranžinė. LCD ekrane rodomas laikas kas valandą automatiškai sumažėja 1 vienetu.

Pavyzdys: jei išjungimo laikmatis yra 3 valandos, rodomas laikas kinta taip: 3hr → 2hr → 1hr → tuščia (išjungta)

- 4 Norėdami grąžinti 24 valandų išjungimo / įjungimo laikmatį, būdami pradžios ekrane pakartokite 1 žingsnį (kai NEMIRKSĖS **OFF** ir (arba) **ON**).
- 5 Norėdami atšaukti laikmačio nuostatą, paspauskite .

Kaip sujungti laikmačio rodymo režimus

Išjungimo laikmačiui ir įjungimo laikmačiui vienu metu galima naudoti skirtingus rodymo režimus (24 valandų ir 12 valandų atgalinę atskaitą išjungimo / įjungimo laikmačiui).

- 1 Informacijos apie nuostatą rasite sk. **"Kaip paleisti / stabdyti išjungimo laikmatį"** ▶ 12], **"Kaip paleisti / stabdyti įjungimo laikmatį"** ▶ 12] ir **"Kaip įjungti (išjungti) atgalinės atskaitos išjungimo / įjungimo laikmatį"** ▶ 12].

Pavyzdys:

Ekranas	Dabartinis laikas	Nustatykite, kai...	Valdymas
OFF 3hr ON 6:00	22:00	įrenginys veikia.	▪ Išsijungia pasiekus 1:00 (po 3 valandų nuo dabar)
OFF 1:00 ON 8hr			▪ Pradeda veikti 6:00 (po 8 valandų nuo dabar)
OFF 3hr ON 8hr			

Pastaba: jei laikmačio nuostata aktyvi, LCD ekrane NEPATEIKIAMAS dabartinis laikas.

5.11 Savaitinio laikmačio funkcija

INFORMACIJA

Vienu metu su programėlės "ONECTA" grafiko laikmačiu nenaudokite savaitinio laikmačio. Abi nuostatos yra nepriklausomos viena nuo kitos. Naudokite tik vieną iš jų.

INFORMACIJA

Toliau pateikta nustatymo procedūra skirta tik belaidžiam nuotoliniam valdikliui. Vis dėlto rekomenduojame parinkti savaitinio laikmačio nuostatą naudojantis programėle ONECTA. Žr. sk. "5.12 Belaidis LAN ryšys" [p. 15], kur rasite daugiau informacijos.

Naudodami šią funkciją, galite kiekvienai savaitės dienai įrašyti iki 4 laikmačio nuostatų.

Pavyzdys: galima sukurti vienokias nuostatas nuo pirmadienio iki penktadienio ir kitokias savaitgaliais.

Savaitės diena	Nustatymo pavyzdys
Pirmadienis ▪ Sukurkite iki 4 nuostatų.	
Antradienis~penktadienis ▪ Jei nuostatos sutampa su pirmadienio, pasinaudokite kopijavimo funkcija.	
Šeštadienis ▪ Laikmačio nuostatų nėra	—
Sekmadienis ▪ Sukurkite iki 4 nuostatų.	

▪ **Nuostata ĮJUNGTA-ĮJUNGTA-ĮJUNGTA-ĮJUNGTA.** Galima nurodyti veikimo režimą ir nustatyti temperatūrą.

▪ **Nuostata IŠJUNGTA-IŠJUNGTA-IŠJUNGTA-IŠJUNGTA.** Kiekvieną dieną galima nurodyti tik išjungimo laiką.

Pastaba: nustatydami savaitinio laikmačio duomenis, būtinai nukreipkite belaidį nuotolinį valdiklį į patalpos bloką ir paklauskite, ar pasigirdo priėmimo tonas.

INFORMACIJA

Prieš naudojantis bet kokiomis laikmačio funkcijomis, BŪTINA tiksliai nustatyti laikrodį. Žr. "4.4 Kaip nustatyti laikrodį" [p. 7].

INFORMACIJA

- Vienu metu NEGALIMA naudoti savaitinio laikmačio ir įjungimo / išjungimo laikmačio. Įjungimo / išjungimo laikmačiui suteikiamas prioritetas. Savaitinis laikmatis perjungiamas į budėjimo režimą ir **WEEKLY** išnyksta iš LCD ekrano. Atėjus įjungimo / išjungimo laikmačio laikui, vėl aktyvuojamas savaitinis laikmatis.
- Savaitiniame laikmatyje galima nustatyti savaitės dieną, įjungimo / išjungimo laikmačio režimą, laiką ir temperatūrą (tik įjungimo laikmačiui). Kitos nuostatos yra grindžiamos ankstesnėmis įjungimo laikmačio nuostatomis.

5.11.1 Kaip nustatyti savaitinį laikmatį

- 1 Paspauskite

Rezultatas: Pasirodys savaitės diena ir dabartinės dienos rezervacijos numeris.



- 2 Paspauskite arba , kad pasirinktumėte savaitės dieną ir rezervacijos numerį.

- 3 Paspauskite **Next**.

Rezultatas: Savaitės diena nustatoma. Pradedama mirksėti **WEEKLY** ir ON.



- 4 Paspauskite arba , kad pasirinktumėte režimą.

Rezultatas: Nuostata keičiama taip:



Rodyti	Funkcija
ON	Įjungimo laikmatis
OFF	Išjungimo laikmatis
Tuščia	Naikinama rezervacija

- 5 Paspauskite **Next**.

Rezultatas: Bus nustatytas įjungimo / išjungimo laikmačio režimas. Ims mirksėti **WEEKLY** ir laikas.



Pastaba: paspauskite **Back** ankstesniam ekranui grąžinti. Jei pasirinkote tuščią vietą, eikite į 9 žingsnį.

- 6 Paspauskite arba , kad pasirinktumėte laiką. Laiką galima nustatyti intervale 0:00~23:50 (10 minučių žingsneliais).

- 7 Paspauskite **Next**.

Rezultatas: Laikas nustatomas ir pradeda mirksėti **WEEKLY** su temperatūra.



Pastaba: paspauskite **Back** ankstesniam ekranui grąžinti. Jei pasirinkote išjungimo laikmatį, eikite į 9 žingsnį.

- 8 Paspauskite arba , kad pasirinktumėte pageidaujamą temperatūrą.

5 Eksploatavimas

Pastaba: nustatyta savaitinio laikmačio temperatūra rodoma tik nustatant savaitinio laikmačio režimą.



INFORMACIJA

Temperatūrą galima nustatyti belaidžiam nuotoliniame valdiklyje (10~32°C intervale), tačiau:

- vėsinimo ir automatinio režimais įrenginys veiks minimalia 18°C temperatūra, net jei bus nustatyta 10~17°C;
- šildymo ir automatinio režimais įrenginys veiks maksimalia 30°C temperatūra, net jei bus nustatyta 31~32°C.

- 9 Paspauskite **Next**.

Rezultatas: Temperatūra ir laikas nustatomi įjungimo laikmačiui. Laikas nustatomas išjungimo laikmačiui. "Daikin Eye" tampa oranžinė.

Rezultatas: Pasirodo naujos rezervacijos ekranas.

- 10 Pakartokite ankstesnę procedūrą, kad nustatytumėte kitą rezervaciją, arba paspauskite , kad užbaigtumėte nustatymą.

Rezultatas: LCD ekrane pasirodo **WEEKLY**.


Pastaba: rezervacijos nuostatą galima nukopijuoti į kitą dieną. Žr. "5.11.2 Kaip kopijuoti rezervaciją" ▶ 14].

5.11.2 Kaip kopijuoti rezervaciją

Rezervaciją galima nukopijuoti į kitą dieną. Bus nukopijuota visa pasirinktos savaitės dienos rezervacija.


- Paspauskite .
- Paspauskite  arba , kad pasirinktumėte kopijuotiną savaitę.
- Paspauskite **Copy**.

Rezultatas: Bus nukopijuota pasirinktos savaitės dienos rezervacija.

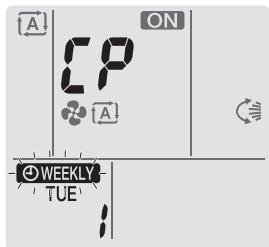

- Paspauskite  arba , kad pasirinktumėte paskirties savaitės dieną.
- Paspauskite **Copy**.

Rezultatas: Visa rezervacija nukopijuojama į pasirinktą dieną ir "Daikin Eye" ima šviesti oranžine spalva.

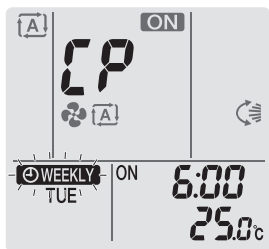

Pastaba: norėdami nukopijuoti į kitą dieną, pakartokite procedūrą.

- 6 Paspauskite , nustatymui užbaigti.

Rezultatas: LCD ekrane pasirodo **WEEKLY**.

Pastaba: norėdami nukopijuoti pakeisti rezervacijos nuostatą, žr. "5.11.1 Kaip nustatyti savaitinį laikmatį" ▶ 13].

5.11.3 Kaip patvirtinti rezervacijas

Galite patikrinti, ar visos rezervacijos nustatytos pagal jūsų poreikius.

- 1 Paspauskite .

Rezultatas: Pasirodys savaitės diena ir dabartinės dienos rezervacijos numeris.



- 2 Paspauskite  arba , kad pasirinktumėte norimą patikrinti savaitės dieną bei rezervacijos numerį ir peržvelkite rezervacijos išsamią informaciją.

Pastaba: Norėdami pakeisti rezervacijos nuostatą, žr. "5.11.1 Kaip nustatyti savaitinį laikmatį" ▶ 13].

- 3 Paspauskite , kad užvertumėte patvirtinimo režimą.

5.11.4 Kaip deaktivinti ir vėl aktyvinti savaitinį laikmatį

- 1 Norėdami deaktivuoti savaitinį laikmatį, spauskite **Weekly**, kol LCD ekrane rodoma **WEEKLY**.

Rezultatas: **WEEKLY** išnyksta iš LCD ekrano ir "Daikin Eye" nebešijungia oranžine spalva.

- 2 Kad vėl aktyvuotumėte savaitinį laikmatį, paspauskite **Weekly** dar kartą.

Rezultatas: Įjungiamas paskutinis nustatytas rezervacijos režimas.

5.11.5 Kaip panaikinti rezervacijas

Kaip panaikinti atskirą rezervaciją

Jei norite panaikinti atskirą rezervacijos nuostatą, pasinaudokite šia funkcija.

- 1 Paspauskite .

Rezultatas: Pateikiama savaitės diena ir rezervacijos numeris.

- 2 Paspauskite  arba , kad pasirinktumėte naikintiną savaitės dieną.

- 3 Paspauskite **Next**.

Rezultatas: Pradedama mirksėti **WEEKLY**, ON ir OFF.

- 4 Paspauskite  arba  ir pasirinkite tuščią vietą.

Rezultatas: Nuostata keičiama taip:



- 5 Paspauskite **Next**.

Rezultatas: Pasirinkta rezervacija panaikinama.

- 6 Paspauskite , kad išeitumėte.

Rezultatas: likusios rezervacijos yra aktyvios.

Kaip panaikinti visų savaitės dienų rezervacijas

Naudokite šią funkciją, jei norėsite panaikinti visas vienos savaitės dienos rezervacijos nuostatas. Ją galima naudoti patvirtinimo arba nustatymo režimu.

- 1 Paspauskite .

- 2 Paspauskite  arba , kad pasirinktumėte naikintiną savaitės dieną.

- 3 Paspauskite **Weekly** ir palaikykite maždaug 5 sekundes.

Rezultatas: visos pasirinktos dienos rezervacijos panaikinamos.

- 4 Paspauskite , kad išeitumėte.

Rezultatas: likusios rezervacijos yra aktyvios.

Kaip panaikinti visas rezervacijas

Naudokite šią funkciją, kai norėsite vienu kartu panaikinti visas visų savaitės dienų rezervacijas. Šios procedūros NEGALIMA naudoti nustatymo režimu.

- 1 Paspauskite ir palaikykite **Weekly** maždaug 5 sekundes, kai bus rodomas numatytasis ekranas.

Rezultatas: Visos rezervacijos bus panaikintos.

5.12 Belaidis LAN ryšys

Toliau aprašomi įrenginiai, kuriuos turi pateikti klientas.

- Išmanusis telefonas arba planšetinis kompiuteris su minimalios derančios versijos sistema "Android" arba "iOS", kaip nurodyta app.daikineurope.com.
- turėti interneto liniją ir ryšio įrenginį, pvz., modemą, kelvedį ir pan.;
- turėti belaidės LAN prieigos tašką;
- įdiegti nemokamą programą "ONECTA".

5.12.1 Belaidžio LAN naudojimo atsargumo priemonės

NENAUDOKITE šalia:

- Medicininės įrangos**, pvz., žmonių su kardiostimuliatoriais ar defibriliatoriais. Šis gaminys gali sukelti elektromagnetinių trukdžių.
- Automatinio valdymo įrangos**, pvz., automatinių durų arba priešgaisrinės įrangos. Šis gaminys gali trikdyti tokios įrangos veiklą.
- Mikrobangų krosnelių** – jis gali paveikti LAN ryšius.

5.12.2 Kaip įdiegti programėlę ONECTA

- Eikite į "Google Play" ("Android" įrenginiai) arba "App Store" ("iOS" įrenginiai) ir suraskite ONECTA.
- Vykdykite ekrane pateiktus nurodymus, kad įdiegtumėte programėlę ONECTA.



INFORMACIJA

Nuskaitykite QR kodą, kad galėtumėte atsisiųsti į diegti programėlę ONECTA į savo mobilųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį:



5.12.3 Kaip nustatyti belaidį ryšį

Belaidį adapterį su išmaniuoju įrenginiu galima sujungti dviem būdais.

- Prijunkite belaidį LAN tiesiogiai prie savo išmaniojo įrenginio.**
- Prijunkite belaidį LAN prie savo namų tinklo.** Belaidis LAN su jūsų namų tinkle veikiančiu išmaniuoju įrenginiu ryšį palaikys per modemą, kelvedį ar pan.

Papildomos informacijos ir DUK rasite čia: app.daikineurope.com.

- 1 Prieš nustatydami belaidį ryšį, sustabdykite veikimą.

- 2 Naudodamiesi belaidžiu nuotoliniu valdikliu, pasirinkite belaidžio LAN nustatymo meniu.


Pastaba: Nustatymo metu belaidį nuotolinį valdiklį reikia laikyti nukreiptą į bloko infraraudonųjų spindulių signalų imtuvą.

Meniu	Aprašas
	Ryšio būsenos patikra
	Prisijungimas naudojantis WPS mygtuku
	Prisijungimas naudojant SSID ir KEY
	Grąžinti gamyklines numatytąsias nuostatas
	Belaidis LAN išjungtas

Kaip patikrinti belaidžio LAN ryšio būseną

- 1 Kol įrenginys neveikia, pradžios ekrane paspauskite  ir palaikykite bent 5 sekundes.


Rezultatas: ekrane pasirodo SP. pradeda mirksėti .

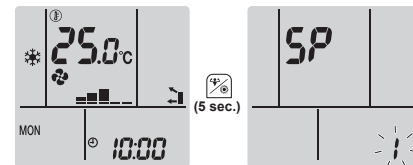

- 2 Paspauskite , kad patvirtintumėte išranką.

Rezultatas: pradeda mirksėti .

- 3 Patikrinkite "Daikin Eye".

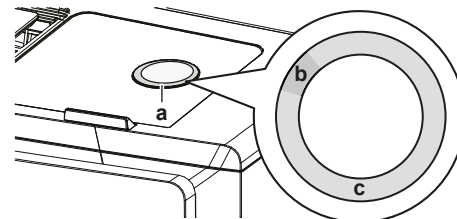

- a "Daikin Eye"
b Dalinė žalia
c Raudona, oranžinė, mėlyna arba balta

"Daikin Eye" spalvos kinta tarp dalinės žalios ir...	...tada belaidis adapteris yra...
raudonos	neprijungtas
oranžinės	veikia ir parengtas prisijungti prie namų tinklo, paspaudžiant WPS mygtuką. Žr. sk. "Kaip prisijungti naudojantis WPS mygtuku" ▶ 16].
mėlynos	- prijungtas prie namų tinklo naudojant SSID ir RAKTĄ arba - prijungtas prie namų tinklo, paspaudžiant kelvedžio WPS mygtuką.
baltos	išjungta

- 4 Paspauskite **Cancel**, kad užvertumėte meniu.

Rezultatas: Bus grąžintas pradžios ekranas.

Kaip prijungti belaidį LAN prie savo namų tinklo

Belaidį adapterį prie savo namų tinklo prijungsitė naudodami:

- kelvedžio WPS ("Wi-Fi" apsaugotosios sąrankos) mygtuką (jei yra);
- SSID (paslaugų rinkinio identifikatorius) ir KEY (slaptažodis) – pateikti ant bloko.

6 Energijos taupymo parinkčių sąrašas

Kaip prisijungti naudojantis WPS mygtuku

- 1 Kol įrenginys neveikia, pradžios ekrane paspauskite  ir palaikykite bent 5 sekundes.

Rezultatas: ekrane pasirodo SP. pradeda mirksėti 1.

- 2 Paspauskite , kad pakeistumėte SP meniu į 2.



- 3 Paspauskite , kad patvirtintumėte išranką.

Rezultatas: pradeda mirksėti 2. "Daikin Eye" spalva kinta tarp oranžinės ir dalinės žalios.

- 4 Per maždaug 1 minutę paspauskite savo ryšio įrenginio (pvz., kelvedžio) WPS mygtuką. Žr. savo ryšio įrenginio naudotojo vadovą.

Rezultatas: sėkmingai užmezgus ryšį, "Daikin Eye" spalva kinta tarp mėlynos ir dalinės žalios.

INFORMACIJA

Jei prisijungti prie savo kelvedžio nepavyksta, pamėginkite atlikti procedūrą "Kaip prisijungti naudojantis SSID ir RAKTO numeriais" ► 16].

- 5 Paspauskite , kad užvertumėte meniu.

Rezultatas: Bus grąžintas pradžios ekranas.

Kaip prisijungti naudojantis SSID ir RAKTO numeriais

- 1 Kol įrenginys neveikia, pradžios ekrane paspauskite  ir palaikykite bent 5 sekundes.

Rezultatas: ekrane pasirodo SP. pradeda mirksėti 1.

- 2 Dukart paspauskite , kad pakeistumėte SP meniu į 3.



- 3 Paspauskite , kad patvirtintumėte išranką.

Rezultatas: pradeda mirksėti 3. "Daikin Eye" spalva kinta tarp raudonos ir dalinės žalios.

- 4 Išmaniajame įrenginyje atverkite programą ONECTA ir vykdykite ekrane nurodytus žingsnius.

Rezultatas: sėkmingai užmezgus ryšį, "Daikin Eye" spalva kinta tarp mėlynos ir dalinės žalios.

- 5 Prijunkite išmanųjį įrenginį prie to paties namų tinklo, prie kurio prijungtas blokas.

- 6 Paspauskite , kad užvertumėte meniu.

Rezultatas: Bus grąžintas pradžios ekranas.

Kaip grąžinti numatytąsias gamyklines ryšio nuostatas


Grąžinkite numatytąsias gamyklines ryšio nuostatas, jei pageidaujate:

- atjungti belaidį LAN ir ryšio įrenginį (pvz., kelvedį) arba išmanųjį įrenginį;
- pakartoti nustatymo procedūrą, jei nepavyksta prisijungti.

- 1 Kol įrenginys neveikia, pradžios ekrane paspauskite  ir palaikykite bent 5 sekundes.

Rezultatas: ekrane pasirodo SP. pradeda mirksėti 1.

- 2 Dukart paspauskite , kad pakeistumėte SP meniu į R.

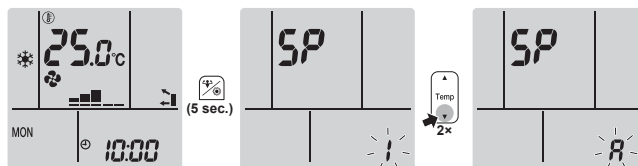

- 3 Paspauskite  ir palaikykite bent 2 sekundes, kad patvirtintumėte išranką.

Rezultatas: pradeda mirksėti R. Nuostata grąžinama į gamyklinę numatytąją.

- 4 Paspauskite , kad užvertumėte meniu.

Rezultatas: Bus grąžintas pradžios ekranas.

Kaip išjungti belaidžio LAN ryšį

Jei norite išjungti belaidžio ryšio funkciją, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1 Kol įrenginys neveikia, pradžios ekrane paspauskite  ir palaikykite bent 5 sekundes.

Rezultatas: ekrane pasirodo SP. pradeda mirksėti 1.

- 2 Paspauskite , kad pakeistumėte SP meniu į OFF.



- 3 Paspauskite  ir palaikykite bent 2 sekundes, kad patvirtintumėte išranką.

Rezultatas: pradeda mirksėti OFF. Ryšys išjungtas.

- 4 Paspauskite , kad užvertumėte meniu.

Rezultatas: Bus grąžintas pradžios ekranas.

6 Energijos taupymo parinkčių sąrašas

INFORMACIJA

- Net ir išjungtas, įrenginys vartoja energiją.
- Įjungus maitinimą po energijos tiekimo trūkio, grąžinamas paskutinis parinktas režimas.



ATSARGIAI

NELEISKITE, kad oro srautas pūstų tiesiai į mažus vaikus, augalus ar gyvūnus.



PRANEŠIMAS

NEDĖKITE daiktų po patalpos ar lauko bloku, kuris gali sušalti. Priešingu atveju ant įrenginio arba šaltnešio vamzdžių gali susidaryti kondensato ir dėl oro filtro nešvarumų arba drenažo linijoje atsiradusių kamščių kondensatas gali pradėti lašėti ir sugadinti arba suteršti po įrenginiu esančius objektus.

**ĮSPĖJIMAS**

Šalia oro kondicionieriaus **NEGALIMA** laikyti liepsniojo purškalo balionėlio. Šalia bloko **NEGALIMA** naudoti purškalo. Kitaip gali kilti gaisras.

**ĮSPĖJIMAS**

Pasirūpinkite, kad reikalingos ventilacijos angos būtų laisvos nuo kliūčių.

**ATSARGIAI**

NEĮJUNKITE sistemos, jei naudojate patalpos fumigacinio tipo insekticidą. Bloke gali kauptis chemikalų likučiai ir kelti pavojų žmonių, kurie yra itin jautrūs chemikalams, sveikatai.

7 Techninė priežiūra ir tvarkymas

7.1 Apžvalga: techninė priežiūra ir tvarkymas

Montuotojas turi kasmet vykdyti techninės priežiūros darbus.

Laikantis taikomų teisės aktų, įrenginį gali tekti periodiškai tikrinti dėl aušalo nuotėkio. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į montuotoją.

Apie šaltnešį

Šiame produkte yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų. **NEIŠLEISKITE** dujų į atmosferą.

Aušalo tipas: R32

Pasaulinio atšilimo potencialo (GWP) reikšmė: 675

**PRANEŠIMAS**

Pagal galiojančius **fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas** reglamentuojančius teisės aktus reikalaujama, kad būtų nurodomas įrenginio aušalo svoris ir CO₂ ekvivalentas.

Formulė kiekviui CO₂ ekvivalento tonomis apskaičiuoti:
aušalo GWP vertė × bendras aušalo kiekis [kg]/1000

Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į montuotoją.

**PRANEŠIMAS**

Techninės priežiūros darbus TURI atlikti įgaliotasis montuotojas arba priežiūros atstovas.

Techninės priežiūros darbus rekomenduojame atlikti bent kartą per metus. Tačiau pagal galiojančius teisės aktus gali būti reikalaujama juos atlikti dažniau.

**ĮSPĖJIMAS**

- Įrenginyje esantis aušalas yra šiek tiek degus, bet paprastai nuotėkio **NEBŪNA**. Jei patalpoje išteka aušalas, jam kontaktuojant su degiklio, šildytuvo ar viryklės ugnimi gali kilti gaisras arba susidaryti kenksmingos dujos.
- IŠJUNKITE** visus degančius šildymo prietaisus, išvėdinkite patalpą ir susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote įrenginį.
- NENAUDOKITE** įrenginio, kol techninės priežiūros specialistas nepatvirtino, kad sistemos dalis, iš kurios išteko aušalas, yra sutaisyta.

**ĮSPĖJIMAS**

- NEGALIMA** pradurti ar deginti aušalo ciklo dalių.
- Atitirpinimo procesui paspartinti **NEGALIMA** naudoti valomųjų medžiagų ar priemonių, kurių nerekomendavo gamintojas.
- Žinotina, kad sistemoje esantis aušalas yra bekvapis.

**PAVOJUS! PAVOJUS ŽŪTI NUO ELEKTROS SROVĖS**

Prieš valydami oro kondicionierių arba oro filtrą, būtina išjunkite įrenginio veikimą ir atjunkite elektros tiekimą. Kitaip galite gauti elektros smūgį ir susižaloti. Jei blokas turi šaltnešio nuotėkių jutiklį, išvalę iškart įjunkite jungtuvą, kad liktų veikti aptikimo funkcija.

Tik CVXM-B ir FVXM-B:

**ATSARGIAI**

Keisdami R32 šaltnešio nuotėkio jutiklį, pakeiskite jį gamintojo nurodytu jutikliu (žr. atsarginių dalių sąrašą).

**ĮSPĖJIMAS**

Norėdami išvengti elektros smūgio arba gaisro:

- NEPLAUKITE** įrenginio.
- NEVALDYKITE** įrenginio šlapiomis rankomis.
- Ant įrenginio viršaus **NEDĖKITE** jokių objektų su vandeniu.

**ATSARGIAI**

Po ilgos eksploatacijos patikrinkite bloko stovą ir tvirtinimo elementus, ar nėra pažeidimų. Jei tvirtinimo elementai bus apgadinti, blokas gali nukristi ir ką nors sužaloti.

**ATSARGIAI**

NELIESKITE šilumokaičio briaunų. Šios briaunos yra aštrios ir gali įpjauti.

Patalpos bloke gali būti naudojami toliau nurodyti simboliai.

Simolis	Paaiškinimas
	Prieš pradėdami priežiūros darbus, išmatuokite įtampą pagrindinių grandinės kondensatorių arba elektros komponentų kontaktuose.

7.2 Kaip valyti patalpos bloką ir belaidį nuotolinį valdiklį

**ĮSPĖJIMAS**

Naudojant netinkamus valiklius arba valymo procedūras, galima apgadinti plastikinius komponentus arba vidun gali prasiskverbti vandens. Ant elektros sistemos komponentų (pvz., motorų) užtiškę valikliai gali juos sugadinti, gali išsiskirti dūmų arba užsiliepsnoti medžiagos.

**PAVOJUS! PAVOJUS ŽŪTI NUO ELEKTROS SROVĖS**

Prieš valydami būtina sustabdykite veikimą, išjunkite jungtuvą arba atjunkite maitinimo kabelį. Kitaip galite gauti elektros smūgį ir susižaloti. Jei blokas turi šaltnešio nuotėkių jutiklį, išvalę iškart įjunkite jungtuvą, kad liktų veikti aptikimo funkcija.

7 Techninė priežiūra ir tvarkymas



PRANEŠIMAS

- NENAUDOKITE benzino, benzolo, skiediklio, poliravimo miltelių arba skystojo insekticido. **Galima pasekmė:** išblukimas ir deformacija.
- NENAUDOKITE vandens ar oro, kurio temperatūra siekia arba viršija 40°C. **Galima pasekmė:** išblukimas ir deformacija.
- NENAUDOKITE poliravimo medžiagų.
- NENAUDOKITE šveitimo šepečio. **Galima pasekmė:** gali pradėti luptis paviršiaus apdaila.
- Galutiniam naudotojui DRAUDŽIAMA valyti vidines bloko dalis. Šiuos darbus būtina patikėti kvalifikuotam priežiūros specialistui. Susisieki su savo įgaliotuoju atstovu.

- 1 Nušluostykite minkšta šluoste. Jei dėmes pašalinti sunku, panaudokite vandenį arba neutralų valiklį.

7.3 Priekinio skydelio valymas



ĮSPĖJIMAS

NELEISKITE patalpos blokui sušlapti. **Galima pasekmė:** Elektros šoko arba gaisro pavojus.



PRANEŠIMAS

- NENAUDOKITE benzino, benzolo, skiediklio, poliravimo miltelių arba skystojo insekticido. **Galima pasekmė:** išblukimas ir deformacija.
- NENAUDOKITE vandens ar oro, kurio temperatūra siekia arba viršija 50°C. **Galima pasekmė:** išblukimas ir deformacija.
- Plaudami mentę vandeniu, smarkiai NETRINKITE. **Galima pasekmė:** gali pradėti luptis paviršiaus hermetikas.


Prireikus nuvalyti priekinį skydelį, jį galima nuimti.




ATSARGIAI

Atidarydami ir tvarkydami priekinį skydelį, būkite atsargūs: jo aštrus kraštas gali sužeisti.

- 1 Rodyklių kryptimis nustumkite abu slankiklius, kad spragtelėtų.

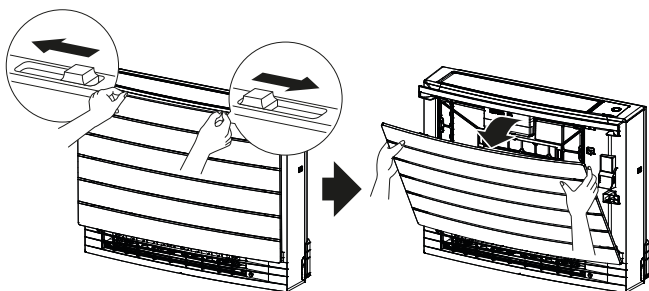

- 2 Atidarykite priekinį skydelį ir atjunkite virvelę.

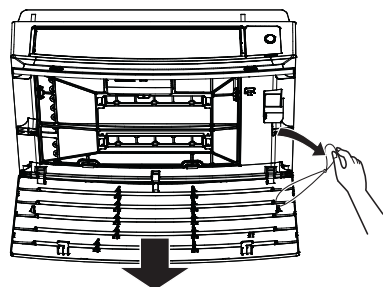


- 3 Nuimkite priekinį skydelį.
- 4 Nušluostykite jį minkšta, vandeniu sudrėkinta šluoste.

- 5 Išplovę palikite išdžiūti šešėlyje.
- 6 Norėdami vėl sumontuoti atgal ir uždaryti priekinį skydelį, žr. sk. "7.9 Kaip vėl sumontuoti priekinį skydelį" ► 19].


7.4 Filtrų išėmimas

- 1 Nuimkite priekinį skydelį. Žr. sk. "7.3 Priekinio skydelio valymas" ► 18].
- 2 Šonuose atsargiai išimkite oro filtro ašeles iš fiksatorių (a). Laikydami oro filtrą už filtro rankenėlės (b), viršuje atkabinkite oro filtro ašelę nuo fiksatoriaus (c). Patraukite filtrą aukštyn, kad apačioje ištrauktumėte filtro ašeles iš fiksatorių (d).

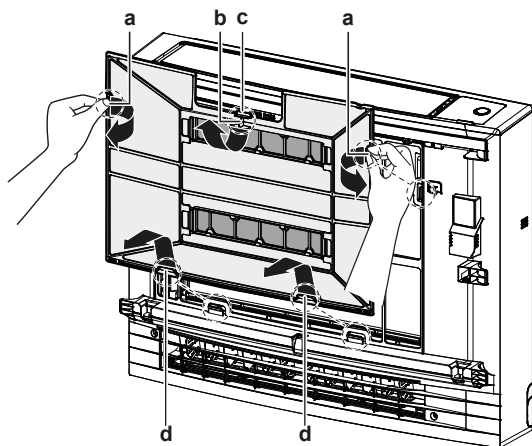


- a Fiksatorių ašelės šone
- b Filtro rankenėlė
- c Fiksatoriaus ašelė viršuje
- d Fiksatorių ašelės apačioje

- 3 Nuimkite abu titano apatito dezodoravimo filtrus nuo fiksatorių (po 4 kiekviename).

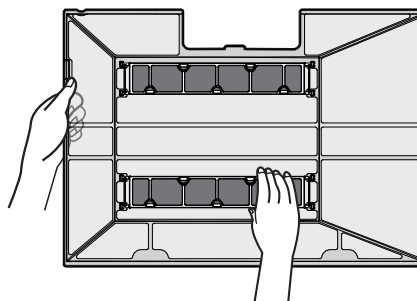

7.5 Kaip nuvalyti oro filtrą

- 1 Nuplaukite oro filtrą vandeniu arba nusiurbkite dulkių siurbliu.

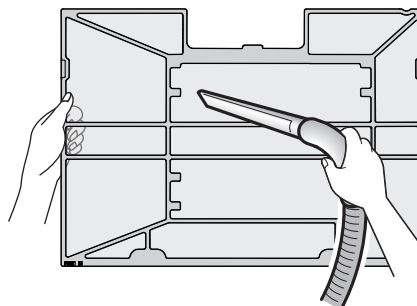

INFORMACIJA

- Jei NEPAVYKSTA lengvai pašalinti dulkių, nuplaukite jas neutraliu valikliu, atskiestu drungnu vandeniu. Padėkite oro filtrus į šešėlį išdžiūti.
- Rekomenduojama valyti oro filtrus kas 2 savaites.


7.6 Titano apatito dezodoravimo filtro valymas



INFORMACIJA

Kas 6 mėnesius išplaukite filtrą vandeniu.

- 1 Pašalinkite dulkes iš filtro, išsiurbdami dulkių siurbliu.

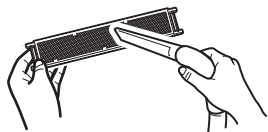

- 2 10–15 minučių pamirkykite filtrą šiltame vandenyje. NENUIMKITE filtro nuo rėmo.



- 3 Nuplovę nupurtykite vandens likutį ir palikite filtrą šešėlyje išdžiūti. Šalindami vandenį, filtro negręžkite.


7.7 Titano apatito dezodoravimo filtro keitimas



INFORMACIJA

Filtrą reikia keisti kas 3 metus.

- 1 Nuimkite filtrą nuo filtro rėmo ąselių ir pakeiskite filtrą nauju.

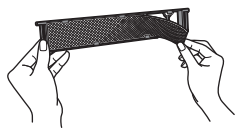


INFORMACIJA


- NEIŠMESKITE filtro rėmo: panaudokite jį pakartotinai.
- Utilizuokite seną filtrą kaip neliepsniašias atliekas.

7.8 Filtrų montavimas

- 1 Užkabinkite abu titano apatito dezodoravimo filtrus ant fiksatorių (po 4 kiekviename).

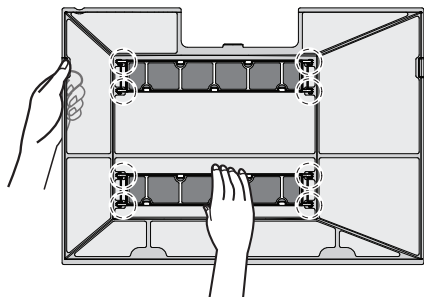


- 2 Įkiškite filtro ąseles į apačioje esančius fiksatorius (d). Laikydami oro filtrą už filtro rankenėlės (b), viršuje įstatykite oro filtro ąselę į fiksatorių (c). Šonuose įstatykite oro filtro ąseles į fiksatorius (a). Užtikrinkite, kad oro filtras būtų saugiai užfiksuotas visose vietose.

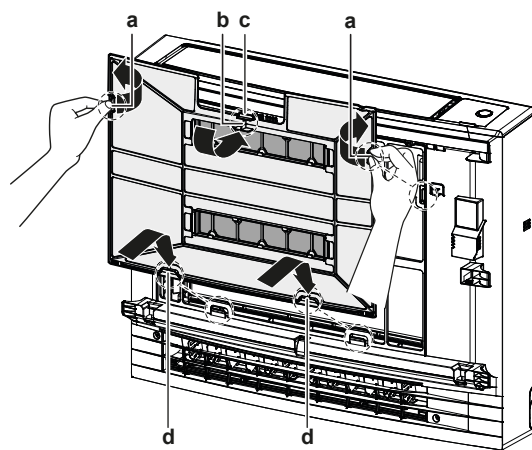


- a Fiksatorių ąselės šone
- b Filtro rankenėlė
- c Fiksatoriaus ąselė viršuje
- d Fiksatorių ąselės apačioje

7.9 Kaip vėl sumontuoti priekinį skydelį


- 1 Įstatykite priekinį skydelį į bloko griovelius (3 vietose) ir prijunkite virvelę.

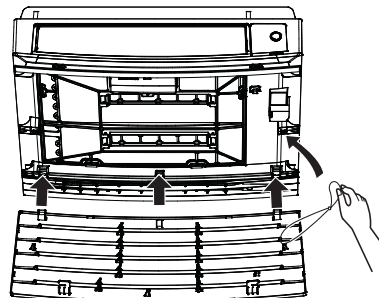

- 2 Uždarykite priekinį skydelį ir pastumkite abu slankiklius, kad spragtelėtų.

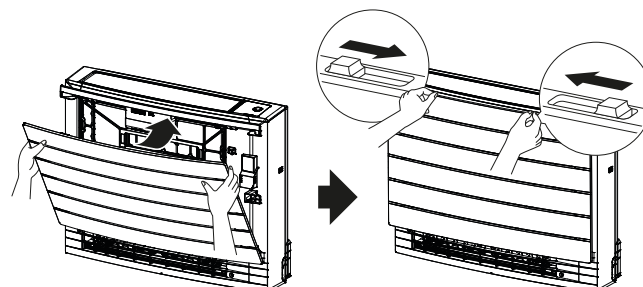

- 3 Pastumkite priekinio skydelio šonus ir įsitikinkite, kad priekinis skydelis gerai užfiksuotas.

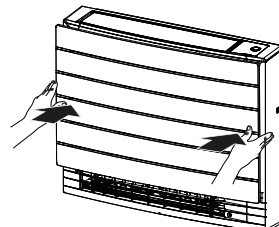

8 Trikčių šalinimas

Įvykus vienai iš toliau nurodytų trikčių, imkitės toliau pateiktų priemonių ir susisieki su savo įgaliotuoju atstovu.

9 Išmetimas



ĮSPĖJIMAS

Susidarius neįprastai situacijai (pvz., atsiradus degėsių kvapui ir pan.), nutraukite eksploataciją ir išjunkite maitinimą.

Jei tokiu atveju paliksite įrenginį veikti toliau, jis gali sugesti, galite gauti elektros smūgį arba gali kilti gaisras. Susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.



ĮSPĖJIMAS

Jei bloke įrengtas šaltnešio aptikimo jutiklis, bloką išjunkite tik spausdami naudotojo sąsajoje esantį įjungimo / išjungimo mygtuką.

Sistemą TURI remontuoti kvalifikuotas priežiūros specialistas.

Veikimo sutrikimas	Priemonė
Jei dažnai perdega (suveikia) saugos įtaisas, pvz., saugiklis, jungtuvas arba nuotėkio į žeminimo grandinę jungtuvas arba NETINKAMAI veikia įjungiklis / išjungiklis.	Išjunkite pagrindinį maitinimo jungiklį.
Jei iš bloko ima tekėti vanduo.	Sustabdykite veikimą.
Jei NETINKAMAI veikia valdymo jungiklis.	Išjunkite maitinimą.
Mirksi "Daikin Eye", klaidos kodą galima peržvelgti belaidžiam nuotoliniame valdiklyje. Norėdami parodyti klaidos kodą, žr. patalpos bloko naudotojo trumpąjį vadovą.	Informuokite savo montuotoją ir nurodykite klaidos kodą.

Jei sistema NEVEIKIA tinkamai dėl kitos priežasties nei nurodyta pirmiau ir nė viena iš pirmiau nurodytų trikčių nėra akivaizdi, išanalizuokite sistemą pagal toliau pateiktas procedūras.



INFORMACIJA

Žr. trumpąjį vadovą, kurį rasite <https://www.daikin.eu>: ten pateikta daugiau trikčių šalinimo patarimų. Norėdami surasti savo modelį, naudokitės paieškos funkcija 🔍.



Jei, patikrinę pirmiau nurodytus punktus, negalite išspręsti problemos patys, susisiekite su savo montuotoju ir nurodykite simptomus, visą bloko modelio pavadinimą (su pagaminimo numeriu, jei toks yra) ir įrengimo datą.



9 Išmetimas





PRANEŠIMAS

NEBANDYKITE išmontuoti sistemos patys: išmontuoti sistemą, tvarkyti aušalo medžiagą, tepalą ir kitas dalis BŪTINA laikantis taikomų teisės aktų. Įrenginius REIKIA pristatyti į specialias pakartotinio panaudojimo, šiukšlių rūšiavimo ir utilizavimo įstaigas.

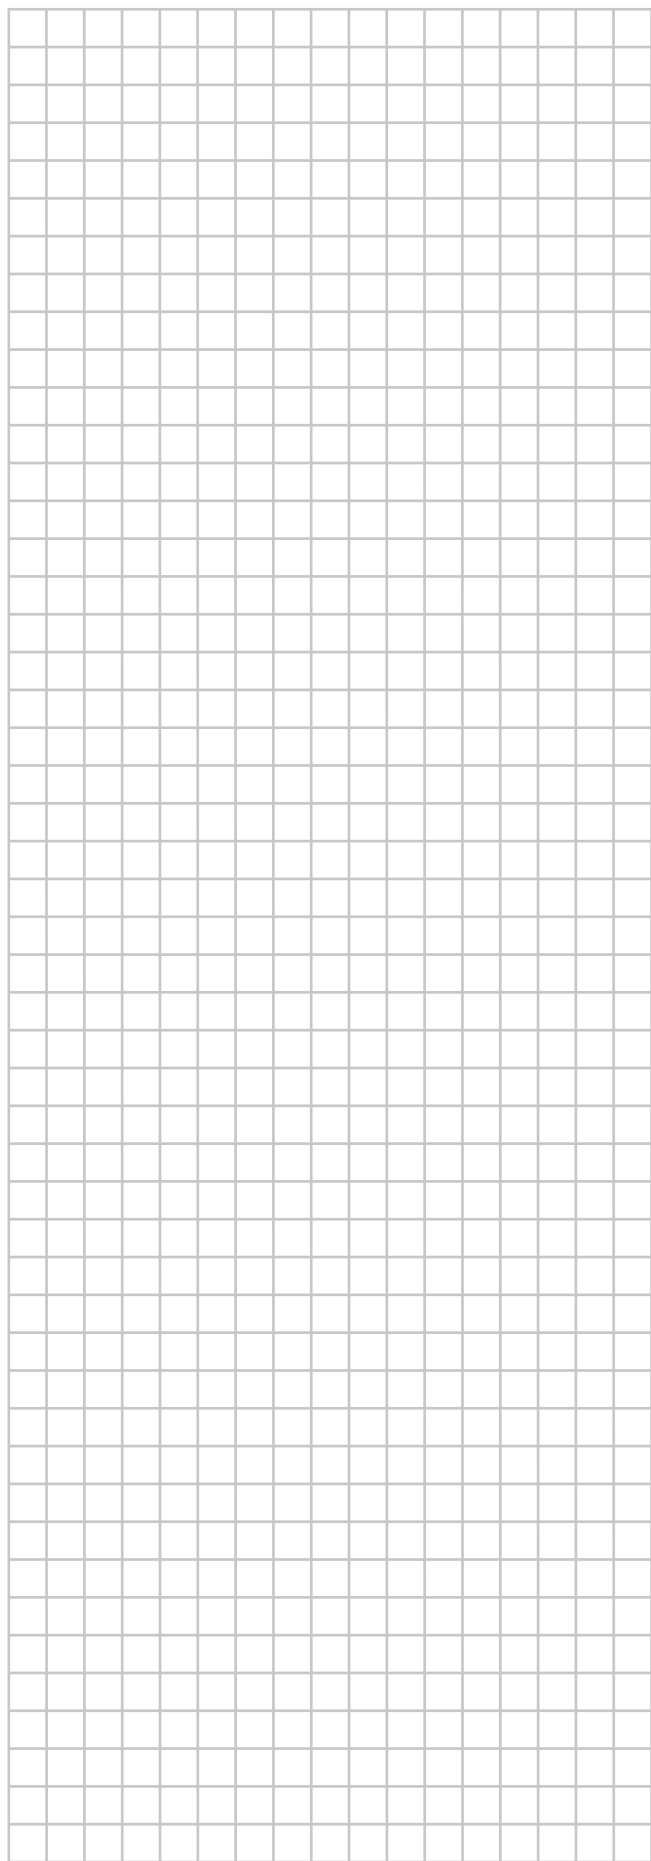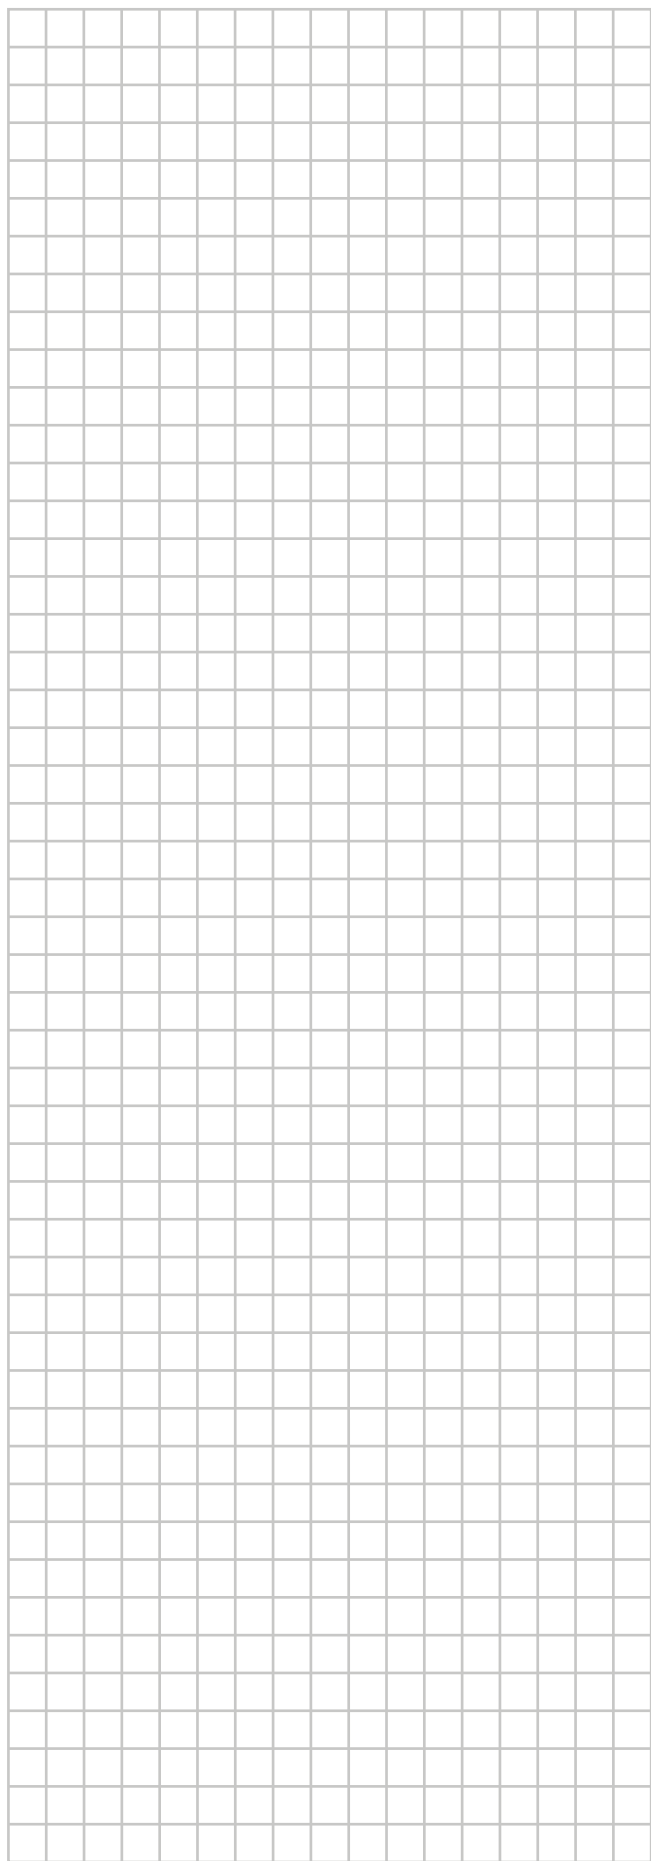

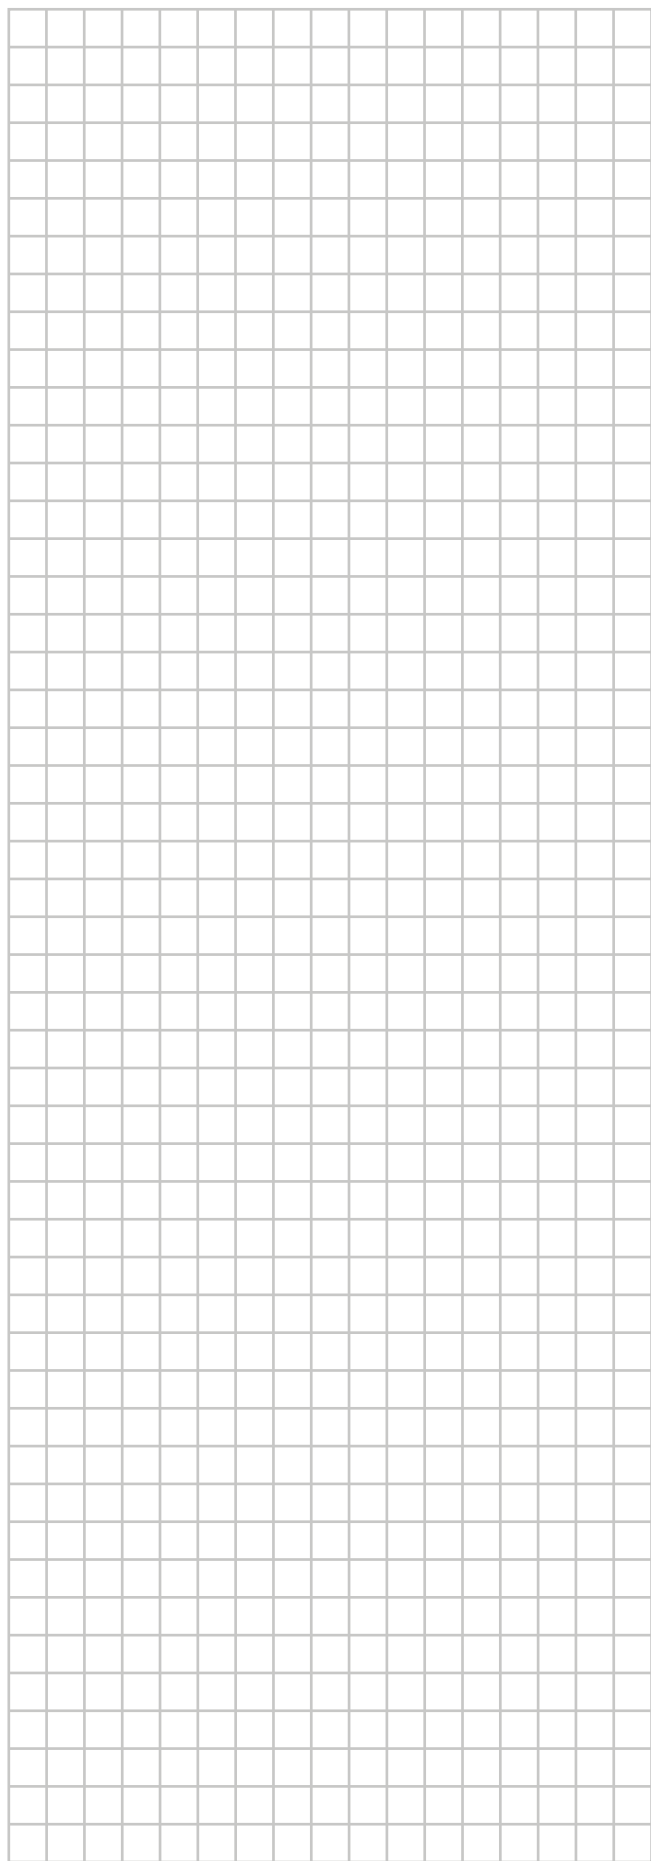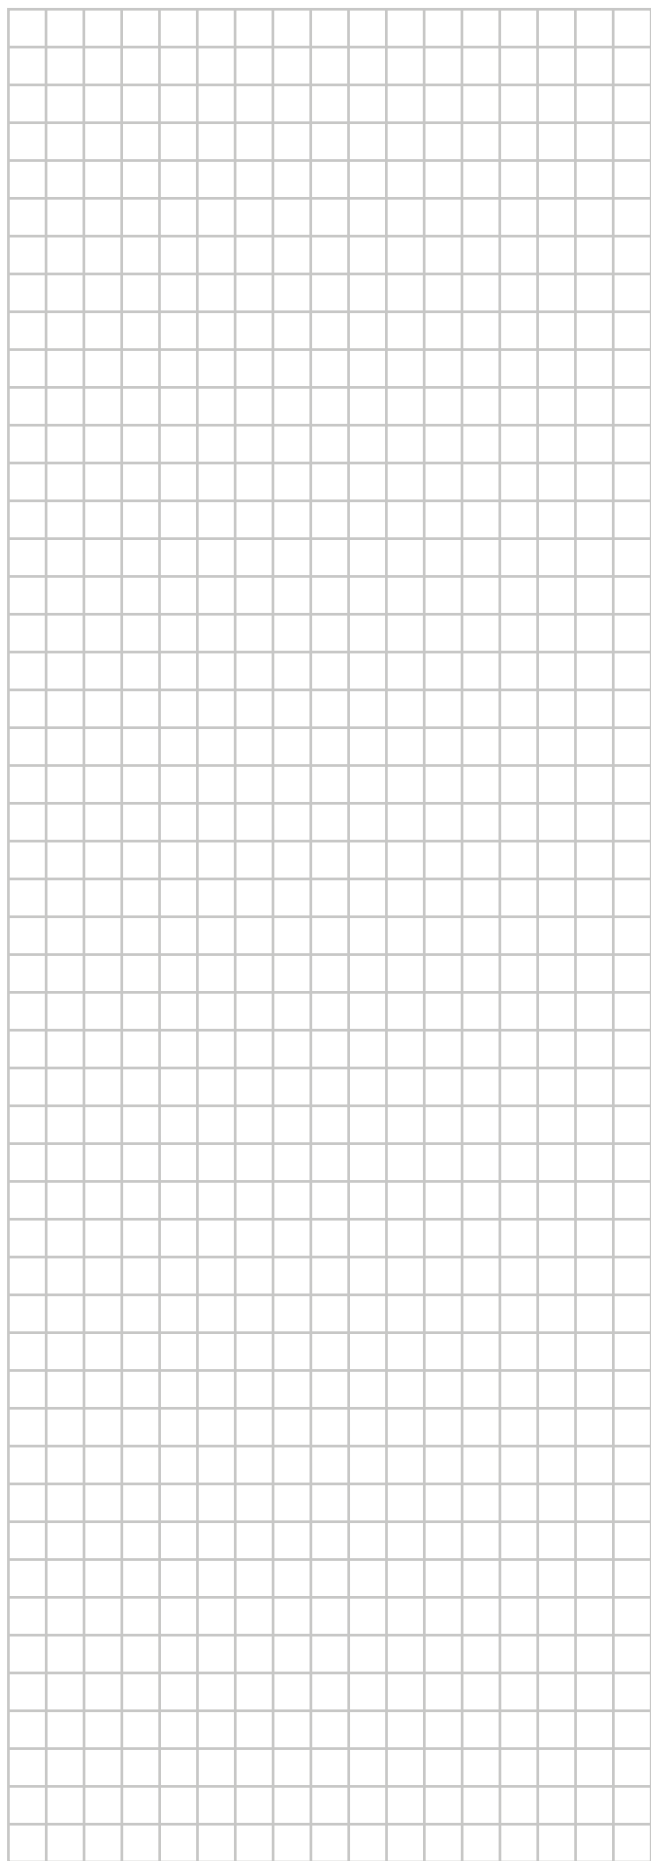

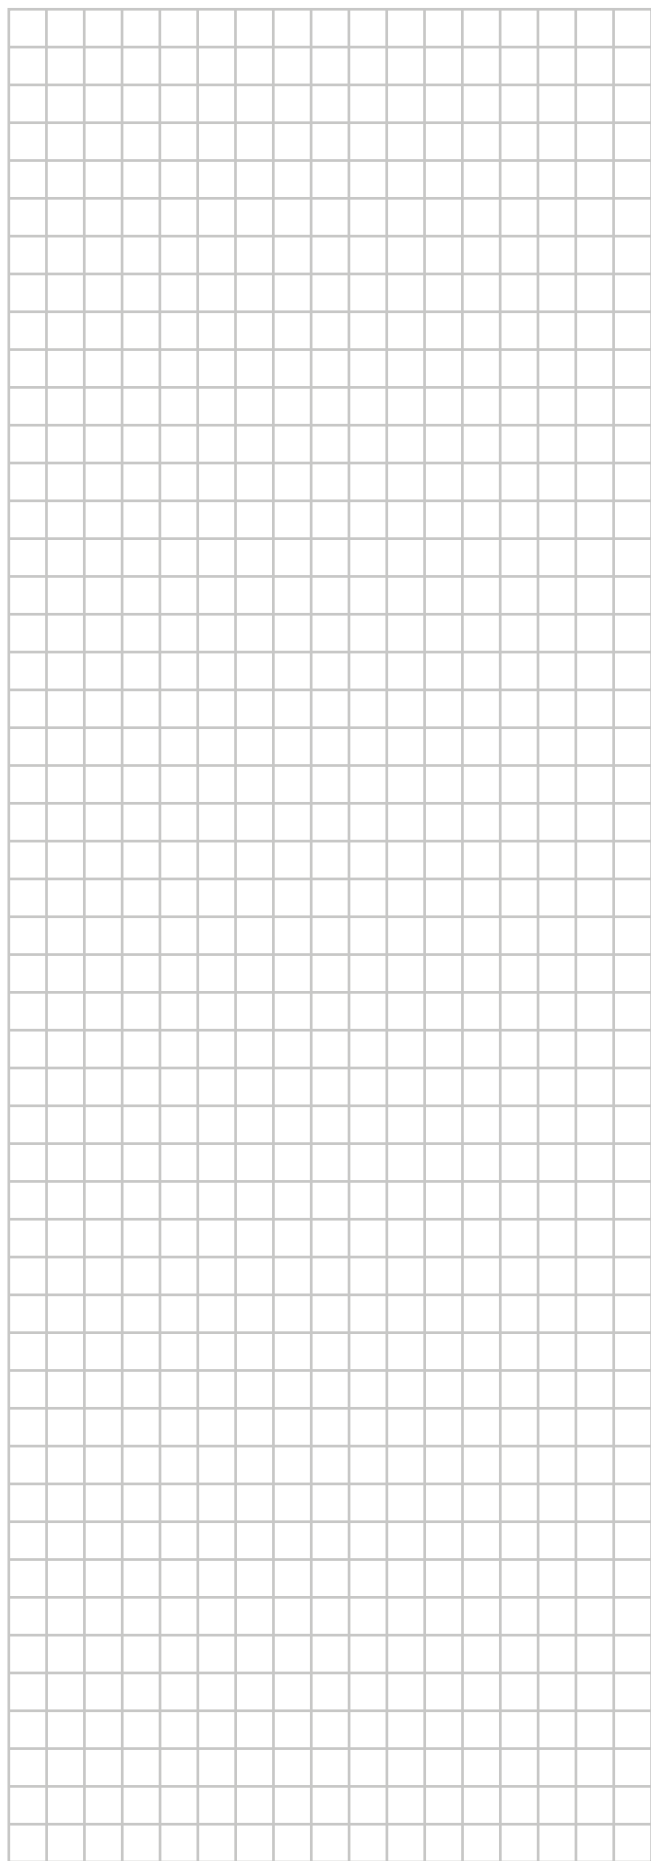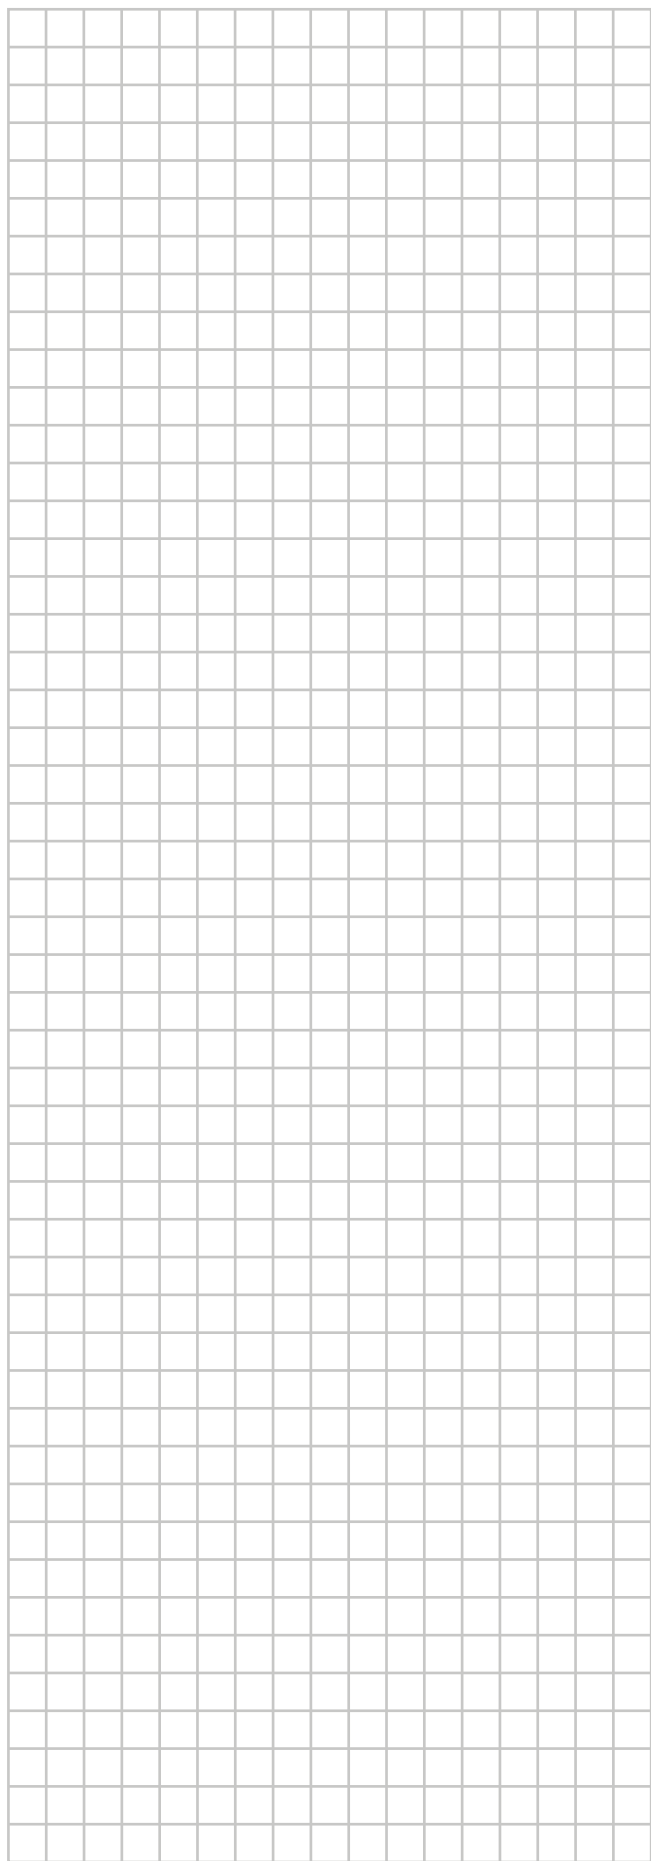

EAC



DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2024 Daikin

3P728539-9G 2024.04