
Download the ONECTA app
STAND BY ME
Discover our service offer

Eksploatacijos vadovas

Pastatomasis padalytosios sistemos oro kondicionierius

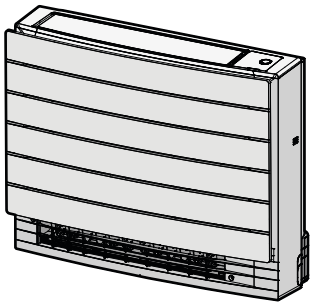

CVXM20C2V1B
FVXM25C2V1B
FVXM35C2V1B
FVXM50C2V1B

Turinys

1 Apie dokumentaciją 2
1.1 Gaminio kodas 2
1.2 Apie šį dokumentą 2

2 Naudotojo saugos nurodymai 3
2.1 Saugaus eksploatavimo nurodymai 3

3 Apie sistemą 4
3.1 Patalpos blokas 4
3.1.1 "Daikin Eye" indikacinė lemputė 4
3.2 Apie naudotojo sąsają 5
3.2.1 Komponentai. Belaidis nuotolinis valdiklis 5
3.3 Apie belaidį LAN 5
3.3.1 Belaidžio LAN naudojimo atsargumo priemonės 5
3.3.2 Baziniai parametrai 5

4 Prieš eksploatuojant 5
4.1 Maitinimo įjungimas 5
4.2 Maitinimo elementų įdėjimas 5
4.3 Kaip sumontuoti belaidžio nuotolinio valdiklio laikiklį 6
4.4 Kaip nustatyti laikrodį 6
4.5 Kaip nustatyti patalpos bloko ekrano šviesumą 6

5 Eksploatavimas 6
5.1 Veikimo diapazonas 6
5.2 Veikimo režimas ir temperatūros stata 7
5.2.1 Kaip paleisti / sustabdyti veikimo režimą ir nustatyti temperatūrą 7
5.3 Oro srauto sparta 7
5.3.1 Kaip nustatyti oro srauto spartą 7
5.4 Klimato kompensavimo kontrolė (CCC) 7
5.4.1 Klimato kompensavimo kontrolės (CCC) paleidimas (sustabdymas) 8
5.5 Įjungimo (išjungimo) kontaktas 8
5.6 Karšto oro pageidavimas 8
5.6.1 Kaip paleisti / sustabdyti karšto oro pageidavimą 9
5.7 Temperatūros limitas 9
5.7.1 Kaip nustatyti temperatūros limitą 9
5.8 Oro srauto kryptis 9
5.8.1 Kaip nustatyti oro srauto kryptį vertikaliai 10
5.8.2 Kaip nustatyti žaliuzes (vertikalieji kreiptuvai) 10
5.9 Oro išleidimo angos parinkimas 10
5.9.1 Kaip nustatyti automatinį oro išleidimo angos parinkimą arba tik viršutinę oro išleidimo angą 10
5.10 Patalpos bloko ventiliatoriaus nustatymas, kai termostatas išjungtas vėsinimo režimu 11
5.10.1 Kaip valdyti patalpos bloko ventiliatorių, kai termostatas yra išjungtas vėsinimo režimu 11
5.11 Grindų šildymo funkcija 11
5.11.1 Kaip įjungti (išjungti) grindų šildymo funkciją 11
5.12 Galingasis režimas ir funkcija "Heat Plus" 11
5.12.1 Galingasis režimas 11
5.12.2 Funkcija "Heat Plus" 11
5.12.3 Kaip įjungti (išjungti) galingąjį režimą ir funkciją "Heat Plus" 12
5.13 Ekonomijos ir lauko bloko tylusis režimai 12
5.13.1 Ekonominis režimas 12
5.13.2 Lauko bloko tylusis režimas 12
5.13.3 Kaip paleisti ekonomijos ir lauko bloko tylųjį režimus 12
5.14 "Flash Streamer" (oro valymo) režimas 12
5.14.1 Kaip paleisti / sustabdyti "Flash Streamer" (oro valymo) režimą 12
5.15 Įjungimo / išjungimo laikmatis 13
5.15.1 24 valandų laikrodžio išjungimo / įjungimo laikmačio nustatymas 13
5.15.2 12 valandų atgalinės atskaitos išjungimo / įjungimo laikmačio nustatymas 13
5.16 Savaitinio laikmačio funkcija 14
5.16.1 Kaip nustatyti savaitinį laikmatį 14
5.16.2 Kaip kopijuoti rezervaciją 15
5.16.3 Kaip patvirtinti rezervacijas 15
5.16.4 Kaip deaktyvinti ir vėl aktyvinti savaitinį laikmatį 15
5.16.5 Kaip panaikinti rezervacijas 15
5.17 Belaidis LAN ryšys 16
5.17.1 Belaidžio LAN naudojimo atsargumo priemonės 16
5.17.2 Kaip įdiegti programėlę ONECTA 16
5.17.3 Kaip nustatyti belaidį ryšį 16

6 Energijos taupymo parinkčių sąrašas 17

7 Techninė priežiūra ir tvarkymas 17
7.1 Apžvalga: techninė priežiūra ir tvarkymas 17
7.2 Kaip valyti patalpos bloką ir belaidį nuotolinį valdiklį 18
7.3 Priekinio skydelio valymas 18
7.4 Filtrų išėmimas 18
7.5 Kaip nuvalyti oro filtrą 19
7.6 Titano apatito dezodoravimo filtro valymas 19
7.7 Titano apatito dezodoravimo filtro keitimas 19
7.8 Filtrų montavimas 19
7.9 Kaip vėl sumontuoti priekinį skydelį 19

8 Trikčių šalinimas 20

9 Išmetimas 20

1 Apie dokumentaciją

1.1 Gaminio kodas

CVXM20C, FVXM25C, FVXM35C, FVXM50C

1.2 Apie šį dokumentą

Dėkojame, kad įsigijote šį produktą. Prašome:

- Saugokite dokumentaciją, kad galėtumėte pasinaudoti vėliau.

Tikslinė auditorija

Galutiniai vartotojai

INFORMACIJA

Šis prietaisas yra skirtas naudoti specialistams bei parengtiems vartotojams parduotuvėse, lengvosios pramonės įmonėse ir žemės ūkiuose arba ne specialistams – komerciniais bei buitiniais tikslais.

Dokumentacijos rinkinys

Šis dokumentas yra dokumentacijos rinkinio dalis. Rinkinį sudaro:

- **Bendrosios saugos atsargumo priemonės:**
  - Saugos instrukcijos, kurias būtina perskaityti prieš pradedant eksploatuoti savo sistemą
  - Formatas: popierinis dokumentas (patalpos bloko dėžėje)
- **Eksploatacijos vadovas:**
  - Trumpasis vadovas (bazinės operacijos)
  - Formatas: popierinis dokumentas (patalpos bloko dėžėje)
- **Naudotojo trumpasis vadovas:**
  - Išsamios ir nuoseklios instrukcijos bei papildoma informacija, skirta bazinėms ir išplėstinėms operacijoms atlikti
  - Formatas: skaitmeniniai failai puslapyje https://www.daikin.eu. Norėdami rasti savo modelį, naudokite paieškos funkciją 🔍.

Naujausių pateiktos dokumentacijos redakcijų galite rasti regioninėje Daikin interneto svetainėje arba kreipkitės į savo montuotoją.

Nuskaitykite toliau pateiktą QR kodą: svetainėje "Daikin" rasite visą dokumentacijos rinkinį ir daugiau informacijos apie savo gaminį.

FVXM-C

CVXM-C

Originalios instrukcijos yra anglų kalba. Instrukcijos visomis kitomis kalbomis yra originalo vertimai.

2 Naudotojo saugos nurodymai

Visada laikykitės toliau pateiktų saugos nurodymų ir taisyklių.

2.1 Saugaus eksploatavimo nurodymai

ĮSPĖJIMAS

Jei pažeidžiamas maitinimo kabelis, siekiant išvengti rizikos, jį TURI pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba kiti panašią kvalifikaciją turintys asmenys.

A2L **ĮSPĖJIMAS! ŠIEK TIEK LIEPSNI MEDŽIAGA**

Šiame bloke naudojamas šaltnešis yra šiek tiek liepsnus.

ATSARGIAI

Patalpos bloke yra radijo ryšio įrangos. Minimalus atstumas tarp įrangos spinduliuojančios dalies ir naudotojo – 30 cm.

ATSARGIAI

Saugos sumetimais šiame bloke sumontuota nuotėkio aptikimo sistema. Siekiant užtikrinti efektyvumą, po įrengimo blokas būti nuolat maitinamas (išskyrus priežiūros darbų vykdymą).

ATSARGIAI

NEKIŠKITE pirštų, strypų ar kitų daiktų į oro įleidimo ar išleidimo angą. Dideliu greičiu besisukantis ventiliatorius gali sužaloti.

ĮSPĖJIMAS

- Patys NEMODIFIKUOKITE, neardykite, nenuimkite ir neremontuokite įrenginio, kadangi netinkamai ardant ar įrengiant galima gauti elektros šoką arba sukelti gaisrą. Susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.
- Jei pastebėjote šaltnešio nuotėkį, pasirūpinkite, kad šalia nebūtų atviros ugnies šaltinių. Pats šaltnešis yra visiškai saugus, nenuodingas ir šiek tiek liepsnus, tačiau, atsitiktinai nutekėjęs į patalpą, kurioje yra degaus oro iš ventiliatorinių šildytuvų, dujinių viryklių ir pan., jis išskirs nuodingų dujų. VISADA paprašykite kvalifikuoto priežiūros specialisto užtikrinti, kad nuotėkio problema ar gedimas pašalintas: tik tada tęskite eksploataciją.

ATSARGIAI

- Atlanko kampą VISADA nustatykite per naudotojo sąsają (pvz., naudodamiesi belaidžiu nuotoliniu valdikliu). Jei, judant atlankui, mėginsite jį pakreipti ranka, sulaužysite mechanizmą.
- Reguliuodami žaliuzes būkite atsargūs. Oro išleidimo angoje esantis ventiliatorius sukasi dideliu greičiu.

ATSARGIAI

NELEISKITE, kad oro srautas pūstų tiesiai į mažus vaikus, augalus ar gyvūnus.

ĮSPĖJIMAS

NEDĖKITE daiktų po patalpos ar lauko bloku, kuris gali sušlapti. Priešingu atveju ant įrenginio arba šaltnešio vamzdžių gali susidaryti kondensato ir dėl oro filtro nešvarumų arba drenažo linijoje atsiradusių kamščių kondensatas gali pradėti lašėti ir sugadinti arba suteršti po įrenginiu esančius objektus.

ĮSPĖJIMAS

Šalia oro kondicionieriaus NEGALIMA laikyti liepsniojo purškalo balionėlio. Šalia bloko NEGALIMA naudoti purškalo. Kitaip gali kilti gaisras.

ATSARGIAI

NEĮJUNKITE sistemos, jei naudojate patalpos fumigacinio tipo insekticidą. Bloke gali kauptis chemikalų likučiai ir kelti pavojų žmonių, kurie yra itin jautrūs chemikalams, sveikatai.

ĮSPĖJIMAS

- Įrenginyje esantis šaltnešis yra šiek tiek liepsnus, tačiau paprastai jis NENUTEKA. Šaltnešiui ištekėjus į patalpą ir pasiekus atvirą liepsną (pvz., degiklio, šildytuvo ar viryklės), gali kilti gaisras arba susidaryti kenksmingų dujų.
- IŠJUNKITE bet kokius degimo šildytuvus, išvėdinkite patalpą ir susisiekite su įgaliotuoju atstovu, iš kurio pirkote įrenginį.
- NENAUDOKITE įrenginio, kol priežiūros specialistas nepatvirtins, kad dalis, dėl kurio ištekėjo šaltnešio, suremontuota.

ĮSPĖJIMAS

- NEGALIMA pradurti ar deginti aušalo ciklo dalių.
- Atitirpinimo procesui paspartinti NEGALIMA naudoti valomųjų medžiagų ar priemonių, kurių nerekomendavo gamintojas.
- Žinotina, kad sistemoje esantis aušalas yra bekvapis.

ĮSPĖJIMAS

Prietaisas turi būti laikomas patalpoje, kurioje nėra pastoviai veikiančių uždegimo šaltinių (pvz., atviros liepsnos, eksploatuojamo dujų prietaiso ar eksploatuojamo elektrinio šildytuvo).

ĮSPĖJIMAS

R32 šaltnešio nuotėkio jutiklis turi būti keičiamas po kiekvieno aptikimo arba pasibaigus jo eksploatacijai. Jutiklį gali keisti TIK įgalioti asmenys.

PAVOJUS! PAVOJUS ŽŪTI NUO ELEKTROS SROVĖS

Prieš valydami oro kondicionierių arba oro filtrą, būtinai išjunkite įrenginio veikimą ir atjunkite elektros tiekimą. Kitaip galite gauti elektros smūgį ir susižaloti. Jei blokas turi šaltnešio nuotėkių jutiklį, išvalę iškart įjunkite jungtuvą, kad liktų veikti aptikimo funkcija.

ATSARGIAI

Keisdami R32 šaltnešio nuotėkio jutiklį, pakeiskite jį gamintojo nurodytu jutikliu (žr. atsarginių dalių sąrašą).

ĮSPĖJIMAS

Norėdami išvengti elektros smūgio arba gaisro:

- NEPLAUKITE įrenginio.
- NEVALDYKITE įrenginio šlapiomis rankomis.
- Ant įrenginio viršaus NEDĖKITE jokių objektų su vandeniu.

ATSARGIAI

Po ilgos eksploatacijos patikrinkite bloko stovą ir tvirtinimo elementus, ar nėra pažeidimų. Jei tvirtinimo elementai bus apgadinti, blokas gali nukristi ir ką nors sužaloti.

ĮSPĖJIMAS

Naudojant netinkamus valiklius arba valymo procedūras, galima apgadinti plastikinius komponentus arba vidun gali prasiskverbti vandens. Ant elektros sistemos komponentų (pvz., motorų) užtiškę valikliai gali juos sugadinti, gali išsiskirti dūmų arba užsiliepsnoti medžiagos.

PAVOJUS! PAVOJUS ŽŪTI NUO ELEKTROS SROVĖS

Prieš valydami būtinai sustabdykite veikimą, išjunkite jungtuvą arba atjunkite maitinimo kabelį. Kitaip galite gauti elektros smūgį ir susižaloti. Jei blokas turi šaltnešio nuotėkių jutiklį, išvalę iškart įjunkite jungtuvą, kad liktų veikti aptikimo funkcija.

ĮSPĖJIMAS

NELEISKITE patalpos blokui sušlapti. **Galima pasekmė:** Elektros šoko arba gaisro pavojus.

ATSARGIAI

Atidarydami ir tvarkydami priekinį skydelį, būkite atsargūs: jo aštrus kraštas gali sužeisti.

ĮSPĖJIMAS

Susidarius neįprastai situacijai (pvz., atsiradus degėsių kvapui ir pan.), nutraukite eksploataciją ir išjunkite maitinimą.

Jei tokiu atveju paliksite įrenginį veikti toliau, jis gali sugesti, galite gauti elektros smūgį arba gali kilti gaisras. Susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.

ĮSPĖJIMAS

Jei bloke įrengtas šaltnešio aptikimo jutiklis, bloką išjunkite tik spausdami naudotojo sąsajoje esantį įjungimo / išjungimo mygtuką.

3 Apie sistemą

A2L **ĮSPĖJIMAS! ŠIEK TIEK LIEPSNI MEDŽIAGA**

Šiame bloke naudojamas šaltnešis yra šiek tiek liepsnus.

ATSARGIAI

Patalpos bloke yra radijo ryšio įrangos. Minimalus atstumas tarp įrangos spinduliuojančios dalies ir naudotojo – 30 cm.

ATSARGIAI

Saugos sumetimais šiame bloke sumontuota nuotėkio aptikimo sistema. Siekiant užtikrinti efektyvumą, po įrengimo blokas būti nuolat maitinamas (išskyrus priežiūros darbų vykdymą).

PRANEŠIMAS

NENAUDOKITE sistemos jokiais kitais tikslais. Siekiant išvengti žalos, įrenginio NEGALIMA naudoti tiksliesiems prietaisams, maistui, augalams, gyvūnams ar meno kūriniams vėsinti.

3.1 Patalpos blokas

ATSARGIAI


NEKIŠKITE pirštų, strypų ar kitų daiktų į oro įleidimo ar išleidimo angą. Dideliu greičiu besisukantis ventiliatorius gali sužaloti.

INFORMACIJA

Garso slėgio lygis mažesnis nei 70 dBA.

ĮSPĖJIMAS

- Patys NEMODIFIKUOKITE, neardykite, nenuimkite ir neremontuokite įrenginio, kadangi netinkamai ardant ar įrengiant galima gauti elektros šoką arba sukelti gaisrą. Susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.
- Jei pastebėjote šaltnešio nuotėkį, pasirūpinkite, kad šalia nebūtų atviros ugnies šaltinių. Pats šaltnešis yra visiškai saugus, nenuodingas ir nedegus, tačiau, atsitiktinai nutekėjęs į patalpą, kurioje yra degimo oro iš ventiliatorinių šildytuvų, dujinių viryklių ir pan., jis išskirs nuodingų dujų. VISADA paprašykite kvalifikuoto priežiūros specialisto užtikrinti, kad nuotėkio problema ar gedimas pašalintas: tik tada tęskite eksploataciją.

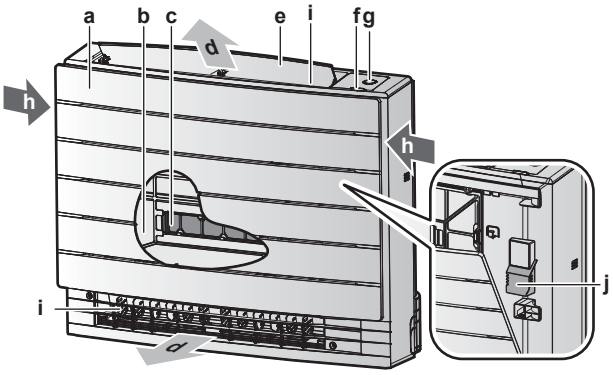

a Priekinis skydelis
b Oro filtras
c 2 titano apatito dezodoravimo filtrai
d Oro išleidimo anga
e Atlankas (horizontalusis kreiptuvas)
f Belaidžio nuotolinio valdiklio infraraudonųjų spindulių signalo imtuvas
g Mygtukas ON/OFF, "Daikin Eye" ir laikmačio lemputė
h Oro įleidimo anga
i Žaliuzės (vertikalieji kreiptuvai)
j Patalpos temperatūros jutiklis


ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtukas

Jei nėra naudotojo sąsajos (pvz., belaidžio nuotolinio valdiklio), bloką galima įjungti ir išjungti paspaudžiant patalpos bloko įjungimo / išjungimo mygtuką. Įjungiant šiuo mygtuku, naudojamos tokios nuostatos:

- Veikimo režimas = automatinis
- temperatūros nuostata = 25°C;
- Oro srauto sparta = automatinė

3.1.1 "Daikin Eye" indikacinė lemputė

"Daikin Eye" spalva keičiasi pagal veikimą.

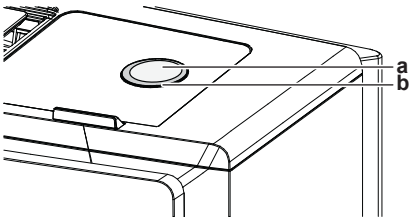

a ON/OFF mygtukas
b "Daikin Eye"

Valdymas	"Daikin Eye" spalva
Automatinis	Raudona / mėlyna
Džiovinimas	Žalia
Vėsinimas	Mėlyna
Šildymas	Raudona
Tik ventiliatorius	Balta
Laikmatis	Oranžinė[(a)]

[a] Nustačius išjungimo / įjungimo laikmatį arba savaitinį laikmatį, "Daikin Eye" periodiškai pakinta į oranžinę. Pašvietusi oranžine spalva maždaug 10 sekundžių, ji 3 minutes vėl šviečia veikimo režimo spalva. **Pavyzdys:** jei vėsinimo metu nustatomas laikmatis, "Daikin Eye" 10 sekundžių pašviečia oranžine spalva ir po to 3 minutes šviečia mėlyna.

3.2 Apie naudotojo sąsają

Belaidis nuotolinis valdiklis

INFORMACIJA


Patalpos blokas pateikiamas su belaidžiu nuotoliniu valdikliu, kuris atlieka naudotojo sąsajos funkciją. Šiame vadove aprašomas tik šios naudotojo sąsajos veikimas. Prijungus kitą naudotojo sąsają, reikia žr. prijungtos naudotojo sąsajos eksploatacijos vadovą.

- **Tiesioginė saulės šviesa.** NELAIKYKITE belaidžio nuotolinio valdiklio tiesioginėje saulės šviesoje.
- **Dulkės.** Ant signalo siųstuvo arba imtuvo esančios dulkės sumažins jautrumą. Nušluostykite dulkes minkšta šluoste.
- **Fluorescencinės lempos.** Jei patalpoje bus fluorescencinių lempų, signalas gali neveikti. Tokiu atveju susisiekite su montuotoju.
- **Kiti prietaisai.** Jei belaidžio nuotolinio valdiklio signalais valdomi kiti prietaisai, šiuos perkelkite į kitą vietą arba susisiekite su savo montuotoju.
- **Užuolaidos.** Užtikrinkite, kad užuolaidos arba kiti objektai neblokuotų signalo tarp įrenginio ir belaidžio nuotolinio valdiklio.

PRANEŠIMAS

- Nenumeskite belaidžio nuotolinio valdiklio.
- NELEISKITE, kad belaidis nuotolinis valdiklis sudrėktų.

3.2.1 Komponentai. Belaidis nuotolinis valdiklis

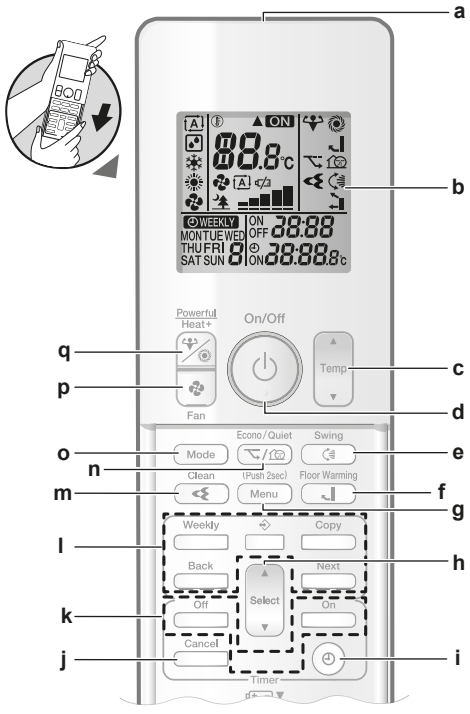

a Signalo siųstuvas
b LCD ekranas
c Temperatūros reguliavimo mygtukas
d ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtukas
e Sukiojimo vertikaliai mygtukas
f Grindų šildymo mygtukas
g Meniu mygtukas
h Pasirinkimo mygtukas
i Laikrodžio nustatymo mygtukas
j Atšaukimo mygtukas
k Įjungimo / išjungimo laikmačio valdymo mygtukai
l Savaitinio laikmačio valdymo mygtukai
m Flash Streamer (oro valymo) valdymo mygtukas
n Ekonomijos ir lauko bloko tyliojo režimo mygtukas
o Režimo mygtukas
p Ventiliatoriaus mygtukas
q Galingojo režimo mygtukas ir "Heat Plus" mygtukas

3.3 Apie belaidį LAN

Išsamių specifikacijų, įrengimo instrukcijų, nustatymo metodų, DUK, atitikties deklaraciją ir naujausią šio vadovo versiją rasite app.daikineurope.com.

INFORMACIJA: Atitikties deklaracija

"Daikin Industries Czech Republic s.r.o." pareiškia, kad šiame bloke naudojamo tipo radijo ryšio įranga atitinka direktyvą 2014/53/ES.

3.3.1 Belaidžio LAN naudojimo atsargumo priemonės

NENAUDOKITE šalia:

- **Medicininės įrangos,** pvz., žmonių su kardiostimuliatoriais ar defibriliatoriais. Šis gaminys gali sukelti elektromagnetinių trukdžių.
- **Automatinio valdymo įrangos,** pvz., automatinių durų arba priešgaisrinės įrangos. Šis gaminys gali trikdyti tokios įrangos veiklą.
- **Mikrobangų krosnelių –** jis gali paveikti LAN ryšius.

3.3.2 Baziniai parametrai

Ką daryti	Vertė
Dažnio diapazonas	2 400~2 483,5 MHz
Radijo ryšio protokolas	IEEE 802.11b/g/n
Radijo dažnio kanalas	13 kan.
Išvesties galia	13 dBm
Efektyviojo spinduliavimo galia	15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Maitinimas	14 V (NS) / 100 mA

4 Prieš eksploatuojant


4.1 Maitinimo įjungimas

1 Įjunkite jungtuvą.

4.2 Maitinimo elementų įdėjimas

Maitinimo elementai veikia apie 1 metus.


1 Nuimkite priekinį dangtelį.
2 Įdėkite abu maitinimo elementus.
3 Sumontuokite priekinį dangtelį atgal.

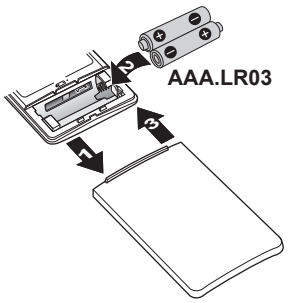

INFORMACIJA

- Apie senkančius maitinimo elementus informuoja LCD ekrane pateikiama piktograma .
- VISADA keiskite maitinimo elementus poromis.

4.3 Kaip sumontuoti belaidžio nuotolinio valdiklio laikiklį

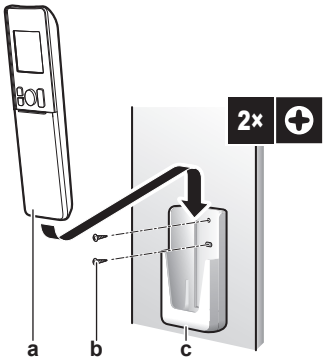

a Belaidis nuotolinis valdiklis
b Sraigtai (vietinis tiekimas)
c Belaidžio nuotolinio valdiklio laikiklis

1 Pasirinkite vietą, iš kurios signalas galėtų pasiekti įrenginį.

2 2 M3×20L sraigtais (įsigyjama atskirai) prisukite laikiklį (priedas) prie sienos arba panašioje vietoje.


3 Įdėkite belaidį nuotolinį valdiklį į laikiklį.

4.4 Kaip nustatyti laikrodį

Pastaba: kai laikas NENUSTATYTAS, mirksi MON, ⏲ ir 0:00.

1 Paspauskite ⏲.


Rezultatas: Pradeda mirksėti MON ir ⏲.



2 Paspauskite Select arba Select, kad nustatytumėte dabartinę savaitės dieną.

3 Paspauskite ⏲.

Rezultatas: Ima mirksėti ⏲.




4 Paspauskite Select arba Select, kad nustatytumėte tinkamą laiką.

Pastaba: laikydami nuspaudę Select arba Select, laiko nuostatą didinsite arba mažinsite sparčiai.

5 Paspauskite ⏲.

Rezultatas: Nustatymas baigtas. Ima mirksėti :.




4.5 Kaip nustatyti patalpos bloko ekrano šviesumą

1 Pradžios ekrane paspauskite Menu ir palaikykite bent 2 sekundes.

Rezultatas: Ekrane pasirodys išrankos meniu numeris 1. pradeda mirksėti 1.

2 Paspauskite Menu, kad įvestumėte nuostatą.

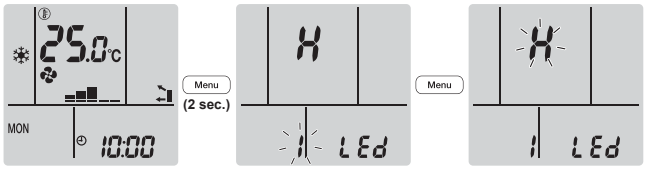

3 Paspauskite Select arba Select nuostatai pakeisti:



Mirksi	Šviesumas
H	Aukštas lygis
L	Žemas lygis
oF	Nešviečia

4 Norėdami patvirtinti pasirinktą nuostatą, paspauskite Menu.

Rezultatas: Šviesumo nuostata pakeičiama.

Pastaba: Po 60 sekundžių automatiškai grąžinamas numatytasis ekranas. Norėdami numatytąjį ekraną parodyti anksčiau, dukart paspauskite Cancel.

5 Eksploatavimas

INFORMACIJA

Patalpos blokas pateikiamas su belaidžiu nuotoliniu valdikliu, kuris atlieka naudotojo sąsajos funkciją. Šiame vadove aprašomas tik šios naudotojo sąsajos veikimas. Prijungus kitą naudotojo sąsają, reikia žr. prijungtos naudotojo sąsajos eksploatacijos vadovą.

5.1 Veikimo diapazonas

Siekdami užtikrinti veikimo saugą ir efektyvumą, naudokite sistemą toliau nurodytuose temperatūros ir drėgnumo intervaluose.

	CVXM	
	Vėsinimas ir džiovinimas[a][b]	**Šildymas[a]**
Lauko temperatūra	-10~46°C (sausojo termometro)	-15~24°C (sausojo termometro)
Patalpos temperatūra	18~32°C (sausojo termometro) 14~23°C (drėgnojo termometro)	10~30°C (sausojo termometro)
Patalpos drėgnumas	≤80%[b]	—

[a] Jei bloko veikimo parametrai išeis už darbinio intervalo ribų, saugos įtaisas gali sustabdyti sistemos veikimą.
[b] Blokui veikiant už darbinio intervalo ribų, gali susidaryti kondensato ir imti lašėti vanduo.

FVXM		
	Vėsinimas ir džiovinimas[a][b]	**Šildymas**[a]
Lauko temperatūra	-10~50°C (sausojo termometro)	-20~24°C (sausojo termometro)
Patalpos temperatūra	18~32°C (sausojo termometro) 14~23°C (drėgnojo termometro)	10~30°C (sausojo termometro)
Patalpos drėgnumas	≤80%[b]	—

[a] Jei bloko veikimo parametrai išeis už darbinio intervalo ribų, saugos įtaisas gali sustabdyti sistemos veikimą.
[b] Blokui veikiant už darbinio intervalo ribų, gali susidaryti kondensato ir imti lašėti vanduo.

5.2 Veikimo režimas ir temperatūros stata

Kada. Nustatykite sistemos veikimo režimą ir temperatūrą, kai norėsite:
- pašildyti arba atvėsinti patalpą;
- pūsti orą nešildant ir nevėsinant;
- sumažinti patalpos drėgnumą.

Kas. Sistema veikia pagal naudotojo išranką.

Nuostata	Aprašas
Automatinis	Sistema atvėsina arba pašildo patalpą iki temperatūros statos. Prireikus automatiškai perjungiamas vėsinimo arba šildymo režimas.
Džiovinimas	Sistema sumažina patalpos drėgnumą.
Šildymas	Sistema pašildo patalpą iki temperatūros statos.
Vėsinimas	Sistema pašildo patalpą iki temperatūros statos.
Ventiliatorius	Sistema kontroliuoja tik oro srautą (oro srauto spartą ir kryptį). Sistema NEKONTROLIUOJA temperatūros.

Papildoma informacija:
- **Lauko temperatūra.** Kai lauko temperatūra per aukšta arba per žema, sistemos vėsinimo arba šildymo efektyvumas sumažėja.
- **Atitirpinimas.** Šildymo režimu ant lauko bloko gali atsirasti šerkšno, kuris mažina šildymo pajėgumą. Tokiu atveju sistema automatiškai persijungia į atitirpinimo režimą šerkšnui pašalinti. Atitirpinimo metu karštas oras NEPUČIAMAS iš patalpos bloko.

5.2.1 Kaip paleisti / sustabdyti veikimo režimą ir nustatyti temperatūrą



ON: įrenginys veikia
: veikimo režimas = automatinis
: veikimo režimas = džiovinimas
: veikimo režimas = vėsinimas
: veikimo režimas = šildymas
: veikimo režimas = tik ventiliatorius
88.8°C: rodoma nustatyta temperatūra.

1 Paspauskite Mode vieną arba kelis kartus, kad pasirinktumėte veikimo režimą.

Rezultatas: Režimas nustatomas tokia seka:



2 Paspauskite ⏻, kad **paleistumėte** įrenginį.

Rezultatas: LCD ekrane pasirodo ON. "Daikin Eye" indikacinė lemputė keičia spalvą atsižvelgiant į režimą. Žr. skirsnį "3.1.1 "Daikin Eye" indikacinė lemputė" [▶ 4].

3 Paspaudinėkite Temp arba Temp, kad sumažintumėte arba padidintumėte **temperatūrą**.

Vėsinimo režimas	Šildymo režimas	Automatinis režimas	Džiovinimo arba tik ventiliatoriaus režimas
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Pastaba: džiovinimo arba **tik ventiliatoriaus** režimu temperatūros reguliuoti negalima.

4 Paspauskite ⏻, kad **sustabdytumėte** įrenginį.

Rezultatas: ON dingsta iš LCD ekrano. "Daikin Eye" indikacinė lemputė išsijungia.

5.3 Oro srauto sparta

1 Paspauskite , ir pasirinkite:

	5 oro srauto spartos lygiai nuo iki
A	Automatinio oro srauto sparta
	Tylusis patalpos bloko režimas. Kai nustatyta oro srauto spartos vertė , patalpos blokas skleidžia mažiau triukšmo.

INFORMACIJA
- Jei blokas pasiekia temperatūros statą vėsinimo arba automatiniu režimu, ventiliatorius nustoja suktis.
- Jei blokas pasiekia temperatūros statą šildymo režimu, ventiliatorius cikliškai veikia mažomis apsukomis.
- Džiovinimo režimu NEGALIMA keisti oro srauto spartos nuostatos.
- Automatinė oro srauto sparta nustatoma pagal patalpos temperatūrą. Kai kuriais atvejais ji gali būti žemesnė nei parenkama patalpos bloko tyliuoju režimu. Jei šiuo laikotarpiu oro srauto sparta pakeičiama į patalpos bloko tylųjį režimą, veikimo triukšmas gali padidėti.

5.3.1 Kaip nustatyti oro srauto spartą

1 Paspauskite , kad pakeistumėte oro srauto nuostatą pagal toliau nurodytą seką.



5.4 Klimato kompensavimo kontrolė (CCC)

Šią funkciją naudokite norėdami kompensuoti namo šilumos nuostolius esant žemesnei lauko temperatūrai.

Ši funkcija tinka naudoti, jei juntamas diskomfortas nukritus lauko temperatūrai tarp dienos ir nakties arba pasikeitus sezonui.

INFORMACIJA

- Funkcija sumažina temperatūros statų reguliavimo dažnį norint pasiekti pageidaujamą patalpos temperatūrą.
- Galima nustatyti 4 skirtingus kompensavimo intensyvumo lygius (LL, LH, HL, HH) arba išjungti funkciją (oF).
- Atsižvelgdamas į pasirinktą intensyvumą, įrenginys kompensuos lauko temperatūros sumažėjimą, padidindamas patalpos tikslinę temperatūros statą (žemesnė lauko temperatūra = didesnis patalpos tikslinės temperatūros statos padidėjimas).

Nustatymo režimas	Simbolis	Nuostata	Klimato kompensavimo kontrolė…
2	CCC	oF	…išjungta, nekompensuojama
		LL	…įjungta, kompensuojama mažai, kompensuojama mažai esant 0°C
		LH	…įjungta, kompensuojama mažai, kompensuojama daug esant 0°C
		HL	…įjungta, kompensuojama daug, kompensuojama mažai esant 0°C
		HH	…įjungta, kompensuojama daug, kompensuojama daug esant 0°C

5.4.1 Klimato kompensavimo kontrolės (CCC) paleidimas (sustabdymas)

INFORMACIJA

Klimato kompensavimo kontrolę galima aktyvuoti **šildymo** režimu "5.2 Veikimo režimas ir temperatūros stata" [▶ 7].


Klimato kompensavimo kontrolę galima nustatyti bet kokiomis aplinkos sąlygomis, tačiau ji pradės veikti tik tada, kai lauko temperatūra nukris žemiau +7°C.

1 Pradžios ekrane paspauskite [Menu] ir palaikykite bent 2 sekundes.

Rezultatas: Pradeda mirksėti 1.

2 Nueikite į CCC nuostatą 2, spausdami [Select▼] arba [Select▲].

Rezultatas: Pradeda mirksėti 2.

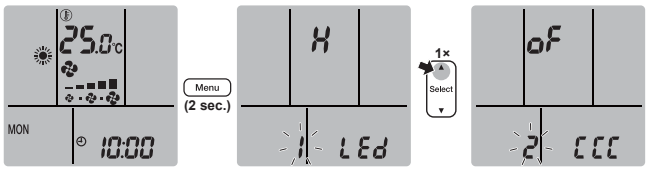

3 Paspauskite [Menu], kad atvertumėte nuostatą CCC.

Rezultatas: Pradeda mirksėti nuostatos simbolis (oF, LL, LH, HL, HH).

4 Pakeiskite nuostatą spaudinėdami [Select▼] arba [Select▲] toliau nurodytu eiliškumu.



Patalpos statos didinimas pagal lauko bloko temperatūrą				
Lauko temperatūra	+7°C	0°C	-10°C	-25°C
oF	0°C	0°C	0°C	0°C
LL	0°C	+0,5°C	+1°C	+2°C
LH	0°C	+1°C	+1,5°C	+2°C
HL	0°C	+1,5°C	+2°C	+4°C
HH	0°C	+2°C	+2°C	+4°C

5 Patvirtinkite nuostatą paspausdami [Menu]

Rezultatas: Nuostata pakeista, esate nuostatų meniu, mirksi 2.

Pastaba: Po 60 sekundžių automatiškai grąžinamas pradžios ekranas. Norėdami į numatytąjį ekraną grįžti anksčiau, paspauskite [Cancel].

5.5 Įjungimo (išjungimo) kontaktas

Norint naudotis šia funkcija, reikia įsigyti ir įdiegti parinktį KER303A.

Naudokite šią funkciją, kad įrenginys būtų automatiškai sustabdytas gavus išorinį sausojo kontakto signalą (pvz., lango jutiklio arba durų raktinės kortelės).

Ši funkcija padeda sumažinti nereikalingas energijos sąnaudas, kai langas arba durys yra atidaryti arba kai patalpoje nėra žmonių.

Blokas sustabdo veikimą atsižvelgiant į išorinio kontakto būseną.

INFORMACIJA

Ši funkcija naudoja sausąjį kontaktą ir laidų pynę, kuriuos turi įrengti kvalifikuotas montuotojas.

- Delsos trukmė (**0** – gamyklinė nuostata / 1 / 2 / 3 / 5 minutės) ir paleidimo iš naujo režimas nustatomi montuotojo pagal jūsų pageidavimus.
- Kai ši funkcija aktyvi, ji gali sutrukdyti blokui veikti net ir tuo atveju, jei nuotoliniu valdikliu arba programėle ONECTA duodama valdymo komanda.

Elgsena, kai aktyvus įjungimo (išjungimo) kontaktas

Kai įjungiama įjungimo (išjungimo) kontakto funkcija, sistemos elgsena priklauso nuo kontakto būsenos.

Pavyzdys (langas uždarytas → langas atidarytas)

- Kol langas **uždarytas**, blokas gali veikti įprastai.
- **Atidarius** langą, pradedamas skaičiuoti delsos laikmatis.
- Pasibaigus delsos laikui, blokas nustoja veikti ir pereina į budėjimo režimą.
- Toliau nurodyti procesai, kai langas atidarytas.
  - Nuotolinio valdiklio arba programėlės ONECTA įjungimo (išjungimo) komanda yra išjungta.
  - Kitas nuostatas, pvz., **statą**, **režimą** arba **ventiliatoriaus greitį**, vis dar galima keisti, tačiau jos įsigalios tik po to, kai blokas bus paleistas iš naujo.

Paleidimo iš naujo režimo nuostata

Paleidimo iš naujo režimas lemia, kaip blokas veiks, kai langas bus vėl uždarytas.

Rankinis paleidimas iš naujo

- Blokas automatiškai nepaleidžiamas iš naujo.
- Kai langas uždarytas, veikimą reikia paleisti rankiniu būdu, paspaudžiant įjungimo komandą nuotoliniu valdikliu arba programėlėje ONECTA.

Automatinis paleidimas iš naujo

- Uždarius langą, blokas automatiškai paleidžiamas paskutiniu veikimo režimu.

Informacija

- Jei pasigirsta trys trumpi pyptelėjimai ir veikimo šviesos diodas sumirksi du kartus, veikimas blokuojamas įjungimo (išjungimo) kontaktu.
- Uždarius langą, blokas automatiškai paleidžiamas iš naujo arba lieka sustabdytas – tai priklauso nuo pasirinkto paleidimo iš naujo režimo.

PRANEŠIMAS

Jei norite pakeisti nuostatas (delsos laiką arba paleidimo iš naujo režimą), kreipkitės į montuotoją.

5.6 Karšto oro pageidavimas

Naudokite šią funkciją ir mėgaukitės patogesniu šildymu, tuo pačiu rankiniu būdu nustatydami oro srauto spartą.

INFORMACIJA

- Šildymo režimu oro srauto sparta laikinai sumažės, kad būtų išvengta šaltų skersvėjų. Kai oras įšils, blokas toliau veiks pagal jūsų pasirinktą oro srauto spartą.
- Aktyvavus šią funkciją, labai šaltu oru gali šiek tiek sumažėti šildymo našumas arba kristi efektyvumas.

5.6.1 Kaip paleisti / sustabdyti karšto oro pageidavimą

1 Pradžios ekrane paspauskite [Menu] ir palaikykite bent 2 sekundes.

Rezultatas: Pasirodo nuostatų meniu. Pradeda mirksėti 1.

2 Pereikite prie karšto oro pageidavimo – HAP nuostatos Nr. 3, paspausdami [Select] arba [Select].

Rezultatas: Pradeda mirksėti 3.


3 Paspauskite [Menu], kad atvertumėte nuostatą.

Rezultatas: Pradeda mirksėti nuostatos simbolis (on arba oF).

- oF (gamyklinė nuostata): funkcija IŠJUNGTA
- on: funkcija ĮJUNGTA

4 Pakeiskite nuostatą on ↔ oF, paspausdami [Select] arba [Select]. Paspauskite [Menu], kad patvirtintumėte.

Rezultatas: Nuostata patvirtinta. Esate nuostatų meniu, mirksi 3.

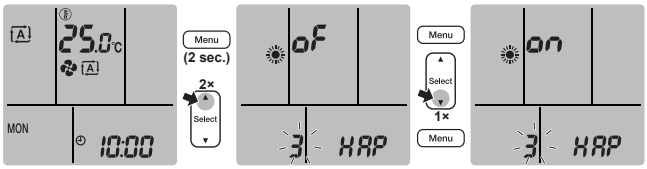

Pastaba: Po 60 sekundžių automatiškai grąžinamas pradžios ekranas. Norėdami į numatytąjį ekraną grįžti anksčiau, paspauskite [Cancel].

5.7 Temperatūros limitas

Ši funkcija skirta riboti temperatūros statą, kurią galite pasirinkti, padedant sumažinti energijos sąnaudas ir išvengti nereikalingo perteklinio vėsinimo arba šildymo.

INFORMACIJA

- Temperatūros limitas apibrėžia minimalią vėsinimo ir maksimalią šildymo statas, kurias galima nustatyti naudojant belaidį nuotolinį valdiklį arba programėlę "ONECTA".
- Limitai konfigūruojami atskirai belaidžiam nuotoliniam valdikliui ir programėlei "ONECTA".
- Nustačius limitus, atitinkamai apribojamos šildymo, vėsinimo ir automatinės statos.

Elgsena, kai aktyvus temperatūros limitas

Įjungus temperatūros limito funkciją, sistemos veikimas pasikeičia, kad būtų užtikrintas nuoseklus veikimas pagal nustatytus limitus.

Pavyzdys:

- Jei vėsinimo apatinis limitas prilyginamas **20°C**, vėsinimo statų intervalas yra **20–32°C**.
- Jei šildymo viršutinis limitas prilyginamas **28°C**, šildymo statų intervalas tampa **10–28°C**.
- **Automatiniu režimu** statų intervalas bus **20–28°C**.

Gamyklinės numatytosios nuostatos

- Vėsinimo apatinis limitas: 18°C
- Šildymo viršutinis limitas: 30°C

INFORMACIJA


- Temperatūros limito funkcijos negalima visiškai deaktyvuoti. Vis dėlto, atkūrus gamyklinių numatytųjų verčių limitus, blokas gali veikti be apribojimų visame statų intervale.
- Kad veiktų tinkamai, užtikrinkite, kad nuotoliniame valdiklyje ir programėlėje ONECTA būtų nustatyti tie patys temperatūros limitai.
- Atsižvelgiant į pasirinktus temperatūros limitus, bloko šildymo arba vėsinimo galia gali būti sumažinta dėl riboto statų intervalo.

5.7.1 Kaip nustatyti temperatūros limitą

1 Paspauskite [Temp] + [Mode], kad įvestumėte nuostatą.

Rezultatas: Pasirodo nuostata SC 001.

2 Spaudinėdami [Temp] nueikite į LS (temperatūros limito nuostatą) 005.

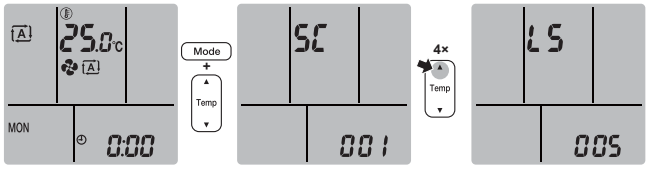

3 Paspauskite [Mode], kad atvertumėte temperatūros limito nuostatą.

Rezultatas: Pasirodo vėsinimo apatinio limito piktograma ❄.


4 Spaudinėdami [Temp] pasirinkite pageidaujamą vėsinimo apatinį limitą.

5 Paspauskite [Mode], kad patvirtintumėte ir pereitumėte prie šildymo viršutinio limito ☀ nustatymo.

6 Spaudinėdami [Temp] pasirinkite pageidaujamą šildymo temperatūros viršutinį limitą.

7 Paspauskite [Mode], kad patvirtintumėte ir išeitumėte iš temperatūros intervalo nustatymo režimo, nukreipę jį į patalpos bloką.

Rezultatas: Patvirtinamas apatinis vėsinimo limitas ir viršutinis šildymo limitas. Ekrane grąžinamas nuostatų meniu.

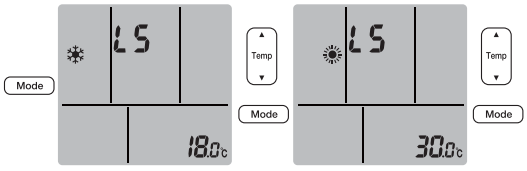

Pastaba: Po 60 sekundžių nenaudojimo automatiškai grąžinamas pradžios ekranas. Norėdami išeiti anksčiau, spauskite [Cancel].


Pastaba: Jei po vėsinimo limito nustatymo praeina daugiau nei 60 sekundžių, atkuriama pradinė vėsinimo vertė, o šildymo limito nuostata nepritaikoma.

5.8 Oro srauto kryptis

Kada. Pagal poreikį pakoreguokite oro srauto kryptį.

Kas. Sistema nukreipia oro srautą nevienodai, atsižvelgiant į naudotojo išranką.

Nuostata	Ekranas	Oro srauto kryptis
Automatinis sukiojimas vertikaliai		Sukiojimas arba fiksuota horizontaliųjų kreiptuvų (atlankų) padėtis.
Horizontalusis oro srautas	[—]	Vertikaliųjų kreiptuvų (žaliuzių) padėtis nustatoma rankiniu būdu.

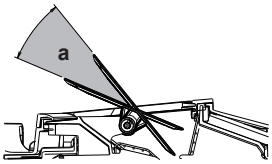

a Atlankų judėjimo intervalas

ATSARGIAI

- Atlanko kampą VISADA nustatykite per naudotojo sąsają (pvz., naudodamiesi belaidžiu nuotoliniu valdikliu). Jei, judant atlankui, mėginsite jį pakreipti ranka, sulaužysite mechanizmą.
- Reguliuodami žaliuzes būkite atsargūs. Oro išleidimo angoje esantis ventiliatorius sukasi dideliu greičiu.

INFORMACIJA

Automatiškai sukiojami vertikaliai, atlankai sustoja nukreipti aukštyn, jei oro srauto sparta tampa maža.

5.8.1 Kaip nustatyti oro srauto kryptį vertikaliai

1 Paspauskite .

Rezultatas: LCD ekrane pasirodys . Atlankai (horizontalieji kreiptuvai) pradeda sukiotis.

2 Jei norite fiksuoti padėtį, paspauskite , kai atlankai pasiekia pageidaujamą padėtį.


Rezultatas: dingsta iš LCD ekrano. Atlankai nustoja judėti.

5.8.2 Kaip nustatyti žaliuzes (vertikalieji kreiptuvai)

1 Horizontaliuosius kreiptuvus nustatykite per naudotojo sąsają (pvz., belaidį nuotolinį valdiklį) taip, kad lengvai pasiektumėte vertikaliųjų kreiptuvų rankenėles.

2 Prilaikydami šiek tiek pakelkite rankenėles aukštyn.

3 Laikydami rankenėles, pagal poreikį pasukite jas kairėn arba dešinėn.

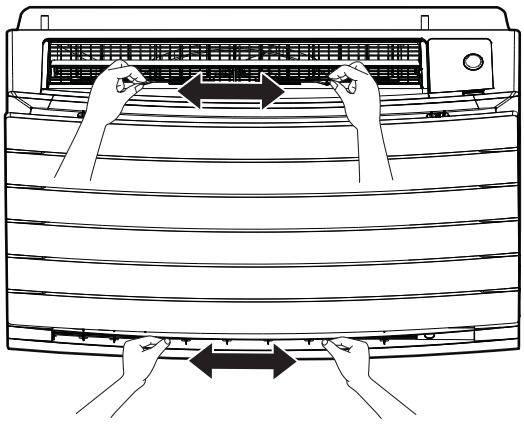




INFORMACIJA

Jei įrenginys sumontuotas patalpos kampe, žaliuzes reikia nukreipti nuo sienos. Jei siena blokuos oro srautą, sumažės efektyvumas.

5.9 Oro išleidimo angos parinkimas

Naudokite šią funkciją, jei norite leisti įrenginiui automatiškai parinkti, kurią oro išleidimo angą naudoti, arba nustatykite tik viršutinę oro išleidimo angą. Numatytoji nuostata – automatinis oro išleidimo angos parinkimas.

Nuostata	Ekranas	Oro srauto kryptis
Automatinis oro išleidimo angos parinkimas		Įrenginys pats parenka tinkamiausią oro išleidimo angą, atsižvelgiant į veikimo režimą arba situaciją patalpoje.
Tik viršutinė oro išleidimo anga		Parenkama viršutinė oro išleidimo anga, neatsižvelgiant į veikimo režimą arba situaciją patalpoje.

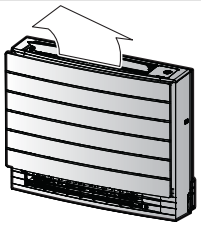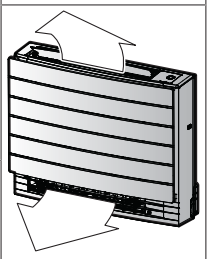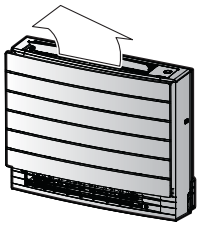Nuostata	Veikimo režimas	Situacija	Oro išleidimo angos parinkimas
	Džiovinimas	Bet kokia situacija	
	Vėsinimas	Kai patalpos temperatūra pasiekia statą arba bendroji veikimo trukmė esant dideliam drėgnumui pasiekia 1 valandą.	
		Kai temperatūros stata dar NEPASIEKTA arba bendroji veikimo trukmė dideliu drėgnumu nesiekia 1 valandos.	
	Šildymas, tik ventiliatorius	Bet kokia situacija	
	Džiovinimas, vėsinimas, šildymas, tik ventiliatorius	Bet kokia situacija	

INFORMACIJA

- Džiovinimo metu oro srautas išleidžiamas tik pro viršutinę oro išleidimo angą. Žr. sk. "5.2 Veikimo režimas ir temperatūros stata" [▶ 7], kur aprašomas nustatymas.
- Grindų šildymo metu oro srautas išleidžiamas tik pro apatinę oro išleidimo angą. Žr. sk. "5.11 Grindų šildymo funkcija" [▶ 11], kur aprašomas nustatymas. Grindų šildymo funkciją galima nustatyti tik su automatinio oro išleidimo angos parinkimo nuostata.
- Jei šildymo metu pakeisite nuostatą iš automatinio oro išleidimo angos parinkimo į tik viršutinę oro išleidimo angą, siekiant apsaugoti įrenginį šildymas bus laikinai sustabdytas.
- Nustačius tik viršutinę oro išleidimo angą, vėsinimo / šildymo pajėgumas sumažėja.
- Keičiantis oro išleidimo angos parinkimui, girdisi judančios sklendės garsas.


5.9.1 Kaip nustatyti automatinį oro išleidimo angos parinkimą arba tik viršutinę oro išleidimo angą

Prielaida: Numatytoji nuostata – automatinis oro išleidimo angos parinkimas.

1 Pradžios ekrane paspauskite Menu ir palaikykite bent 2 sekundes.

Rezultatas: Pasirodo parinkimo meniu. Ima mirksėti meniu numeris.


2 Paspauskite Select arba Select, kad pasirinktumėte meniu numerį 4.

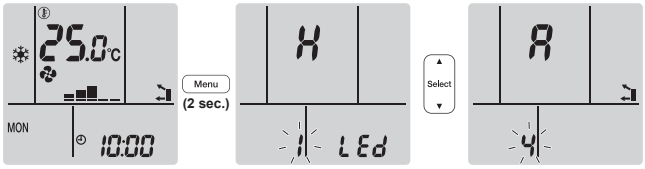

3 Paspauskite Menu, kad įvestumėte nuostatą.

Rezultatas: Pradeda mirksėti "A".

4 Paspauskite Select arba Select nuostatai pakeisti. "A" = **automatinis oro išleidimo angos parinkimas** arba "1" = **tik viršutinė oro išleidimo anga**.

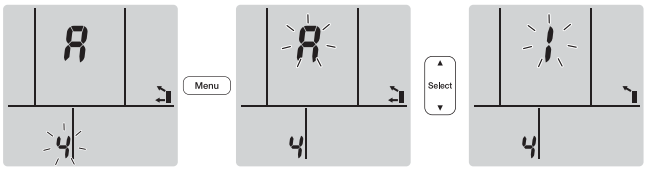

5 Norėdami patvirtinti pasirinktą nuostatą, paspauskite Menu.

Rezultatas: Nuostata pakeičiama.

Pastaba: po 1 minutės automatiškai grąžinamas numatytasis ekranas. Norėdami numatytąjį ekraną parodyti anksčiau, dukart paspauskite Cancel.

5.10 Patalpos bloko ventiliatoriaus nustatymas, kai termostatas išjungtas vėsinimo režimu

Vėsinimo metu blokui pasiekus temperatūros statą, ventiliatorius IŠSIJUNGS, kad nepadidėtų patalpos drėgnumas. Jei norite, kad ventiliatorius veiktų, įjunkite jį.

5.10.1 Kaip valdyti patalpos bloko ventiliatorių, kai termostatas yra išjungtas vėsinimo režimu


1 Pradžios ekrane paspauskite Menu ir palaikykite bent 2 sekundes.

Rezultatas: Pasirodo parinkimo meniu. Ima mirksėti meniu numeris.

2 Paspauskite Select arba Select, kad pasirinktumėte meniu numerį 5.

3 Paspauskite Menu, kad įvestumėte nuostatą.

Rezultatas: Pradeda mirksėti oF.

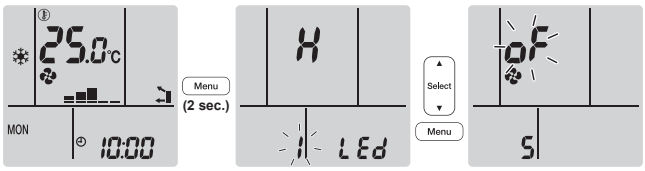

4 Paspauskite Select arba Select nuostatai pakeisti.




Mirksi	Ventiliatoriaus nuostata	Rezultatas
oF	Išjungta	Vėsinimo režimu blokui pasiekus temperatūros statą, ventiliatorius sustoja.
on	Įjungta	Net ir vėsinimo režimu blokui pasiekus temperatūros statą, ventiliatorius veikia toliau.

5 Norėdami patvirtinti pasirinktą nuostatą, paspauskite Menu.

Pastaba: po 1 minutės automatiškai grąžinamas numatytasis ekranas. Norėdami į numatytąjį ekraną grįžti anksčiau, paspauskite Cancel.

5.11 Grindų šildymo funkcija

Naudojant šią funkciją, galima efektyviai pašildyti didelį grindų plotą, uždarant viršutinę oro išleidimo angą ir padidinant oro greitį tolimiems grindų paviršiams pasiekti.

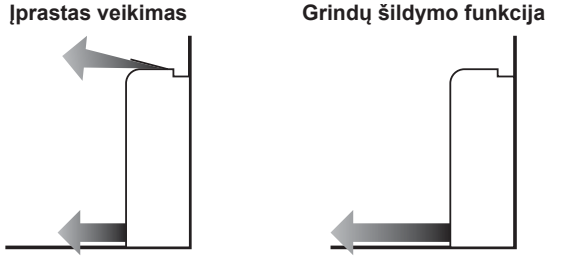

INFORMACIJA

- Grindų šildymo funkciją galima naudoti tik šildymo režimu, nustačius automatinį oro išleidimo angos parinkimą.
- Jei patalpos temperatūra žema, patalpa gali pakankamai neįšilti.

5.11.1 Kaip įjungti (išjungti) grindų šildymo funkciją

Prielaida: Šią funkciją galima įjungti tik šildymo režimu, parinkus automatinio oro išleidimo angos parinkimo nuostatą.

1 Paspauskite .

Rezultatas: LCD ekrane pasirodo ir funkcija įsijungia.

2 Norėdami sustabdyti veikimą, paspauskite .

Rezultatas: išnyks iš LCD ekrano ir veikimas bus sustabdytas.

5.12 Galingasis režimas ir funkcija "Heat Plus"

5.12.1 Galingasis režimas

Ši funkcija maksimaliai padidina vėsinimo (šildymo) efektą bet kuriuo veikimo režimu. Galima pasiekti maksimalų pajėgumą.

INFORMACIJA

- Galingojo režimo negalima naudoti kartu su "Heat Plus", grindų šildymo, ekonomijos funkcijomis ir lauko bloko tyliuoju režimu. Prioritetas suteikiamas paskutinei naudotai funkcijai.
- Galingasis NEPADIDINA bloko pajėgumo, jei jis jau veikia maksimaliu pajėgumu.

5.12.2 Funkcija "Heat Plus"

Įjungus šią funkciją, didėja įrenginio išleidžiamo oro srauto temperatūra. Oro srauto temperatūra būna aukštesnė nei įprasto šildymo metu. Naudokite šią funkciją, kai norite daugiau šilumos. Ši funkcija veikia 30 minučių.

INFORMACIJA

- Funkciją "Heat Plus" galima naudoti tik šildymo režimu.
- Jei patalpos temperatūra žema, patalpa gali pakankamai neįšilti.
- Ilgai NEBŪKITE oro sraute, prie oro išleidimo angos.
- Baigus veikti funkcijai HEAT PLUS, galia gali būti laikinai sumažinta (tai priklauso nuo šildymo režimo temperatūros).
- Daugialypėje sistemoje oro srauto temperatūra gali būti nepakankama.

5.12.3 Kaip įjungti (išjungti) galingąjį režimą ir funkciją "Heat Plus"

1 Norėdami pasirinkti funkciją, paspauskite vieną arba kelis kartus.

Rezultatas: Nuostata keičiama kaip nurodyta toliau.



Ekranas	Valdymas
	Galingasis režimas
	"Heat Plus"
—	Abi funkcijos deaktyvuotos

- Galingasis režimas veikia 20 minučių. Po to grąžinamas pirmiau nustatytas režimas.
- "Heat Plus" veikia 30 minučių. Po to grąžinamas pirmiau nustatytas režimas.

2 Norėdami išjungti veikimą, spaudinėkite, kol abu simboliai dings iš LCD ekrano.

Pastaba: galingąjį režimą ir "Heat Plus" galima nustatyti tik veikiant įrenginiui. Jei paspausite, funkcija bus atšaukta ir iš LCD ekrano dings simbolis ir.

5.13 Ekonomijos ir lauko bloko tylusis režimai

5.13.1 Ekonominis režimas

Tai – funkcija, galinti efektyviai riboti maksimalias energijos sąnaudas. Ši funkcija naudinga tais atvejais, kai reikia užtikrinti, kad nesuveiktų jungtuvas, jei įrenginys veikia kartu su kitais buitiniais prietaisais.

INFORMACIJA

- Vienu metu NEGALIMA naudoti galingojo režimo, "Heat Plus", grindų šildymo ir ekonomijos funkcijų. Prioritetas suteikiamas paskutinei naudotai funkcijai.
- Ekonomijos funkcija pasiekiama tik automatiniu, vėsinimo, šildymo ir džiovinimo režimais.
- Ekonomijos funkcija sumažina lauko bloko energijos sąnaudas, ribodama kompresoriaus sukimosi greitį. Jei energijos sąnaudos ir taip mažos, ekonomijos funkcija jų papildomai NESUMAŽINA.

5.13.2 Lauko bloko tylusis režimas

Naudokite lauko bloko tylųjį režimą, kai norite sumažinti lauko bloko triukšmingumą. **Pavyzdys:** naktį.

INFORMACIJA

- Vienu metu NEGALIMA naudoti galingojo režimo, "Heat Plus", grindų šildymo funkcijos ir lauko bloko tyliojo režimo. Prioritetas suteikiamas paskutinei naudotai funkcijai.
- Lauko bloko tylusis režimas veikia tik automatiniu, vėsinimo ir šildymo režimais.
- Lauko bloko tylusis režimas riboja kompresoriaus sukimosi greitį. Jei kompresorius jau sukasi mažu greičiu, lauko bloko tylusis režimas kompresoriaus sukimosi greičio papildomai NESUMAŽINS.

5.13.3 Kaip paleisti ekonomijos ir lauko bloko tylųjį režimus

1 Vieną ar kelis kartus paspauskite.

Rezultatas: Nuostata keičiama kaip nurodyta toliau.



Rodyti	Valdymas
	Ekonomijos režimas
	Lauko bloko tylusis režimas
+	Ekonomijos ir lauko bloko tylusis
—	Abi funkcijos deaktyvuotos

2 Norėdami išjungti veikimą, spaudinėkite, kol abu simboliai dings iš LCD ekrano.

Pastaba: ekonomijos režimą galima nustatyti tik veikiant įrenginiui. Paspaudus, nuostata atšaukiama ir dingsta iš LCD ekrano.

Pastaba: liks LCD ekrane, net jei išjungsite įrenginį per belaidį nuotolinį valdiklį arba patalpos bloko ON/OFF jungikliu.

5.14 "Flash Streamer" (oro valymo) režimas

INFORMACIJA

- Dideliu greičiu judantys elektronai jūsų saugai užtikrinti yra generuojami ir sulaikomi bloke.
- Veikiant Streamer, gali girdėtis šnypštimas.
- Susilpnėjus oro srautui, Streamer gali laikinai nustoti veikti, kad neatsirastų ozono kvapas.

5.14.1 Kaip paleisti / sustabdyti "Flash Streamer" (oro valymo) režimą

Prielaida: Užtikrinkite, kad blokas veiktų (belaidžio nuotolinio valdiklio LCD ekrane turi būti rodoma ON).

1 Paspauskite.

Rezultatas: kai blokas veikia, LCD ekrane rodomas ir valomas patalpos oras.

2 Norėdami sustabdyti veikimą, paspauskite.

Rezultatas: išnyks iš LCD ekrano ir veikimas bus sustabdytas.

INFORMACIJA

- "Flash Streamer" galima nustatyti veikti, kai įrenginys įjungtas arba išjungtas, tačiau veikimas prasideda tik kai įrenginys įsijungia.
- Jei nustatoma įrenginiui NEVEIKIANT, belaidžio nuotolinio valdiklio LCD ekrane pasirodo, tačiau veikimas NEPRASIDEDA.

5.15 Įjungimo / išjungimo laikmatis

Laikmačio funkcijos naudingos prireikus automatiškai išjungti (įjungti) oro kondicionierių naktį (ryte). Taip pat galima kartu naudoti IŠJUNGIMO ir ĮJUNGIMO laikmačius.

Išjungimo / įjungimo laikmačio nuostata būna dviejų tipų.

- **24 valandų laikrodžio išjungimo / įjungimo laikmatis** (numatytasis). Įrenginys pradeda arba nustoja veikti nustatytu laiku. **Pavyzdys:** įjungimo laikmatis nustatytas 13:30, įrenginys pradeda veikti 13:30.
- **12 valandų atgalinės atskaitos išjungimo / įjungimo laikmatis**. Įrenginys pradeda arba nustoja veikti praėjus nustatytam valandų skaičiui. **Pavyzdys:** įjungimo laikmatis 10:30 prilyginamas 3 valandoms, įrenginys pradeda veikti 13:30.

Pastaba: galima derinti abiejų nuostatų tipų laikmačius.

INFORMACIJA

Laikmatį reikia iš naujo programuoti tokiais atvejais:

- jei jungtuvas išjungė įrenginį;
- po elektros tiekimo trūkio;
- pakeitus belaidžio nuotolinio valdiklio maitinimo elementus.

INFORMACIJA


Prieš naudojantis bet kokiomis laikmačio funkcijomis, BŪTINA tiksliai nustatyti laikrodį. Žr. "4.4 Kaip nustatyti laikrodį" [▸ 6].

5.15.1 24 valandų laikrodžio išjungimo / įjungimo laikmačio nustatymas

Kaip paleisti / stabdyti išjungimo laikmatį

1 Paspauskite Off, kad paleistumėte.

Rezultatas: LCD ekrane rodoma 0:00 ir mirksi OFF. ⏲ ir savaitės diena išnyksta iš LCD ekrano.



2 Paspauskite Select arba Select laiko nuostatai pakeisti.

3 Paspauskite Off dar kartą.

Rezultatas: LCD ekrane pasirodo OFF ir nustatytas laikas. "Daikin Eye" tampa oranžinė.

INFORMACIJA

Kaskart paspaudus Select arba Select, laiko nuostata padidinama 10 minučių. Laikant mygtuką paspaustą, nuostata keičiama greitai.

4 Norėdami atšaukti laikmačio nuostatą, paspauskite Cancel.

Rezultatas: Nustatytas laikas ir OFF išnyksta iš LCD ekrano. LCD ekrane pasirodo ⏲ ir savaitės diena. "Daikin Eye" nebetampa oranžine.

Kaip paleisti / stabdyti įjungimo laikmatį

1 Paspauskite On, kad paleistumėte.

Rezultatas: LCD ekrane rodoma 6:00 ir mirksi ON. ⏲ ir savaitės diena išnyksta iš LCD ekrano.



2 Paspauskite Select arba Select laiko nuostatai pakeisti.

3 Paspauskite On dar kartą.

Rezultatas: LCD ekrane pasirodo ON ir nustatytas laikas. "Daikin Eye" tampa oranžinė.

INFORMACIJA

Kaskart paspaudus Select arba Select, laiko nuostata padidinama 10 minučių. Laikant mygtuką paspaustą, nuostata keičiama greitai.

4 Norėdami atšaukti laikmačio nuostatą, paspauskite Cancel.


Rezultatas: Nustatytas laikas ir ON išnyksta iš LCD ekrano. LCD ekrane pasirodo ⏲ ir savaitės diena. "Daikin Eye" nebetampa oranžine.

Kaip derinti IŠJUNGIMO ir ĮJUNGIMO laikmačius

1 Norėdami nustatyti laikmačius, žr. skirsnius "Kaip paleisti / stabdyti išjungimo laikmatį" [▸ 13] ir "Kaip paleisti / stabdyti įjungimo laikmatį" [▸ 13].

Rezultatas: LCD ekrane pasirodo OFF ir ON.

Pavyzdys:

Rodyti	Dabartinis laikas	Nustatykite, kai…	Valdymas
	6:00	įrenginys veikia.	Išsijungia 7:00 ir įsijungia 14:00.
		įrenginys NE-VEIKIA.	Pradeda veikti 14:00.


Pastaba: jei laikmačio nuostata aktyvi, LCD ekrane nepateikiamas dabartinis laikas.

5.15.2 12 valandų atgalinės atskaitos išjungimo / įjungimo laikmačio nustatymas


Kaip įjungti (išjungti) atgalinės atskaitos išjungimo / įjungimo laikmatį

1 Paspauskite ir palaikykite Off arba On maždaug 5 sekundes. Kai pradės mirksėti ▲, atleiskite mygtuką.

Rezultatas:



Išjungimo laikmatis: LCD ekrane pasirodo 1hr, pradeda mirksėti OFF, išnyksta ⏲ ir savaitės diena.



Įjungimo laikmatis: LCD ekrane pasirodo 1hr ir ima mirksėti ON. ⏲ ir savaitės diena išnyksta iš LCD ekrano.

2 Paspauskite Select arba Select laiko nuostatai pakeisti. Laiką galima nustatyti 1~12 valandų intervale. Kaskart paspaudus mygtuką, laiko nuostata padidinama arba sumažinama 1 valanda.

3 Paspauskite Off arba On nuostatai patvirtinti.

Rezultatas: LCD ekrane pasirodo OFF ir (arba) ON bei nustatytas laikas. "Daikin Eye" tampa oranžinė. LCD ekrane rodomas laikas kas valandą automatiškai sumažėja 1 vienetu.

Pavyzdys: jei išjungimo laikmatis yra 3 valandos, rodomas laikas kinta taip: 3hr → 2hr → 1hr → tuščia (išjungta)

4 Norėdami grąžinti 24 valandų išjungimo / įjungimo laikmatį, būdami pradžios ekrane pakartokite 1 žingsnį (kai NEMIRKSĖS OFF ir (arba) ON).


5 Norėdami atšaukti laikmačio nuostatą, paspauskite Cancel.

Kaip sujungti laikmačio rodymo režimus

Išjungimo laikmačiui ir įjungimo laikmačiui vienu metu galima naudoti skirtingus rodymo režimus (24 valandų ir 12 valandų atgalinę atskaitą išjungimo / įjungimo laikmačiui).

1 Informacijos apie nuostatą rasite sk. "Kaip paleisti / stabdyti išjungimo laikmatį" [▸ 13], "Kaip paleisti / stabdyti įjungimo laikmatį" [▸ 13] ir "Kaip įjungti (išjungti) atgalinės atskaitos išjungimo / įjungimo laikmatį" [▸ 13].

Pavyzdys:

Ekranas	Dabartinis laikas	Nustatykite, kai…	Valdymas
	22:00	įrenginys veikia.	▪ Išsijungia pasiekus 1:00 (po 3 valandų nuo dabar) ▪ Pradeda veikti 6:00 (po 8 valandų nuo dabar)
			
			

Pastaba: jei laikmačio nuostata aktyvi, LCD ekrane NEPATEIKIAMAS dabartinis laikas.

5.16 Savaitinio laikmačio funkcija

INFORMACIJA




Vienu metu su programėlės "ONECTA" grafiko laikmačiu nenaudokite savaitinio laikmačio. Abi nuostatos yra nepriklausomos viena nuo kitos. Naudokite tik vieną iš jų.

INFORMACIJA

Toliau pateikta nustatymo procedūra skirta tik belaidžiam nuotoliniam valdikliui. Vis dėlto rekomenduojame parinkti savaitinio laikmačio nuostatą naudojantis programėle ONECTA. Žr. sk. "'5.17 Belaidis LAN ryšys" [▸ 16]", kur rasite daugiau informacijos.

Naudodami šią funkciją, galite kiekvienai savaitės dienai įrašyti iki 4 laikmačio nuostatų.

Pavyzdys: galima sukurti vienokias nuostatas nuo pirmadienio iki penktadienio ir kitokias savaitgaliais.

Savaitės diena	Nustatymo pavyzdys
Pirmadienis ▪ Sukurkite iki 4 nuostatų.	
Antradienis~penktadienis ▪ Jei nuostatos sutampa su pirmadienio, pasinaudokite kopijavimo funkcija.	
Šeštadienis ▪ Laikmačio nuostatų nėra	—
Sekmadienis ▪ Sukurkite iki 4 nuostatų.	

- **Nuostata ĮJUNGTA-ĮJUNGTA-ĮJUNGTA-ĮJUNGTA.** Galima nurodyti veikimo režimą ir nustatyti temperatūrą.
- **Nuostata IŠJUNGTA-IŠJUNGTA-IŠJUNGTA-IŠJUNGTA.** Kiekvieną dieną galima nurodyti tik išjungimo laiką.

Pastaba: nustatydami savaitinio laikmačio duomenis, būtinai nukreipkite belaidį nuotolinį valdiklį į patalpos bloką ir paklausykite, ar pasigirdo priėmimo tonas.

INFORMACIJA

Prieš naudojantis bet kokiomis laikmačio funkcijomis, BŪTINA tiksliai nustatyti laikrodį. Žr. "4.4 Kaip nustatyti laikrodį" [▸ 6].

INFORMACIJA

- Vienu metu NEGALIMA naudoti savaitinio laikmačio ir įjungimo / išjungimo laikmačio. Įjungimo / išjungimo laikmačiui suteikiamas prioritetas. Savaitinis laikmatis perjungiamas į budėjimo režimą ir WEEKLY išnyksta iš LCD ekrano. Atėjus įjungimo / išjungimo laikmačio laikui, vėl aktyvuojamas savaitinis laikmatis.
- Savaitiniame laikmatyje galima nustatyti savaitės dieną, įjungimo / išjungimo laikmačio režimą, laiką ir temperatūrą (tik įjungimo laikmačiui). Kitos nuostatos yra grindžiamos ankstesnėmis įjungimo laikmačio nuostatomis.

5.16.1 Kaip nustatyti savaitinį laikmatį

1 Paspauskite [◈].


Rezultatas: Pasirodys savaitės diena ir dabartinės dienos rezervacijos numeris.



2 Paspauskite [Select ▼] arba [Select ▲], kad pasirinktumėte savaitės dieną ir rezervacijos numerį.


3 Paspauskite [Next].

Rezultatas: Savaitės diena nustatoma. Pradeda mirksėti WEEKLY ir ON.



4 Paspauskite [Select ▼] arba [Select ▲], kad pasirinktumėte režimą.

Rezultatas: Nuostata keičiama taip:



Rodyti	Funkcija
ON	Įjungimo laikmatis
OFF	Išjungimo laikmatis
Tuščia	Naikinama rezervacija

5 Paspauskite [Next].

Rezultatas: Bus nustatytas įjungimo / išjungimo laikmačio režimas. Ims mirksėti WEEKLY ir laikas.



Pastaba: paspauskite [Back] ankstesniam ekranui grąžinti. Jei pasirinkote tuščią vietą, eikite į 9 žingsnį.

6 Paspauskite [Select ▼] arba [Select ▲], kad pasirinktumėte laiką. Laiką galima nustatyti intervale 0:00~23:50 (10 minučių žingsneliais).

7 Paspauskite [Next].

Rezultatas: Laikas nustatomas ir pradeda mirksėti WEEKLY su temperatūra.



Pastaba: paspauskite [Back] ankstesniam ekranui grąžinti. Jei pasirinkote išjungimo laikmatį, eikite į 9 žingsnį.

8 Paspauskite [Select ▼] arba [Select ▲], kad pasirinktumėte pageidaujamą temperatūrą.

Pastaba: nustatyta savaitinio laikmačio temperatūra rodoma tik nustatant savaitinio laikmačio režimą.

INFORMACIJA

Temperatūrą galima nustatyti belaidžiame nuotoliniame valdiklyje (10~32°C intervale), tačiau:

- vėsinimo ir automatiniu režimais įrenginys veiks minimalia 18°C temperatūra, net jei bus nustatyta 10~17°C;
- šildymo ir automatiniu režimais įrenginys veiks maksimalia 30°C temperatūra, net jei bus nustatyta 31~32°C.

9 Paspauskite Next.

Rezultatas: Temperatūra ir laikas nustatomi įjungimo laikmačiui. Laikas nustatomas išjungimo laikmačiui. "Daikin Eye" tampa oranžinė.

Rezultatas: Pasirodo naujos rezervacijos ekranas.

10 Pakartokite ankstesnę procedūrą, kad nustatytumėte kitą rezervaciją, arba paspauskite , kad užbaigtumėte nustatymą.

Rezultatas: LCD ekrane pasirodo WEEKLY.

Pastaba: rezervacijos nuostatą galima nukopijuoti į kitą dieną. Žr. "5.16.2 Kaip kopijuoti rezervaciją" [▶ 15].

5.16.2 Kaip kopijuoti rezervaciją


Rezervaciją galima nukopijuoti į kitą dieną. Bus nukopijuota visa pasirinktos savaitės dienos rezervacija.

1 Paspauskite .

2 Paspauskite Select arba Select, kad pasirinktumėte kopijuotiną savaitę.

3 Paspauskite Copy.


Rezultatas: Bus nukopijuota pasirinktos savaitės dienos rezervacija.

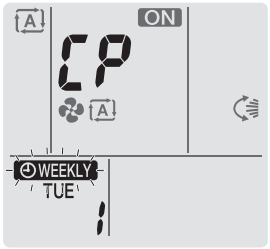

4 Paspauskite Select arba Select, kad pasirinktumėte paskirties savaitės dieną.

5 Paspauskite Copy.

Rezultatas: Visa rezervacija nukopijuojama į pasirinktą dieną ir "Daikin Eye" ima šviesti oranžine spalva.

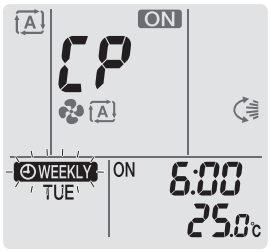

Pastaba: norėdami nukopijuoti į kitą dieną, pakartokite procedūrą.

6 Paspauskite nustatymui užbaigti.

Rezultatas: LCD ekrane pasirodo WEEKLY.

Pastaba: norėdami nukopijavę pakeisti rezervacijos nuostatą, žr. "5.16.1 Kaip nustatyti savaitinį laikmatį" [▶ 14].

5.16.3 Kaip patvirtinti rezervacijas

Galite patikrinti, ar visos rezervacijos nustatytos pagal jūsų poreikius.

1 Paspauskite .

Rezultatas: Pasirodys savaitės diena ir dabartinės dienos rezervacijos numeris.



2 Paspauskite Select arba Select, kad pasirinktumėte norimą patikrinti savaitės dieną bei rezervacijos numerį ir peržvelkite rezervacijos išsamią informaciją.

Pastaba: Norėdami pakeisti rezervacijos nuostatą, žr. "5.16.1 Kaip nustatyti savaitinį laikmatį" [▶ 14].

3 Paspauskite , kad užvertumėte patvirtinimo režimą.

5.16.4 Kaip deaktyvinti ir vėl aktyvinti savaitinį laikmatį

1 Norėdami deaktyvuoti savaitinį laikmatį, spauskite Weekly, kol LCD ekrane rodoma WEEKLY.

Rezultatas: WEEKLY išnyksta iš LCD ekrano ir "Daikin Eye" nebeįsijungia oranžine spalva.

2 Kad vėl aktyvuotumėte savaitinį laikmatį, paspauskite Weekly dar kartą.

Rezultatas: Įjungiamas paskutinis nustatytas rezervacijos režimas.

5.16.5 Kaip panaikinti rezervacijas

Kaip panaikinti atskirą rezervaciją

Jei norite panaikinti atskirą rezervacijos nuostatą, pasinaudokite šia funkcija.

1 Paspauskite .

Rezultatas: Pateikiama savaitės diena ir rezervacijos numeris.


2 Paspauskite Select arba Select, kad pasirinktumėte naikintiną savaitės dieną.

3 Paspauskite Next.

Rezultatas: Pradeda mirksėti WEEKLY, ON ir OFF.

4 Paspauskite Select arba Select ir pasirinkite tuščią vietą.

Rezultatas: Nuostata keičiama taip:



5 Paspauskite Next.

Rezultatas: Pasirinkta rezervacija panaikinama.

6 Paspauskite , kad išeitumėte.

Rezultatas: likusios rezervacijos yra aktyvios.

Kaip panaikinti visų savaitės dienų rezervacijas

Naudokite šią funkciją, jei norėsite panaikinti visas vienos savaitės dienos rezervacijos nuostatas. Ją galima naudoti patvirtinimo arba nustatymo režimu.

1 Paspauskite .

2 Paspauskite Select arba Select, kad pasirinktumėte naikintiną savaitės dieną.

3 Paspauskite Weekly ir palaikykite maždaug 5 sekundes.

Rezultatas: visos pasirinktos dienos rezervacijos panaikinamos.

4 Paspauskite , kad išeitumėte.

Rezultatas: likusios rezervacijos yra aktyvios.

Kaip panaikinti visas rezervacijas

Naudokite šią funkciją, kai norėsite vienu kartu panaikinti visas visų savaitės dienų rezervacijas. Šios procedūros NEGALIMA naudoti nustatymo režimu.

1 Paspauskite ir palaikykite [Weekly] maždaug 5 sekundes, kai bus rodomas numatytasis ekranas.

Rezultatas: Visos rezervacijos bus panaikintos.

5.17 Belaidis LAN ryšys

Toliau aprašomi įrenginiai, kuriuos turi pateikti klientas.

- Išmanusis telefonas arba planšetinis kompiuteris su minimalios derančios versijos sistema "Android" arba "iOS", kaip nurodyta app.daikineurope.com.
- turėti interneto liniją ir ryšio įrenginį, pvz., modemą, kelvedį ir pan.;
- turėti belaidės LAN prieigos tašką;
- įdiegti nemokamą programą "ONECTA".

5.17.1 Belaidžio LAN naudojimo atsargumo priemonės

NENAUDOKITE šalia:

- **Medicininės įrangos,** pvz., žmonių su kardiostimuliatoriais ar defibriliatoriais. Šis gaminys gali sukelti elektromagnetinių trukdžių.
- **Automatinio valdymo įrangos,** pvz., automatinių durų arba priešgaisrinės įrangos. Šis gaminys gali trikdyti tokios įrangos veiklą.
- **Mikrobangų krosnelių –** jis gali paveikti LAN ryšius.

5.17.2 Kaip įdiegti programėlę ONECTA

1 Eikite į "Google Play" ("Android" įrenginiai) arba "App Store" ("iOS" įrenginiai) ir suraskite ONECTA.

2 Vykdykite ekrane pateiktus nurodymus, kad įdiegtumėte programėlę ONECTA.

INFORMACIJA

Nuskaitykite QR kodą, kad galėtumėte atsisiųsti į įdiegti programėlę ONECTA į savo mobilųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį:

5.17.3 Kaip nustatyti belaidį ryšį

Belaidį adapterį su išmaniuoju įrenginiu galima sujungti dviem būdais.

- Naudokite "Access Point" režimą (SSID ir KEY) arba WPS mygtuką. Atverkite programėlę ONECTA ir vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.

Papildomos informacijos ir DUK rasite čia: app.daikineurope.com.

1 Prieš nustatydami belaidį ryšį, sustabdykite veikimą.

2 Naudodamiesi belaidžiu nuotoliniu valdikliu, pasirinkite belaidžio LAN nustatymo meniu.


Pastaba: Nustatymo metu belaidį nuotolinį valdiklį reikia laikyti nukreiptą į bloko infraraudonųjų spindulių signalų imtuvą.

Meniu	Aprašas
1	Ryšio būsenos patikra ir "Access Point" režimas
2	Prisijungimas naudojantis WPS mygtuku
A	Grąžinti gamyklines numatytąsias nuostatas
oFF	Belaidis LAN išjungtas

Kaip patikrinti belaidžio LAN ryšio būseną

1 Kol įrenginys neveikia, pradžios ekrane paspauskite ir palaikykite bent 5 sekundes.


Rezultatas: ekrane pasirodo SP. Pradeda mirksėti 1.

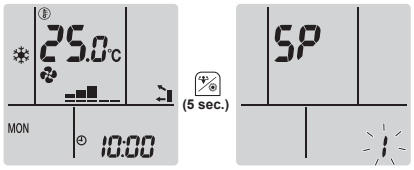

2 Paspauskite , kad patvirtintumėte išranką.

Rezultatas: Pradeda mirksėti 1.

3 Patikrinkite "Daikin Eye".

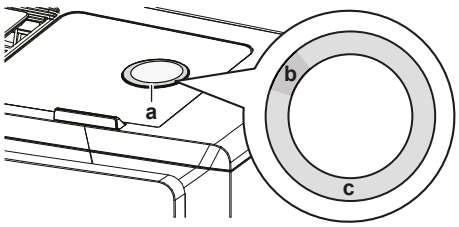

a "Daikin Eye"
b Dalinė žalia
c Raudona, oranžinė, mėlyna arba balta

"Daikin Eye" spalvos kinta tarp dalinės žalios ir…	…tada belaidis adapteris yra…
raudonos	neprijungtas
oranžinės	veikia ir parengtas prisijungti prie namų tinklo, paspaudžiant kelvedžio WPS mygtuką.
mėlynos	▪ Prijungtas prie namų tinklo naudojant "Access Point" režimą arba ▪ prijungtas prie namų tinklo, paspaudžiant kelvedžio WPS mygtuką.
baltos	išjungta

4 Paspauskite [Cancel], kad užvertumėte meniu.

Rezultatas: Bus grąžintas pradžios ekranas.

Kaip grąžinti numatytąsias gamyklines ryšio nuostatas


Grąžinkite numatytąsias gamyklines ryšio nuostatas, jei pageidaujate:

- atjungti belaidį LAN ir ryšio įrenginį (pvz., kelvedį) arba išmanųjį įrenginį;
- pakartoti nustatymo procedūrą, jei nepavyksta prisijungti.

1 Kol įrenginys neveikia, pradžios ekrane paspauskite ir palaikykite bent 5 sekundes.

Rezultatas: ekrane pasirodo SP. pradeda mirksėti 1.

2 Dukart paspauskite [Temp], kad pakeistumėte SP meniu į A.

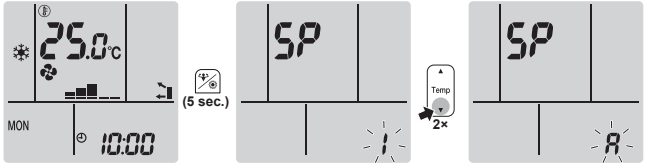

3 Paspauskite ir palaikykite bent 2 sekundes, kad patvirtintumėte išranką.

Rezultatas: pradeda mirksėti R. Nuostata grąžinama į gamyklinę numatytąją.

4 Paspauskite Cancel, kad užvertumėte meniu.

Rezultatas: Bus grąžintas pradžios ekranas.


Kaip išjungti belaidžio LAN ryšį

Jei norite išjungti belaidžio ryšio funkciją, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1 Kol įrenginys neveikia, pradžios ekrane paspauskite ir palaikykite bent 5 sekundes.

Rezultatas: ekrane pasirodo SP. pradeda mirksėti 1.

2 Paspauskite Temp, kad pakeistumėte SP meniu į oFF.

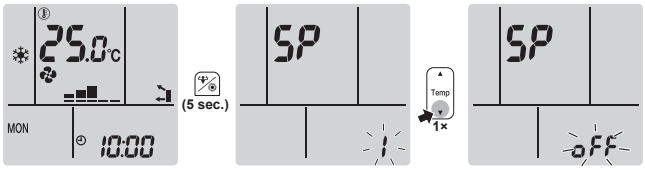

3 Paspauskite ir palaikykite bent 2 sekundes, kad patvirtintumėte išranką.

Rezultatas: pradeda mirksėti oFF. Ryšys išjungtas.

4 Paspauskite Cancel, kad užvertumėte meniu.

Rezultatas: Bus grąžintas pradžios ekranas.

6 Energijos taupymo parinkčių sąrašas

INFORMACIJA

- Net ir išjungtas, įrenginys vartoja energiją.
- Įjungus maitinimą po energijos tiekimo trūkio, grąžinamas paskutinis parinktas režimas.

ATSARGIAI

NELEISKITE, kad oro srautas pūstų tiesiai į mažus vaikus, augalus ar gyvūnus.

PRANEŠIMAS

Po bloku NEDĖKITE daiktų, kurių NEGALIMA šlapinti. Dėl kondensato ant įrenginio (šaltnešio vamzdžių) arba kamščio drenažo linijoje nuo įrenginio gali imti lašėti vanduo. **Galima pasekmė:** po bloku esantys daiktai gali būti užteršti arba apgadinti.

ĮSPĖJIMAS

Šalia oro kondicionieriaus NEGALIMA laikyti liepsniojo purškalo balionėlio. Šalia bloko NEGALIMA naudoti purškalo. Kitaip gali kilti gaisras.

ATSARGIAI

NEĮJUNKITE sistemos, jei naudojate patalpos fumigacinio tipo insekticidą. Bloke gali kauptis chemikalų likučiai ir kelti pavojų žmonių, kurie yra itin jautrūs chemikalams, sveikatai.

7 Techninė priežiūra ir tvarkymas

7.1 Apžvalga: techninė priežiūra ir tvarkymas

Montuotojas turi kasmet vykdyti techninės priežiūros darbus.

Apie šaltnešį

Šiame produkte yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų. NEIŠLEISKITE dujų į atmosferą.

Aušalo tipas: R32

Pasaulinio atšilimo potencialo (GWP) reikšmė: 675

PRANEŠIMAS

Pagal galiojančius **fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas** reglamentuojančius teisės aktus reikalaujama, kad būtų nurodomas įrenginio aušalo svoris ir CO_2 ekvivalentas.

Formulė kiekiui CO_2 ekvivalento tonomis apskaičiuoti: aušalo GWP vertė × bendras aušalo kiekis [kg]/1000

Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į montuotoją.

PRANEŠIMAS

Techninės priežiūros darbus TURI atlikti įgaliotasis montuotojas arba priežiūros atstovas.

Techninės priežiūros darbus rekomenduojame atlikti bent kartą per metus. Tačiau pagal galiojančius teisės aktus gali būti reikalaujama juos atlikti dažniau.

ĮSPĖJIMAS

- Įrenginyje esantis šaltnešis yra šiek tiek liepsnus, tačiau paprastai jis NENUTEKA. Šaltnešiui ištekėjus į patalpą ir pasiekus atvirą liepsną (pvz., degiklio, šildytuvo ar viryklės), gali kilti gaisras arba susidaryti kenksmingų dujų.
- IŠJUNKITE bet kokius degimo šildytuvus, išvėdinkite patalpą ir susisiekite su įgaliotuoju atstovu, iš kurio pirkote įrenginį.
- NENAUDOKITE įrenginio, kol priežiūros specialistas nepatvirtins, kad dalis, dėl kurio ištekėjo šaltnešio, suremontuota.

ĮSPĖJIMAS

- NEGALIMA pradurti ar deginti aušalo ciklo dalių.
- Atitirpinimo procesui paspartinti NEGALIMA naudoti valomųjų medžiagų ar priemonių, kurių nerekomendavo gamintojas.
- Žinotina, kad sistemoje esantis aušalas yra bekvapis.

PAVOJUS! PAVOJUS ŽŪTI NUO ELEKTROS SROVĖS

Prieš valydami oro kondicionierių arba oro filtrą, būtinai išjunkite įrenginio veikimą ir atjunkite elektros tiekimą. Kitaip galite gauti elektros smūgį ir susižaloti. Jei blokas turi šaltnešio nuotėkių jutiklį, išvalę iškart įjunkite jungtuvą, kad liktų veikti aptikimo funkcija.

ATSARGIAI

Keisdami R32 šaltnešio nuotėkio jutiklį, pakeiskite jį gamintojo nurodytu jutikliu (žr. atsarginių dalių sąrašą).

ĮSPĖJIMAS

Norėdami išvengti elektros smūgio arba gaisro:

- NEPLAUKITE įrenginio.
- NEVALDYKITE įrenginio šlapiomis rankomis.
- Ant įrenginio viršaus NEDĖKITE jokių objektų su vandeniu.

ATSARGIAI

Po ilgos eksploatacijos patikrinkite bloko stovą ir tvirtinimo elementus, ar nėra pažeidimų. Jei tvirtinimo elementai bus apgadinti, blokas gali nukristi ir ką nors sužaloti.

ATSARGIAI

NELIESKITE šilumokaičio briaunų. Šios briaunos yra aštrios ir gali įpjauti.

Patalpos bloke gali būti naudojami toliau nurodyti simboliai.

Simbolis	Paaiškinimas
	Prieš pradėdami priežiūros darbus, išmatuokite įtampą pagrindinių grandinės kondensatorių arba elektros komponentų kontaktuose.

7.2 Kaip valyti patalpos bloką ir belaidį nuotolinį valdiklį

ĮSPĖJIMAS

Naudojant netinkamus valiklius arba valymo procedūras, galima apgadinti plastikinius komponentus arba vidun gali prasiskverbti vandens. Ant elektros sistemos komponentų (pvz., motorų) užtiškę valikliai gali juos sugadinti, gali išsiskirti dūmų arba užsiliepsnoti medžiagos.

PAVOJUS! PAVOJUS ŽŪTI NUO ELEKTROS SROVĖS

Prieš valydami būtinai sustabdykite veikimą, išjunkite jungtuvą arba atjunkite maitinimo kabelį. Kitaip galite gauti elektros smūgį ir susižaloti. Jei blokas turi šaltnešio nuotėkių jutiklį, išvalę iškart įjunkite jungtuvą, kad liktų veikti aptikimo funkcija.

PRANEŠIMAS

- NENAUDOKITE benzino, benzolo, skiediklio, poliravimo miltelių arba skystojo insekticido. **Galima pasekmė:** išblukimas ir deformacija.
- NENAUDOKITE vandens ar oro, kurio temperatūra siekia arba viršija 40°C. **Galima pasekmė:** išblukimas ir deformacija.
- NENAUDOKITE poliravimo medžiagų.
- NENAUDOKITE šveitimo šepečio. **Galima pasekmė:** gali pradėti luptis paviršiaus apdaila.
- Galutiniam naudotojui DRAUDŽIAMA valyti vidines bloko dalis. Šiuos darbus būtina patikėti kvalifikuotam priežiūros specialistui. Susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.

1 Nušluostykite minkšta šluoste. Jei dėmės pašalinti sunku, panaudokite vandenį arba neutralų valiklį.

7.3 Priekinio skydelio valymas

ĮSPĖJIMAS

NELEISKITE patalpos blokui sušlapti. **Galima pasekmė:** Elektros šoko arba gaisro pavojus.

PRANEŠIMAS


- NENAUDOKITE benzino, benzolo, skiediklio, poliravimo miltelių arba skystojo insekticido. **Galima pasekmė:** išblukimas ir deformacija.
- NENAUDOKITE vandens ar oro, kurio temperatūra siekia arba viršija 50°C. **Galima pasekmė:** išblukimas ir deformacija.
- Plaudami mentę vandeniu, smarkiai NETRINKITE. **Galima pasekmė:** gali pradėti luptis paviršiaus hermetikas.

Prireikus nuvalyti priekinį skydelį, jį galima nuimti.


ATSARGIAI

Atidarydami ir tvarkydami priekinį skydelį, būkite atsargūs: jo aštrus kraštas gali sužeisti.

1 Rodyklių kryptimis nustumkite abu slankiklius, kad spragtelėtų.

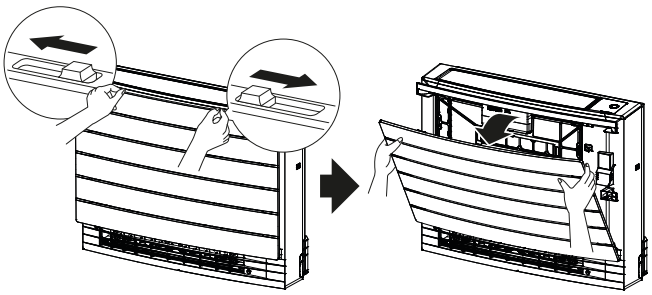

2 Atidarykite priekinį skydelį ir atjunkite virvelę.

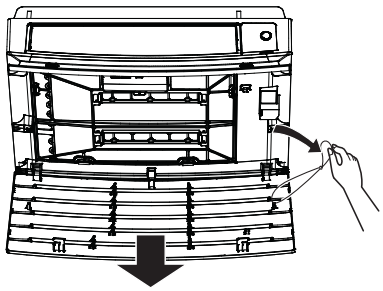

3 Nuimkite priekinį skydelį.

4 Nušluostykite jį minkšta, vandeniu sudrėkinta šluoste.


5 Išplovę palikite išdžiūti šešėlyje.

6 Norėdami vėl sumontuoti atgal ir uždaryti priekinį skydelį, žr. sk. "7.9 Kaip vėl sumontuoti priekinį skydelį" [▸ 19].

7.4 Filtrų išėmimas


1 Nuimkite priekinį skydelį. Žr. sk. "7.3 Priekinio skydelio valymas" [▸ 18].

2 Šonuose atsargiai išimkite oro filtro ąseles iš fiksatorių (a). Laikydami oro filtrą už filtro rankenėlės (b), viršuje atkabinkite oro filtro ąselę nuo fiksatoriaus (c). Patraukite filtrą aukštyn, kad apačioje ištrauktumėte filtro ąseles iš fiksatorių (d).

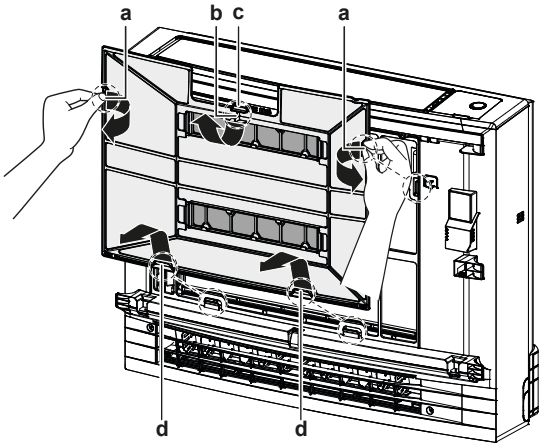


a Fiksatorių ąselės šone
b Filtro rankenėlė
c Fiksatoriaus ąselė viršuje
d Fiksatorių ąselės apačioje

3 Nuimkite abu titano apatito dezodoravimo filtrus nuo fiksatorių (po 4 kiekviename).

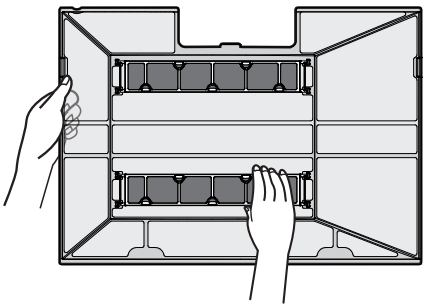

7.5 Kaip nuvalyti oro filtrą

1 Nuplaukite oro filtrą vandeniu arba nusiurbkite dulkių siurbliu.

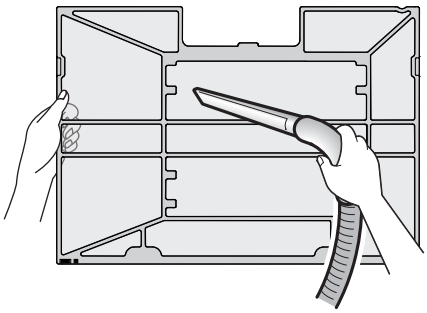

INFORMACIJA


- Jei NEPAVYKSTA lengvai pašalinti dulkių, nuplaukite jas neutraliu valikliu, atskiestu drungnu vandeniu. Padėkite oro filtrus į šešėlį išdžiūti.
- Rekomenduojama valyti oro filtrus kas 2 savaites.

7.6 Titano apatito dezodoravimo filtro valymas


INFORMACIJA

Kas 6 mėnesius išplaukite filtrą vandeniu.

1 Pašalinkite dulkes iš filtro, išsiurbdami dulkių siurbliu.

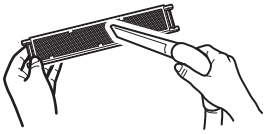

2 10–15 minučių pamirkykite filtrą šiltame vandenyje. NENUIMKITE filtro nuo rėmo.

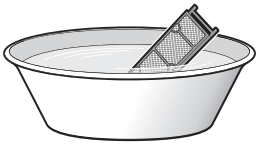


3 Nuplovę nupurtykite vandens likutį ir palikite filtrą šešėlyje išdžiūti. Šalindami vandenį, filtro negręžkite.

7.7 Titano apatito dezodoravimo filtro keitimas

INFORMACIJA

Filtrą reikia keisti kas 3 metus.

1 Nuimkite filtrą nuo filtro rėmo ąselių ir pakeiskite filtrą nauju.

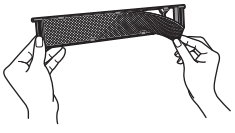


INFORMACIJA


- NEIŠMESKITE filtro rėmo: panaudokite jį pakartotinai.
- Utilizuokite seną filtrą kaip neliepsniąsias atliekas.

7.8 Filtrų montavimas

1 Užkabinkite abu titano apatito dezodoravimo filtrus ant fiksatorių (po 4 kiekviename).

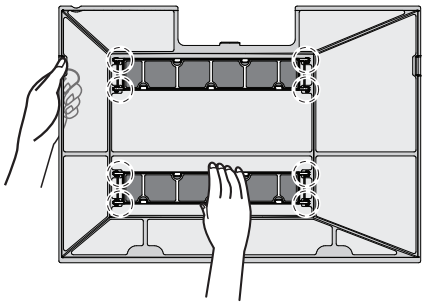


2 Įkiškite filtro ąseles į apačioje esančius fiksatorius (d). Laikydami oro filtrą už filtro rankenėlės (b), viršuje įstatykite oro filtro ąselę į fiksatorių (c). Šonuose įstatykite oro filtro ąseles į fiksatorius (a). Užtikrinkite, kad oro filtras būtų saugiai užfiksuotas visose vietose.

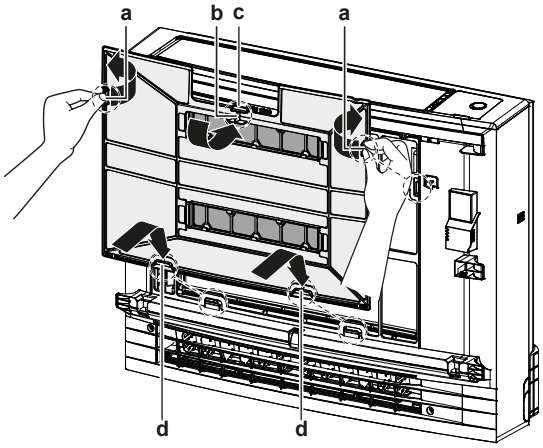


a Fiksatorių ąselės šone
b Filtro rankenėlė
c Fiksatoriaus ąselė viršuje
d Fiksatorių ąselės apačioje

7.9 Kaip vėl sumontuoti priekinį skydelį


1 Įstatykite priekinį skydelį į bloko griovelius (3 vietose) ir prijunkite virvelę.

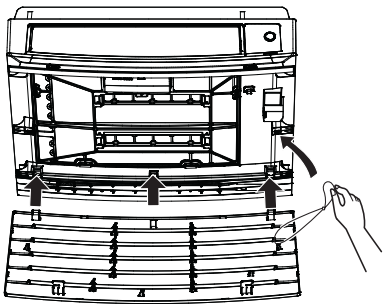

2 Uždarykite priekinį skydelį ir pastumkite abu slankiklius, kad spragtelėtų.

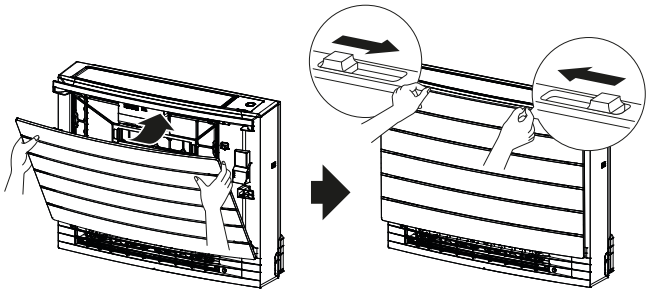

3 Pastumkite priekinio skydelio šonus ir įsitikinkite, kad priekinis skydelis gerai užfiksuotas.

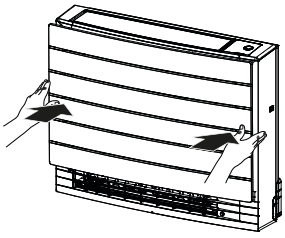

8 Trikčių šalinimas

Įvykus vienai iš toliau nurodytų trikčių, imkitės toliau pateiktų priemonių ir susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.

ĮSPĖJIMAS

Susidarius neįprastai situacijai (pvz., atsiradus degėsių kvapui ir pan.), nutraukite eksploataciją ir išjunkite maitinimą.

Jei tokiu atveju paliksite įrenginį veikti toliau, jis gali sugesti, galite gauti elektros smūgį arba gali kilti gaisras. Susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.

ĮSPĖJIMAS

Jei bloke įrengtas šaltnešio aptikimo jutiklis, bloką išjunkite tik spausdami naudotojo sąsajoje esantį įjungimo / išjungimo mygtuką.

Sistemą TURI remontuoti kvalifikuotas priežiūros specialistas.

Veikimo sutrikimas	Priemonė
Jei dažnai perdega (suveikia) saugos įtaisas, pvz., saugiklis, jungtuvas arba nuotėkio į įžeminimo grandinę jungtuvas arba NETINKAMAI veikia įjungiklis / išjungiklis.	Išjunkite pagrindinį maitinimo jungiklį.
Jei iš bloko ima tekėti vanduo.	Sustabdykite veikimą.
Jei NETINKAMAI veikia valdymo jungiklis.	Išjunkite maitinimą.
Mirksi "Daikin Eye", klaidos kodą galima peržvelgti belaidžiame nuotoliniame valdiklyje. Norėdami parodyti klaidos kodą, žr. patalpos bloko naudotojo trumpąjį vadovą.	Informuokite savo montuotoją ir nurodykite klaidos kodą.

Jei sistema NEVEIKIA tinkamai dėl kitos priežasties nei nurodyta pirmiau ir nė viena iš pirmiau nurodytų trikčių nėra akivaizdi, išanalizuokite sistemą pagal toliau pateiktas procedūras.

INFORMACIJA


Žr. trumpąjį vadovą, kurį rasite https://www.daikin.eu: ten pateikta daugiau trikčių šalinimo patarimų. Norėdami surasti savo modelį, naudokitės paieškos funkcija.


Jei, patikrinę pirmiau nurodytus punktus, negalite išspręsti problemos patys, susisiekite su savo montuotoju ir nurodykite simptomus, visą bloko modelio pavadinimą (su pagaminimo numeriu, jei toks yra) ir įrengimo datą.


9 Išmetimas

PRANEŠIMAS

NEBANDYKITE išmontuoti sistemos patys: išmontuoti sistemą, tvarkyti aušalo medžiagą, tepalą ir kitas dalis BŪTINA laikantis taikomų teisės aktų. Įrenginius REIKIA pristatyti į specialias pakartotinio panaudojimo, šiukšlių rūšiavimo ir utilizavimo įstaigas.

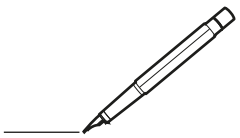

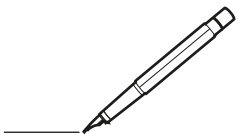

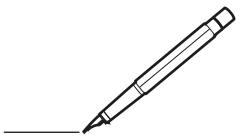

Copyright 2026 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P847164-10 2026.06