

PATALPOS ORO KONDICIONIERIUS "DAIKIN"

EKSPLOATAVIMO VADOVAS

INVERTER

MODELIAI

- ☒ FTXS60GV1B
- ☒ FTXS71GV1B



TURINYS

PRIEŠ PRADĖDAMI EKSPLOATUOTI PERSKAITYKITE

Saugos atsargumo priemonės	2
Dalių pavadinimai	5
Pasiruošimas eksploatuoti	8

EKSPLOATACIJA

AUTOMATINIS · DŽIOVINIMO · VĖSINIMO · ŠILDYMO · VENTILIATORIAUS režimas ..	11
Oro srauto krypties nustatymas	13
KOMFORTINIO ORO SRAUTO ir "INTELLIGENT EYE" funkcijos	15
GALINGASIS režimas	18
LAUKO BLOKO TYLUSIS režimas	19
Režimas ECONO	20
IŠJUNGIMO LAIKMAČIO funkcija	21
JUNGIMO LAIKMAČIO funkcija	22
SAVAITINIO LAIKMAČIO funkcija	23
Pastaba dėl daugialypės sistemos	31

PRIEŽIŪRA

Priežiūra ir valymas	33
----------------------------	----

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Trikčių šalinimas	37
-------------------------	----

Saugos atsargumo priemonės

- Laikykite šį vadovą tokioje vietoje, kur operatorius galėtų jį lengvai surasti.
- Prieš pradėdami naudotis įrenginiu, atidžiai perskaitykite šiame vadove pateiktas atsargumo priemonės.
- Čia pateikiamos atsargumo priemonės žymimos žodeliais ĮSPĖJIMAS ir ATSARGIAI. Jose abiejose yra svarbios su sauga susijusios informacijos. Būtinai laikykitės visų atsargumo priemonių be išimties.



ĮSPĖJIMAS

Jei tinkamai nesilaikysite šių instrukcijų, galite susižaloti arba netgi žūti.



ATSARGIAI

Jei tinkamai nesilaikysite šių instrukcijų, gali būti apgadintas turtas arba kas nors gali susižaloti: atsižvelgiant į sąlygas, žala gali būti didelė.



Niekada to nedarykite.



Būtinai įrenkite įžeminimo jungtį.



Jokiu būdu nelieskite oro kondicionieriaus ar nuotolinio valdiklio šlapiomis rankomis.



Būtinai laikykitės instrukcijų.



Jokiu būdu nešlapinkite oro kondicionieriaus (įskaitant nuotolinį valdiklį) vandeniu.

- Perskaityę šį vadovą, pasidėkite jį į patogią vietą, kad galėtumėte prireikus pasinaudoti. Jei įrangą ketinate perduoti kitam naudotojui, būtinai perduokite kartu ir vadovą.



ĮSPĖJIMAS

- Siekiant išvengti gaisro, sprogo ar susižalojimo, negalima eksploatuoti įrenginio, jei šalia jo yra žalingų dujų, įskaitant lengvai užsiliepsnojančias ar esdinančias dujas.
- Atminkite, kad ilgai stovėdami tiesioginėje oro kondicionieriaus (per) vėsaus ar (per) šilto oro srovėje, galite pakenkti savo būklei ir sveikatai.
- Į oro įleidimo ar išleidimo angas neikiškite jokių daiktų: strypų, savo pirštų ir pan. Palietus dideliu greičiu besisukančias oro kondicionieriaus ventiliatoriaus mentes, galima apgadinti gaminį arba susižaloti.
- Nebandykite patys remontuoti, ardyti, permontuoti ar modifikuoti oro kondicionieriaus, nes kitaip iš jo gali nutekėti vandens, galite gauti elektros smūgį arba kilti gaisras.
- Šalia oro kondicionieriaus negalima naudoti lengvai užsiliepsnojančio purškalo, nes kitaip gali kilti gaisras.



- Šaltnešio nuotėkio atveju saugokitės gaisro. Jei oro kondicionierius veikia netinkamai, t. y. nepučia vėsaus ar šilto oro, to priežastimi gali būti šaltnešio nuotėkis. Dėl pagalbos kreipkitės į savo atstovą. Oro kondicionieriuje esantis šaltnešis yra saugus ir paprasta nenuteka. Vis dėlto nuotėkio atveju, jam sukontaktavus su atvira liepsna, veikiančiu šildytuvu arba maisto ruošimo įranga, gali išsiskirti nuodingų dujų. Nebesinaudokite oro kondicionieriumi, kol kvalifikuotas techninės priežiūros specialistas nepatvirtins, kad nuotėkis pašalintas.
- Nebandykite patys įrengti arba remontuoti oro kondicionieriaus. Netinkamai elgiantis gali atsirasti vandens nuotėkis, galite gauti elektros smūgį arba sukelti gaisrą. Dėl įrengimo ir techninės priežiūros darbų kreipkitės į savo vietinį atstovą arba kvalifikuotą specialistą.
- Sutrikus oro kondicionieriaus veikimui (pvz., iš jo pasklidus degėsių kvapui ar pan.), išjunkite įrenginio maitinimą ir susisiekite su savo vietiniu atstovu. Jei toliau eksploatuosite įrenginį tokiomis sąlygomis, jis gali visiškai sugesti, galima gauti elektros smūgį arba sukelti gaisrą.
- Būtinai įrenkite nuotėkio į įžeminimo grandinę jungtuvą. Jei nesumontuosite nuotėkio į įžeminimo grandinę jungtuvo, kils elektros smūgio arba gaisro pavojus.



- Būtinai įžeminkite įrenginį. Nesujunkkite įrenginio įžeminimo laido su komunalinių komunikacijų vamzdžiu, žaibolaidžio grandine arba telefono įžeminimo laido. Netinkamai įžeminus, galima gauti elektros smūgį.



ATSARGIAI

- Nenaudokite oro kondicionieriaus kitais tikslais nei jis skirtas. Nenaudokite oro kondicionieriaus tiksliesiems prietaisams, maistui, augalams, gyvuliams ar meno dirbiniams vėsinti, kadangi tai gali pakenkti konkretaus objekto charakteristikoms, kokybei ir (arba) ilgaamžiškumui (ar gyvulio sveikatai).
- Neleiskite, kad tiesiai į augalus ar gyvūnus pūstų oro srautas iš bloko, kadangi jis gali jiems pakenkti.
- Nedėkite atvirą liepsną generuojančių buitinių prietaisų tose vietose, į kurias pučia įrenginio oro srautas, kadangi tai pakenks degiklio efektyvumui.
- Neblokuokite oro įleidimo ir išleidimo angų. Sutrikdžius oro srautą, gali sumažėti sistemos efektyvumas arba kilti problemų.
- Nesėdėkite ir nedėkite daiktų ant lauko bloko. Kitaip galite nukristi jūs arba padėti daiktai ir ką nors sužaloti.
- Tiesiogiai po patalpos arba vidaus blokais nedėkite objektų, kuriuos reikia saugoti nuo drėgmės. Tam tikromis sąlygomis ant pagrindinio bloko arba šaltnešio vamzdžių gali susidaryti kondensato ir dėl oro filtro nešvarumų arba drenažo linijoje atsiradusių kamščių kondensatas gali pradėti lašėti ir sugadinti arba suteršti po įrangą esančius objektus.
- Po ilgos eksploatacijos patikrinkite įrenginio stovą ir jo montažo elementus, ar nėra pažeidimų. Palikus tvirtinimo elementus apgadintus, įrenginys gali nukristi ir ką nors sužaloti.
- Nelieskite įrenginio oro įleidimo angos arba aliumininių sparnuotės menčių, kad nesusižeistumėte.
- Buitinis prietaisas neskirtas naudotis neprižiūrimiems mažiems vaikams ar neįgaliesiems. Kitaip jo veikimas gali pakenkti organizmo funkcijoms bei sveikatai.

- Siekiant išvengti deguonies stygiaus, kartu su oro kondicionieriumi naudojant papildomą įrangą, pvz., degiklį, reikia užtikrinti, kad patalpa būtų gerai vėdinama.
- Prieš valydami būtinai sustabdykite bloką, išjunkite jungtuvą arba atjunkite maitinimo kabelį. Kitaip galite gauti elektros smūgį ir susižaloti.
- Oro kondicionierių junkite tik į nurodytą maitinimo grandinę. Kiti maitinimo šaltiniai nei nurodytas gali kelti elektros smūgio pavojų, perkaisti ar tapti gaisro priežastimi.
- Nutieskite drenažo žarną taip, kad sklandžiai išleistumėte kondensatą. Netinkamai nutiesus gali drėkti pastatas, baldai ir pan.
- Nedėkite daiktų šalia lauko bloko ir neleiskite, kad aplink jį kauptųsi lapai ir kitos šiukšlės. Lapai – tai terpė mažiems gyvūnėliams, kurie gali patekti į įrenginį. Tokie gyvūnėliai, patekę į įrenginį, gali sukelti jo veikimo sutrikimą, gali išsiskirti dūmų arba kilti gaisras, jei jie palies elektrines dalis.
- Nestatykite jokių objektų aplink patalpos bloką. Kitaip gali būti pakenkta jo našumui, gaminio kokybei ir gali sutrumpėti oro kondicionieriaus eksploatacija.
- Šis buitinis prietaisas neskirtas naudoti ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų asmenims arba tiems, kurie neturi reikiamų valdymo žinių, išskyrus atvejus, kai juos prižiūri ar pateikia su prietaisu naudojimu susijusių nurodymų už jų saugą atsakingas asmuo. Užtikrinkite, kad vaikai nežaistų su buitiniu prietaisu.

- Kad išvengtumėte elektros smūgio, nevaldykite įrangos šlapiomis rankomis.

- Neplaukite oro kondicionieriaus vandeniu, kadangi kils elektros smūgio arba gaisro pavojus.
- Nedėkite ant bloko indų su vandeniu (gėlėms ar pan.), kadangi tai kels elektros smūgio arba gaisro pavojų.

Įrengimo vieta

- Jei reikia oro kondicionierių įrengti toliau nurodytų tipų aplinkoje, pasitarkite su atstovu.
 - Jei aplinkoje yra alyvos, garo ar suodžių.
 - Druskingoje aplinkoje, pvz., pajūryje.
 - Jei aplink yra sulfidų dujų šaltinių, pvz., karštųjų versmių.
 - Jei toje vietoje lauko bloką gali blokuoti sniegas.
 - Kondensatas iš lauko bloko turi būti išleidžiamas į tinkamą drenažo sistemą.

Atsižvelkite į kaimynų girdimą triukšmą

- Įrengimui parinkite toliau aprašytą vietą.
 - Ta vieta turi būti pakankamai tvirta, kad atlaikytų bloko svorį ir nesustiprintų įrenginio veikimo triukšmo ar vibracijos.
 - Toje vietoje iš lauko bloko sklindantis oro srautas ar įrenginio veikimo triukšmas netrukdytų kaimynams.

Elektros instaliacija


- Oro kondicionieriui maitinti reikia naudoti skirtinę maitinimo grandinę.

Sistemos perkėlimas

- Oro kondicionieriui perkelti reikia specializuotų žinių ir įgūdžių. Jei perkelti būtina persikraustymo ar renovacijos tikslais, pasitarkite su savo atstovu.


Dalių pavadinimai

■ Patalpos blokas

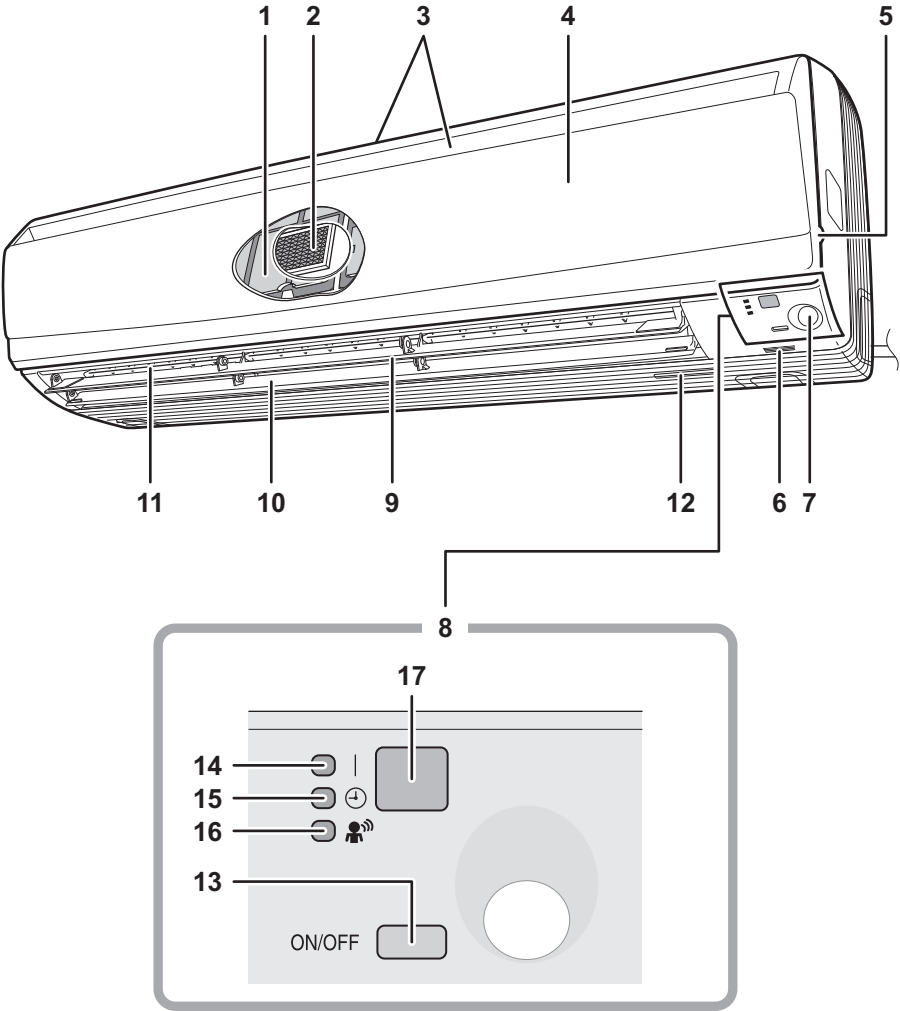

■ Lauko blokas

- Kai kurių modelių lauko bloko išvaizda gali būti kitokia.

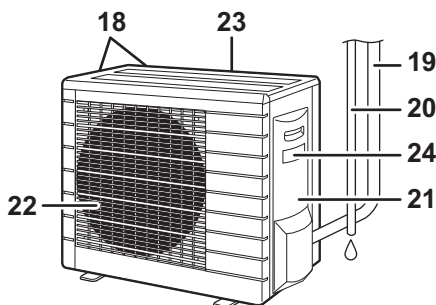

■ Patalpos blokas

1. Oro filtras
2. Titano apatito fotokatalizinis oro gryninimo filtras:
 - Šie filtrai tvirtinami prie oro filtrų vidaus.
3. Oro įleidimo anga
4. Priekinis skydelis
5. Skydelio ąselė
6. Patalpos temperatūros jutiklis:
 - Jis registruoja oro temperatūrą aplink bloką.
7. Jutiklis INTELLIGENT EYE: (p. 15.)
8. Ekranas
9. Oro išleidimo anga
10. Atlankai (horizontalieji kreiptuvai): (p. 13.)
11. Žaliuzės (vertikalieji kreiptuvai):
 - Žaliuzės įrengtos oro įvade. (p. 13.)
12. Modelio vardinė plokštelė

13. Patalpos bloko ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO jungiklis:

- Paspauskite šį jungiklį vieną kartą, kad įjungtumėte įrenginį.
- Paspauskite dar kartą, kad sustabdytumėte jį.
- Veikimo režimas atitinka tolesnę lentelę.

Modelis	Režimas	Temperatūros nuostata	Oro srauto sparta
TIK VĖSINIMAS	VĖSINIMAS	22°C	AUTOMATINIS
ŠILUMOS SURBLYS	AUTOMATINIS	25°C	AUTOMATINIS

- Šis jungiklis naudingas, kai nėra nuotolinio valdiklio.

14. VEIKIMO lemputė (žalia)

15. LAIKMAČIO lemputė (geltona): (p. 21.)

16. INTELLIGENT EYE lemputė (žalia): (p. 15.)

17. Signalo imtuvas:

- Jis priima signalus iš nuotolinio valdiklio.
- Įrenginiui priėmus signalą, pasigirs pyptelėjimas.
 - Veikimo paleidimas..... pyp-pyp
 - Nuostatų keitimas pyp
 - Veikimo stabdymas..... ilgas pyptelėjimas

■ Lauko blokas

18. Oro įleidimo anga (gale ir šone)
19. Šaltnešio vamzdynas ir tarpblokiniai laidai
20. Drenažo žarna

21. Įžeminimo kontaktas:

- Šio dangčio viduje.


22. Oro išleidimo anga

23. Lauko temperatūros jutiklis (gale)

24. Modelio vardinė plokštelė

Dalių pavadinimai


■ Nuotolinis valdiklis

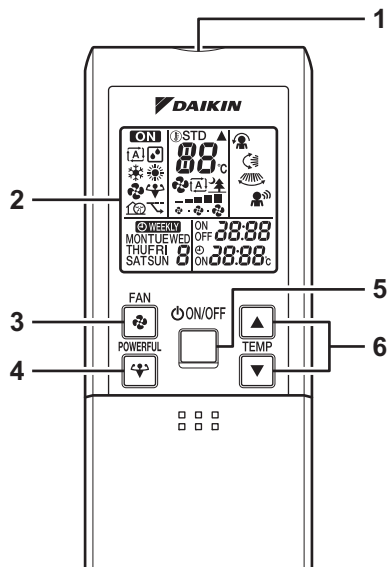

<ARC452A3>



<Atidarykite priekinį dangtį>

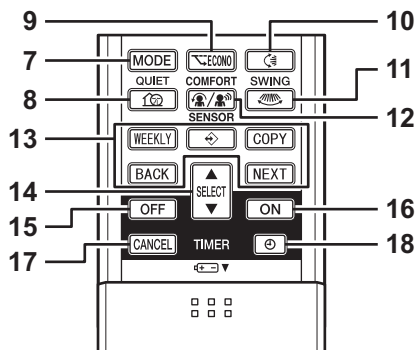

1. Signalo siųstuvas:

- Jis siunčia signalus į patalpos bloką.

2. Ekranas (LCD):

- Jis rodo dabartines nuostatas.
(Čia aiškinimo tikslais pavaizduotos visos dalys su veikiančiais rodiniais.)

3. VENTILIATORIAUS nustatymo mygtukas:

- Juo pasirenkama oro srauto nuostata.

4. GALINGOJO režimo mygtukas:

- Įjungia GALINGĄJį režimą (p. 18).

5. ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtukas:

- Paspauskite šį mygtuką vieną kartą, kad įjungtumėte įrenginį.
Paspauskite dar kartą, kad sustabdytumėte jį.

6. TEMPERATŪROS reguliavimo mygtukai:

- Keičia temperatūros nuostatą.

7. REŽIMO rinkiklis:

- Parenka veikimo režimą.
(AUTOMATINIS / DŽIOVINIMAS / VĖSINIMAS / ŠILDYMAS / VENTILIATORIUS) (p. 11.)

8. TYLIOJO režimo mygtukas:

- LAUKO BLOKO TYLUSIS REŽIMAS (p. 19.)

9. Mygtukas ECONO:

- Įjungia ekonominį režimą ECONO (p. 20).

10. SUKIOJIMO mygtukas:

- Atlankai (horizontalieji kreiptuvai) (p. 13).

11. SUKIOJIMO mygtukas:

- Žaliuzės (horizontalieji kreiptuvai) (p. 13).

12. KOMFORTO / JUTIKLIO mygtukas:

- KOMFORTINIO ORO SRAUTO ir INTELLIGENT EYE funkcijos (p. 15).

13. Mygtukai SAVAITINIS / PROGRAMAVIMAS / KOPIJAVIMAS / ATGAL / KITAS:

- Valdo SAVAITINĮ LAIKMATĮ (p. 23.)

14. PASIRINKIMO mygtukas:

- Keičia ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO LAIKMAČIO ir SAVAITINIO LAIKMAČIO nuostatas. (P. 21, 23.)

15. IŠJUNGIMO LAIKMAČIO mygtukas:

- (p. 21.)

16. ĮJUNGIMO LAIKMAČIO mygtukas:

- (p. 22.)

17. LAIKMAČIO ATŠAUKIMO mygtukas:

- Atšaukia laikmačio nuostatą. (P. 21, 22.)
- Jo negalima naudoti su SAVAITINIŲ LAIKMAČIU.


18. LAIKRODŽIO mygtukas:

- (p. 9.)

Pasiruošimas eksploatuoti


■ Kaip įdėti galvaninius elementus

1. Nustumkite priekinį dangtelį ir nuimkite jį.
2. Įdėkite 2 sausuosius AAA formato galvaninius elementus LR03 (šarminius).
3. Nustatykite priekinį dangtelį atgal į buvusią vietą.

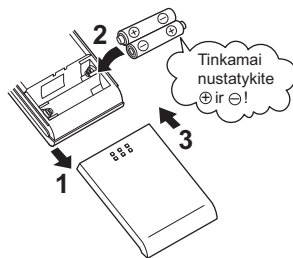


■ Kaip valdyti nuotolinį valdiklį

- Nuotolinis valdiklis naudojamas nukreipiant siųstuvą į patalpos bloką. Jei kas nors blokuos signalą tarp bloko ir nuotolinio valdiklio, pvz., užuolaida, blokas neveiks.
- Nenumeskite nuotolinio valdiklio. Saugokite jį nuo drėgmės.
- Maksimalus veikimo atstumas: apie 7 m.

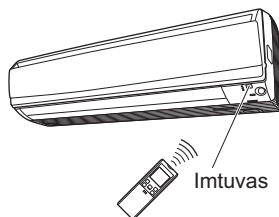

■ Kaip pakabinti nuotolinio valdiklio laikiklį ant sienos

1. Pasirinkite vietą, iš kur signalai pasieks bloką.
2. Atskirai įsigytais sraigtais pritvirtinkite laikiklį prie sienos, kolonos ar panašioje vietoje.
3. Įdėkite nuotolinį valdiklį į jo laikiklį.

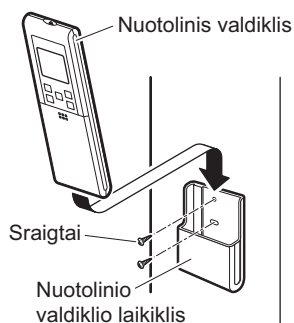

PASTABA

■ Pastabos dėl galvaninių elementų

- Keičiant galvaninius elementus, reikia naudoti to paties tipo galvaninius elementus ir juos keisti poromis.
- Jei ketinate ilgą laiką nenaudoti sistemos, išimkite galvaninius elementus.
- Galvaniniai elementai veikia apie 1 metus. Vis dėlto, jei nesibaigus metams nuotolinio valdiklio ekranas pradeda blukti ir suprastėja ryšys, vienu kartu pakeiskite abu galvaninius elementus naujais AAA formato LR03 (šarminiais) galvaniniais elementais.
- Kompletė esantys galvaniniai elementai skirti tik pradiniam sistemos naudojimui. Jų veikimo trukmė gali būti mažesnė, atsižvelgiant į oro kondicionieriaus pagaminimo datą.

■ Pastabos dėl nuotolinio valdiklio

- Jokių būdu neleiskite, kad į nuotolinį valdiklį šviestų tiesioginiai saulės spinduliai.
- Ant signalo siųstuvo arba imtuvo esančios dulkės sumažins jautrumą. Nušluostykite dulkes minkšta šluoste.
- Jei patalpoje yra elektroninio paleidimo tipo fluorescencinių lempų (pvz., inverterinių lempų) ar televizorius, signalo perdavimas gali nutrūkti. Jei taip yra, pasitarkite su parduotuvės specialistais.
- Jei nuotolinio valdiklio signalas valdo kitą buitinį prietaisą, patraukite tą buitinį prietaisą į kitą vietą arba pasitarkite su parduotuvės specialistais.

Pasiruošimas eksploatuoti

■ Kaip nustatyti laikrodį

1. Paspauskite .

- Ekrane pasirodo "0:00".
- Pradedama mirksėti "MON" ir "⌚".

2. Paspauskite , kad nustatytumėte dabartinę savaitės dieną.

3. Paspauskite .


- Ima mirksėti "⌚".

4. Paspauskite , kad nustatytumėte dabartinį laiką.

- Laikydami nuspaudę ▲ arba ▼, laiko nuostatą didinsite arba mažinsite sparčiai.

5. Paspauskite .

- Kai nustatydami bloko vidinį laikrodį spaudžiate mygtukus, būtinai nukreipkite nuotolinį valdiklį į patalpos bloką.
- Ima mirksėti "•".

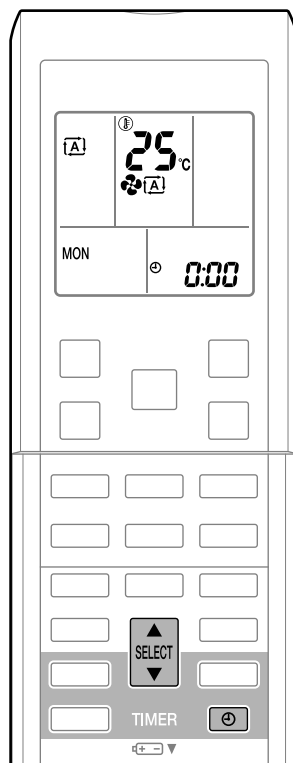

■ Jungtuvo įjungimas

- Įjungtus jungtuvą, atlangai vieną kartą atidaromi ir uždaromi. (Tai normali procedūra.)


PASTABA

■ Laikrodžio nustatymo pastabos

- Jei tinkamai nenustatysite patalpos bloko vidinio laikrodžio, SAVAITINIS LAIKMATIS neveiks tiksliai.

Nuotolinio valdiklio nuostatų patikros

- Šis nuotolinis valdiklis tinka šilumos siurblio modeliui ir tik vėsinimo modeliui. Pasinaudokite ant nuotolinio valdiklio esančiu perjungikliu ir nustatykite šilumos siurblio modelį arba tik vėsinimo modelį.
- Žr. toliau pateiktą paaiškinimą ir parinkite nuostatą kaip parodyta iliustracijoje.
 - Šilumos siurblio modelio naudotojams: nustatykite į padėtį "H/P".
 - Tik vėsinimo modelio naudotojams: nustatykite į padėtį "C/O".

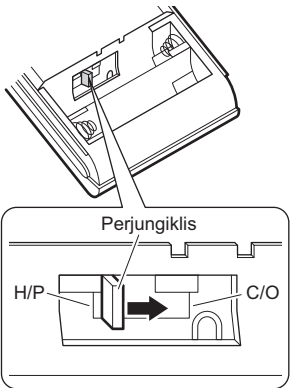

PASTABA

Energijos taupymo patarimai

- Būkite atsargūs ir pernelyg neatvėsinkite (neprišildykite) patalpos. Laikant vidutinį temperatūros lygį, taupoma energija.
- Uždenkite langus užuolaidomis. Užblokavus saulės šviesą ir orą iš lauko, pagerėja vėsinimo (šildymo) poveikis.
- Jei oro filtrai bus užteršti, jie veiks neefektyviai ir eikvos energiją. Valykite juos maždaug kas 2 savaites.

Rekomenduojama temperatūros nuostata

Vėsinimo: 26–28°C

Šildymo: 20–24°C

Atminkite

- Lauko blokas nuolat naudoja nedidelį energijos kiekį elektros komponentams maitinti, net ir kai neveikia.
 - Lauko bloko RXS60/71 prijungimas: 1–15 W
 - Kiti lauko blokai: 15–20 W
- Šildant kompresorių, lauko blokas vartoja 40–55 W energijos.
- Jei ketinate ilgai nenaudoti oro kondicionieriaus, pvz., pavasarį ar rudenį, išjunkite jungtuvą.
- Eksploatuokite oro kondicionierių pagal toliau nurodytas sąlygas.

Režimas	Veikimo sąlygos	Jei tęsiama eksploatacija už šio diapazono ribų
VĖSINIMAS	Lauko temperatūra: (3/4/5MK(X)S), nuo –10 iki 46°C (RK(X)S), nuo –10 iki 46°C Patalpos temperatūra: 18–32°C Patalpos drėgnumas: 80% maks.	• Gali būti aktyvintas apsauginis įtaisas ir jis gali nutraukti veikimą. (Daugialypėje sistemoje jis gali būti aktyvintas ir nutraukti tik lauko bloko veikimą.) • Patalpos bloke gali susidaryti kondensato ir jis gali imti lašėti.
ŠILDYMAS	Lauko temperatūra: (3/4/5MXS), nuo –15 iki 24°C (RXS), nuo –15 iki 24°C Patalpos temperatūra: 10–30°C	• Gali būti aktyvintas apsauginis įtaisas ir jis gali nutraukti veikimą.
DŽIOVINIMAS	Lauko temperatūra: (3/4/5MK(X)S), nuo –10 iki 46°C (RK(X)S), nuo –10 iki 46°C Patalpos temperatūra: 18–32°C Patalpos drėgnumas: 80% maks.	• Gali būti aktyvintas apsauginis įtaisas ir jis gali nutraukti veikimą. • Patalpos bloke gali susidaryti kondensato ir jis gali imti lašėti.

- Sistemai veikiant už šių drėgnumo arba temperatūros ribų, apsauginis įtaisas gali ją išjungti.

AUTOMATINIS · DŽIOVINIMO · VĖSINIMO · ŠILDYMO · VENTILIATORIAUS režimas

Oro kondicionierius gali veikti jūsų pasirinktu režimu.
Nuo kito karto oro kondicionierius veiks tuo pačiu veikimo režimu.

■ Kaip įjungti

1. Paspauskite **MODE** ir pasirinkite veikimo režimą.

- Kaskart paspaudus mygtuką, pakeičiamas režimų sekos elementas.

 : AUTOMATINIS


 : ŠILDYMAS

 : DŽIOVINIMAS

 : VENTILIATORIUS

 : VĖSINIMAS

TIK VĖSINIMO
modelis



ŠILUMOS
SIURBLIO modelis



2. Paspauskite .

- LCD ekrane pasirodo **ON** .
- Įsijungia VEIKIMO lemputė.



■ Kaip sustabdyti įrenginį

3. Paspauskite dar kartą.


- "**ON**" dingsta iš LCD ekrano.
- VEIKIMO lemputė išsijungia.

■ Kaip pakeisti temperatūros nuostatą

4. Paspauskite arba .

AUTOMATINIS, VĖSINIMO arba ŠILDYMO režimas	DŽIOVINIMO arba VENTILIATORIAUS režimas
Paspauskite ▲ , kad padidintumėte temperatūrą. Paspauskite ▼ , kad sumažintumėte temperatūrą.	Temperatūros nuostata nekeičiama.
Nustatykite pageidaujamą temperatūrą.	

 27°C

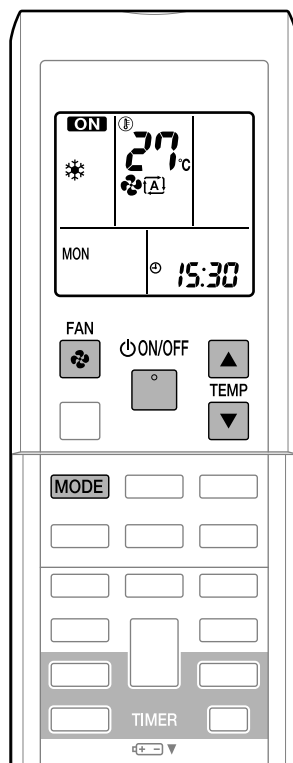

■ Kaip pakeisti oro srauto spartos nuostatą

5. Paspauskite .

AUTOMATINIS, VĖSINIMO, ŠILDYMO arba VENTILIATORIAUS režimas	DŽIOVINIMO režimas
Pasiekiami 5 oro srauto lygiai nuo "🌀" iki "🌀" plus "[A]" "🌳". 	Oro srauto spartos nuostata nekeičiama.

- Tylusis patalpos bloko režimas

Kai nustatyta oro srauto vertė "🌳", patalpos blokas skleidžia mažiau triukšmo. Pasinaudokite šia nuostata, kai norėsite kambaryje daugiau tylos.

PASTABA

■ Pastabos dėl ŠILDYMO režimo

- Kadangi šis oro kondicionierius šildo patalpą imdamas šilumą iš lauko oro ir perduodamas ją į kambarį, krentant lauko temperatūrai šildymo pajėgumas mažėja. Jei šildymo efektas nepakankamas, kartu su oro kondicionieriumi rekomenduojama naudoti kitą šildytuvą.
- Šilumos siurblio sistema šildo patalpą cirkuliuodama visose jo dalyse karštą orą. Pradėjus šildyti, patalpa šyla palaipsniui.
- Šildymo režimu ant lauko bloko gali atsirasti šerkšno, kas mažina šildymo pajėgumą. Tokiu atveju sistema persijungia į atitirpinimo režimą šerkšniui pašalinti.
- Atitirpinimo metu karštas oras neteka iš patalpos bloko.
- Atitirpinimo metu gali girdėtis dzingsėjimas: tai nereiškia, kad oro kondicionierius sugedo.

■ Pastaba dėl VĖSINIMO režimo

- Šis oro kondicionierius vėsina patalpą išpušdamas karštą orą iš patalpos laukan, todėl jei lauko temperatūra aukšta, oro kondicionieriaus našumas sumažėja.

■ Pastaba dėl DŽIOVINIMO režimo

- Drėgmei iš kambario pašalinti siekiant nekeisti temperatūros naudojamas kompiuterio lustas. Jis automatiškai valdo temperatūrą ir oro srautą, todėl šių funkcijų rankiniu būdu reguliuoti negalima.

■ Pastabos dėl AUTOMATINIO režimo

- AUTOMATINIŲ režimų sistema parenka temperatūros nuostatą ir atitinkamą veikimo režimą (VĖSINIMO arba ŠILDYMO) pagal patalpos temperatūrą veikimo pradžioje.
- Sistema automatiškai ir reguliariai parenka nuostatą iš naujo, kad patalpos temperatūra pasiektų naudotojo nustatytą lygį.

■ Pastaba dėl VENTILIATORIAUS režimo

- Šis režimas taikomas tik ventiliatoriui.

■ Pastaba dėl oro srauto spartos nuostatos

- Kai oro srauto sparta mažesnė, vėsinimo (šildymo) efektas taip pat būna mažesnis.

Oro srauto krypties nustatymas

Galima nustatyti oro srauto kryptį ir taip padidinti komfortą.

■ Kaip paleisti automatinio sukiojimo funkciją

Oro srautas aukštyn ir žemyn

Paspauskite .

- LCD ekrane pasirodo ".
- Atlangai (horizontalieji kreiptuvai) pradeda sukiotis.

Oro srautas kairėn ir dešinėn

Paspauskite .

- LCD ekrane pasirodo ".
- Žaliuzės (vertikalieji kreiptuvai) pradeda sukiotis.


3D oro srauto kryptis

Paspauskite  ir .




- LCD ekrane pasirodo " ir ".
- Atlangai ir žaliuzės juda pakaitomis.
- Norint atšaukti 3D oro srautą, reikia dar kartą paspausti

 arba .

Atlangai arba žaliuzės nustos judėti.

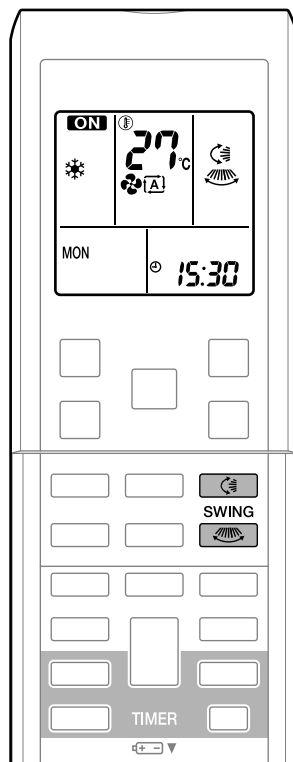

- Toliau pateiktose iliustracijose vaizduojamos atitinkamos oro srauto kryptys.

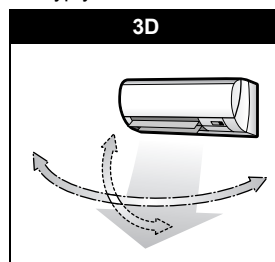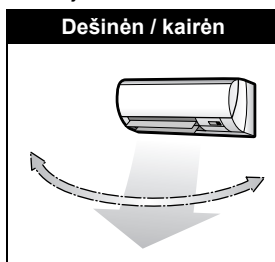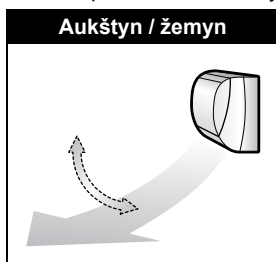

■ Kaip nustatyti atlankus arba žaliuzes į pageidaujamą padėtį

- Ši funkcija veikia, kai atlankai arba žaliuzės būna nustatytos į automatinio sukiojimo režimą.

Paspauskite  **ir** , **kai atlankai arba žaliuzės būna pasiekusios pageidaujamą padėtį.**

- Įjungus 3D oro srautą, atlankai ir žaliuzės juda pakaitomis.
- Iš LCD ekrano dingsta " " arba " ".

⚠ ATSAUGIAI

- Atlankų ir žaliuzių kampui nustatyti visada naudokite nuotolinį valdiklį. Jei mėginsite rankomis pajudinti per jėgą, kai jie (jos) sukiojasi, galite sugadinti mechanizmą.
- Žaliuzių kampui nustatyti visada naudokite nuotolinį valdiklį. Oro išleidimo angoje esantis ventiliatorius sukasi dideliu greičiu.

PASTABA


■ Pastaba dėl atlankų kampų

- Atlankų sukiojimo diapazonas priklauso nuo veikimo režimo. (Žr. iliustraciją.)


■ Pastaba dėl 3D oro srauto

- Naudojant 3D oro srauto funkciją, po patalpą cirkuliuojamas šaltas oras, kuris šiaip kaupiasi ties patalpos grindimis, ir šiltas oras, kuris šiaip kaupiasi ties lubomis: taip išvengiama šalto ir šilto oro zonų susidarymo.

DŽIOVINIMO arba VĖSINIMO režimu



ŠILDYMO režimu

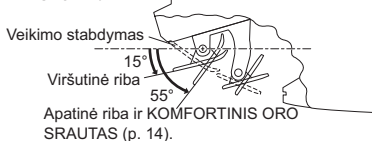


VENTILIATORIAUS režimu




KOMFORTINIO ORO SRAUTO ir "INTELLIGENT EYE" funkcijos

■ KOMFORTINIO ORO SRAUTO funkcija

Oro srautas nukreipiamas aukštyn, kai veikia VĖSINIMO funkcija, ir žemyn, kai veikia ŠILDYMO funkcija: taip oro srautas bus komfortiškas ir nebus tiesiogiai nukreiptas į žmones.

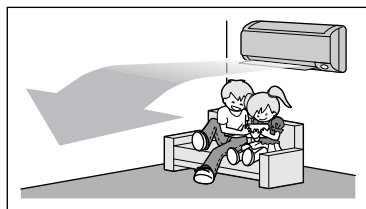

VĖSINIMO režimas

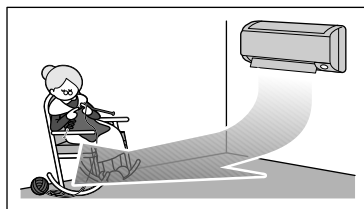


ŠILDYMO režimas

■ Režimas INTELLIGENT EYE

INTELLIGENT EYE – tai infraraudonųjų spindulių jutiklis, aptinkantis žmonių judėjimą. Jei ilgiau nei 20 minučių kambaryje nieko nebūna, automatiškai įjungiamas energijos taupymo režimas.


[Pavyzdys]

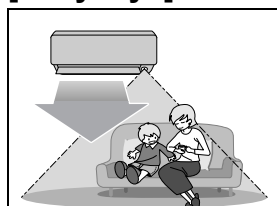

Kažkas yra kambaryje

■ Įprastas veikimas


- Oro kondicionierius veikia įprastai, kol jutiklis aptinka žmonių judėjimą.
- Įsijungia INTELLIGENT EYE lemputė.

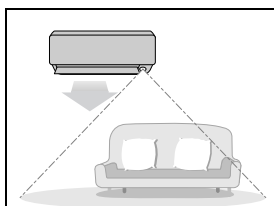

Nieko nėra kambaryje

■ Po 20 minučių įjungiamas energijos taupymo režimas.

- Nustatyta temperatūra keičiama $\pm 2^{\circ}\text{C}$ žingsneliais.
- INTELLIGENT EYE lemputė išsijungia.

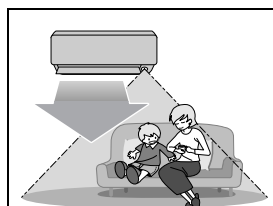

Kažkas grįžo į kambarį

■ Grąžinamas įprastas režimas.

- Oro kondicionierius vėl ima veikti įprastai, kai jutiklis aptinka žmonių judėjimą.
- Vėl įsijungia INTELLIGENT EYE lemputė.

■ Jungtinis KOMFORTINIO ORO SRAUTO ir "INTELLIGENT EYE" veikimas

Oro kondicionierius gali sujungti KOMFORTINIO ORO SRAUTO ir "INTELLIGENT EYE" režimus.


■ Kaip įjungti

Paspauskite  ir pasirinkite pageidaujimą režimą.

- Kaskart paspaudus mygtuką , LCD ekrane parodoma vis kita nuostatos parinktis.
- Pasirenkant " " iš tolesnių piktogramų, oro kondicionierius įjungia KOMFORTINIO ORO SRAUTO režimą ir režimą INTELLIGENT EYE.




- Kai sukiojasi atlankai (horizontalieji kreiptuvai), atlikus pirmiau nurodytus veiksmus jų judėjimas sustoja.
- Įsijungia INTELLIGENT EYE lemputė.
- Kol aptinkamas žmonių judėjimas, lemputė šviečia.



■ Kaip atšaukti

Paspauskite  ir LCD ekrane pasirinkite tuščiąjį rodinį.

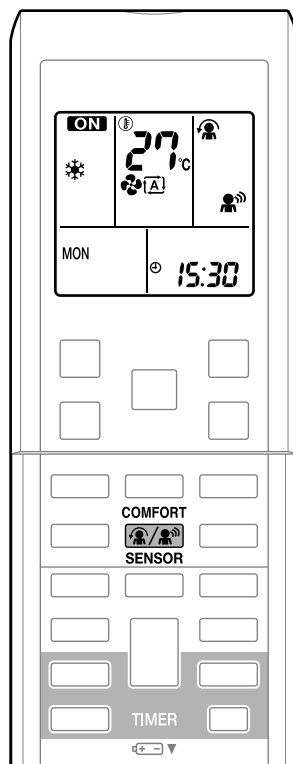

Režimas INTELLIGENT EYE naudingas energijai taupyti

■ Energijos taupymas

- Jei 20 minučių patalpoje nieko neaptinkama, įjungiamas energijos taupymo režimas.
- Šis režimas pakeičia temperatūrą -2°C , kai veikia ŠILDYMO arba $+2^{\circ}\text{C}$, kai veikia VĖSINIMO režimas ir $+2^{\circ}\text{C}$, kai veikia DŽIOVINIMO REŽIMAS (lyginant su nustatyta temperatūra).
- Ši funkcija tik VENTILIATORIAUS režimu nežymiai sumažina oro srautą.

KOMFORTINIO ORO SRAUTO ir "INTELLIGENT EYE" funkcijos

PASTABA


■ Pastabos dėl KOMFORTINIO ORO SRAUTO funkcijos

- Atlankų padėtis pakinta, kad oro srautas nebūtų nukreiptas tiesiai į kambaryje esančius žmones.
- Vienu metu negalima naudoti GALINGOJO ir KOMFORTINIO ORO SRAUTO režimų. Pirmumas suteikiamas funkcijai, kurios mygtukas paspaustas paskutinis.
- Įjungiamas AUTOMATINIS oro srauto režimas. Parinkus oro srauto kryptį aukštyn arba žemyn, KOMFORTINIO ORO SRAUTO režimas išjungiamas.


■ Pastabos dėl funkcijos INTELLIGENT EYE

- Toliau nurodyta veikimo zona.

Vertikalusis kampas: 90°
(vaizdas iš šono)

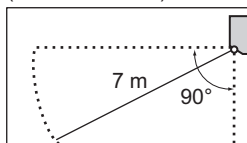

Horizontalusis kampas: 110°
(vaizdas iš viršaus)

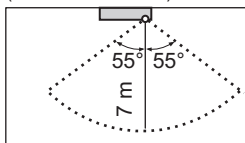

- Jutiklis neaptinka judesių didesniu nei 7 m atstumu. (Patikrinkite veikimo diapazoną.)
- Jutiklio aptikimo jautrumas kinta atsižvelgiant į patalpos bloko vietą, žmonių ėjimo greitį, temperatūros diapazoną ir pan.
- Kaip žmonės jutiklis klaidingai aptinka naminius gyvūnėlius, saulės šviesą, besiplaikstančias užuolaidas ir šviesą, atspindėtą nuo veidrodžių.
- Režimas INTELLIGENT EYE neįsijungia, kai įjungtas GALINGASIS režimas.
- NAKTINIO NUSTATYMO režimas (p. 21) neįsijungia, kai veikia režimas INTELLIGENT EYE.

■ Pastaba dėl jungtinio KOMFORTINIO ORO SRAUTO ir "INTELLIGENT EYE" režimų veikimo

- Įjungiamas AUTOMATINIS oro srauto režimas. Parinkus oro srauto kryptį aukštyn arba žemyn, KOMFORTINIO ORO SRAUTO režimas išjungiamas. Pirmumas suteikiamas funkcijai, kurios mygtukas paspaustas paskutinis.

⚠ ATSAUGIAI

- Arti jutiklio nestatykite didelių objektų. Taip pat reikia pasirūpinti, kad šildymo blokai arba drėkintuvai nepatektų į jutiklio aptikimo zoną. Šis jutiklis gali aptikti nepageidaujamus objektus.
- Netrunkykite ir smarkiai nespaudykite INTELLIGENT EYE jutiklio. Kitaip galite apgadinti įrangą.

GALINGASIS režimas

GALINGOJO režimo funkcija maksimaliai padidina vėsinimo (šildymo) efektą. Galite gauti maksimalų pajėgumą.

■ Kaip įjungti GALINGĄJĮ režimą


1. Paspauskite .

- GALINGASIS režimas išsijungia po 20 min. Tada sistema vėl automatiškai grąžina ankstesnes nuostatas, kurios buvo naudojamos prieš GALINGĄJĮ režimą.
- LCD ekrane pasirodo ".

■ Kaip atšaukti GALINGĄJĮ režimą

2. Paspauskite dar kartą.

- " dingsta iš LCD ekrano.

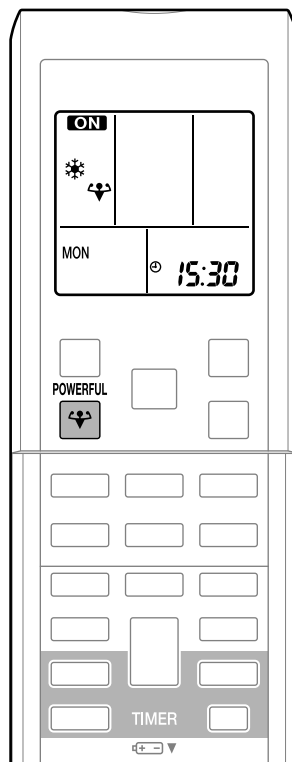

PASTABA

■ Pastabos dėl GALINGOJO režimo

- Naudojant GALINGĄJĮ režimą, kai kurios funkcijos nepasiekiamos.
- GALINGOJO režimo negalima naudoti kartu su režimu ECONO, KOMFORTINIO ORO SRAUTO arba LAUKO TYLIUOJU režimu. Pirmumas suteikiamas funkcijai, kurios mygtukas paspaustas paskutinis.
- GALINGĄJĮ režimą galima nustatyti tik veikiant blokui.
- GALINGASIS režimas nepadidina oro kondicionieriaus pajėgumo, jei oro kondicionierius jau veikia maksimaliu pajėgumu.
- **VĖSINIMO arba ŠILDYMO režimais**
Siekiant maksimaliai padidinti vėsinimo (šildymo) poveikį, turi būti padidinamas lauko bloko pajėgumas ir nustatoma maksimali oro srauto nuostata.
Temperatūros ir oro srauto nuostatos nekeičiamos.
- **DŽIOVINIMO režimu**
Temperatūros nuostata sumažinama 2,5°C ir šiek tiek padidinama oro srauto sparta.
- **VENTILIATORIAUS režimu**
Fiksuojama maksimali oro spartos nuostata.
- **AUTOMATINIŲ režimu**
Siekiant maksimaliai padidinti vėsinimo (šildymo) poveikį, turi būti padidinamas lauko bloko pajėgumas ir nustatoma maksimali oro srauto nuostata.
- **Jei naudojama prioritetinės patalpos nuostata**
Žr. daugialypės sistemos pastabą. (P. 31.)

LAUKO BLOKO TYLUSIS režimas

Ijungus LAUKO BLOKO TYLŲJĮ REŽIMĄ, mažinamas lauko bloko triukšmingumas, keičiant jo dažnį ir ventiliatoriaus sukimosi greitį. Ši funkcija patogi nakties metu.

■ Kaip paleisti LAUKO BLOKO TYLŲJĮ režimą


1. Paspauskite .

- LCD ekrane pasirodo ".

■ Kaip atšaukti LAUKO BLOKO TYLŲJĮ režimą

2. Paspauskite dar kartą.

- " dingsta iš LCD ekrano.

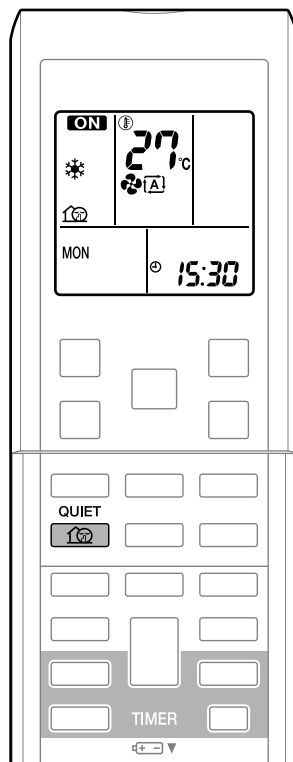

PASTABA

■ Pastabos dėl LAUKO BLOKO TYLIOJO REŽIMO

- Jei naudojama daugialypė sistema, ši funkcija veikia tik jei LAUKO BLOKO TYLUSIS režimas nustatytas visuose veikiančiuose patalpos blokuose. Vis dėlto, jei naudojama prioritetinės patalpos nuostata, žr. Daugialypės sistemos pastabą. (P. 31.)
- Ši funkcija pasiekama VĖSINIMO, ŠILDYMO ir AUTOMATINIŲ režimais. (Ji nepasiekama VENTILIATORIAUS ir DŽIOVINIMO režimais.)
- Vienu metu GALINGOJO režimo ir LAUKO BLOKO TYLIOJO REŽIMO naudoti negalima. Pirmumas suteikiamas funkcijai, kurios mygtukas paspaustas paskutinis.
- Net jei veikimą sustabdo nuotolinis valdiklis arba patalpos bloko JUNGIMO / IŠJUNGIMO jungiklis, kai veikia LAUKO BLOKO TYLUSIS režimas, nuotolinio valdiklio ekrane lieka indikacija ".
- LAUKO BLOKO TYLUSIS režimas nesumažins nei dažnio, nei ventiliatoriaus sukimosi greičio, jei jie buvo pakankamai sumažinti.

Režimas ECONO

Režimas ECONO – tai funkcija, galinti efektyviai riboti maksimalias energijos sąnaudas.

Ši funkcija naudinga tais atvejais, kai reikia užtikrinti, kad nesuveiktų jungtuvas, jei įrenginys veikia kartu su kitais buitiniiais prietaisais.

■ Kaip įjungti režimą ECONO


1. Paspauskite .

• LCD ekrane pasirodo " ".


■ Kaip atšaukti režimą ECONO

2. Paspauskite  dar kartą.

• "  " dingsta iš LCD ekrano.

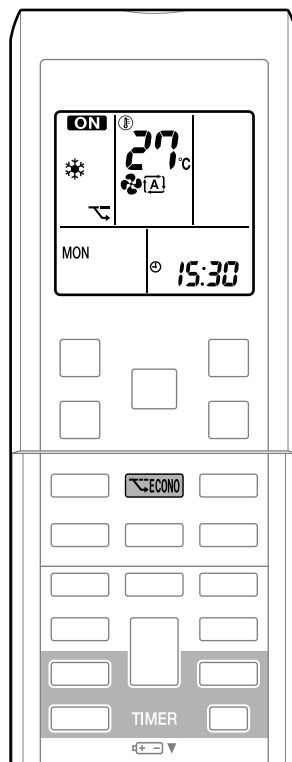

Dabartinis srovės stipris
ir energijos sąnaudos

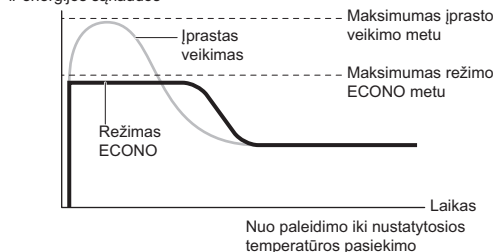

- Šis grafikas pateikiamas tik iliustravimo sumetimais.
- * Maksimalus oro kondicionieriaus srovės stipris ir energijos sąnaudos režimu ECONO kinta atsižvelgiant į prijungtą lauko bloką.

PASTABA

■ Pastabos dėl režimo ECONO

- Režimą ECONO galima nustatyti tik veikiant blokui.
- Režimas ECONO – tai funkcija, leidžianti įrenginiui veikti efektyviai, ribojant lauko bloko energijos sąnaudas (veikimo dažnį).
- Režimas ECONO veikia AUTOMATINIU, VĖSINIMO, DŽIOVINIMO ir ŠILDYMO režimais.
- Vienu metu negalima įjungti GALINGOJO režimo ir režimo ECONO. Pirmumas suteikiamas funkcijai, kurios mygtukas paspaustas paskutinis.
- Jei energijos sąnaudų lygis jau ir taip žemas, režimas ECONO jų papildomai nesumažina.

IŠJUNGIMO LAIKMAČIO funkcija

Laikmačio funkcijos naudingos prireikus automatiškai įjungti arba išjungti oro kondicionierių naktį arba ryte. Taip pat galima kartu naudoti IŠJUNGIMO ir ĮJUNGIMO laikmačius.

■ Kaip naudoti IŠJUNGIMO LAIKMATĮ

- Patikrinkite, ar nustatytas laikrodis.

Jei ne, nustatykite laikrodžio dabartinį laiką. (P. 9.)

1. Paspauskite **OFF**.

- LCD ekrane pasirodo "OFF" ir nustatytas laikas.
- LCD ekrane pasirodo "0:00".
- Ima mirksėti "OFF".


2. Paspaudinėkite **SELECT**, kol laiko nuostata

pasieks jūsų pageidaujamą lygį.

- Kaskart paspaudus kurį nors mygtuką, laiko nuostata padidinama arba sumažinama 10 minučių. Laikant kurį nors mygtuką nuspaustą, nuostata keičiama sparčiai.

3. Paspauskite **OFF** dar kartą.

- Įsijungia LAIKMAČIO lemputė.

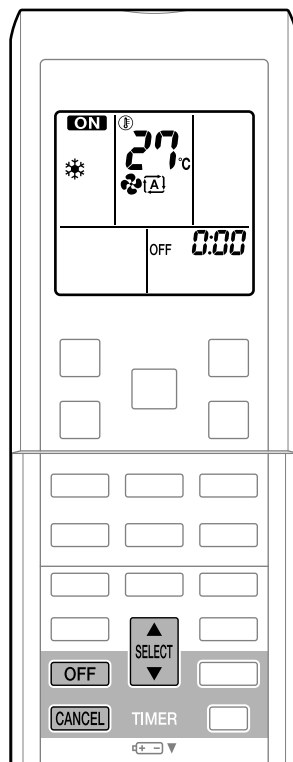

■ Kaip atšaukti IŠJUNGIMO LAIKMATĮ

4. Paspauskite **CANCEL**.

- "OFF" ir nustatytas laikas dingsta iš LCD ekrano.
- LCD ekrane pasirodo "⌚" ir savaitės diena.
- LAIKMAČIO lemputė išsijungia.

PASTABA

■ Pastabos dėl LAIKMAČIO funkcijos

- Nustačius LAIKMATĮ, dabartinis laikas nerodomas.
- Nustačius ĮJUNGIMO ar IŠJUNGIMO LAIKMATĮ, laiko nuostata laikoma atmintyje. Pakeitus nuotolinio valdiklio galvaninius elementus, atmintis atšaukiama.
- Valdant įrenginį ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO LAIKMAČIU, faktinė operacijos trukmė gali nesutapti su ta, kurią įvedė naudotojas. (Maks.: apie 10 min.)

■ NAKTINIO NUSTATYMO režimas

Nustačius IŠJUNGIMO LAIKMATĮ, oro kondicionierius automatiškai suderina temperatūros nuostatą (+0,5°C VĖSINIMO režimu, -2,0°C ŠILDYMO režimu), kad būtų išvengta pernelyg intensyvaus vėsinimo (šildymo) ir būtų užtikrintas malonus jūsų miegas.

ĮJUNGIMO LAIKMAČIO funkcija

■ Kaip naudoti ĮJUNGIMO LAIKMATĮ

- Patikrinkite, ar nustatytas laikrodis. Jei ne, nustatykite laikrodžio dabartinį laiką. (P. 9.)

1. Paspauskite **ON**.

- LCD ekrane pasirodo "ON" ir nustatytas laikas.
- LCD ekrane pasirodo "6:00".
- Ima mirksėti "ON".



2. Paspaudinėkite **SELECT**, kol laiko nuostata

pasieks jūsų pageidaujamą lygį.

- Kaskart paspaudus kurį nors mygtuką, laiko nuostata padidinama arba sumažinama 10 minučių. Laikant kurį nors mygtuką nuspaustą, nuostata keičiama sparčiai.

3. Paspauskite **ON** dar kartą.

- Įsijungia LAIKMAČIO lemputė.

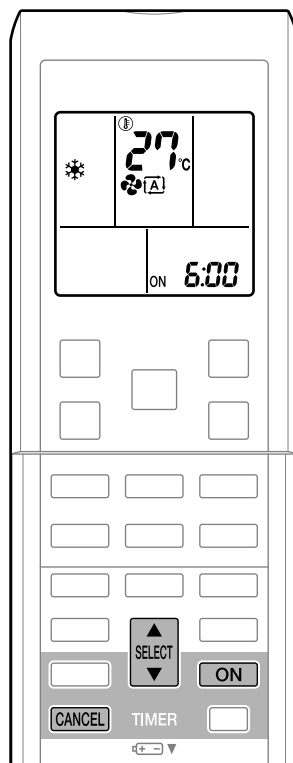


■ Kaip atšaukti ĮJUNGIMO LAIKMATĮ

4. Paspauskite **CANCEL**.

- "ON" ir nustatytas laikas dingsta iš LCD ekrano.
- LCD ekrane pasirodo "⌚" ir savaitės diena.
- LAIKMAČIO lemputė išsijungia.

■ Kaip derinti ĮJUNGIMO ir IŠJUNGIMO LAIKMAČIUS

- Toliau pateikta pavyzdinė 2 laikmačių derinimo nuostata.

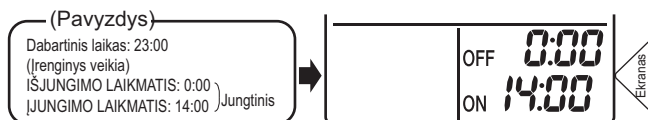

PASTABA

■ Toliau nurodytais atvejais laikmatį reikia nustatyti pakartotinai:

- išjungus jungtuvą;
- po elektros tiekimo trūkio;
- pakeitus nuotolinio valdiklio galvaninius elementus.









SAVAITINIO LAIKMAČIO funkcija

Kiekvienoje savaitės dienoje galima įrašyti iki 4 laikmačio nuostatų. Patogu nustatyti SAVAITINĮ LAIKMATĮ pagal šeimos gyvenimo stilių.

■ SAVAITINIO LAIKMAČIO naudojimo aptarimas

Toliau pateikiamas SAVAITINIO LAIKMAČIO nuostatų pavyzdys.

Pavyzdys: Nuo pirmadienio iki penktadienio galioja vienodos nuostatos, tačiau savaitgalį jos būna kitokios.

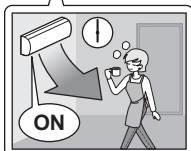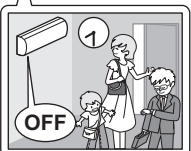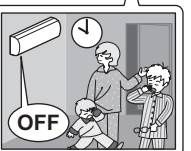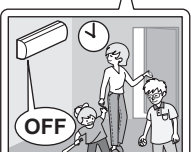
[Pirmadienis]	Parenkite 1–4 programų laikmačio nuostatas. (Žr. p. 23.) Programa Nr. 1 ON 6:00 25°C OFF 8:30 Programa Nr. 2 OFF Programa Nr. 3 ON 17:30 27°C OFF 22:00 Programa Nr. 4 OFF    
[Antradienis] – [Penktadienis]	Naudodami kopijavimo režimą, parenkite nuostatas intervalui nuo antradienio iki penktadienio, kadangi šios nuostatos sutampa su pirmadienio nuostatomis. (Žr. p. 26.) Programa Nr. 1 ON 6:00 25°C OFF 8:30 Programa Nr. 2 OFF Programa Nr. 3 ON 17:30 27°C OFF 22:00 Programa Nr. 4 OFF    
[Šeštadienis]	Laikmačio nuostatų nėra
[Sekmadienis]	Parenkite 1–4 programų laikmačio nuostatas. (Žr. p. 23.) Programa Nr. 1 ON 8:00 25°C OFF 10:00 Programa Nr. 2 OFF Programa Nr. 3 OFF 19:00 27°C Programa Nr. 4 ON 21:00 27°C    

- SAVAITINIO LAIKMAČIO režimu galima nustatyti iki 4 rezervacijų per dieną ir iki 28 rezervacijų per savaitę. Efektyviai naudojant kopijavimo režimą, rezervacijas formuoti lengviau.
- Pavyzdžiui, naudojant nuostatas ĮJUNGTA-ĮJUNGTA-ĮJUNGTA-ĮJUNGTA, galima suplanuoti veikimo režimo ir nustatytos temperatūros pokyčius. Be to, naudojant nuostatas IŠJUNGTA-IŠJUNGTA-IŠJUNGTA-IŠJUNGTA, galima nustatyti tik išjungimo laiką kiekvieną dieną. Taip oro kondicionierius išsijungs automatiškai, jei naudotojas pats užmirš jį išjungti.

■ Kaip naudoti SAVAITINĮ LAIKMATĮ

Nustatymo režimas

- Užtikrinkite, kad būtų nustatyta savaitės diena ir laikas. Jei taip nėra, nustatykite savaitės dieną ir laiką. (P. 9.)

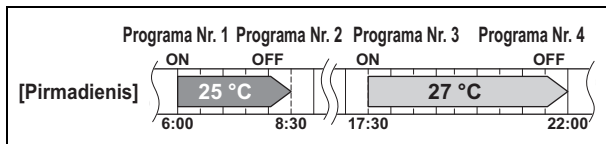

1. Paspauskite .

- Pasirodys savaitės diena ir dabartinės dienos rezervacijos numeris.
- Kiekvienoje dienoje gali būti 1–4 nuostatos.

2. Paspauskite , kad pasirinktumėte pageidaujamą savaitės dieną ir rezervacijos numerį.

- Paspaudus , pakeičiamas rezervacijos numeris ir savaitės diena.

3. Paspauskite .

- Nustatoma savaitės diena ir rezervacijos numeris.
- Pradedama mirksėti "WEEKLY" ir "ON".

4. Paspauskite , kad pasirinktumėte pageidaujamą režimą.


- Paspaudus , nuosekliai keičiama nuostata "ON" arba "OFF".



- Jei rezervacija jau nustatyta, pasirinkus tuščiąjį rodinį ji panaikinama.
- Jei pasirinkote tuščiąjį rodinį, eikite į 9 žingsnį.

5. Paspauskite .

- Bus nustatytas ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO LAIKMATIS.
- Ims mirksėti "WEEKLY" ir laikas.

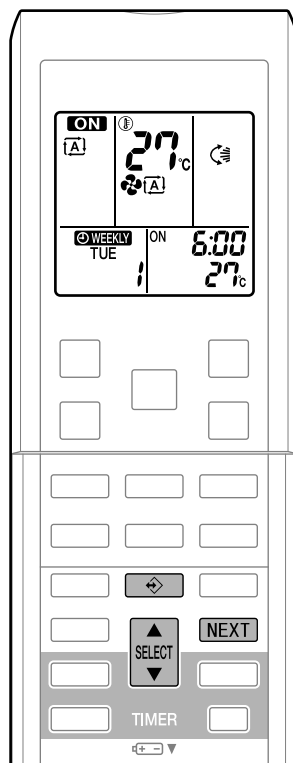

SAVAITINIO LAIKMAČIO funkcija

6. Paspauskite , kad pasirinktumėte

pageidaujamą laiką.

- Laiką galima nustatyti intervale nuo 0:00 iki 23:50 (10 minučių žingsneliais).
- Kad grįžtumėte į ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO LAIKMAČIO režimo nuostatą, paspauskite .
- Jei nustatote IŠJUNGIMO LAIKMATĮ, eikite į 9 žingsnį.

7. Paspauskite .

- Bus nustatytas laikas.
- "⌚ WEEKLY" ir temperatūra ima mirksėti.

8. Paspauskite , kad pasirinktumėte

pageidaujamą temperatūrą.


- Temperatūrą galima nustatyti intervale tarp 10°C ir 32°C. Vėsinimas: blokas veikia 18°C temperatūroje, nors nustatytas intervale nuo 10 iki 17°C. Šildymas: blokas veikia 30°C temperatūroje, nors nustatytas intervale nuo 31 iki 32°C.
- Kad grįžtumėte į laiko nuostatą, paspauskite .
- Nustatyta temperatūra rodoma tik įjungus režimo nuostatą.

9. Paspauskite .

- Temperatūra bus nustatyta ir pereisite prie kitos rezervacijos nuostatos.
- Kad parinktumėte kitas nuostatas, pakartokite procedūrą nuo 4 žingsnio.

10. Paspauskite nustatymui užbaigti.

- Būtinai nukreipkite nuotolinį valdiklį į patalpos bloką, paklauskite, ar pasigirdo priėmimo tonas ir pažiūrėkite, ar pradėjo mirksėti VEIKIMO lemputė.
- LCD ekrane pasirodo ⌚ WEEKLY ir aktyvinamas SAVAITINIS LAIKMATIS.
- Įsijungia LAIKMAČIO lemputė.
- Vieną kartą sukurtą rezervaciją lengva nukopijuoti ir panaudoti tas pačias nuostatas kitai savaitės dienai nustatyti.
Žr. "Kopijavimo režimas". (P. 27.)

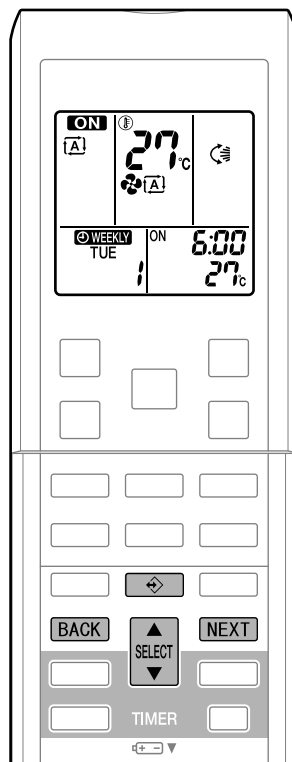

Nuostatų rodiniai



Diena ir skaičius



Ijungimas / išjungimas



Laikas



Temperatūra

PASTABA

■ Pastabos dėl SAVAITINIO LAIKMAČIO funkcijos


- Nepamirškite pirmiausia nuotoliniame valdiklyje nustatyti laikrodžio.
 - Su SAVAITINIU LAIKMAČIU galima nustatyti savaitės dieną, ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO LAIKMAČIO režimą, laiką ir nustatytą temperatūrą (galioja tik ĮJUNGIMO LAIKMAČIO režimui). Kitos ĮJUNGIMO LAIKMAČIO nuostatos grindžiamos prieš tai galiojusiomis nuostatomis.
 - Vienu metu negalima naudoti SAVAITINIO LAIKMAČIO ir ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO LAIKMAČIO.
 - ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO laikmatis įgauna prioritetą, jei nustatomas esant aktyviam SAVAITINIAM LAIKMAČIUI.
- SAVAITINIS LAIKMATIS pereis į budėjimo būseną ir iš LCD ekrano dings **WEEKLY**. Suėjus ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO laikmačiui, automatiškai aktyvinamas SAVAITINIS LAIKMATIS.

- Paspaudžiant  nusiunčiamas tik savaitiniame laikmatyje nustatytas laikas ir temperatūra.
- Savaitinį laikmatį nustatykite tik iš anksto nustatę veikimo režimą, ventiliatoriaus stiprumą ir ventiliatoriaus sukimosi kryptį.
- Jungtuvo išjungimas, elektros tiekimo trūkis ir kiti panašūs įvykiai išderina patalpos bloko vidinį laikrodį. Nustatykite laikrodį iš naujo. (P. 9.)
 - **BACK** galima naudoti tik su laiko ir temperatūros nuostatomis.
- Jo negalima naudoti siekiant grįžti atgal į rezervacijos numerį.


SAVAITINIO LAIKMAČIO funkcija

Kopijavimo režimas

- Vieną kartą sukurta rezervacija galima nukopijuoti į kitą savaitės dieną. Bus nukopijuota visa pasirinktos savaitės dienos rezervacija.

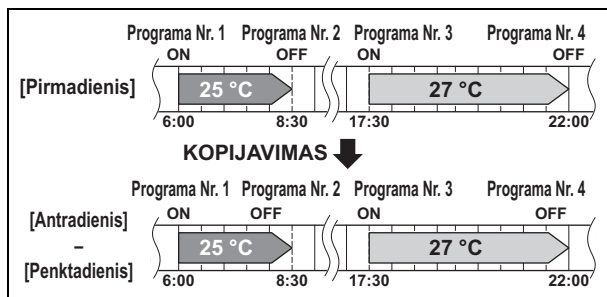

1. Paspauskite .
2. Paspauskite , kad patvirtintumėte kopijuotiną savaitės dieną.
3. Paspauskite **COPY**, kad aktyvintumėte kopijavimo režimą.
 - Bus nukopijuota visa pasirinktos savaitės dienos rezervacija.
4. Paspauskite , kad pasirinktumėte savaitės paskirties dieną.

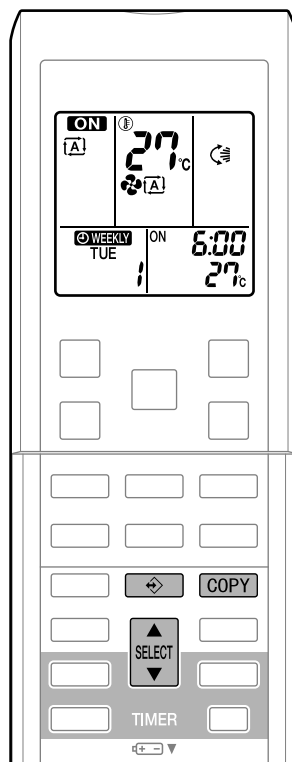


5. Paspauskite **COPY**.


- Rezervacija bus nukopijuota į pasirinktą savaitės dieną. Bus nukopijuota visa pasirinktos savaitės dienos rezervacija.
- Kad tęstumėte nuostatų kopijavimą į kitas savaitės dienas, pakartokite **4** ir **5** žingsnius.

6. Paspauskite nustatymui užbaigti.


- LCD ekrane pasirodo **WEEKLY** ir aktyvinamas SAVAITINIS LAIKMATIS.

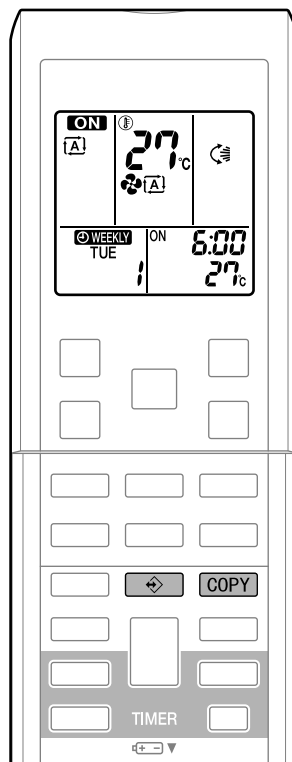


Nuostatų rodiniai

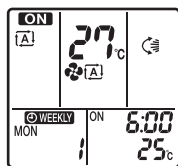


Patvirtinimas

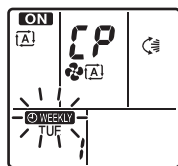

Kopijavimas

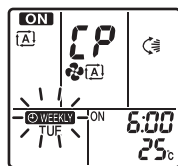

Įdėjimas

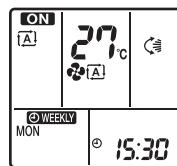

Normalus

PASTABA

■ Pastaba dėl KOPIJAVIMO REŽIMO

- Kopijavimo režimu nukopijuojama visa šaltinio savaitės dienos rezervacija. Jei norite pakeisti individualią vienos savaitės dienos rezervaciją, nukopijavę savaitinių rezervacijų turinį paspauskite  ir nustatymo režimo žingsniuose pakeiskite nuostatas. (P. 24.)

SAVAITINIO LAIKMAČIO funkcija

■ Rezervacijos patvirtinimas

- Rezervaciją galima patvirtinti.

1. Paspauskite .



- Pasirodys savaitės diena ir dabartinės dienos rezervacijos numeris.

2. Paspauskite , kad pasirinktumėte savaitės dieną ir patvirtintinos rezervacijos numerį.

- Paspaudus , parodoma rezervacijos išsami informacija.
- Kad pakeistumėte patvirtintos rezervacijos nuostatus, pasirinkite rezervacijos numerį ir paspauskite . Režimas perjungiamas į nustatymo režimą. Eikite į nustatymo režimo 4 žingsnį. (P. 24.)

3. Paspauskite patvirtinimo režimui užverti.

- LCD ekrane pasirodo  ir aktyvinamas SAVAITINIS LAIKMATIS.
- Įsijungia LAIKMAČIO lemputė.

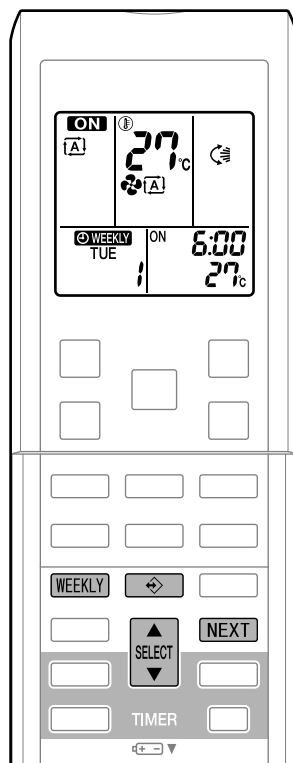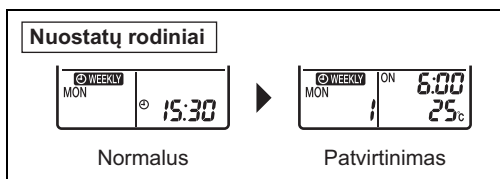

■ Kaip deaktyvinti SAVAITINĮ LAIKMATĮ

4. Paspauskite , kol LCD ekrane rodoma ".

- " WEEKLY" dings iš LCD ekrano.
- LAIKMAČIO lemputė išsijungia.
- Kad vėl aktyvintumėte SAVAITINIO LAIKMAČIO režimą, paspauskite  dar kartą.
- Jei rezervacija, deaktyvinta spaudžiant , aktyvinama dar kartą, naudojamas paskutinės rezervacijos režimas.

■ Kaip panaikinti rezervacijas

Individuali rezervacija

- Žr. "Nustatymo režimas". (P. 24.)
Nustatymo režimo 4 žingsnyje pasirinkdami pageidaujamą režimą, nustatykite tuščiąjį rodinį. Rezervacija bus panaikinta.

Visų savaitės dienų rezervacijos

- Šią funkciją galima naudoti prireikus panaikinti visų savaitės dienų rezervacijas.

5. Paspauskite .

6. Spausdami  pasirinkite savaitės dieną, kurią norite atšaukti.


7. Palaikykite  5 sekundes.

- Pasirinktos savaitės dienos rezervacija bus panaikinta.

Visos rezervacijos

8. Palaikykite  5 sekundes (įprastame rodyne).

- Būtinai nukreipkite nuotolinį valdiklį į pagrindinį bloką ir paklausykite, ar pasigirdo priėmimo tonas.
- Ši operacija neefektyvi, kai nustatomas SAVAITINIS LAIKMATIS.
- Visos rezervacijos bus panaikintos.

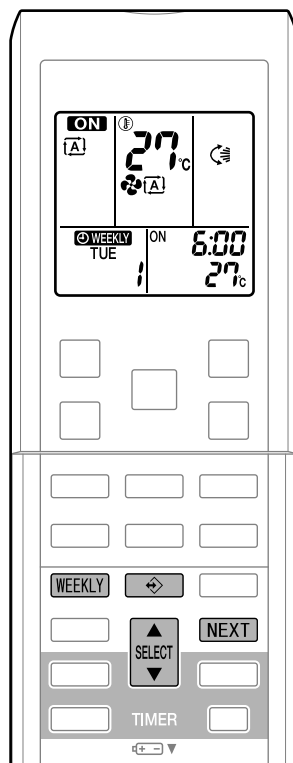


Pastaba dėl daugialypės sistemos

Šioje sistemoje vienas lauko blokas prijungtas prie kelių patalpos blokų.

■ Veikimo režimo pasirinkimas

1. Kai prioritetinės patalpos nuostata yra, tačiau ji neaktyvi arba nenustatyta.

Kai veikia daugiau nei 1 patalpos blokas, prioritetas suteikiamas pirmuoju įjungtam blokui. Šiuo atveju vėliau įjungiamuose blokuose nustatykite tą patį veikimo režimą kaip ir pirmajame. Kitaip jie pereis į budėjimo būseną ir pradės mirksėti VEIKIMO lemputė: tai nereiškia gedimo.

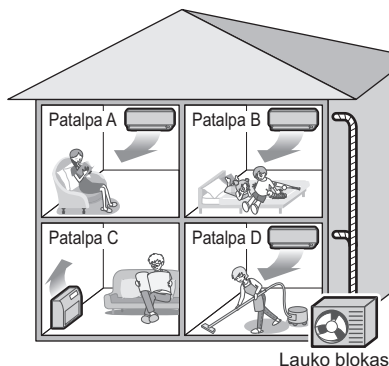

Lauko blokas

PASTABA

■ Pastabos dėl daugialypės sistemos veikimo režimo.

- Vienu metu galima naudoti VĖSINIMO, DŽIOVINIMO ir VENTILIATORIAUS režimus.
- AUTOMATINIS režimas pagal patalpos temperatūrą automatiškai parenka VĖSINIMO arba ŠILDYMO režimą.

Taigi, AUTOMATINIS režimas pasiekiamas pasirinkus tą patį veikimo režimą, nustatytą patalpoje, kurioje įjungtas pirmasis blokas.

⚠ ATSARGIAI

- Paprastai prioritetas suteikiamas veikimo režimui, nustatytam patalpoje, kurioje buvo pirmasis įjungtas blokas, tačiau toliau nurodytais atvejais numatytos išimtys, į kurias reikia atsižvelgti.

Jei pirmosios patalpos veikimo režimas yra VENTILIATORIAUS, tokiu atveju bet kurioje patalpoje po jos įjungus ŠILDYMO režimą prioritetas bus suteiktas ŠILDYMOUI. Šioje situacijoje VENTILIATORIAUS režimu veikęs oro kondicionierius perjungiamas į budėjimo režimą ir pradeda mirksėti jo VEIKIMO lemputė.

2. Kai aktyvi prioritetinės patalpos nuostata.

Žr. "Prioritetinės patalpos nuostata" kitame puslapyje.

■ NAKTINIS TYLUSIS režimas (pasiekiamas tik su VĖSINIMO režimu)

Norint naudotis NAKTINIU TYLIUOJU režimu, reikia įrengimo metu atlikti pirminio programavimo veiksmus. Dėl pagalbos kreipkitės į savo mažmenininką arba įgaliotąjį atstovą.

NAKTINIS TYLUSIS režimas nakties metu mažina lauko bloko veikimo triukšmą, kad būtų mažiau trikdomi kaimynai.

- NAKTINIS TYLUSIS režimas aktyvinamas temperatūrai nukritus 5°C ar daugiau lyginant su aukščiausią tą dieną užregistruota temperatūra. Taigi, kai temperatūros skirtumas nesiekia 5°C, ši funkcija neaktyvinama.
- NAKTINIS TYLUSIS režimas šiek tiek sumažina bloko vėsinimo (šildymo) efektyvumą.

■ LAUKO BLOKO TYLUSIS REŽIMAS (p. 19)

1. Kai prioritetinės patalpos nuostata yra, tačiau ji neaktyvi arba nenustatyta.

Naudojantis NAKTINIŲ TYLIUOJŲ režimu daugialypėje sistemoje, reikia atitinkamai nuotoliniais valdikliais nustatyti visų patalpos blokų LAUKO BLOKŲ TYLIUOSIUS režimus.

Išjungiant LAUKO BLOKO TYLŲJ režimą, pakanka pašalinti šią nuostatą viename iš veikiančių patalpos blokų, naudojantis jo nuotoliniu valdikliu.

Vis dėlto kitų nuotolinių valdiklių ekranuose išliks LAUKO BLOKO TYLIOJO režimo rodinys.

Rekomenduojame naudotis nuotoliniais valdikliais atšaukti šį režimą visose patalpose.

2. Kai aktyvi prioritetinės patalpos nuostata.

Žr. "Prioritetinės patalpos nuostata".

■ VĖSINIMO / ŠILDYMO režimo užraktas (siūloma tik su šilumos siurblio modeliais)

Norint naudotis VĖSINIMO / ŠILDYMO užraktu, reikia įrengimo metu atlikti pirminio programavimo veiksmus. Dėl pagalbos kreipkitės į savo įgaliotąjį atstovą. VĖSINIMO / ŠILDYMO režimo užraktas nustato įrenginį priverstinai veikti VĖSINIMO arba ŠILDYMO režimu. Ši funkcija patogi, jei pageidaujate nustatyti visus patalpos blokus, prijungtus prie daugialypės sistemos, veikti tuo pačiu veikimo režimu.

PASTABA

• VĖSINIMO / ŠILDYMO režimo užrakto negalima aktyvinti kartu su prioritetinės patalpos nuostata.

■ Prioritetinės patalpos nuostata

Prioritetinės patalpos nuostatą reikia suprogramuoti iš anksto, įrengimo metu. Dėl pagalbos kreipkitės į savo mažmenininką arba įgaliotąjį atstovą. Patalpai, kuriai priskirtas prioritetinės patalpos statusas, suteikiamas prioritetas toliau nurodytais atvejais:

1. Veikimo režimo prioritetas.

Kadangi prioritetinės patalpos veikimo režimui suteikiamas pirmumas, naudotojas gali jai parinkti kitą veikimo režimą nei kitose patalpose.

* Pavyzdžiuose patalpa A yra prioritetinė.

(Pavyzdys)

Patalpoje A parinktas VĖSINIMO režimas, tuo tarpu patalpose B, C ir D parinkti tokie režimai:

Veikimo režimas patalpose B, C ir D	Patalpų B, C ir D būseną, kai patalpa A veikia VĖSINIMO režimu
VĖSINIMAS, DŽIOVINIMAS arba VENTILIATORIUS	Palaikomas dabartinis veikimo režimas
ŠILDYMAS	Įrenginys pereina į budėjimo režimą. Veikimas tęsiamas, kai patalpos A blokas nustoja veikti.
AUTOMATINIS	Jei įrenginys nustatytas veikti VĖSINIMO režimu, veikimas tęsiamas. Jei nustatomas ŠILDYMO režimas, įrenginys pereina į budėjimo režimą. Veikimas tęsiamas, kai patalpos A blokas nustoja veikti.

2. Prioritetas naudojant GALINGĄJį režimą.

* Pavyzdžiuose patalpa A yra prioritetinė.

(Pavyzdys)

Veikia visi blokai: A, B, C ir D patalpų. Jei blokas patalpoje A perjungiamas į GALINGĄJį režimą, veikimo pajėgumas koncentruojamas patalpoje A. Tokiu atveju patalpų B, C ir D blokų vėsinimo (šildymo) efektyvumas šiek tiek sumažinamas.

3. Prioritetas naudojant LAUKO BLOKO TYLŲJ režimą.

* Pavyzdžiuose patalpa A yra prioritetinė.

(Pavyzdys)

Pakanka patalpos A bloką perjungti į TYLŲJ režimą ir oro kondicionierius įjungs LAUKO BLOKO TYLŲJ režimą. Visų veikiančių blokų veikti TYLIUOJŲ režimu nustatyti nebūtina.

Priežiūra ir valymas



ATSARGIAI

Prieš valydami būtinai sustabdykite veikimą ir išjunkite jungtuvą.

Blokai

■ Patalpos blokas, lauko blokas ir nuotolinis valdiklis

1. Nušluostykite juos sausa švelnia šluoste.

■ Priekinis skydelis

1. Atidarykite priekinį skydelį.

- Paimkite priekinį skydelį už skydelio ąselių (abiejose pusėse) ir atidarykite jį.

2. Nuimkite priekinį skydelį.




- Nuslinkite priekinį skydelį kairėn arba dešinėn, traukdami į save. Taip atjungsite sukamąjį sprautelį vienoje iš pusių. Tokiu pačiu būdu atjunkite priekinio skydelio veleną kitoje pusėje.

3. Nuvalykite priekinį skydelį.

- Nušluostykite jį minkšta, vandeniu sudrėkinta šluoste.
- Galima naudoti tik neutralų valiklį.
- Jei nuplovėte skydelį vandeniu, nusauskinkite jį sausa, minkšta šluoste ir palikite išdžiūti šešėlyje.

4. Prijunkite priekinį skydelį.

- Sulygiuokite priekinio skydelio veleną kairėje ir dešinėje pusėse su lizdais, tada iki galo įspauskite.
- Lėtai uždarykite priekinį skydelį. (Paspauskite skydelį abiejose pusėse ir centre.)

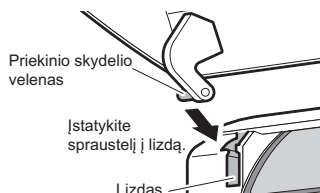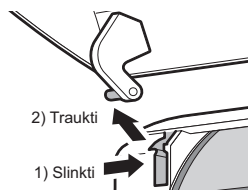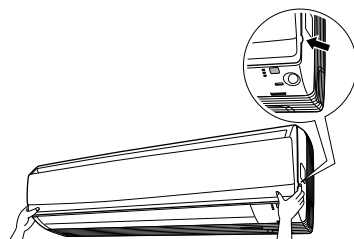


ATSARGIAI

- Nelieskite patalpos bloko metalinių dalių. Jei šias dalis paliesite, galite susižaloti.
- Nuimdami ar prijungdami priekinį skydelį, naudokite patvarią ir stabilią kėdę ir žiūrėkite, kur žengiate.
- Nuimdami arba prijungdami priekinį skydelį, tvirtai laikykite jį ranka, kad neiškristų.
- Valymo tikslais nenaudokite karštesnio nei 40°C vandens, benzino, skiediklio ar kitos lakiosios alyvos, poliravimo jungiklio, šveitimo šepetėlių bei kitų rankinių priemonių.
- Išvalę užtikrinkite, kad būtų gerai prijungtas priekinis skydelis.

Filtrai


1. Ištraukite oro filtrus.

- Atidarykite priekinį skydelį.
- Šiek tiek paspauskite ąselę aukštyn kiekvieno oro filtro centre, tada patraukite žemyn.

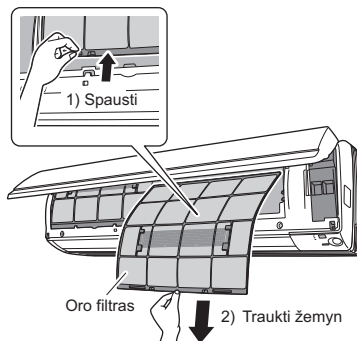

2. Ištraukite titano apatito fotokatalizinį oro gryninimo filtrą.

- Laikydami už rėmo įleistų dalių, atkabinkite 4 fiksiatorius.

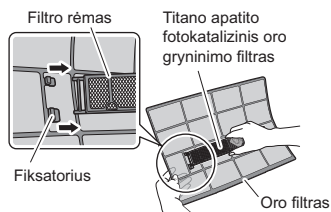


3. Išvalykite arba pakeiskite kiekvieną filtrą.

3-1 Oro filtras

3-1-1 Nuplaukite oro filtrus vandeniu arba nusiurbkite juos dulkių siurbliu.

- Jei dulkių nepavyksta lengvai pašalinti, nuplaukite juos neutraliu valikliu, atskiestu drungnu vandeniu, ir tada palikite juos išdžiūti šešėlyje.
- Būtinai ištraukite titano apatito fotokatalizinį oro gryninimo filtrą.
- Rekomenduojama valyti oro filtrus kas 2 savaites.

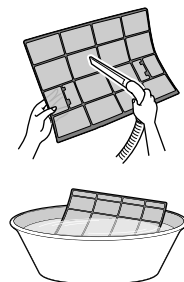

Priežiūra ir valymas

3-2 Titano apatito fotokatalizinis oro gryninimo filtras

Titano apatito fotokatalizinį oro gryninimo filtrą galima atnaujinti nuplaunant vandeniu kas 6 mėnesius. Rekomenduojame jį keisti kas 3 metus.

[Techninė priežiūra]

3-2-1 Jei nešvarumai įsisenėję, siurbliu susiurbkite dulkes ir pamirkykite jį šiltame arba drungname vandenyje maždaug 10–15 minučių.

- Plaudami vandeniu, nenuimkite filtro nuo rėmo.




3-2-2 Nuplovę nupurtykite vandenį ir palikite šėšelyje išdžiūti.

- Kadangi medžiaga pagaminta iš poliesterio, negręžkite filtro vandeniui pašalinti.

[Keitimas]


3-2-3 Nuimkite filtro rėmo ąseles ir pakeiskite filtrą nauju.

- Neišmeskite filtro rėmo. Pakartotinai panaudokite filtro rėmą vėl, kai montuosite titano apatito fotokatalizinį oro gryninimo filtrą atgal.
- Utilizuokite seną filtrą kaip neliepsniąsias atliekas.

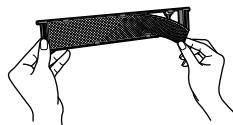

4. Nustatykite oro filtrą ir titano apatito fotokatalizinį oro gryninimo filtrą atgal į vietas ir uždarykite priekinį skydelį.

- Įstatykite filtrų fiksatorius į priekinio skydelio lizdus. Lėtai uždarykite priekinį skydelį ir paspauskite skydelį 3 taškuose. (Po vieną kiekvienoje pusėje ir vieną viduryje.)

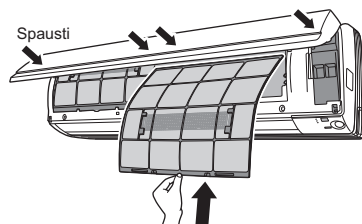

PASTABA

- Eksploatacija su užterštais filtrais:

- | | |
|--|--------------------------------------|
| (1) Iš oro nešalinami kvapai. | (2) Nevalomas oras. |
| (3) Prasta šildymo arba vėsinimo funkcija. | (4) Gali susidaryti papildomų kvapų. |

- Titano apatito fotokataliziniui oro gryninimo filteriui užsakyti kreipkitės į parduotuvę, iš kurios pirkote oro kondicionierių.
- Utilizuokite seną filtrą kaip neliepsniąsias atliekas.

Elementas	Dalies Nr.
Titano apatito fotokatalizinis oro gryninimo filtras (be rėmo) 1 rinkinys	KAF970A46

Patikrinkite

Patikrinkite, ar pagrindas, stovas ir kitos lauko bloko jungiamosios detalės nesugedo ir nesurūdijo.

Patikrinkite, ar niekas neblokuoja patalpos ir lauko blokų oro įleidimo bei išleidimo angų.

Patikrinkite, ar VĖSINIMO arba DŽIOVINIMO metu iš drenažo angos sklandžiai teka kondensatas.

- Jei kondensato nesimato, galbūt vanduo teka iš patalpos bloko. Jei taip yra, nutraukite eksploataciją ir pasitarkite su parduotuvės specialistais.

■ Prieš ilgą nenaudojimo laikotarpį

1. Kelioms valandoms giedrą dieną paleiskite veikti tik VENTILIATORIAUS režimą, kad išdžiovintumėte vidų.

- Paspauskite **MODE** ir pasirinkite VENTILIATORIAUS režimą.

- Paspauskite  ir įjunkite įrenginį.

2. Baigus veikti įrenginiui, išjunkite patalpos oro kondicionieriaus jungtuvą.

3. Nuvalykite oro filtrus ir vėl juos nustatykite.

4. Išimkite iš nuotolinio valdiklio galvaninius elementus.

PASTABA

- Jei prijungtas daugialypis blokas, pasirinkite, kad prieš įjungiant tik VENTILIATORIAUS režimą nebūtų naudojamas ŠILDYMO režimas. (P. 31.)

Rekomenduojame periodiškai vykdyti techninę priežiūrą.

Tam tikromis eksploatacijos sąlygomis po kelių sezonų oro kondicionieriaus vidus gali užsiteršti ir įrenginys gali imti prastai veikti. Rekomenduojama naudotojui ne tik reguliariai valyti įrenginį, bet ir periodiškai nugabenti jį specialistui, kad atliktų techninę priežiūrą. Dėl specializuotos techninės priežiūros susisiekite su parduotuvės, kurioje pirkote oro kondicionierių, specialistais. Techninės priežiūros išlaidas apmoka naudotojas.

Svarbi informacija apie naudojamą šaltnešį.

Šiame gaminyje yra fluorintų, šiltnamio efektą sukeliančių dujų, įtraukų į Kioto protokolą.

Šaltnešio tipas: **R410A**

GWP⁽¹⁾ vertė: **1975**

⁽¹⁾ GWP = pasaulinio atšilimo potencialas

Laikantis Europos ar vietinių teisės aktų, gali tekti periodiškai tikrinti įrenginį dėl šaltnešio nuotėkio. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į savo vietinį atstovą.

Trikčių šalinimas

- Trikčių šalinimo priemonės suskirstytos į toliau nurodytus du tipus, atsižvelgiant į sprendimus. Pasirinkite atitinkamą priemonę, atsižvelgdami į požymį.



Ne problema

- Šie atvejai nelaikomi problemomis. Galite ir toliau juo naudotis.



Patikrinkite

- Prieš skambindami remonto specialistui patikrinkite dar kartą.

Atlankai nepradedą sukiotis iškart.

- Oro kondicionierius derina atlankų padėtį. Atlankai greitai pradės judėti.



ŠILDYMO režimas staigiai sustabdomas ir girdimas tekėjimo garsas.

- Sistema šalina šerkšną nuo lauko bloko. Palaukite maždaug 4–12 minučių.



Operacijos nepradedama vykdyti operatyviai.

- Paspaudus ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuką tuoj po veikimo sustabdymo.
- Režimas buvo pasirinktas pakartotinai.
 - Taip siekiama apsaugoti oro kondicionierių. Turite palaukti maždaug 3 minutes.



Girdisi garsas.

■ Vandens tekėjimas

- Šis garsas skleidžiamas oro kondicionieriuje tekant šaltnešiui.
- Tai – vandens pumpavimo oro kondicionieriuje garsas. Jis girdimas, kai vanduo pumpuojamas iš oro kondicionieriaus vykdant vėsinimo arba džiovinimo operaciją.
- Šaltnešis teka oro kondicionieriaus viduje net ir šiam neveikiant, kai veikia kiti patalpų blokai.

■ Pūtimas

- Šis garsas skleidžiamas perjungiant oro kondicionieriaus srautą.

■ Dzingsėjimas

- Šis garsas skleidžiamas oro kondicionieriui nežymiai išsiplečiant arba susitraukiant dėl temperatūros pokyčių.

■ Švilpimas

- Šis garsas skleidžiamas tekant šaltnešiui, kai veikia atitirpinimo funkcija.



Lauko blokas išskiria vandenį arba garą.

■ ŠILDYMO režimu

- Oro kondicionierius veikiant atitirpinimo režimu, šerkšnas lauko bloke ištirpo į vandenį arba garą.

■ VĖSINIMO arba DŽIOVINIMO režimais

- Ore esanti drėgmė kondensuojasi ant vėsių lauko bloko vamzdyno paviršių, o vėliau ima lašėti vanduo.



Oro kondicionierius neveikia. (VEIKIMO lemputė nešviečia.)

- Galbūt išjungtas jungtuvas arba perdegė saugiklis?
- Galbūt įvyko elektros tiekimo trūkis?
- Ar nuotoliniame valdiklyje yra galvaniniai elementai?
- Ar tinkamai parinkta laikmačio nuostata?



Pradėjus ŠILDYTI, iškart po to neteka karštas oras.

- Oro kondicionierius šyla.
Turėtumėte palaukti 1–4 minutes.
(Sistema suprojektuota orą pradėti pūsti tik pasiekusi tam tikrą temperatūrą.)



Įrenginys staiga sustoja. (Mirksį VEIKIMO lemputė.)

- Ar švarūs oro filtrai?
- Galbūt kas nors blokuoja patalpos arba lauko bloko oro įvadą ar išvadą?
- Išvalykite oro filtrus arba pašalinkite visas kliūtis ir išjunkite jungtuvą. Tada įjunkite jį vėl ir pamėginkite valdyti oro kondicionierių nuotoliniu valdikliu. Jei lemputė vis dar mirksi, paskambinkite parduotuvei, iš kurios pirkote oro kondicionierių.
- Ar nustatyti vienodi veikimo režimai visuose patalpos blokuose, prijungtuose prie lauko blokų daugialypėje sistemoje?
Jei taip nėra, nustatykite visus patalpos blokus veikti tuo pačiu veikimo režimu ir įsitikinkite, kad lemputės mirksi.
Be to, kai nustatytas AUTOMATINIS veikimo režimas, trumpam nustatykite visus patalpos blokus veikti VĖSINIMO arba ŠILDYMO režimu ir vėl patikrinkite, ar lemputės veikia normaliai. Jei, atlikus pirmiau aprašytus veiksmus, lemputės nustoja mirksėti, vadinasi, gedimo nėra. (P. 31.)



Trikčių šalinimas

Įrenginys staiga sustoja. (Išijungia VEIKIMO lemputė.)

- Sistemos apsaugos sumetimais oro kondicionierius gali išsijungti dėl staigių ir žymių įtampų svyravimų. Jis automatiškai vėl pradės veikti po maždaug 3 minučių.



Iš patalpos bloko sklinda migla.

- Taip nutinka, kai oras patalpoje atvėsintas iki miglos, VĖSINIMO režimu įrenginiui pučiant šaltą orą.
- Taip nutinka todėl, kad orą patalpoje atvėsina šilumokaitis ir jis atitirpinimo metu tampa migla.



Prastai vėsinama (šildoma).

- Ar švarūs oro filtrai?
- Galbūt kas nors blokuoja patalpos arba lauko bloko oro įvadą ar išvadą?
- Ar tinkama temperatūros nuostata?
- Ar uždaryti langai ir durys?
- Ar oro srauto sparta ir oro srauto kryptis nustatytos tinkamai?



Netinkamai veikia nuotolinis valdiklis.


- Nerodomi jokie nuotolinio valdiklio signalai.
- Mažas nuotolinio valdiklio jautrumas.
- Žemas ekrano kontrastas arba ekranas nieko nerodo.
- Ekranas nekontroliuojamas.

- Senka galvaniniai elementai ir ima trikti nuotolinio valdiklio veikimas. Pakeiskite visus galvaninius elementus naujais AAA LR03 formato (šarminiais) galvaniniais elementais. Išsamios informacijos rasite šio vadovo skirsnyje "Kaip įdėti galvaninius elementus". (P. 8.)



Negalima pasirinkti ŠILDYMO funkcijos, nors naudojamas šilumos siurblio modelis.

- Nuslinkite perjungiklį kairėn, kaip parodyta iliustracijoje, kad REŽIMO mygtuku būtų galima pasirinkti ŠILDYMO režimą.

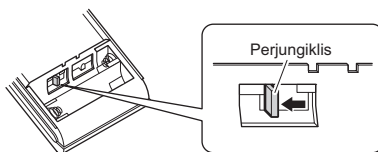

ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO LAIKMATIS neveikia pagal parinktas nuostatas.

- Patikrinkite, ar nustatytas tas pats ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO LAIKMAČIO ir SAVAITINIO LAIKMAČIO laikas. Pakeiskite arba deaktyvinkite SAVAITINO LAIKMAČIO nuostatas. (P. 23.)



Patalpos blokas skleidžia nemalonų kvapą.

- Taip nutinka blokui absorbavus kvapus iš patalpos, baldų arba cigarečių ir išpučiant juos kartu su oru. (Taip nutikus rekomenduojame nugabenti patalpos bloką technikui, kad jį išplautų. Pasitarkite su parduotuvės, kurioje pirkote oro kondicionierių, specialistais.)



Lauko bloko ventiliatorius sukasi, tačiau oro kondicionierius neveikia.

■ Sustabdžius veikimą

- Lauko bloko ventiliatorius dar sukasi 60 sekundžių, kad apsaugotų sistemą.

■ Kai oro kondicionierius neveikia

- Jei lauke itin aukšta temperatūra, lauko bloko ventiliatorius gali pradėti sukis sistemos apsaugos tikslais.



Veikimo metu įrenginys atlieka nenormalią operaciją.

- Oro kondicionieriaus veikimas gali sutrikti dėl žaibo iškvos arba radijo bangų. Išjunkite jungtuvą, tada įjunkite jį vėl ir pamėginkite valdyti oro kondicionierių nuotoliniu valdikliu.



Trikčių šalinimas

Nedelsdami paskambinkite parduotuvei.



ISPĖJIMAS

- Įvykus anomalijai (pvz., pasklidus degėsių kvapui), nutraukite eksploataciją ir išjunkite jungtuvą. Jei toliau eksploatuosite įrenginį tokiomis nenormaliomis sąlygomis, gali kilti problemų, galima gauti elektros smūgį arba sukelti gaisrą. Pasitarkite su parduotuvės, kurioje pirkote oro kondicionierių, specialistais.
- Nebandykite patys remontuoti ar modifikuoti oro kondicionieriaus. Netinkamais veiksmais galima gauti elektros smūgį arba sukelti gaisrą. Pasitarkite su parduotuvės, kurioje pirkote oro kondicionierių, specialistais.

Pastebėję vieną iš toliau nurodytų požymių, nedelsdami skambinkite į servisą.

- Maitinimo kabelis neįprastai įkaista arba yra pažeistas.
- Veikimo metu pasigirsta nenormalių garsų.
- Apsauginis jungtuvas, saugiklis arba nuotėkio į žemiminio kontūrą jungtuvas dažnai nutraukia veikimą.
- Jungiklis arba mygtukas dažnai nesuveikia.
- Atsiranda degėsių kvapo.
- Iš patalpos bloko teka vanduo.

Išjunkite jungtuvą
ir paskambinkite
servisui.



- Po elektros tiekimo trūkio
Oro kondicionierius automatiškai vėl ima veikti po maždaug 3 minučių. Šiek tiek palaukite.

- Žaibas
Kaimynystėje trenkus žaibui, siekiant apsaugoti sistemą reikia nutraukti eksploataciją ir išjungti jungtuvą.

Utilizavimo reikalavimai



Jūsų gaminyje ir su juo pateikti maitinimo elementai yra žymimi šiuo ženklu. Šis ženklas reiškia, kad elektros ir elektroniniai gaminiai neturi būti išmetami kartu su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis.

Ant maitinimo elementų po šiuo ženklu gali būti pateiktas konkretaus cheminio elemento ženklas. Šis cheminio elemento ženklas reiškia, kad maitinimo elementų sudėtyje esančių sunkiųjų metalų koncentracija viršija nustatytą lygį. Galimi cheminių elementų ženklai:

- Pb: švinas (>0,004%)

Nebandykite išmontuoti sistemos patys: gaminio išmontavimo, šaltnešio ir alyvos bei kitų dalių apdorojimo procedūras turi atlikti kvalifikuotas montuotojas, laikydamasis atitinkamų vietinių ir nacionalinių teisės aktų.

Įrenginius ir panaudotus maitinimo elementus reikia pristatyti į specializuotus surinkimo punktus, kad būtų galima panaudoti pakartotinai, perdirbti ir rekuperuoti.


Tinkama utilizuodami padėsite išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į montuotoją arba vietos savivaldybę.

Trikčių diagnostika.

Trikčių diagnostika nuotoliniu valdikliu

ARC452A serijos modelių pagrindinio bloko temperatūros sekcijoje nurodomi atitinkami kodai.

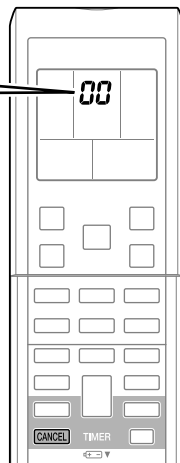

1. Paspaudus ir 5 sekundes palaikius **CANCEL**, temperatūros rodinio sekcijoje ima mirksėti indikacija "00".

2. Paspaudinėkite mygtuką **CANCEL**, kol pasigirs ilgas pyptelėjimas.

- Kodo indikacija keičiasi kaip nurodyta toliau, apie tai pranešama ilgu pyptelėjimu.

	KODAS	REIKSMĖ
SISTEMA	00	NORMALU
	UA	PATALPOS-LAUKO BLOKO DERINIO TRIKTIS
	U0	ŠALTNEŠIO TRŪKUMAS
	U2	ĮTAMPOS KRYPTIS ARBA PAGRINDINĖS GRANDINĖS VIRŠĮTAMPIS
	U4	INFORMACIJOS PERDAVIMO (TARP PATALPOS IR LAUKO BLOKŲ) TRIKTIS
PATALPOS BLOKAS	A1	PATALPOS BOKO PCB DEFEKTAS
	A5	AUKŠTO SLĖGIO VALDYMAS ARBA APSAUGA NUO UŽŠALIMO
	A6	VENTILIATORIAUS VARIKLIO TRIKTIS
	C4	ŠILUMOKAIČIO TEMPERATŪROS JUTIKLIO TRIKTIS
	C9	SIURBIMO ORO TEMPERATŪROS TRIKTIS
LAUKO BLOKAS	EA	VĖSINIMO-ŠILDYMO PERJUNGIMO KLaida
	E1	SPAUDINTINĖS PLOKŠTĖS TRIKTIS
	E5	OL PALEISTAS
	E6	KOMPRESORIAUS PALEIDIMO TRIKTIS
	E7	NS VENTILIATORIAUS VARIKLIO TRIKTIS
	E8	VIRŠSROVIO ĮVESTIS
	F3	AUKŠTOS TEMPERATŪROS IŠLEIDIMO VAMZDŽIO VALDYMAS
	F6	AUKŠTO SLĖGIO VALDYMAS (VĖSINIMO REŽIMU)
	H0	JUTIKLIO TRIKTIS
	H6	VEIKIMO SUSTABDYMAS DĖL DEFEKTINIO PADĖTIES APTIKIMO JUTIKLIO
	H8	NS SROVĖS JUTIKLIO TRIKTIS
	H9	SIURBIMO ORO TEMPERATŪROS TRIKTIS
	J3	IŠLEIDIMO VAMZDŽIO TEMPERATŪROS JUTIKLIO TRIKTIS
	J6	ŠILUMOKAIČIO TEMPERATŪROS JUTIKLIO TRIKTIS
	L3	ELEKTRINIŲ DALIŲ ŠILDYMO TRIKTIS
	L4	AUKŠTA INVERTERIO GRANDINĖS RADIATORIAUS TEMPERATŪRA
	L5	IŠVESTIES VIRŠSROVIS
	P4	INVERTERIO GRANDINĖS RADIATORIAUS TEMPERATŪROS JUTIKLIO TRIKTIS

PASTABA

1. Trumpas pyptelėjimas ir 2 vienas po kito sekantys pyptelėjimai nurodo kodų neatitiktį.
2. Kad atšauktumėte kodų rodinį, paspauskite ir palaikykite **CANCEL** 5 sekundes. Kodų rodinys atšaukiamas ir jei mygtukas nepaspaudžiamas 1 minutę.

Trikčių šalinimas

LAUKO BLOKO PCB ŠVIESOS DIODAI: 3MXS, 3MKS, 4MXS, 4MKS, 5MXS, 5MKS serijos

ŽALIAS	RAUDONAS					
NORMALI MIKRO-KOMPIUTERIO BŪSENA	GEDIMO APTIKIMAS					
Šv. d. A	1 šv. d.	2 šv. d.	3 šv. d.	4 šv. d.	5 šv. d.	DIAGNOZĖ
☐	●	●	●	●	●	NORMALU → PATIKRINKITE PATALPOS BLOKĄ
☐	☀	●	☀	☀	●	SUVEIKĖ APSAUGA NUO AUKŠTO SLĖGIO ARBA UŽŠALO VEIKIANTIS AR BUDINTIS BLOKAS
☐	☀	●	☀	●	●	* SUVEIKĖ PERKROVOS RELĖ ARBA AUKŠTA IŠLEIDIMO VAMZDŽIO TEMPERATŪRA
☐	●	☀	☀	●	●	KOMPRESORIAUS PALEIDIMO TRIKTIS
☐	●	☀	●	☀	●	ĮVESTIES VIRŠSROVIS
☐	☀	☀	●	●	●	* TERMISTORIAUS ARBA SROVĖS TRANSFORMATORIAUS ANOMALIJA
☐	☀	☀	●	☀	●	AUKŠTA JUNGIKLIŲ DĖŽUTĖS TEMPERATŪRA
☐	●	●	●	☀	●	AUKŠTA INVERTERIO GRANDINĖS RADIATORIAUS TEMPERATŪRA
☐	●	●	☀	●	●	* IŠVESTIES VIRŠSROVIS
☐	●	●	☀	☀	●	* ŠALTNEŠIO TRŪKUMAS
☐	☀	●	●	☀	●	ŽEMA ĮTAMPA Į PAGRINDINĘ GRANDINĘ ARBA MOMENTINIS ĮTAMPOS NUOSTOLIS
☐	☀	●	●	●	●	REVERSINIO ELEKTROMAGNETINIO VOŽTUVO PERJUNGIMO TRIKTIS
☐	☀	☀	☀	☀	●	VENTILIATORIAUS VARIKLIO TRIKTIS
☀	–	–	–	–	●	[1 PASTABA]
●	–	–	–	–	●	MAITINIMO TRIKTIS ARBA [2 PASTABA]


PASTABA: 5 šviesos diodas įrengtas tik 5M serijos modeliuose.

ŽALIAS	PAPRASTAI MIRKSI
RAUDONAS	PAPRASTAI NEŠVIEČIA
☀	ŠVIEČIA
☐	MIRKSI
●	NEŠVIEČIA
–	NEAKTUALU


PASTABA

- Išjunkite ir vėl įjunkite maitinimą. Jei šviesos diodai vėl įsijungia, vadinasi, sugedo lauko bloko PCB.
- Diagnostikos žymenys * atskirais atvejais netaikomi. Išsamios informacijos rasite techninės priežiūros vadove.

NOTES

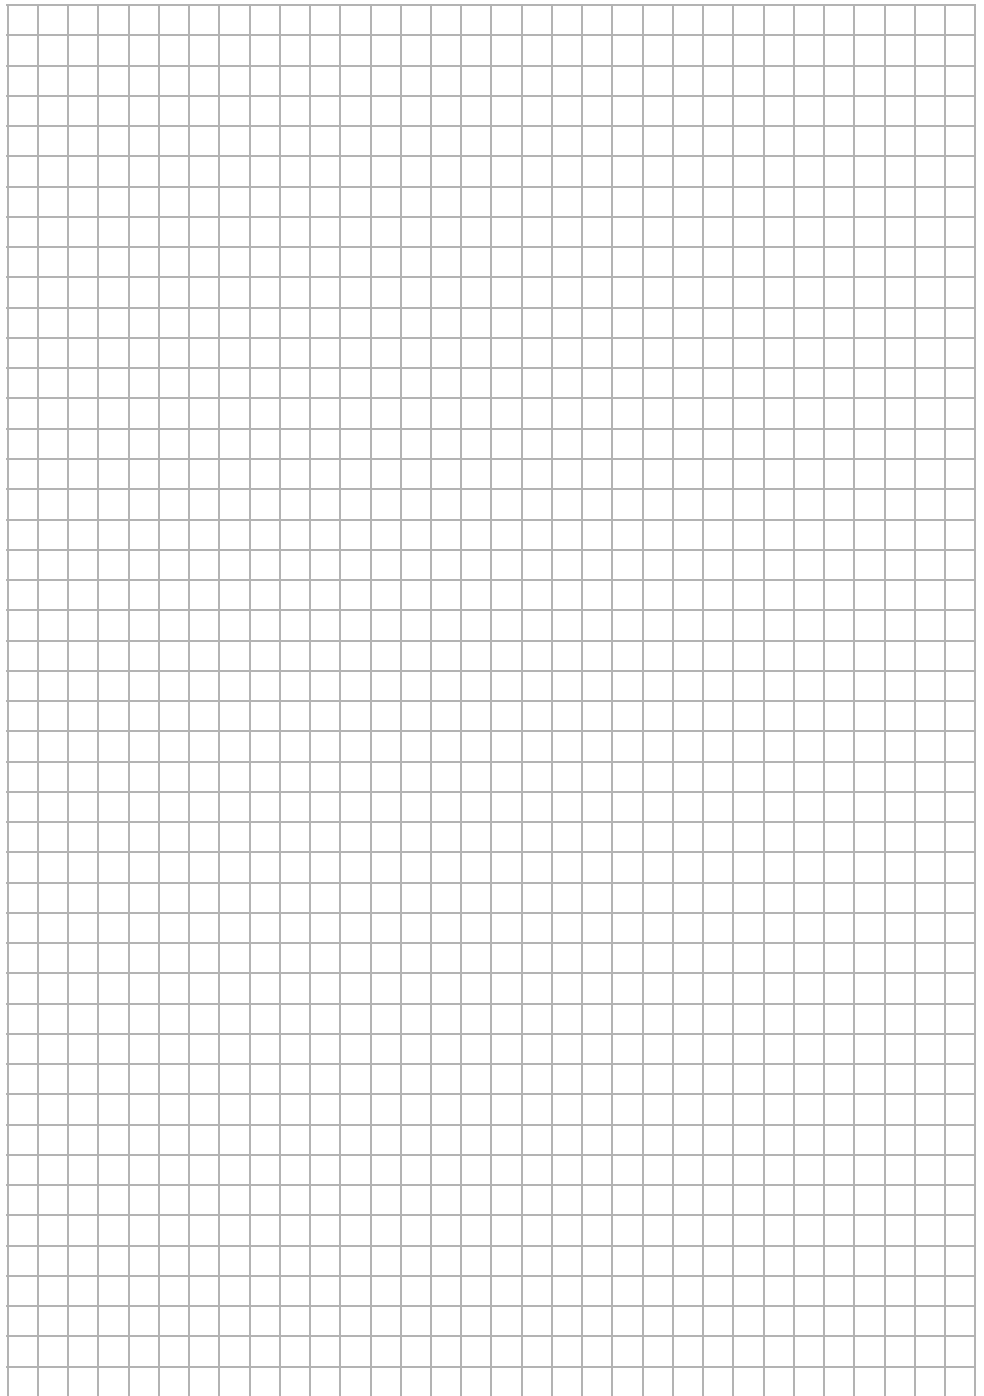

NOTES

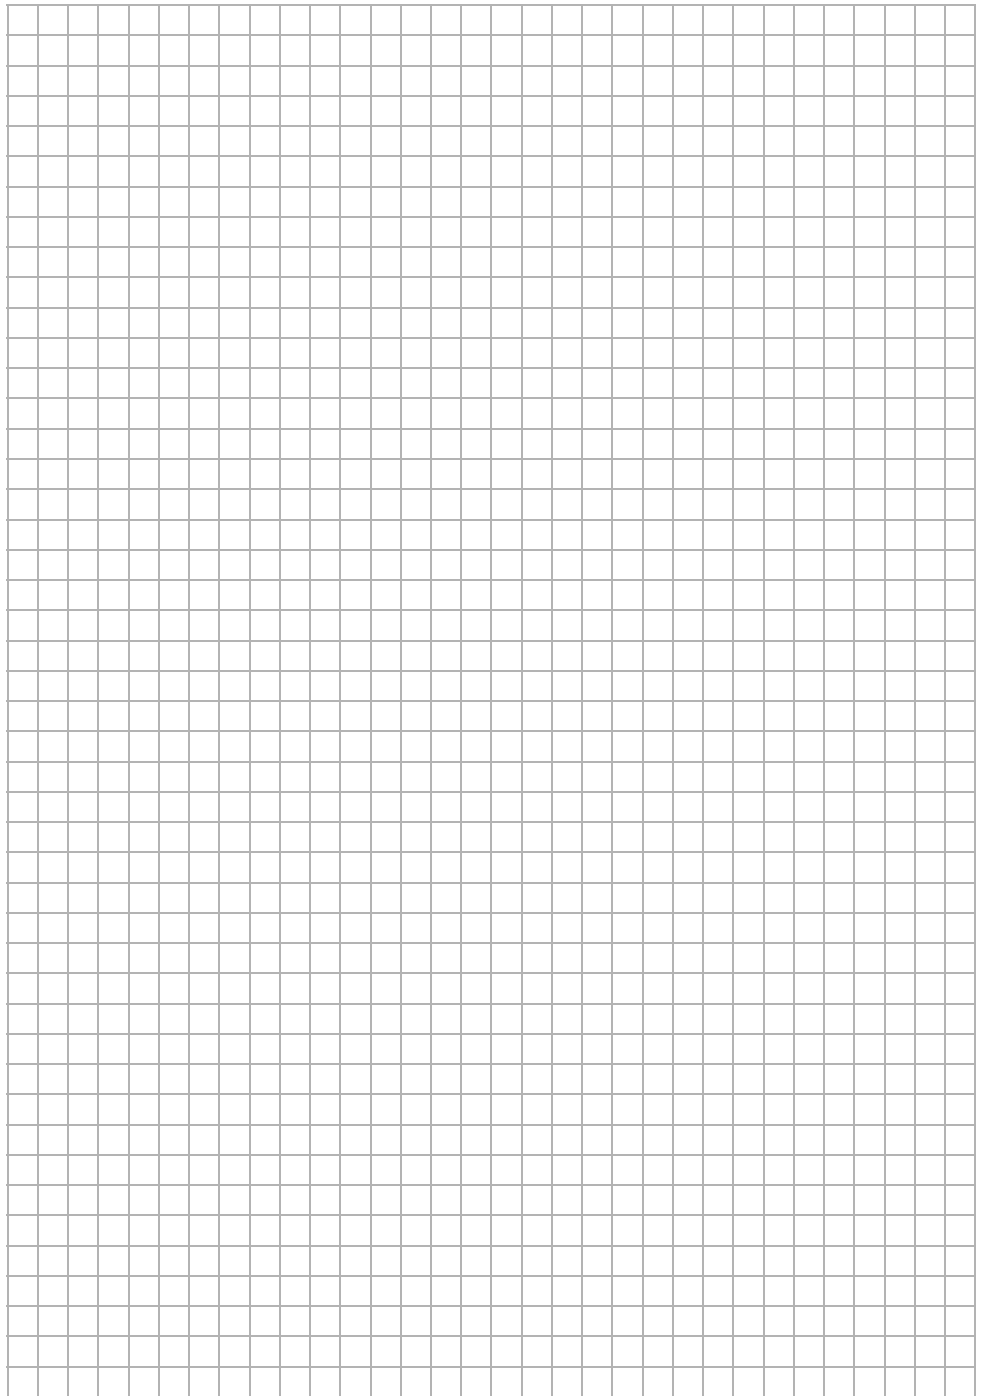

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, equal-sized squares formed by thin gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Head office:

Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo office:

JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
<http://www.daikin.com>

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

ERC

Dvimatis brūkšninis kodas yra
gamybinis.

3P248442-3H M08B300A (1503) **HT**