




Oro grynintuvas

Pastatomasis arba stalinis tipas

Modelis
MC30YVM

Oro grynintuvas EKSPLOATACIJOS VADOVAS

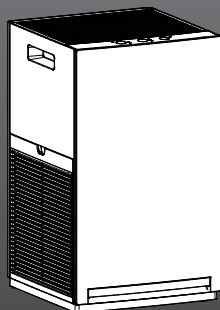

- Dėkojame, kad įsigijote šį oro grynintuvą.
- Atidžiai perskaitykite eksploatacijos vadovą ir eksploatuokite įrenginį kaip jame nurodyta.
- **Prieš pradėdami naudoti, perskaitykite sk. "Saugos atsargumo priemonės".** (▶ P. 2, 3)
Laikykite eksploatacijos vadovą saugioje vietoje, kad galėtumėte pasinaudoti vėliau.

Tik vidiniam
naudojimui
3P664947-9 D



Turinys

Perskaitykite pirmiausia



Saugos atsargumo priemonės.....	2
Dalių ir veiksmų pavadinimai	4
Pasiruošimas eksploatuoti	6

Valdymas

Oro gryninimo funkcijos naudojimas	9
Oro srauto spartos keitimas	9

Naudingos funkcijos

Įrenginio naudojimas nustačius atitinkamą režimą	10
REŽIMAS SLEEP (MIEGAS)	
Vaikų saugos užrakto naudojimas	11
Indikatoriaus lemputės šviesumo reguliavimas	11

Išplėstinės nuostatos

"Streamer" išvesties nuostatos	12
--------------------------------------	----

Techninė priežiūra

Techninė priežiūra	13
Atskirai parduodama dalis /	
Jei ketinate ilgai nenaudoti įrenginio	15

Trikčių šalinimas

Apie indikatorių lemputes	16
DUK	17
Trikčių šalinimas	18
Specifikacijos	21

Originalios instrukcijos parašytos anglų kalba.
Kitomis kalbomis pateikiami tik originalių instrukcijų vertimai.

Saugos atsargumo priemonės

- Kad nesugadintumėte turto ir nesusižalotumėte, laikykitės toliau nurodytų atsargumo priemonių.
- Netinkamo naudojimo pasekmės suskirstytos kaip nurodyta toliau.

 ĮSPĖJIMAS	 ATSARGIAI
Jei tinkamai nesilaikysite šių instrukcijų, galite susižaloti arba netgi žūti.	Jei tinkamai nesilaikysite šių instrukcijų, gali būti apgadintas turtas arba kas nors gali susižaloti: atsižvelgiant į sąlygas, žala gali būti didelė.

- Atsargumo priemonės, kurių būtina laikytis, suskirstytos naudojant simbolius.

 Niekada to nedarykite.	 Būtinai laikykitės instrukcijų.
--	---

ĮSPĖJIMAS Laikykitės, kad išvengtumėte gaisro, elektros šoko ar rimtų sužalojimų.

- Dėl maitinimo kištuko ir kabelio

-  **Kol įrenginys veikia, neatjunkite.** (Dėl perkaitimo gali kilti gaisras arba galima gauti elektros šoką.)
- Neprijunkite ir neatjunkite šlapiomis rankomis.** (Galima gauti elektros šoką.)
- Nenaudokite viršydami elektros lizdo arba elektros instaliacijos rodiklius.** Nenaudokite už 220–240 V (KS) ribų.
(Dėl perkaitimo gali kilti gaisras, viršijus ilgtintuvų ar panašios įrangos rodiklius.)
- Atjungdami netraukite už maitinimo kištuko arba kabelio.** (Gali įkaisti arba gali kilti gaisras trūkus laidui.)
- Saugokite, kad nepažeistumėte.**
–Tarp tokių veiksmų – pažeidimas, modifikavimas, priverstinis lenkimas, traukimas, sukimas, jungimas į grupę, sunkių daiktų dėjimas ant maitinimo kištuko arba kabelio. Jei maitinimo kištukas arba kabelis pažeistas, siekiant išvengti pavojų jį turi pakeisti gamintojas, jo priežiūros agentas arba kitas panašios kvalifikacijos specialistas.
(Naudojant pažeistus komponentus, galima gauti elektros šoką, gali įvykti trumpasis jungimas arba kilti gaisras.)
-  **Tvirtai įkiškite maitinimo kištuką iki galo.**
–Nenaudokite pažeisto maitinimo kištuko arba laisvo elektros lizdo.
(Jei maitinimo kištukas nebus tinkamai prijungtas, dėl perkaitimo arba trumpojo jungimo galima gauti elektros šoką arba gali kilti gaisras.)
- Sausa šluoste periodiškai nušluostykite dulkes nuo maitinimo kištuko.**
–Jei įrenginio keatinė ilgai nenaudoti, atjunkite maitinimo kištuką.
(Dėl drėgmės sukeltos izoliacijos defektų ir pan. gali kilti gaisras arba įranga gali perkaisti.)
- Prieš vykdydami prietaiso techninę priežiūrą, tikrindami arba perkeldami, būtinai išjunkite ir atjunkite nuo maitinimo.** (Galima gauti elektros šoką arba susižaloti.)

- Nenaudokite toliau nurodytose vietose

-  **Ten, kur naudojama arba gali nutekėti alyva arba liepsniosios dujos.** (Užsiliepsnojus arba įtraukus į įrenginį, gali kilti gaisras arba atsirasti dūmų, be to, sugedus arba trūkus plastikui galima susižaloti.)
- Ten, kur yra išdinančių dujų arba metalo dulkių.** (Užsiliepsnojus arba įtraukus į įrenginį, gali kilti gaisras arba atsirasti dūmų.)
- Vietose, kur aukšta temperatūra ir didelis drėgnumas arba galimi vandens pūsiai, pvz., vonioje.** (Dėl elektros nutėkio gali kilti gaisras arba galima gauti elektros šoką.)
- Maziams vaikams pasiekiamos vietos.** (Galima gauti elektros šoką arba susižaloti.)

- Naudojimo metu

-  **Nenaudokite chlorintų arba rūgštinių valiklių.** (Sugedus arba įtrūkus plastikui, galima susižaloti, be to, išsiskyrus nuodingoms dujoms, galima apsinuodyti.)
- Smilkstancias cigaretes ir smilkalus laikykite atokiai nuo įrenginio.** (Užsiliepsnojus arba įtraukus į įrenginį, gali kilti gaisras arba atsirasti dūmų.)
- Patys nebandykite ardyti, rekonstruoti ar remontuoti įrenginio.** (Gali kilti gaisras, galima gauti elektros šoką arba susižaloti.) Dėl remonto kreipkitės į įrenginio įsigijimo vietą.
- Nekiškite pirštų, pagaliukų ar kitų daiktų į oro įleidimo ar išleidimo angas.** (Galima gauti elektros šoką, susižaloti arba apgadinti įrenginį.)
- Nepilkite vandens į oro išleidimo angą arba ant įrenginio.** (Gali kilti gaisras arba galima gauti elektros šoką.)
- Šalia įrenginio nenaudokite liepsniųjų medžiagų (pvz., plaukų lako, insekticidų ir pan.).**
- Nešluostykite įrenginio benzinu ar skiedikliai.** (Galima gauti elektros šoką, sukelti gaisrą arba gali įtrūkti korpusas.)

- Pastebėję anomalijų ar pažeidimų, nedelsdami išjunkite ir atjunkite įrenginį

-  **Anomalijų arba pažeidimų požymiai**
 - Įrenginys neveikia net kai įjungtas jungiklis.
 - Pajudinus kabelį, srovė juo kartais neteka.
 - Veikimo metu girdimi nenormalūs garsai ar juntama vibracija.
 - Įrenginio korpusas deformavosi arba nenormaliai įkaito.
 - Atsirado degėsių kvapo. (Jei anomalija nebus pašalinta ir įrenginys bus naudojamas toliau, galimas veikimo sutrikimas, galima gauti elektros šoką, gali atsirasti dūmų, kilti gaisras ir pan.)
- Kreipkitės ten, kur įsigijote.

Saugos atsargumo priemonės

⚠ ATSARGIAI Laikykitės, kad išvengtumėte trumpojo jungimo, susižalojimų ar turto sugadinimo.

■ Naudojimo metu



- **Maži vaikai arba judėjimo negalia (dėl ligos ar sužalojimo) turintys asmenys neturi naudotis įrenginiu be priežiūros.**

◆ ES

Šis prietaisas gali naudoti vaikai nuo 8 metų amžiaus ir asmenys su ribotais fiziniais, jutimaisiais arba psichiniais gebėjimais, taip pat – patirties ir žinių stokojantys asmenys, jei juos prižiūri ar nurodė, kaip saugiai naudotis prietaisu, ir jie supranta kylančius pavojus.

Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu. Neprižiūrimiems vaikams draudžiama valyti ir vykdyti naudotojo techninės priežiūros darbus.

◆ Ne ES

Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai gebėjimai yra sumažėję arba kurie neturi reikiamos patirties ir žinių, išskyrus atvejus, kai juos prižiūri ar pateikia su prietaisu naudojimu susijusių nurodymų už saugumą atsakingas asmuo.

– Vaikai turėtų būti prižiūrimi norint užtikrinti, kad jie nežais su prietaisu.

– Įrenginiu neturėtų naudotis smarkiai apsvaigę arba migdomųjų pavartoję asmenys.

(Galima gauti elektros šoką, susižaloti arba pakenkti sveikatai.)

- **Šalia įrenginio nenaudokite produktų, kurių sudėtyje yra smulkių miltelių, pvz., kosmetikos.**
(Galima gauti elektros šoką arba įvykti veikimo sutrikimas.)

- **Neleiskite įrenginiui veikti, kai naudojamas fumigacinis insekticidas.**

– Panaudoję insekticidą, prieš paleisdami įrenginį būtinai gerai išvėdinkite patalpą.

(Gali būti pakenkta sveikatai, jei įrenginys sukaups cheminių medžiagų ir po to jas išleis.)

- **Nenaudokite įrenginio šalia dūmų detektoriaus.**

– Jei įrenginio pučiamas oras bus nukreiptas į dūmų detektorius, šio reakcija gali vėlinti arba jis gali neaptikti dūmų.



- **Naudodami įrenginį kartu su degimo procesą vykdančiais šildymo prietaisais, dažnai vėdinkite patalpą.**

– Šis gaminytis nepakeičia ventiliacijos. (Galima apsinuodijimo anglies monoksidu priežastis.)

– Šis produktas negali pašalinti anglies monoksido.

- **Jei įrenginys stovi gyvūnui augintiniui pasiekiamoje vietoje, pasirūpinkite, kad šis nesišlapintų ant įrenginio ir nekrantytų jo maitinimo kabelio.** (Galima sukelti gaisrą, gauti elektros šoką arba susižaloti.)

■ Dėl įrenginio korpuso



- **Neužblokuokite oro išleidimo angų arba oro išleidimo angos skalbiniais drabužiais, užuolaidomis ir pan.**
(Dėl prastos cirkuliacijos galimas perkaitimas arba gaisras.)


- **Nelipkite ant įrenginio, ant jo nesėdėkite ir nesilenkite.** (Nukritus ar nuvirtus galima susižaloti.)

■ Perkeliant įrenginį



- **Įrenginį kelkite ir neškite atsargiai.**

– Visada laikykite įrenginį tik už tam skirtų suėmimo vietai. Nelaikykite įrenginio už dezodoravimo filtro bloko paėmimo vietos. (Nukritus galima susižaloti.)

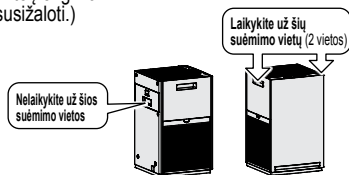

CJ0R002EU

Naudojimo atsargumo priemonės

Į ką dar reikia atsižvelgti

- **Nenaudokite šio gaminio specializuotoje aplinkoje, pvz., meno kūriniams, akademiniam dokumentams (medžiagoms) ir pan. apsaugoti.**
(Saugomi objektai gali sugesti.)

Dalių ir veiksmų pavadinimai


⚠ ATSAUGIAI

Nelaikykite įrenginio už dezodoravimo filtro bloko paėmimo vietos. (Galima nukristi.)

Priekis

Valdymo / indikatorių skydelis ► P. 5, 6


Suėmimo vieta
(skirta įrenginiui
nešti)

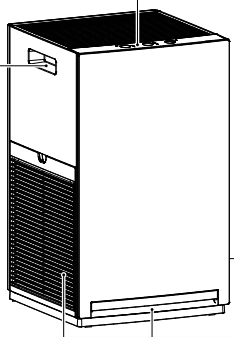

Oro įleidimo angos
Priekinė / šoninė pusė

Atgal

Oro išleidimo anga

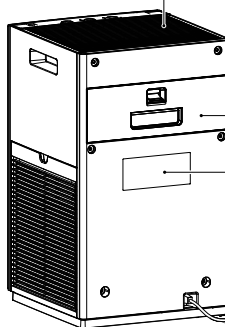

Dezodoravimo
filtro blokas

Modelio
pavadinimas /
gamybinis Nr.

Maitinimo
kabelis

Maitinimo
kištukas


Pagrindinės išimamos dalys

Dėmesio!



Siekdami išvengti veikimo sutrikimo, įrenginį eksploatuokite tik prijungę visas dalis.

Šonas

Dulkių surinkimo filtras
(baltas filtras) ► P. 14

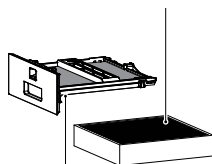


Dezodoravimo filtro blokas
(juodas filtras: dezodoravimo
filtras) ► P. 14

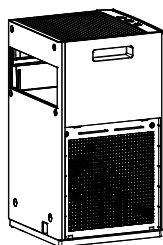

Priešfiltras

Priekis

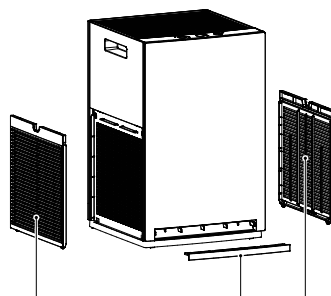


Priešfiltras

► P. 13

Dalių ir veiksmų pavadinimai

Valdymo / indikatorių skydelis

Kai mirksi lemputė ►P. 16

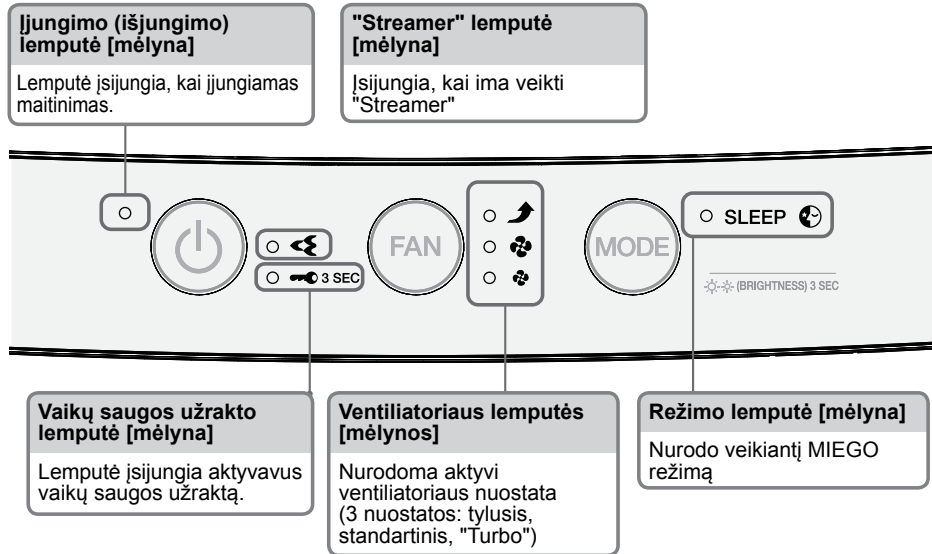

1 Apie vaikų saugos užrakto lemputę



- Kai aktyvuojamas vaikų saugos užraktas, apribojamas veikimas. Paspaudus bet kurį mygtuką, girdimas tonas (3 trumpi pyptelėjimai): įrenginio neleidžiama netinkamai valdyti mažiems vaikams. ►P. 11

2 Apie "Streamer" lemputę

- Lemputė įsijungia, kai ima veikti "Streamer". "Streamer" veikimą riboja laikas.
- Jei "Streamer" iškrovo šnypštimas arba ozono kvapas jus erzina, nustatykite mažiausią galią. ►P. 12

Valdymo / indikatorių skydelis**Ijungimo (išjungimo) mygtukas**

Paspauskite, kad įjungtumėte arba išjungtumėte įrenginį

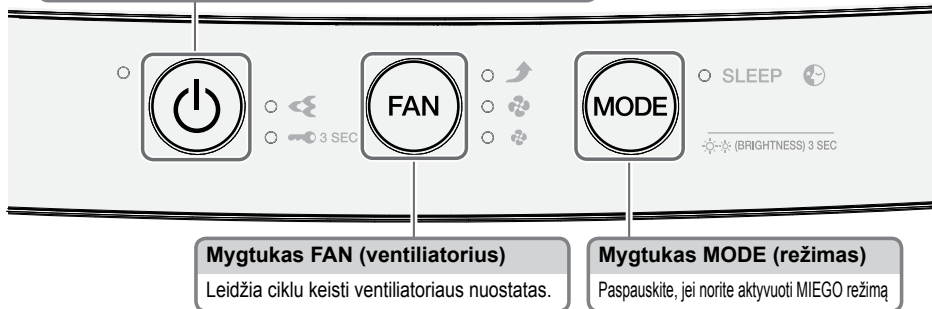
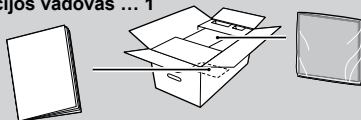
**Priedai****Eksplotacijos vadovas ... 1****Dezodoravimo filtras 1**

Prieš pradėdami eksploatuoti, prijunkite prie įrenginio.

Pasiruošimas eksploatuoti

1 Įrenginio pastatymas

Prieš įrengdami nulupkite juostelę, fiksuojančią maitinimo kabelį prie bloko apačios, ir ištraukite maitinimo kabelį.

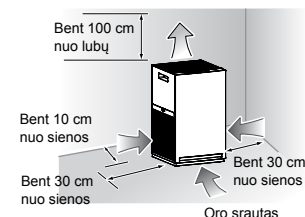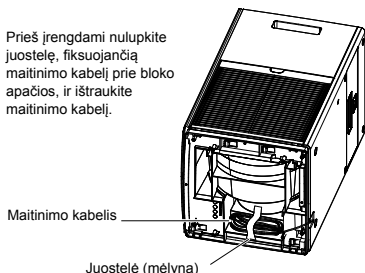**Kaip pastatyti tinkamai**

- Pasirinkite vietą, iš kurios oro srautas pasiektų visas patalpos dalis.
- Pastatykite ant stabilaus pagrindo. Jei įrenginys bus pastatytas ant nestabilaus pagrindo, gali padidėti jo vibracija.
- Jei pastebite, kad bloko elektros grandinė arba kabeliai kelia televizoriaus ekrano trukdžius arba netoliese stovintis radijas (garso sistema) ima šnypšti, patraukite bloką bent 2 m atstumu nuo įrenginio. Be to, laikykite nuo įrenginio atokiai belaidžius telefonus ir radijo ryšiu valdomus laikrodžius.

Dėmesio!

- Kad ant sienų neliktų dėmių, pastatykite įrenginį vadovaudamiesi iliustracijoje nurodytais atstumais. Vis dėlto, įrenginys įtraukia nešvarų orą, taigi, kai kurių tipų sienos gali būti ištemptos net ir laikantis atstumų. Tokiais atvejais užtikrinkite pakankamą atstumą nuo įrenginio iki sienos.
- Ilgai naudojant įrenginį toje pačioje vietoje, ant grindų ir aplinkinių sienų gali atsirasti dėmių, kadangi oras traukiamas į oro įleidimo angas, esančias netoli įrenginio pagrindo. Rekomenduojama periodiškai valyti įrenginį.

Pasiruošimas eksploatuoti

Nenaudokite toliau nurodytose vietose


- **Saugokite nuo tiesioginės saulės šviesos.**
(Gali išblukti.)
- **Nestatykite šalia šildytuvų su degikliais ir kitų aukštos temperatūros įrenginių.**
(Gali išblukti arba deformuotis.)
- **Saugokite nuo vietų, kur naudojami chemikalai ir medikamentai, pvz., ligoninėse, gamyklose, laboratorijose, grožio salonuose ir fotolaboratorijose.**
(Lakieji chemikalai ir tirpikliai gali gadinti mechanines dalis ir sukelti veikimo sutrikimą.)
- **Saugokite nuo vietų, kur veikia stiprūs elektromagnetiniai laukai, pvz., prie elektromagnetinės viryklės, garsiakalbių ir pan.**
Įrenginys gali neveikti tinkamai.
- **Saugokite nuo vietų, kur kaupiasi suodžiai (laidžiosios dulkės), kuriuos išskiria įprastosios ar aromatinės žvakės ir pan.**
Gali sutrikti filtrų veikimas ir patalpa gali užsiteršti dėl nesugautų dulkių sankaupų.

- **Šalia įrenginio nenaudokite kosmetikos ir pan. su silikonu*.**

- * Plaukų priežiūros priemonės (besišafojančių galiukų padengimo priemonės, plaukų putas, plaukų kondicionavimo priemonės ir pan.), kosmetika, antiperspirantai, antistatinės medžiagos, vandeniui nepralaidūs purškalai, blizginimo priemonės, stiklo valikliai, chemikalų valymo šluostės, vaškas ir pan.
- Jei prie "Streamer" bloko prikibę izoliacijos, pvz., silikono, "Streamer" gali nustoti generuoti iškrovas.
 - Gali užsikimšti dulkių surinkimo filtras, dėl to gali sumažėti oro gryninimo pajėgumas.

- **Šalia įrenginio nenaudokite ultragarsinio drėkintuvo arba panašaus prietaiso.**

Gali užsikimšti dulkių surinkimo filtras, dėl to gali sumažėti oro gryninimo pajėgumas.

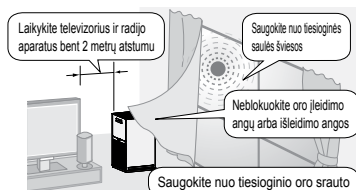


Apie "Streamer" iškrovą

Kartais pro išleidimo angą gali skliti neaitrus kvapas, kadangi generuojamas nedidelis kiekis ozono. Vis dėlto šis kiekis nereikšmingas ir sveikatai nekenkia.

Šis gaminy iš tabako dūmų negali pašalinti nuodingų medžiagų (anglies monoksido ir pan.)

2 Prijunkite maitinimo kištuką prie elektros lizdo

- **Prijunkite maitinimo kištuką, kad įjungtumėte įrenginį.**

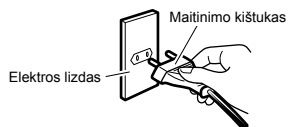

3 Dezodoravimo filtro prijungimas




ATSARGIAI

Prieš prijungdami maitinimo kištuką, atlikite toliau nurodytus veiksmus.


1. Išimkite dezodoravimo filtro bloką iš pagrindinio bloko. ► P. 14

Dezodoravimo filtro blokas

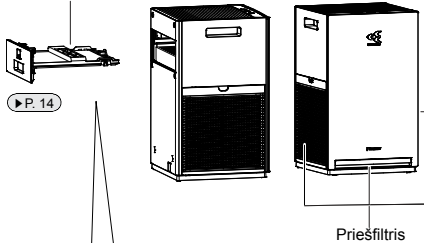

Galinė dezodoravimo filtro bloko pusė


Kabliukai

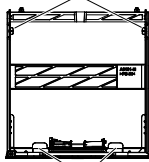

Fiksuotos dalys


2. Ištraukite dezodoravimo filtrą iš maišelio.

Kadangi rankos gali užsiteršti dezodoravimo filtro dulkėmis, būtinai mūvėkite pirštines ir baigę darbą nusiplaukite rankas.

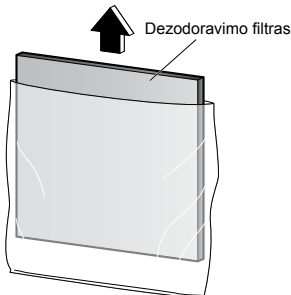


3. Prijunkite dezodoravimo filtrą.


- ① Nustatykite dezodoravimo filtrą po fiksuotomis dalimis. (2 vietos)

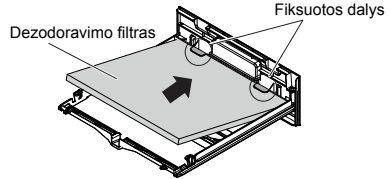

- ② Skėsdami dezodoravimo filtro bloko kablių iškyšas, įspauskite dezodoravimo filtrą ir 2 vietose nustatykite jį po kabliais, kad prijungtumėte.

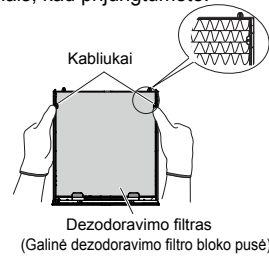

- ③ Dar kartą patikrinkite, ar dezodoravimo filtras nustatytas po kabliais.

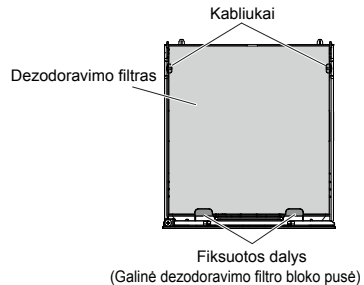


4. Sumontuokite dezodoravimo filtro bloką pagrindiniame bloke. ► P. 14

- Jei, paleidus įrenginį, mirksi lemputė MODE (režimas), vadinasi, dezodoravimo filtras prijungtas netinkamai.
- Išmesdami filtro maišelį ir sausiklį, laikykitės vietoje galiojančių atliekų tvarkymo taisyklių.

Valdymas

Neišjunkite iřrenginio, atjungdami jį nuo elektros lizdo. (Dēl perkaitimo gali kilti gaisras arba galima gauti elektros šokā.)

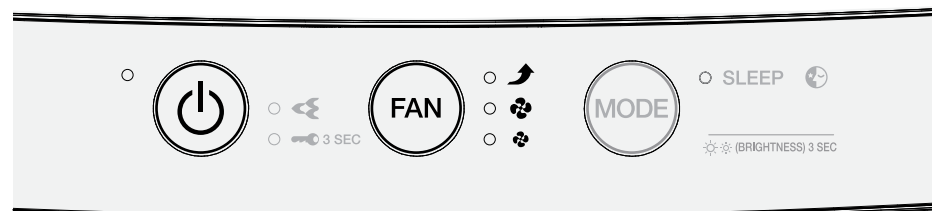


Oro gryninimo funkcijas naudojimas (įjungimas / išjungimas)

Valo orą patalpoje.

Paspauskite .

- Įsijungia įjungimo / išjungimo lemputė [mėlyna].
- Norėdami išjungti, paspauskite dar kartą.



Dėmesio!

- Kol įrenginys veikia, nejudinkite jo, neprijunkite ir neatjunkite jokių jo dalių. Kitaip gali įvykti gedimas arba sutrikti veikimas.

Pastaba

- Įsigytame įrenginyje būna nustatytas ventiliatoriaus režimas "Turbo".
- Atjungus ar išjungus įrenginį, veikimas tęsiasi su nuostatomis, kurios galiojo jam veikiant paskutinį kartą.
- Prijungus maitinimo kištuką, maždaug 2 sekundes neleidžiama keisti veikimo nuostatų.

Oro srauto spartos keitimas

Pasirinkite pageidaujamą ventiliatoriaus nuostatą.

 : Tylusis

 : Standartinis

 : "Turbo"

Simboliai priklauso nuo ventiliatoriaus nuostatų.

Paspauskite .

- Kaskart paspaudus, ciklu keičiamos ventiliatoriaus lemputės [mėlynos].



Apie ventiliatoriaus nuostatas

 **Quiet**


Pučiamas švelnus vėjelis.

Norint iš patalpos greitai pašalinti kvapus, rekomenduojama nustatyti ventiliatoriaus režimą "Standartinis" arba aukštesnio lygio, nes kitaip dezodoravimo pajėgumas sumažės.

 **Turbo**

Įjungus didžiausią oro srautą, aplinkos oras greitai išgryninamas. Rekomenduojama naudoti valant kambarį.

Naudingos funkcijos

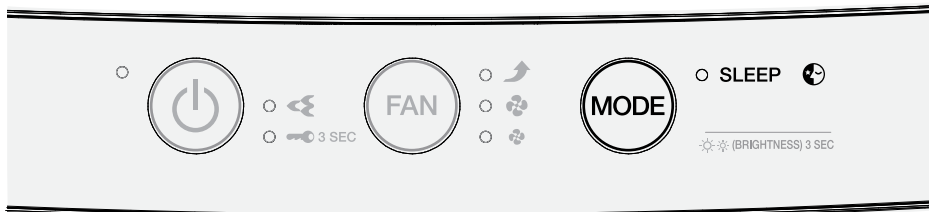

Įrenginio naudojimas nustačius atitinkamą režimą

Pasirinkite režimą pagal savo poreikį.

Paspauskite  .

- Kaskart paspaudžiant, aktyvuojamas (deaktyvuojamas) miego režimas [mėlyna].


 **SLEEP** 

Režimas	Naudojimas ir funkcija
REŽIMAS SLEEP (MIEGAS)	Įrenginys veikia tyliau, galima patogiai miegoti. ① Parenkama tyliojo ventiliatoriaus nuostata, kad įrenginys mažiau triukšmautų. ② Lemputė FAN (ventiliatorius) ir "Streamer" išsijungia. ③ Šis režimas veikia 8 valandas. ④ Po 8 valandų jis automatiškai išsijungia ir grąžinama ankstesnė nuostata.

Pastaba

- Paspaudžiant  , miego režimas išjungiamas.
- Nutraukus miego režimą, grąžinamos ankstesnės ventiliatoriaus apsukos.

Naudingos funkcijos

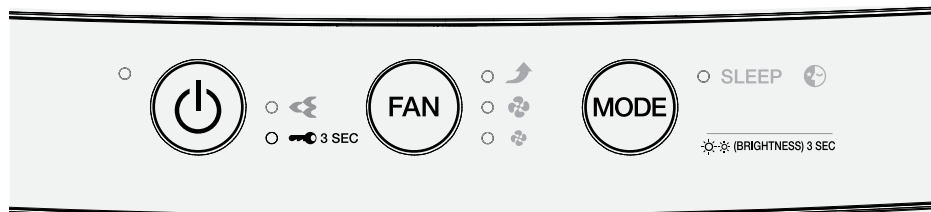

Vaikų saugos užrakto naudojimas

Apribojamas mygtukų veikimas, kad maži vaikai neatliktų netinkamų veiksmų.

Paspauskite ir palaikykite  maždaug 3 sekundes.

- Norėdami išjungti vaikų saugos užraktą, dar kartą paspauskite  ir palaikykite maždaug 3 sekundes.
- Kai vaikų saugos užraktas aktyvus, apribojamas veikimas. Paspaudus bet kurį mygtuką, girdimas tik tonas (3 trumpi pyptelėjimai): įrenginio neleidžiama netinkamai valdyti mažiems vaikams.

Pastaba

- Jei, esant aktyviam vaikų saugos užraktui, įrenginys atjungiamas nuo maitinimo, vaikų saugos užraktas išjungiamas.
- Kai vaikų saugos užrakto funkcija aktyvi, šviečia jos lemputė [mėlyna].

Indikatoriaus lemputės šviesumo reguliavimas

Indikatoriaus lemputės šviesumas yra reguliuojamas.

Paspauskite ir palaikykite  maždaug 3 sekundes.

- Vėl paspauskite  ir palaikykite maždaug 3 sekundes, kad ciklu perjungtumėte nuostatas.



Pastaba

- Ši funkcija naudinga, jei lemputės trukdo miegoti ir pan.
- Įjungimo / išjungimo lemputė neišsijungia net jei išjungiamas šviesumas. Ši lemputė ima veikti tamsiuoju režimu.
- Paspaudus  arba , kai išjungtas šviesumas, šis pakeičiamas į tamsųjį režimą ir po 10 sekundžių vėl išjungiamas.

Išplėstinės nuostatos



Jei erzina "Streamer" iškrovo šnypštimas arba ozono kvapas

*Nuostata iš gamyklos

"Streamer" išvesties nuostatos

Iprastas lygis*

Mažas

Nuspauskite  ir  bei palaikykite maždaug 3 sekundes (maitinimo kištukas turi būti prijungtas, o įrenginys – išjungtas).

- Kaskart, kai  ir  laikomi nuspausti maždaug 3 sekundes, nuostata persijungia tarp įprasto ir žemo lygio.

[Kai įjungiamas žemas lygis]

Suskamba trumpas pyptelėjimas ir maždaug 5 sekundes mirksi "Streamer" lemputė.



[Kai nuostata pakeičiama į įprastą lygį]

Suskamba trumpas pyptelėjimas ir maždaug 5 sekundes šviečia "Streamer" lemputė.



■ "Streamer" veikimo būseną

"Streamer" išvesties nuostata		Iprastas lygis	Mažas
FAN nuostata			
Ventiliatorius	Tylusis	Įjungiamo- išjungiamo**	Išjungta
	Standartinis		Įjungiamo- išjungiamo**
	"Turbo"	Įjungta	Įjungta

***"Streamer" veikimo būseną "Įjungiamo-Išjungiamo" reiškia, kad "Streamer" įsijungia ir išsijungia, atsižvelgiant į grafiką.

Pastaba

- Rekomenduojama "Streamer" nustatyti veikti įprastu lygiu, kadangi, nustačius žemą lygį, sumažėja dezodoravimo pajėgumas.
- Nuostatos įsimenamos ir išlieka net ir atjungus įrenginį nuo maitinimo tinklo.

Techninė priežiūra

Prieš pradėdami valymo ir techninės priežiūros darbus, būtina atjungite įrenginį. (Galima gauti elektros šoką arba susižaloti.)

Išleidimo grotelės

■ Oro išleidimo angos valymas (kai nešvarumai ima kelti problemų)

Išvalykite oro išleidimo angą minkštu šepetėliu.

- * Būkite atsargūs, kad į oro grynintuvą neįkristų dulkių.
- * Jei yra dulkių, nušluostykite jas minkšta, drėgna šluoste.

- Nenaudokite šepėčių standžiais šereliais ir pan. (Kitaip galite apgadinti.)



Įrenginys

Jei nešvarumai kelia problemų Nušluostykite


- Nuvalykite nešvarumus minkšta, drėgna šluoste.
- Jei nešvarumų daug, sudrėkinkite šluostę buitiniu valikliu ir nušluostykite nešvarumus.
- Nenaudokite šepėčių standžiais šereliais ir pan. (Kitaip galite apgadinti.)

Priešfiltris (priekinė / kairioji / dešinioji pusė)

Maždaug kas 2 savaites

Nusiurbkite dulkių siurbliu

Nuplaukite / nuskalaukite



- Dulkių siurblių pašalinę dulkes, nuimkite ir išplaukite filtrą vandeniu, tada palikite jį šešėlyje nudžiūti.
- Valydami tinklėlį, naudokite šepetėlį minkštais šereliais.


Dėmesio!

- Nenaudokite kosmetinių krapštukų, šepetėlių kietais šereliais ir pan. (Kitaip galite pažeisti filtrą.)
- Nespauskite pernelyg smarkiai. (Kitaip galite apgadinti filtrą arba jį pažeisti.)
- Jei nešvarumų daug, pamerkite dalį drungname arba kambario temperatūros vandenyje, sumaišytame su buitiniu neutraliu valikliu, po to gerai nuskalaukite valiklį ir palikite dalį šešėlyje išdžiūti.

Nuėmimas

Suimkite priešfiltrą įranta ir patraukite.

- 1 Suimkite priešfiltrą centrą, atrėmę nykštį į įrenginį.



- 2 Patraukite į save.



Prijungimas

Įkiškite kablukus (2 vietoje) į įrenginį ir paspauskite, kad pasigirstų spragtelėjimas.




Kablukai (2 vietoje)
Atvirkstinė pusė

Įkiškite kabluką (1 vietoje) į įrenginį. Paspauskite abu galus, kad saugiai prijungtumėte. Vaizdas iš viršaus

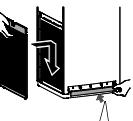

Atsargiai:
Norėdami nuimti priešfiltrą (priekyje), 3 pirštais patraukite į save, kad negrįžtamai neapgadintumėte filtro tinkelio.

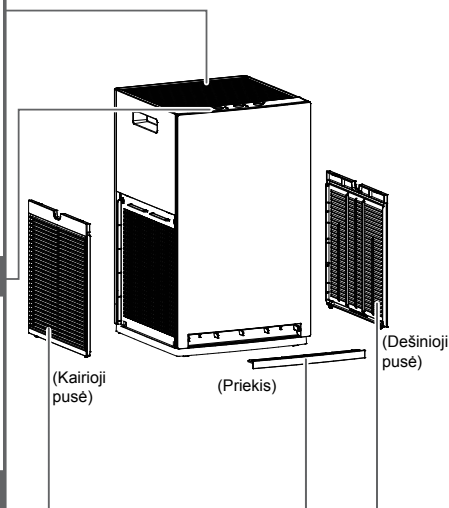

⚠️ ĮSPĖJIMAS

- Nenaudokite benzino, skiediklio, poliruoklio, parafino, alkoholio ir pan. (Kitaip galite gauti elektros šoką, sukelti gaisrą arba gali atsirasti įtrūkimų.)
- Neplaukite įrenginio pagrindinio korpuso vandeniu. (Galima gauti elektros šoką, sukelti gaisrą arba gali atsirasti veikimo sutrikimų bei įtrūkti korpusas.)

Dezodoravimo filtro blokas

Jei neramina kvapai arba nešvarumai


Nusiurbkite dulkių siurbliu

Nenaudokite vandens

- Išimkite bloką kartu su rėmu ir dulkių siurbliu nusiurbkite dulkes.
- Jei kvapas ima kelti problemų, palikite dalį šešėlyje, vėjuotoje vietoje. (Maždaug 1 dieną.)
- Netrinkite paviršiaus.
- Valymui nenaudokite vandens. (Jei bus naudojamas vanduo, dalis praras formą ir taps nebetinkama naudoti.) ▶ P. 17




Neatjunkite dezodoravimo filtro nuo rėmo

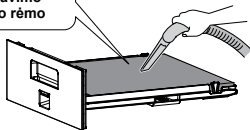

Nuėmimas

Paimkite už svirties, suimkite dezodoravimo filtro bloką ir išimkite.

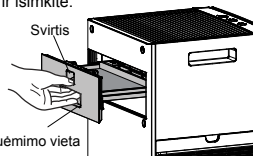

Prijungimas

Istatykite dezodoravimo filtro bloką iki galo.



- Jei dezodoravimo filtro blokas bus išimtas arba netinkamai įrengtas, ims mirksėti lemputė MODE (režimas).

Dulkių surinkimo filtras

Jei neramina nešvarumai

Nusiurbkite dulkių siurbliu

Nenaudokite vandens

- Dulkių siurbliu nusiurbkite dulkes nuo filtro (pro paviršių be gairėlės).
- (Būkite atsargūs, kadangi filtrą galima nesunkiai apgadinti.)
- Jei filtras bus apgadintas, padidės poros ir pan., dulks ims skverbtis pro filtrą ir sumažės dulkių surinkimo pajėgumas.

Maždaug kas 10 metų

Pakeiskite


Apie dalių keitimo periodiškumą

- Keitimo periodiškumas priklauso nuo naudojimo pobūdžio ir įrenginio vietos.
- Jei įrenginys kasdien naudojamas namuose, kur per dieną surūkoma 5 cigaretės, filtrą reikia keisti maždaug kas 10 metų. (Skaiciavimai grindžiami Japonijos elektros įrangos gamintojų asociacijos standarto JEM1467 bandymų metodu.)
- Jei priemaišų kiekis aplinkos ore bus didelis, filtrą reikės keisti dažniau.
- Jei filtras veikia nenašiai, laikas jį keisti.

Apie įsigijimą ir šalinimą


- Žr. sk. "Atskirai parduodamos dalys". ▶ P. 15

Gairėlė



Nuėmimas

- 1 Nuimkite dezodoravimo filtro bloką.
- 2 Patraukite filtro gairėlę aukštyn.
- 3 Prilaikykite apatinę dulkių surinkimo filtro dalį ir iškelkite ją.




Prijungimas

- 1 Paisydami orientacijos, sumontuokite naują dulkių surinkimo filtrą.

Pusė su gairele ir žymomis turi būti nukreipta išorėn, o rodyklė turi būti nukreipta aukštyn



- 2 Prijunkite dezodoravimo filtro bloką.

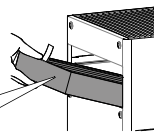


Dėmesio!

- Prieš paleisdami įrenginį, užtikrinkite, kad prie jo būtų prijungti dulkių surinkimo filtras ir dezodoravimo filtro blokas. Jei veikiant įrenginiui šios dalys nebus prijungtos, gali sugesti įranga arba sutrikti jos veikimas.
- Siekdami išvengti išblukimo arba deformacijų, laikykitės toliau pateiktų rekomendacijų.
 - Jei naudojote valiklį, būtinai kruopščiai jį nušluostykite, kad nepaliktumėte likučių.
 - Jei naudojamas karštas vanduo, užtikrinkite, kad jo temperatūra nevirsytų 40°C.
 - Nepalikite dalių džiūti tiesioginėje saulės šviesoje.
 - Nedžiovinkite dalių džiovyklėje.
 - Nekaitinkite dalių ugnimi.
- Kai naudojate dulkių siurbį, dalies pėrnelyg nespauskite ir netrankykite. (Kitaip galite apgadinti.)

Atskirai parduodamos dalys Kreipkitės ten, kur įsigijote.

Atsarginė dalis

Dulkių surinkimo filtras (1 dalis)
Modelis: BAFP500A



- Keiskite maždaug kas 10 metų.

- Jei tinkamai nevalysite dalių, gali kilti toliau nurodytų problemų.
 - Sumažėjęs oro gryninimo pajėgumas.
 - Sumažėjęs dezodoravimo pajėgumas.
 - Kvapo atsiradimas.
- Utilizuodami dulkių surinkimo filtrą (jis pagamintas iš poliesterio ir polipropileno), laikykitės vietos atliekų rūšiavimo taisyklių.

■ Šalinimo reikalavimai



Jūsų gaminys ir su juo pateikti maitinimo elementai yra žymimi šiuo ženklu. Šis ženklas reiškia, kad elektros ir elektroniniai gaminiai neturi būti išmetami kartu su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis.

Ant maitinimo elementų po šiuo ženklu gali būti pateiktas konkretaus cheminio elemento ženklas. Šis cheminio elemento ženklas reiškia, kad maitinimo elementų sudėtyje esančių sunkiųjų metalų koncentracija viršija nustatytą lygį. Galimi cheminių elementų ženklai:

- Pb: švinas (>0,004%)
- Hg: gyvsidabris (>0,0005%)

Šį gaminį būtina utilizuoti pagal galiojančius vietinius ir nacionalinius reglamentus.

Įrenginius ir panaudotus maitinimo elementus reikia pristatyti į specializuotus surinkimo punktus, kad būtų galima panaudoti pakartotinai, perdirbti ir rekuperuoti.

Tinkama utilizuodami padėsite išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į montuotoją arba vietos savivaldybę.

Jei ketinate ilgai nenaudoti įrenginio

1. Atjunkite maitinimo kištuką.

2. Išvalykite dalis. ► P. 13, 14

- Vandeniui plauti komponentai turi būti visiškai sausi. (Jei liks drėgmės, gali atsirasti pelėsių.)

3. Uždenkite oro išleidimo angą ir kitas angas maišeliu ar pan., kad nepatektų dulkių, ir sandėliuokite įrenginį stačia, sausoje vietoje.



(Jei sandėliuosite įrenginį apverstą arba ant šono, gali atsirasti veikimo sutrikimų arba gedimų.)

Apie indikatorių lemputes

Prieš pradėdami valymo ir techninės priežiūros darbus, būtina atjungti įrenginį. (Galima gauti elektros šoką arba susižaloti.)

Valdymo / indikatorių skydelis

Patikrinkite indikatorių lemputes ir atlikite toliau nurodytus veiksmus.

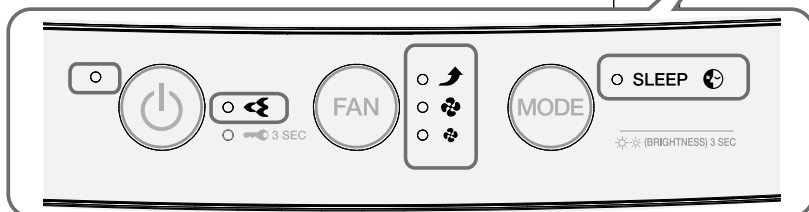

Indikatoriaus lemputė	Priežastis / sprendimas	
Mirksi lemputė MODE (režimas). ☀️ SLEEP 🌙	Ši lemputė mirksi, kai dezodoravimo filtro blokas atjungtas arba netinkamai prijungtas. → Tinkamai prijunkite dezodoravimo filtro bloką. ►P. 14	
Mirksi "Streamer" lemputė. ☀️ 🌀	Laikas keisti "Streamer" bloką. → Kreipkitės ten, kur įsigijote.	
Mirksi įjungimo (išjungimo) lemputė ☀️ ⏻	Sugedo elektros sistemos komponentas. → Kreipkitės ten, kur įsigijote.	
Vienu metu mirksi visos 3 FAN (ventiliatoriaus) lemputės. ☀️ 🌀 ☀️ 🌀 ☀️ 🌀	Ar prijungti priešfiltrai ir dulkių surinkimo filtras? Šios lemputės gali mirksėti, jei įrenginys eksploatuojamas be kokios nors prijungtos dalies.	■ Jei prijungtos visos dalys Sugedo elektros sistemos komponentas. → Kreipkitės ten, kur įsigijote. ■ Jei neprijungtas vienas arba daugiau komponentų Atjunkite maitinimo kištuką, prijunkite dalis atgal ir vėl įjunkite įrenginį.
	Ar ant priešfiltrių susikauptė dulkytės?	■ Jei nėra dulkių sankaupos Sugedo elektros sistemos komponentas. → Kreipkitės ten, kur įsigijote. ■ Jei yra dulkių sanauka Atjunkite maitinimo kištuką, nuvalykite priešfiltrą ir vėl įjunkite įrenginį. ►P. 13
	Galbūt užblokuota oro išleidimo anga?	■ Jei oro išleidimo anga neužblokuota Sugedo elektros sistemos komponentas. → Kreipkitės ten, kur įsigijote. ■ Jei oro išleidimo anga užblokuota Pašalinkite kliūtis, blokuojančias oro išleidimo angą, tada vėl įjunkite įrenginį.
	Šios lemputės gali mirksėti, jei staigiai nukrenta įtampa.	
	Ką daryti, jei netenkinama nė viena iš pirmiau nurodytų sąlygų? → Kreipkitės ten, kur įsigijote. Rekomenduojama atjungti bloką, kol atvyks priežiūros specialistas.	


DUK

Prieš kreipdamiesi į mus, peržvelkite toliau pateiktą informaciją.

K. Ar galima išvalyti dulkių surinkimo filtrą?

A. Jei nešvarumų daug, nusiurbkite jį dulkių siurbliu arba pakeiskite.

Nebandykite plauti vandeniu, kadangi gali sumažėti dulkių surinkimo filtro našumas. ►P. 14



K. Dulkių surinkimo filtras lengvai juoduoja...

A. Juodavimas dulkių surinkimo našumui įtakos neturi. Vis dėlto, jei tai kelia problemų, pakeiskite.

K. Ar galima dezodoravimo filtrą plauti vandeniu? Ar vis tik jį reikia pakeisti?

A. Jo plauti vandeniu negalima.


(Jei bus naudojamas vanduo, dalis praras formą ir taps nebetinkama naudoti.)

Jei netyčia išplovėte jį vandeniu, kreipkitės į įrenginio įsigijimo vietą.

Išimkite dezodoravimo filtro bloką iš pagrindinio korpuso ir dulkių siurbliu susiurbkite dulkes.

Filtro keisti nebūtina.

Jei kvapas ima kelti problemų, palikite dalį šešėlyje, vėjuotoje vietoje. (Maždaug 1 diena.) ►P. 14



Trikčių šalinimas

■ Prieš pateikdami užklausą remontui, perskaitykite toliau pateiktą informaciją.

Jei problema išlieka, kreipkitės į įrenginio įsigijimo vietą.

■ Jei naudojant sutrinka veikimas

Jei indikatorių lemputės įsijungia nenormaliai arba nustoja veikti dėl žaibo iškvos ar pan., atjunkite įrenginį nuo elektros lizdo, palaukite bent 5 sekundes, vėl prijunkite maitinimo kištuką ir įjunkite įrenginį.



Ne problema

Tai nėra problema.



Patikrinkite

Prieš pateikdami užklausą remontui, patikrinkite dar kartą.

■ Įrenginys nereaguoja

Reiškinys	Kontroliniai taškai
Nereaguoja net ir paspaudus 	☒ • Siekiant apsaugoti sistemą, įrenginys gali nustoti veikti staigiai ir reikšmingai susvyravus įtampai. Jei tuo metu įrenginys veiks, atkūrus įprastą įtampą veikimas bus automatiškai pratęstas. Įtampos diapazono apsauga: 198–264 V


■ Girdisi garsai

Reiškinys	Kontroliniai taškai
Šnypštimas veikimo metu	☒ Veikiant "Streamer" blokui, iškvos metu šis šnypščia. Atsižvelgiant į naudojimą, garsas gali susilpnėti arba pakisti į traškėjimą, dūzgimą arba čiurlenimą. Vis dėlto tai normalu. Jei garsai kelia problemų, pamėginkite perkelti įrenginį į kitą vietą. ►P. 12
Švilpimas arba plasnojimo garsas veikimo metu	☐ • Ar ant priešfiltrų susikaupė dulkių? → Išvalykite šią dalį. ►P. 13 • Ar užsikimšo dulkių surinkimo filtras? → Atsižvelgiant į naudojimo sąlygas, gali užsikimšti dulkių surinkimo filtras, dėl ko sutrumpės jo eksploatacijos trukmė. ►P. 7 Pakeiskite dulkių surinkimo filtrą. ►P. 14
Įrenginys veikia triukšmingai	☐ • Ar dulkių surinkimo filtras prijungtas tinkamai? → Jei jis netinkamai prijungtas, veikimas gali būti garsesnis. ►P. 14

■ Indikatorių lemputės

Reiškinys	Kontroliniai taškai
Indikatorių lemputės neįsijungia Indikatorių lemputės išsijungia praėjus maždaug 10 sekundžių nuo įrenginio įjungimo	☐ • Ar indikatoriaus lemputės šviesumas išjungtas? → Jei indikatoriaus lemputės šviesumas bus išjungtas, visos lemputės (išskyrus įjungimo / išjungimo lemputes) liks išjungtos. → Jei indikatorių lempučių šviesumas išjungtas, įjungus įrenginį jų šviesumo parametras trumpam (maždaug 10 sekundžių) įgauna vertę "tamsu" ir po to jos išsijungia. ►P. 11

Trikčių šalinimas

Reiškinys	Kontroliniai taškai
Mirksi visos FAN (ventiliatoriaus) lemputės. 	☐ • Ar prijungti priešfiltrai ir dulkių surinkimo filtras? Šios lemputės gali mirksėti, jei įrenginys eksploatuojamas be kokios nors prijungtos dalies. [Jei neprijungta viena arba daugiau dalių] → Atjunkite maitinimo kištuką, prijunkite dalis atgal ir vėl įjunkite įrenginį. [Jei prijungtos visos dalys] Sugedo elektros sistemos komponentas. → Kreipkitės ten, kur įsigijote. → Kreipkitės ten, kur įsigijote. • Ar ant priešfiltrų susikauptė dulkių? [Jei yra dulkių sankaupa] ► P. 13 → Atjunkite maitinimo kištuką, nuvalykite priešfiltrus ir vėl įjunkite įrenginį. [Jei nėra dulkių sankaupos] Sugedo elektros sistemos komponentas. → Kreipkitės ten, kur įsigijote. • Galbūt užblokuota oro išleidimo anga? [Jei oro išleidimo anga užblokuota] → Pašalinkite kliūtis, blokuojančias oro išleidimo angą, tada vėl įjunkite įrenginį. [Jei oro išleidimo anga neužblokuota] Sugedo elektros sistemos komponentas. → Kreipkitės ten, kur įsigijote.
	☒ Lemputės gali mirksėti, jei ima staigiai svyruoti įtampa. Kai įtampa normalizuojasi, lemputės grįžta į ankstesnę būseną. Įtampos diapazono apsauga: 198–264 V.
	☒ • Ką daryti, jei netenkinama nė viena iš pirmiau nurodytų sąlygų? → Kreipkitės ten, kur įsigijote. Rekomenduojama atjungti bloką, kol atvyks priežiūros specialistas.
Kartais "Streamer" lemputė neįsijungia	☒ • "Streamer" gali nustoti veikti pagal grafiką. "Streamer" lemputė išsijungia, kai "Streamer" nustoja veikti.
Mirksi "Streamer" lemputė	☐ • Rekomenduojama pakeisti "Streamer". → Kreipkitės ten, kur įsigijote.
Mirksi lemputė MODE (režimas)	☐ • Ar prijungtas dezodoravimo filtro blokas? → Prijunkite dezodoravimo filtro bloką. ► P. 14

■ Oro gryninimo funkcija

Reiškiny	Kontroliniai taškai
Sumažėjo oro gryninimo pajėgumas	❓ • Galbūt įrenginys pastatytas ten, kur nepasiekia oro srautas arba aplink yra kliūčių? → Pasirinkite vietą, kurioje nebūtų kliūčių ir iš kurios oro srautas pasiektų visas kambario dalis. • Galbūt nešvarūs priešfiltrai arba dulkių surinkimo filtras? → Išvalykite šias dalis. ►P. 13, 14
Iš oro išleidimo angos sklinda kvapas	❓ • Galbūt užsiteršė dezodoravimo filtras? → Išvalykite šias dalis. ►P. 14 • Kartais pro išleidimo angą gali skliti neaitrus kvapas, kadangi generuojamas nedidelis kiekis ozono. Vis dėlto šis kiekis nereikšmingas ir sveikatai nekenkia. • Galbūt kambarį užpildė maisto gaminimo kvapai arba kartu rūko keli žmonės ir pan.? → Įrenginiui veikiant, kvapas palaipsniui dings. • Galbūt perkėlėte įrenginį iš kito kambario? → Įrenginys gali skleisti kvapą to kambario, kuriame buvo anksčiau. Palikite įrenginį šiek tiek paveikti. • Galbūt kambaryje yra nuolatinis kvapo šaltinis? (Dažai, nauji baldai, tapetai, purškalo, kosmetika, chemikalai.) → Kadangi nuolat sklaidžiamo kvapo visiškai pašalinti neįmanoma, reikėtų tuo pat metu vėdinti patalpą arba kurį laiką leisti įrenginiui paveikti gerai vėdinamoje patalpoje.
Nepučiamas oras	❓ • Galbūt užblokuota oro išleidimo arba oro įleidimo anga? Jei jos neužblokuotos, vadinasi, sugedo ventiliatoriaus motoras. → Kreipkitės ten, kur įsigijote.

■ Kitas

Reiškiny	Kontroliniai taškai
Veikiantis ventiliatorius staiga sustoja	❓ • Ar prieš paleidžiant įrenginį buvo prijungti priešfiltrai ir dulkių surinkimo filtras? Ventiliatorius sukonfigūruotas sustoti, kad būtų apsaugoti elektros sistemos komponentai, jei kuri nors dalis būna prijungta netinkamai. → Jei kokia nors dalis neprijungta, atjunkite įrenginį nuo maitinimo ir prijunkite visas dalis, tada vėl įjunkite įrenginį.
Nebesigirdi "Streamer" iškrovų	✓ • "Streamer" veikia pagal grafiką. ►P. 12
Televizoriaus ekrane matomi trukdžiai	❓ • Galbūt televizorius arba radijo imtuvas pastatytas iki 2 metrų atstumu nuo įrenginio arba netoli įrenginio yra kambarinė antena? • Galbūt televizoriaus (radijo imtuvo) maitinimo arba antenos kabelis paklotas šalia įrenginio? → Pasirūpinkite, kad įrenginys būtų kaip įmanoma toliau nuo televizoriaus, radijo imtuvo arba antenos.
Įrenginys įsijungia vos prijungus maitinimo kištuką	❓ • Galbūt atjungėte maitinimo kištuką nutrūkus elektros tiekimui, smarkiai susvyravus įtampai arba veikiant įrenginiui, norėdami perkelti įrenginį? → Automatinio paleidimo funkcija automatiškai paleidžia įrenginį iš naujo.

Specifikacijos

Modelio pavadinimas	MC30YVM		
Maitinimas	1 faz., 220–240 / 220–230 V, 50/60 Hz		
Veikimo režimas	Oro gryninimas		
	"Turbo"	Standartinis	Tylusis
Energijos sąnaudos (W)	25	15	8
Veikimo triukšmingumas (dB)	37	27	19
Oro srauto sparta (m³/h)	180	120	60
Poveikio plotas (m²)	23		*1
	46		*2
CADR (m³/h)	180		*3
Įrenginio matmenys (mm)	450 (aukštis) x 270 (plotis) x 270 (ilgis)		
Svoris (kg)	5,8		
Maitinimo kabelio ilgis (m)	1,8		

Pagaminta Malaizijoje

- Šios specifikacijų vertės taikomos 50 Hz, 220–240 V ir 60 Hz, 220–230 V modeliams.
- Šis prietaisas suprojektuotas naudoti gyvenamojoje arba komercinėje aplinkoje.
- Svertinis garso slėgio lygis nesiekia 70 dB(A).

*1. Dengimo zona apskaičiuota pagal JEM1467. (Parinkta ventiliatoriaus nuostata "Turbo".)

*2. Dengimo zona apskaičiuota vadovaujantis NRCC-54013 standartu, naudojant cigarečių dūmus CADR. Išbandyta pagal JEM1467. (Parinkta ventiliatoriaus nuostata "Turbo".)

*3. CADR vertė išbandyta pagal JEM 1467 (C priedą).

- Esant neatitikimų tarp šio vadovo interpretavimo ir jo vertimo į bet kurią kalbą, visada reikia vadovautis šio vadovo versija anglų kalba.
- Gamintojas pasilieka teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo koreguoti bet kokias čia pateiktas specifikacijas ir apibūdintą dizainą.
- Visi vaizdai skirti tik iliustracijoms.

DAIKIN MALAYSIA SDN. BHD.

Lot 60334, Persiaran Bukit Rahman Putra 3,
Taman Perindustrian Bukit Rahman Putra,
47000 Sungai Buloh, Selangor Darul Ehsan,
Malaysia (Malaizija).

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende,
Belgium (Belgija)

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak No:20
34848 Maltepe / İSTANBUL / TÜRKİYE (Türkiye)
Tel.: 0216 453 27 00
Faks.: 0216 671 06 00
Çağrı Merkezi: 444 999 0
Svetainė: www.daikin.com.tr

3P664947-9 D
