



Drėkinantis oro grynintuvas


Pastatomasis tipas "+"

Drėkinantis oro grynintuvas

EKSPLOATACIJOS VADOVAS

Modelis

MCK70YVM

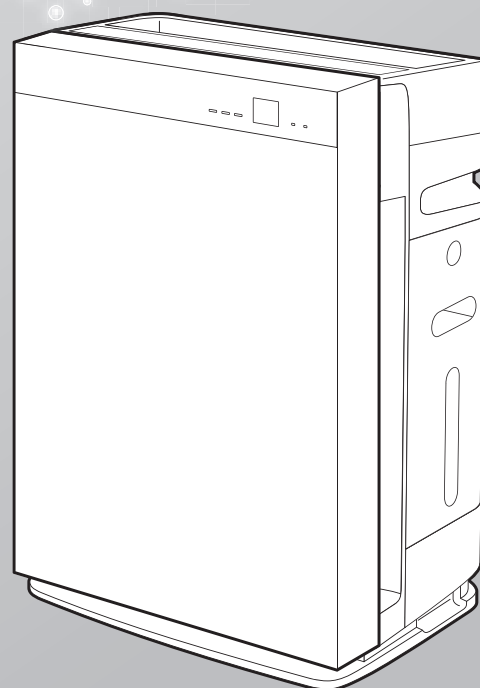

- Dėkojame, kad įsigijote šį drėkinantį oro grynintuvą.
- Atidžiai perskaitykite eksploatacijos vadovą ir eksploatuokite įrenginį kaip jame nurodyta.
- **Prieš pradėdami naudotis, perskaitykite sk. "Saugos atsargumo priemonės".** ►P. 2–4
- Laikykite eksploatacijos vadovą saugioje vietoje, kad galėtumėte pasinaudoti vėliau.

Turinys

Perskaitykite pirmiausia

Saugos atsargumo priemonės.....	2
Naudojimo atsargumo priemonės.....	5
Dalių ir veiksmų pavadinimai	6
Pasiruošimas eksploatuoti.....	11

Valdymas

Jei norite, kad įrenginys pats parinktų geriausią veikimo režimą	15
(automatinis veikimo režimas)	
Oro gryninimas	16
Oro srauto spartos keitimas	16
Oro drėkinimo ir oro gryninimo naudojimas	17
Įrenginio naudojimas nustačius atitinkamą režimą	17
(Automatinis ventiliatorius / ekonominis / žiedadulkių filtravimas / drėgmė / cirkulatorius)	
Gero miego režimas	20

Išplėstinės nuostatos

Aktyviosios plazmos jonų išleidimo nuostatos	21
"Streamer" išvesties nuostatos	22
Dulkių / PM2.5 jutiklio jautrumo nustatymas	23
Pranešimo tono nustatymas	24
Režimų nuostatos ekonominiu režimu	25

Techninė priežiūra

Techninės priežiūros suvestinė lentelė	27
Drėkinimo dėklas	29
Drėkinimo filtro blokas	30
Drėkinimo filtrai Pakeiskite	31
"Streamer" blokas	32
Dulkių surinkimo filtras Pakeiskite	33
Jei ketinate ilgai nenaudoti įrenginio	33

Trikčių šalinimas

DUK	34
Drėgnumo stebėjimo lempučių būseną ir reikšmę	35
Trikčių šalinimas	36
Atskirai parduodamos dalys	41
Specifikacijos.....	42

Originalios instrukcijos parašytos anglų kalba.
Kitomis kalbomis pateikiami tik originalių instrukcijų vertimai.

Saugos atsargumo priemonės

■ Kad nesugadintumėte turto ir nesusižalotumėte, laikykitės toliau nurodytų atsargumo priemonių.

■ Netinkamo naudojimo pasekmės suskirstytos kaip nurodyta toliau.

 ĮSPĖJIMAS	 ATSARGIAI
Jei tinkamai nesilaikysite šių instrukcijų, galite susižaloti arba netgi žūti.	Jei tinkamai nesilaikysite šių instrukcijų, gali būti apgadintas turtas arba kas nors gali susižaloti: atsižvelgiant į sąlygas, žala gali būti didelė.

■ Atsargumo priemonės, kurių būtina laikytis, suskirstytos naudojant simbolius.

 Niekada to nedarykite.	 Būtinai laikykitės instrukcijų.
---	---

 **ĮSPĖJIMAS** Laikykitės, kad išvengtumėte gaisro, elektros šoko ar rimtų sužalojimų.

■ Dėl maitinimo kištuko ir kabelio

-  • **Kol įrenginys veikia, neatjunkite.** (Galimas gaisras dėl perkaitimo arba elektros šokas.)
- **Neprijunkite ir neatjunkite šlapiomis rankomis.** (Galima gauti elektros šoką.)
- **Nenaudokite viršydami elektros lizdo arba elektros instaliacijos rodiklius.**
Nenaudokite už 220–240 V (KS) ribų.
(Gali kilti gaisras dėl perkaitimo, viršijus ilgintuvų ar panašios įrangos rodiklius.)
- **Atjungdami netraukite už maitinimo kabelio.** (Gali perkaisti arba gali kilti gaisras trūkus laidui.)
- **Neatlikite veiksmų, kuriais galėtumėte apgadinti maitinimo kištuką ir kabelį.**
– Tarp tokių veiksmų – pažeidimas, modifikavimas, priverstinis lenkimas, traukimas, sukimas, jungimas į grupę, sunkių daiktų dėjimas ant maitinimo kištuko arba kabelio.
Jei maitinimo kištukas arba kabelis pažeistas, siekiant išvengti pavojaus jį turi pakeisti gamintojas, jo priežiūros agentas arba kitas panašios kvalifikacijos specialistas.
(Naudojant pažeistus komponentus, galima gauti elektros šoką, gali įvykti trumpasis jungimas arba kilti gaisras.)
-  • **Tvirtai įkiškite maitinimo kištuką iki galo.**
– Nenaudokite pažeisto maitinimo kištuko arba laisvo elektros lizdo.
(Jei maitinimo kištukas nebus įkištas iki galo, dėl perkaitimo galima gauti elektros šoką, įvykti trumpasis jungimas arba kilti gaisras.)
- **Sausa šluoste periodiškai nušluostykite dulkes nuo maitinimo kištuko.**
– Jei įrenginio ketinate ilgai nenaudoti, atjunkite maitinimą.
(Dėl izoliacijos defektų susikaupus dulkių, drėgmės ir pan., gali kilti gaisras.)
- **Prieš vykdydami techninę priežiūrą, tikrindami, perkeldami įrenginį ar pildydami vandens bakelį, būtinai išjunkite įrenginį ir atjunkite nuo maitinimo.** (Galima gauti elektros šoką arba susižaloti.)

■ Nenaudokite toliau nurodytose vietose

-  • **Ten, kur naudojama arba gali nutekėti alyva arba liepsniosios dujos.** (Užsiliepsnojus arba įtraukus į įrenginį, gali kilti gaisras arba atsirasti dūmų, be to, sugedus arba trūkus plastikui galima susižaloti.)
- **Ten, kur yra esdinančių dujų arba metalo dulkių.**
(Užsiliepsnojus arba įtraukus į įrenginį, gali kilti gaisras arba atsirasti dūmų.)
- **Vietose, kur aukšta temperatūra ir didelis drėgnumas arba galimi vandens purslai, pvz., vonioje.** (Dėl elektros nuotėkio gali kilti gaisras arba galima gauti elektros šoką.)
- **Mažiems vaikams pasiekiamos vietos.** (Galima gauti elektros šoką arba susižaloti.)
- **Vietos, kur nestabilios grindys.**
(Įrenginiui apvirtus, gali sušlapti buityje naudojami daiktai, gali kilti gaisras arba galima gauti elektros šoką.)

Saugos atsargumo priemonės

 **ĮSPĖJIMAS** Laikykitės, kad išvengtumėte gaisro, elektros šoko ar rimtų sužalojimų.

■ Naudojimo metu

-  **Nenaudokite chlorintų arba rūgštinių valiklių.** (Sugedus arba įtrūkus plastikui, galima susižaloti, be to, išsiskyrus nuodingoms dujoms, galima apsinuodyti.)
- Smilkstančias cigaretes ir smilkalus laikykite atokiai nuo įrenginio.** (Užsiliepsnojus arba įtraukus į įrenginį, gali kilti gaisras arba atsirasti dūmų.)
- Patys nebandykite ardyti, rekonstruoti ar remontuoti įrenginio.** (Gali kilti gaisras, galima gauti elektros šoką arba susižaloti.) Dėl remonto kreipkitės į įrenginio įsigijimo vietą.
- Nekiškite pirštų, pagaliukų ar kitų daiktų į oro įleidimo ar išleidimo angas.** (Galima gauti elektros šoką, susižaloti arba apgadinti įrenginį.)
- Nepilkite vandens į oro išleidimo angą arba ant įrenginio.** (Gali kilti gaisras arba galima gauti elektros šoką.)
- Šalia įrenginio nenaudokite liepsniųjų medžiagų (pvz., plaukų lako, insekticidų ir pan.). Nešluostykite įrenginio benzinu ar skiedikliu.** (Galima gauti elektros šoką, sukelti gaisrą arba gali įtrūkti korpusas.)

■ Pastebėję anomalijų ar veikimo sutrikimų, nedelsdami išjunkite ir atjunkite įrenginį

-  **Anomalijų ir veikimo sutrikimų pavyzdžiai**
- Įrenginys neveikia net kai įjungtas jungiklis.
 - Pajudinus kabelį, srovė ima arba nustoja tekėti juo.
 - Veikimo metu girdimi nenormalūs garsai ar juntama vibracija.
 - Įrenginio korpusas deformavosi arba nenormaliai įkaito.
 - Atsirado degėsių kvapo. (Jei anomalija nebus pašalinta ir įrenginys bus naudojamas toliau, galimas veikimo sutrikimas, galima gauti elektros šoką, gali atsirasti dūmų, kilti gaisras ir pan.)
- Kreipkitės ten, kur įsigijote.

 **ATSARGIAI** Laikykitės, kad išvengtumėte elektros nuotėkio, susižalojimų ar turto sugadinimo.

■ Naudojimo metu

-  **Maži vaikai arba judėjimo negalia (dėl ligos ar sužalojimo) turintys asmenys neturi naudotis įrenginiu be priežiūros.**
 - ◆ ES ir Turkijoje:
Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų amžiaus ir asmenys su ribotais fiziniais, jutimaisiais arba psichiniais gebėjimais, taip pat – patirties ir žinių stokojantys asmenys, jei juos prižiūri ar nurodė, kaip saugiai naudotis prietaisu, ir jie supranta kylančius pavojus.
Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu. Neprižiūrimiems vaikams draudžiama valyti ir vykdyti naudotojo techninės priežiūros darbus.
 - ◆ Kituose regionuose:
Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai gebėjimai yra sumažėję arba kurie neturi reikiamos patirties ir žinių, išskyrus atvejus, kai juos prižiūri ar pateikia su prietaiso naudojimu susijusių nurodymų už saugumą atsakingas asmuo.
- Vaikai turėtų būti prižiūrimi norint užtikrinti, kad jie nežais su prietaisu.
- Įrenginiu neturėtų naudotis smarkiai apsvaigę arba migdomųjų pavartoję asmenys. (Galima gauti elektros šoką, susižaloti arba pakenkti sveikatai.)

⚠ ATSAUGIAI Laikykitės, kad išvengtumėte elektros nuotėkio, susižalojimų ar turto sugadinimo.

- **Negerkite vandens iš vandens bakelio. Neduokite šio vandens gerti gyvūnams ir nepilkite į gėles.** (Galima pakenkti gyvūnams arba gėlėms.)
- **Tose vietose, į kurias pro oro išleidimo angą tiesiogiai pučia oro srautas, nenaudokite degimo šildymo įrenginių.**
(Nevisiškai sudegus produktams degimo šildymo įrenginyje, galima apsinuodyti anglies monoksidu)
- **Šalia įrenginio nenaudokite produktų, kurių sudėtyje yra smulkių miltelių, pvz., kosmetikos.**
(Galima gauti elektros šoką arba įvykti veikimo sutrikimas.)
- **Neleiskite įrenginiui veikti, kai naudojamas fumigacinis insekticidas.**
–Panaudoję insekticidą, būtinai gerai išvėdinkite patalpą prieš paleisdami įrenginį.
(Gali būti pakenkta sveikatai, jei įrenginys sukaups cheminių medžiagų ir po to jas išleis.)
- **Nenaudokite įrenginio šalia dūmų detektorių.**
–Jei įrenginio pučiamas oras bus nukreiptas į dūmų detektorius, šio reakcija gali vėlinti arba jis gali neaptikti dūmų.

- **Naudodami įrenginį kartu su degimo procesą vykdančiais šildymo prietaisais, dažnai vėdinkite patalpą.**
–Šis gaminys nepakeičia ventiliacijos. (Galima apsinuodyti anglies monoksidu.)
Šis gaminys anglies monoksido nešalina.
- **Jei įrenginys stovi gyvūnui augintiniui pasiekiamoje vietoje, pasirūpinkite, kad šis nesišlapintų ant įrenginio ir nekramtytų jo maitinimo kabelio.** (Galima sukelti gaisrą, gauti elektros šoką arba susižaloti.)
- **Naudodami drėkintuvą, nuolat palaikykite vandens bakelio, drėkinimo dėklo ir drėkinimo filtro švarą.**
–Kiekvieną dieną keiskite vandenį bakelyje šviežiu vandeniu iš čiaupo.
–Kasdien išpilkite vandenį iš drėkinimo dėklo.
–Periodiškai atlikite vidinių komponentų (drėkinimo dėklo, drėkinimo filtro bloko) techninę priežiūrą.
(Nešvarumuose ir kalkių nuosėdose kaupiantis pelėsiams ar bakterijoms, galima pakenkti sveikatai.)
Kilus bet kokių sveikatos problemų, kreipkitės į gydytoją.

■ Dėl įrenginio korpuso

- **Neužblokuokite oro įleidimo arba išleidimo angų skalbiniais, audiniais, užuolaidomis ir pan.**
(Dėl prastos cirkuliacijos sistema gali perkaisti arba gali kilti gaisras.)
- **Ant įrenginio nepurškite ir šalia jo nenaudokite aerosolinių gaiviklių ar kito tipo purškalo.** (Gali sutrikti veikimas.)
- **Nelipkite ant įrenginio, ant jo nesėdėkite ir nesilenkite.** (Nukritus ar nuvirtus galima susižaloti.)
- **Neguldykite įrenginio horizontaliai.** (Dėl vandens nuotėkio ar išsiliejimo galima gauti elektros šoką arba gali sutrikti įrangos veikimas.)

■ Perkeliant įrenginį

- **Prieš perkeldami įrenginį, atjunkite maitinimą ir išpilkite vandenį iš vandens bakelio ir drėkinimo dėklo.**
(Gali sušlapti buityje naudojami daiktai ir pan., dėl vandens nuotėkio arba išsiliejimo galima gauti elektros šoką arba gali įvykti elektros nuotėkis.)
- **Įrenginį kelkite ir neškite atsargiai.**
–Laikykite įrenginį tik už tam skirtų suėmimo vietų. Nelaikykite įrenginio už vandens bakelio arba drėkinimo dėklo paėmimo vietos. (Įrenginiui nukritus, kas nors gali susižaloti.)



Naudojimo atsargumo priemonės

Kiti dalykai

- **Nenaudokite šio gaminio specializuotoje aplinkoje, pvz., meno kūriniams, akademiniams dokumentams (medžiagoms) ir pan. apsaugoti.**
(Saugomi objektai gali sugesti.)
- **Pernelyg nedrėkinkite oro.**
(Gali susidaryti kondensato ir kauptis pelėsis.)
- **Nenaudokite jokių toliau nurodytų tipų skysčių.**
Šiltas vanduo (bent 40°C temperatūros), aromatiniai aliejai, cheminės medžiagos, pvz., hipochlorito rūgštis, nešvarus vanduo, vanduo, kurio sudėtyje yra aromatinių medžiagų arba valiklių ir pan.
(Gali deformuotis įrenginys arba sutrikti jo veikimas)
Vanduo iš vandens grynintuvo, jonizuotas šarminis vanduo, mineralinis vanduo, vanduo iš šulinio ir pan.
(Gali paspartėti pelėsių arba bakterijų dauginimasis)

■ Būkite atsargūs, kad neužšaltų.

(Gali sutrikti veikimas.)

Jei kyla užšalimo pavojus, išpilkite vandenį iš vandens bakelio ir drėkinimo dėklo.

■ Jei nenaudojate drėkinimo funkcijos, išpilkite vandenį iš vandens bakelio ir drėkinimo dėklo.

(Nešvarumuose ir kalkių nuosėdose dauginantis pelėsiui ar bakterijoms, gali atsirasti blogas kvapas.)

■ Atsižvelgiant į naudojimo aplinką, techninę priežiūrą gali tekti atlikti dažniau. Eksploatuodami įrangą ten, kur vaikšto daug žmonių, pvz., viešbučiuose ir viešuosiuose kompleksuose, priešfiltrio techninę priežiūrą vykdykite dažniau.

(Jei, priešfiltrui užsikimšus, įrenginys naudojamas toliau, gali sutrikti jo veikimas)

Nenaudokite toliau nurodytose vietose

- **Vietose, kur pučiamas oras nukreipiamas tiesiai į sieną, baldus, užuolaidas ir pan.**
(Gali atsirasti dėmių arba deformacijų.)
- **Ant storo kilimo, lovos užtiesalo ar čiužinio**
Įrenginys gali pakrypti ir gali išsiliesti vandens arba gali nustoti tinkamai veikti vandens lygio jutiklis.
- **Tiesioginėje saulės šviesoje**
(Gali išblukti)
- **Oro iš lauko srovių vietose (pvz., šalia langų), tiesioginiame oro kondicionieriaus oro sraute ir pan.**
Gali būti netinkamai aptinkamas ir rodomas drėgnumas patalpoje.
- **Šalia degimo procesą naudojančių šildymo prietaisų arba tiesioginiame šildymo prietaisų sraute**
(Gali būti netinkamai aptinkamas ir rodomas drėgnumas patalpoje, gali atsirasti deformacijų.)
- **Vietose, kur naudojami chemikalai ir medikamentai, pvz., ligoninėse, gamyklose, laboratorijose, grožio salonuose ir fotolaboratorijose**
(Chemikalų ir tirpiklių garai gali gadinti mechanines dalis, sukelti vandens nuotėkį ir sušlapinti objektus, pvz., buityje naudojamus daiktus ir kt.)
- **Vietose, kur veikia stiprūs elektromagnetiniai laukai, pvz., prie elektromagnetinės viryklės, garsiakalbių ir pan.**
Įrenginys gali neveikti tinkamai.
- **Vietose, kur kaupiasi suodžiai (laidžiosios dulkės), kuriuos išskiria įprastosios ar aromatinės žvakės ir pan.**
Gali sutrikti filtrų veikimas ir patalpa gali užsiteršti dėl nesugaunamų dulkių sancaupų.

■ Šalia įrenginio nenaudokite kosmetikos ir pan. su silikonu*.

* Plaukų priežiūros priemonės (besišačiančių galiukų padengimo priemonės, plaukų putos, plaukų kondicionavimo priemonės ir pan.), kosmetika, antiperspirantai, antistatinės medžiagos, vandeniu nepralaidūs purškalai, blizginimo priemonės, stiklo valikliai, chemikalų valymo šluostės, vaškas ir pan.


• Prie "Streamer" bloko adatos gali prikibti izoliacijos medžiagų (pvz., silikoninės) ir jis gali negeneruoti "Streamer" iškrovos.

Taip nutikus, išvalykite "Streamer" įrenginį. ►P. 32

• Gali užsikimšti dulkių surinkimo filtras, dėl to gali sumažėti oro gryninimo pajėgumas.

■ Šalia įrenginio nenaudokite ultragarsinio drėkintuvo arba panašaus prietaiso.

Gali užsikimšti dulkių surinkimo filtras, dėl to gali sumažėti oro gryninimo pajėgumas.

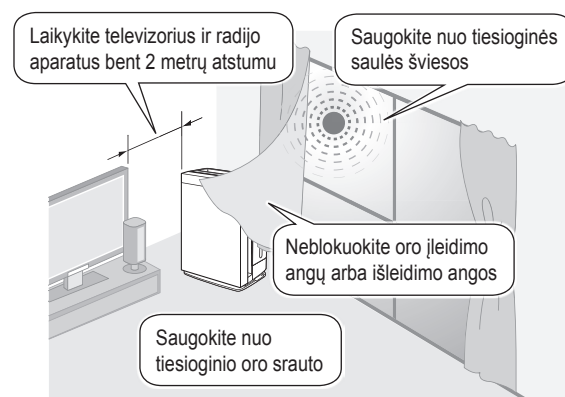


Apie "Streamer" iškrovą ir aktyviosios plazmos jonai


Kartais pro išleidimo angą gali skliti neaitrus kvapas, kadangi generuojamas nedidelis kiekis ozono. Vis dėlto šis kiekis nereikšmingas ir sveikatai nekenkia.

- Šis gaminyje iš tabako dūmų negali pašalinti visų nuodingų medžiagų (anglies monoksido ir pan.)
- Kvapų gali nepavykti iki galo pašalinti, jei jie bus nuolat generuojami (statybinių medžiagų kvapai, gyvūnų augintinių kvapai ir pan.)

Dalių ir veiksmų pavadinimai

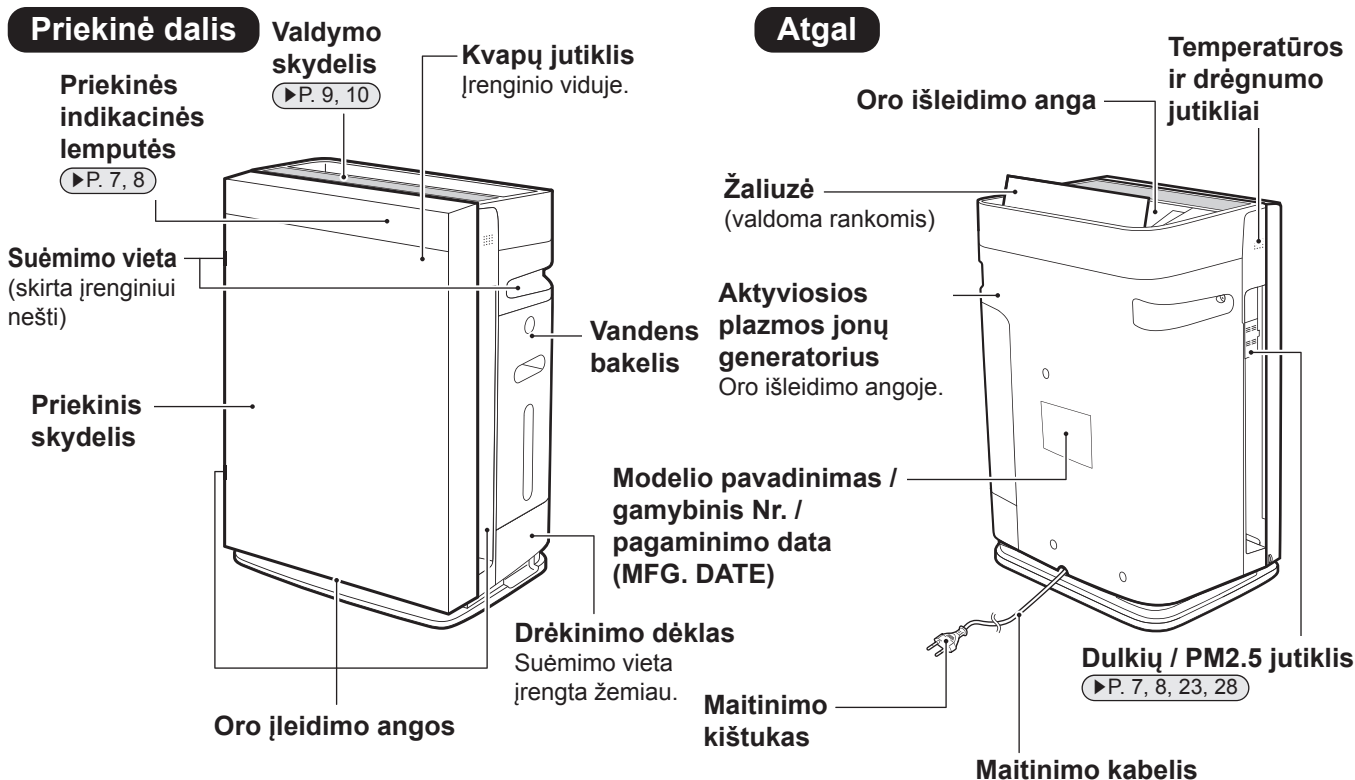

Įrenginio vidus

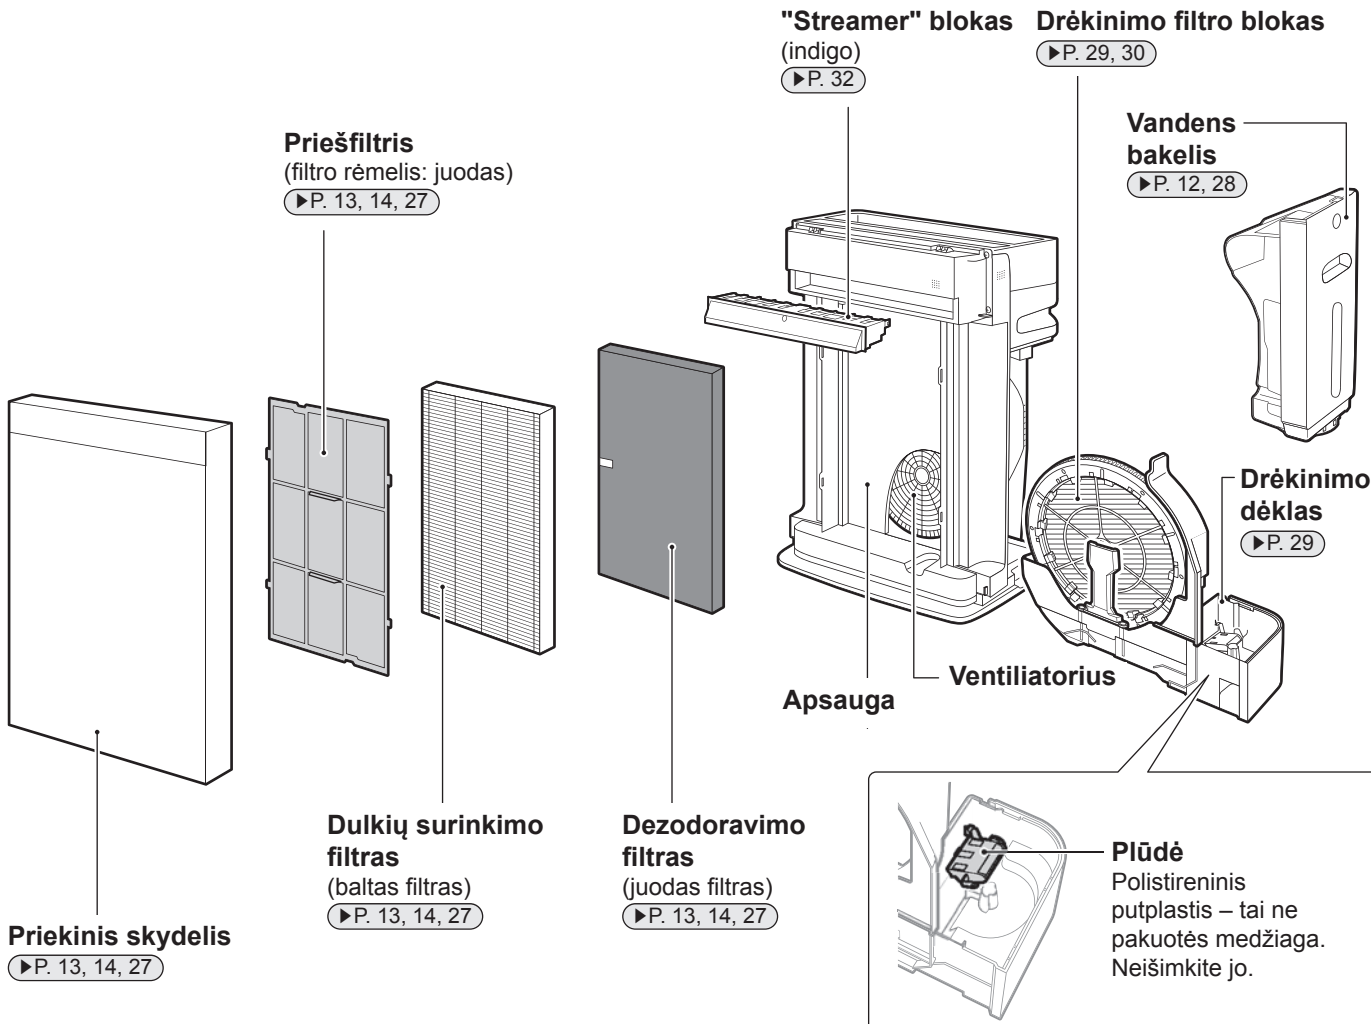

Dalių ir veiksmų pavadinimai

Priekinės indikacinės lemputės

Dulkių jutiklio lemputė / PM2.5 jutiklio lemputė

Nurodomas dulkių kiekis aplinkoje, 3 spalvos: mėlyna, oranžinė, raudona.

- Mėlyna reiškia, kad oras švarus.
- Dulkių / PM2.5 jutiklis gali aptikti mažas (maždaug 1,0–2,5 µm) ir dideles (maždaug 2,5 µm ir didesnes) dulkių daleles. PM2.5 lemputė įsijungia reaguodama į mažas daleles, o dulkių lemputė – reaguodama į dideles dulkių daleles.

Lemputės spalva **Mėlyna** **Oranžinė** **Raudonos**

Dulkės ← Kelios → Daug

- Paleidus operaciją, lemputė pirmąją minutę šviečia mėlyna spalva, neatsižvelgiant į oro priemaišų lygį.

- Jei dulkių / PM2.5 jutiklio reakcija lėta, pakeiskite jutiklio jautrumo nuostatą. ►P. 23
- Nustačius oro srauto spartą "Turbo", dulkių / PM2.5 jutiklis gali lėtai reaguoti. Dėl stipraus oro srauto dulkės greitai įtraukiamos į oro įleidimo angas ir dulkių / PM2.5 jutiklis nespėja jų aptikti. Tai normalu (ne veikimo sutrikimas).

Dulkių / PM2.5 jutiklio aptikimo diapazonas

Aptinkamos medžiagos
Buitinės dulkės, tabako dūmai, žiedadulkės, erkučių išmatos ir likučiai, gyvūnų augintinių plaukai, dyzelino išmetamųjų dujų dalelės
Kartais aptinkama
Garas, aliejaus dūmai

Drėgnumo stebėjimo lemputė (apytikslis aplinkos drėgnumas) [mėlyna]

Nurodo drėgnumą patalpoje 20–90% intervale (1% žingsneliais).

Jei drėgnumo lygis nesiekia 20%, rodoma "20". Jei drėgnumo lygis viršija 90%, rodoma "90".

- Lemputė įsijungia ir tada, kai aktyvus tik oro gryninimas.
- Paleidus funkciją, maždaug 30 sekundžių rodoma [– –], neatsižvelgiant į drėgnumą.
- Sutrikus elektros tiekimui ir vėl jį atnaujinus bei paleidus funkciją, maždaug 30 sekundžių vėl rodoma [– –].

Kartais įrenginio nurodytas drėgnumo lygis skiriasi nuo kitų higrometrų rodmenų.

- Taip yra todėl, kad dėl oro srauto patalpoje svyruoja temperatūra ir drėgnumas. Atminkite: rodmenys – tik apytikslė aplinkos drėgnumo indikacija.

Kai mirksi drėgnumo stebėjimo lemputė ►P. 35

Kvapų jutiklio lemputė

Nurodomas kvapų intensyvumas, 3 spalvos: mėlyna, oranžinė, raudona.

- Mėlyna reiškia, kad oras švarus.

Lemputės spalva **Mėlyna** **Oranžinė** **Raudona**

Kvapai ← Mažas → Didelis


- Jei funkcija paleidžiama iškart po to, kai prijungiamas maitinimo kištukas, lemputė maždaug vieną minutę šviečia mėlyna spalva.
- Jei kvapų intensyvumo lygis nekinta, jutiklis gali nereaguoti, net jei ore tyro intensyvus kvapas.
- Gali būti neaptinkami gyvūnų augintinių kvapai, kurių sudėtyje nėra amoniako, česnako kvapai ir pan.

- Kadangi kiekvieno uoslė skirtinga, kartais kvapą galima užuosti net jei lemputė mėlyna. Jei kvapas jus erzina, pasirinkite didelio oro srauto spartos nuostatą. (►P. 16)

Bazinis kvapų jutiklio jautrumas kaskart nustatomas pagal kvapų lygį, kuris kaskart registruojamas maždaug per pirmą minutę nuo maitinimo kištuko prijungimo. Maitinimo kištuką prijunkite, kai oras švarus (bekvapis).

Kvapų jutiklio aptikimo diapazonas

Aptinkamos medžiagos
Tabako, virimo, gyvūnų augintinių, tualetų, atliekų, pelėsių, purškalo, alkoholio kvapas
Kartais aptinkama
Staigus temperatūros / drėgnumo pokytis, garas, aliejaus dūmai, degimo procesą vykdančių šildymo prietaisų išmetamosios dujos

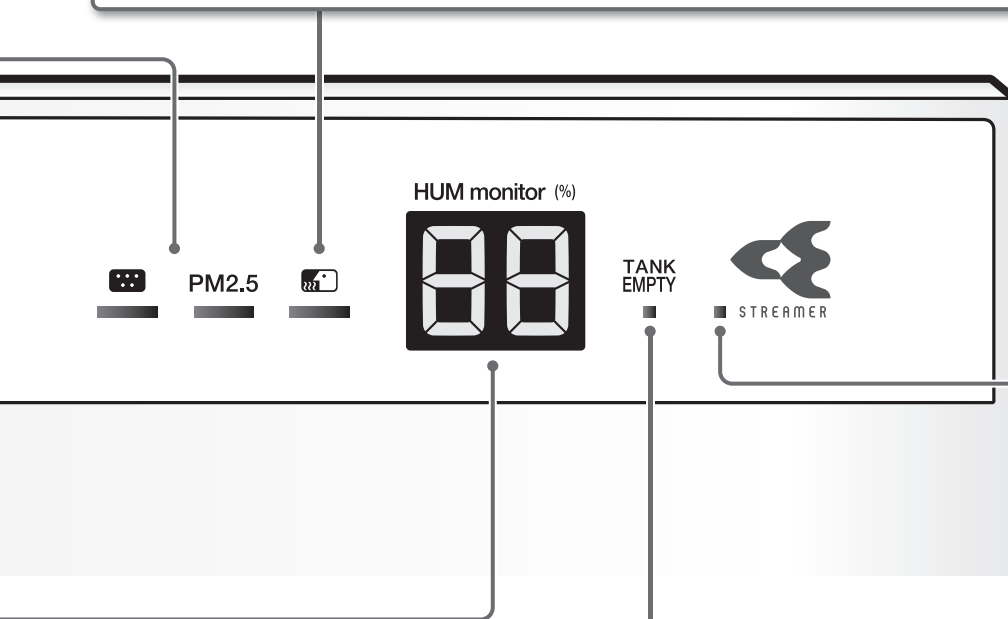

"Streamer" lemputė [mėlyna]

Lemputė įsijungia, kai ima veikti "Streamer". Jei mirksi, vadinasi, laikas valyti "Streamer" bloką.

(►P. 27, 28, 32)

Vandens tiekimo lemputė [raudona]

- Drėkinimo metu nusekus vandeniui bakelyje, pasigirsta tonas (3 ilgi pyptelėjimai), įsijungia lemputė ir **drėkinimas** sustoja. (Įsijungus lemputei HUM, oro gryninimas tęsiasi.)
- Įsijungusi vandens tiekimo lemputė gali kelis kartus išsijungti ir įsijungti, tačiau tai normalu (ne veikimo sutrikimas).
- Sustabdykite veikimą, atjunkite maitinimo kištuką ir pripildykite vandens bakelį vandens. (►P. 12)
- Jei nenorite, kad skambėtų pranešimo tonas (3 ilgi pyptelėjimai), pakeiskite nuostatą. (►P. 24)

Dalių ir veiksmų pavadinimai

Valdymo skydelis

Vaikų saugos užraktas

Norėdami nustatyti, paspauskite ir palaikykite



maždaug 2 sekundes.

(Tas pats taikoma, kai norite atšaukti.)

Vaikų saugos užrakto lemputė [oranžinė]

Lemputė įsijungia aktyvavus vaikų saugos užraktą. Kai ji šviečia, valdymas būna ribotas. Spaudžiant mygtukus, girdimas tik tonas (3 trumpi pytelėjimai): tokiu būdu neleidžiama įrenginio netinkamai valdyti mažiems vaikams.

Pastaba

Jei, esant aktyviam vaikų saugos užraktui, įrenginys atjungiamas nuo maitinimo, vaikų saugos užraktas išjungiamas.

Mygtukas GOOD SLEEP (geras miegas)

Procedūra vykdoma sumažinus oro srauto spartą ir indikatorius lemputės šviesumą. (►P. 20)

Gero miego režimo lemputė [žalia]

Įsijungus gero miego režimui, lemputė ima šviesti. (►P. 20)

Drėkinimo lemputė [oranžinė]

Lemputė įsijungia aktyvavus drėkinimo funkciją.

(Push for 2 sec.)




Mygtukas BRIGHTNESS (šviesumas)

Veikiant įrenginiui, kaskart paspaudus mygtuką vienu kartu keičiamas valdymo skydelio lempučių ir priekinių indikatorių lempučių šviesumas.



Naudokite šią funkciją, jei lemputės trukdo miegoti ir pan.

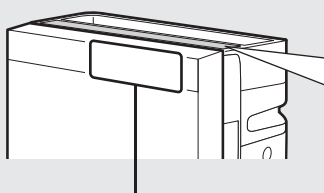

Valdymo skydelio lemputė



Neišsijungia net ir pasirinkus IŠJUNGTA.

Priekinis indikatorių skydelis

- Pasirinkus IŠJUNGTA, nešviečia.
- Net ir pasirinkus IŠJUNGTA, lemputės įsijungia arba mirksi toliau nurodytais atvejais.

Įsijungia vandens tiekimo lemputė	Jei drėkinimo metu ištuštėja vandens bakelis
Mirksi "Streamer" lemputė	Jei ateina laikas vykdyti "Streamer" įrenginio techninės priežiūros darbus

Nustatymo mygtukas FAN (ventiliatorius)

Leidžia ciklu keisti ventiliatoriaus nuostatas. ►P. 16

Mygtukas MODE (režimas)

Paspauskite, jei norite keisti režimus. ►P. 17

Automatinio veikimo lemputė AUTO [žalia]

Įsijungia automatinio režimu. ►P. 15

FAN



MODE

AUTO



Mygtukas HUM (drėkinimas)

Galima įjungti (išjungti) drėkinimo funkciją ir pasirinkti drėkinimo režimą. ►P. 17

- Lemputė išsijungia, kai išjungiama drėkinimo funkcija.

Mygtukas AUTO (automatinis)

Atsižvelgiant į kambario būseną, vykdomas optimalus režimas. ►P. 15

ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtukas

Paspauskite, kad įjungtumėte arba išjungtumėte įrenginį.

Apie oro srauto spartą ir drėkinimo režimo simbolius


Simbolių lentelė

*Simbolių dydis priklauso nuo oro srauto spartos nuostatos.


	Ventiliatorius				Drėkinimo režimas		
Žyma							
Nuostata	Tylusis	Mažas	Standartinis	"Turbo"	Mažas	Standartinis	Didelis

Pasiruošimas eksploatuoti

1 Priedų patikra

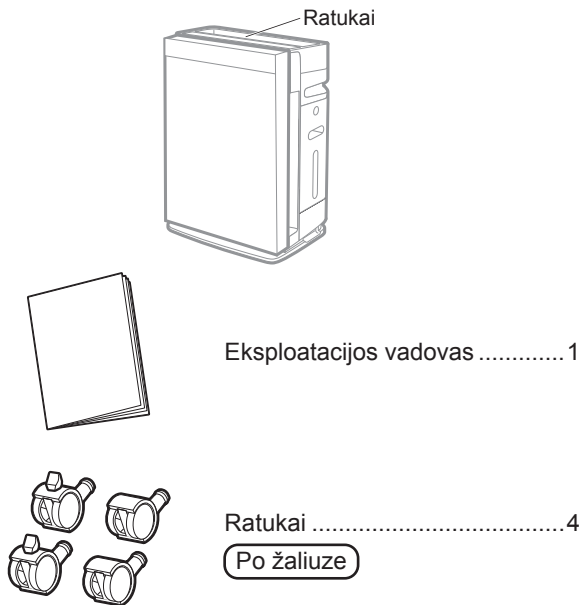

2 Įrengimas

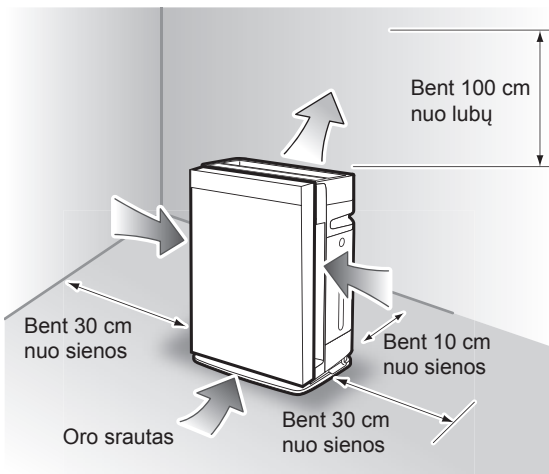

Dėmesio!

- Kad ant sienų neliktų dėmių, pastatykite įrenginį vadovaudamiesi iliustracijoje nurodytais atstumais. Vis dėlto, įrenginys įtraukia nešvarų orą, taigi, kai kurių tipų sienos gali būti ištemptos net ir laikantis atstumų. Tokiais atvejais užtikrinkite pakankamą atstumą nuo įrenginio iki sienos.
- Ilgai naudojant įrenginį toje pačioje vietoje, ant grindų ir aplinkinių sienų gali atsirasti dėmių, kadangi oras traukiamas į oro įleidimo angas, esančias netoli įrenginio pagrindo. Rekomenduojama periodiškai valyti.



Pastaba

Oro srautas nukreipiamas šiek tiek dešiniau. Tai nėra defektas.

Kaip pastatyti tinkamai

- Pasirinkite vietą, iš kurios oro srautas pasiektų visas patalpos dalis.
- Pastatykite ant stabilaus pagrindo. Jei įrenginys bus pastatytas ant nestabilaus pagrindo, gali padidėti jo vibracija.
- Jei įrenginio viduje esanti grandinė arba kabeliai sukelia trukdžių televizoriaus rodomame vaizde arba greta esančio radijo aparato (garso sistemos) grojamame garse, perkeltite šį įrenginį bent 2 metrų atstumu nuo paveikto įrenginio. Be to, laikykite nuo įrenginio atokiai belaidžius telefonus ir radijo ryšiu valdomus laikrodžius.

3 Ratukų pritvirtinimas

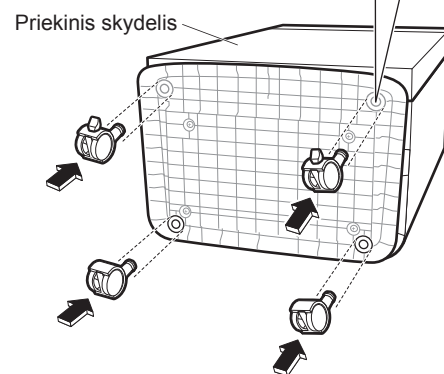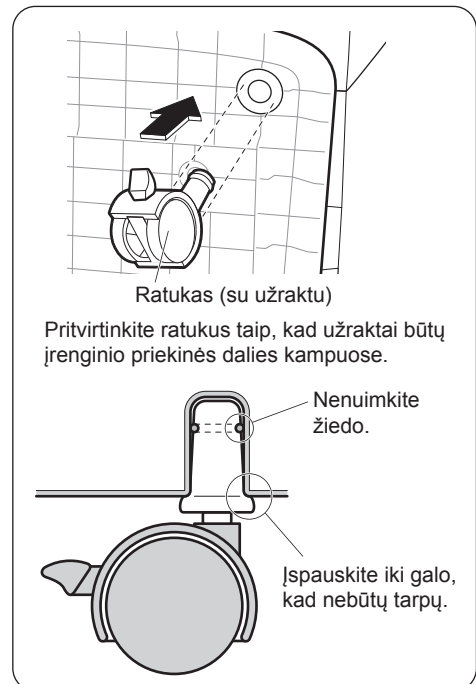

Dėmesio!

- Prieš jungdami ratukus, paguldyskite įrenginį, kad priekinis skydelis būtų nukreiptas aukštyn. Jei priekinį skydelį nukreipsite žemyn, jis gali susibraižyti.
- Įrenginį stumkite lėtai, nes (atsižvelgiant į grindų dangą) galite subraižyti grindis.
- Jei ratukus tvirtinate jau pradėję naudoti įrenginį, išpilkite vandenį iš vandens bakelio ir drėkinimo dėklo.

4 Vandens bakelio paruošimas (norint naudotis drėkinimo funkcija)

1. Išimkite vandens bakelį ir nuimkite dangtelį.




2. Pripildykite vandens bakelį vandeniu iš čiaupo ir uždarykite dangtelį.

Dėmesio!


Toliau nurodyti skysčiai, kurių negalima pilti į vandens bakelį.

- Šiltas vanduo (bent 40°C temperatūros), aromatiniai aliejai, cheminės medžiagos, pvz., hipochlorito rūgštis, nešvarus vanduo, vanduo, kurio sudėtyje yra aromatinių medžiagų arba valiklių ir pan. Šios medžiagos gali deformuoti įrenginį arba sukelti jo veikimo sutrikimų.
- Vanduo iš vandens grynintuvo, jonizuotas šarminis vanduo, mineralinis vanduo, vanduo iš šulinio ir pan., nes šie skysčiai gali skatinti pelėsio ir bakterijų dauginimąsi.

- Procedūrą atlikite tokioje vietoje, kur išlietas vanduo nekeltų problemų.
- **Prieš pildydami vandens bakelį, išplaukite jį, išskalaudami nedideliu kiekiu vandens.**
- Techninės priežiūros procedūras rasite ►P. 28.

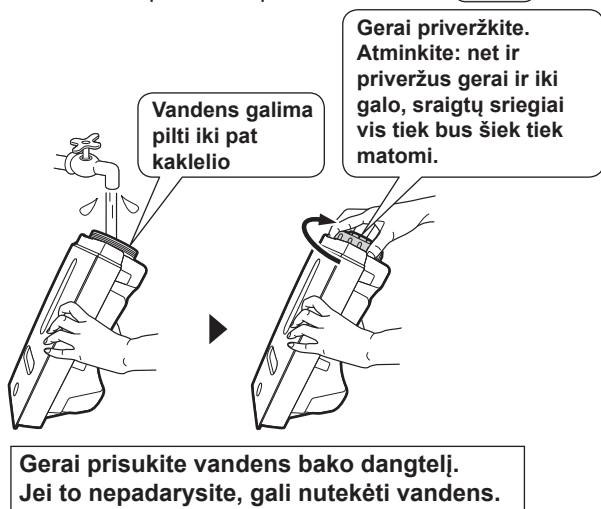

- Pripildytas vandens bakelis būna sunkus. Nešdami vandens bakelį laikykite tvirtai, abiem rankomis.
- Nelieskite vožtuvo, esančio dangtelio centre. Kitaip vandens bakelis bus nesandarus.
- **Priveržę dangtelį, apverskite vandens bakelį (kad dangtelis būtų nukreiptas žemyn) ir patikrinkite, ar nėra nuotėkių.**

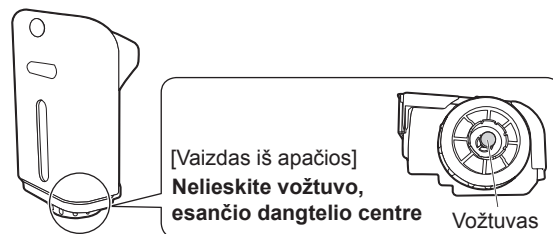

3. Įdėkite vandens bakelį į įrenginį.

- Laikydami už suėmimo vietas, įstatykite vandens bakelį į drėkinimo dėklą.



Dėmesio!

Drėkinimo dėkle palikus vandens, galiausiai kaupsis nešvarumai ir atsiras nemalonūs kvapas, todėl, kaskart pildydami vandens bakelį, išpilkite vandens likučius iš drėkinimo dėklo.


Pajutę nemalonų kvapą ar pastebėję nešvarumų, žr. ►P. 29.

Pasiruošimas eksploatuoti

5 Dezodoravimo filtro prijungimas


1. Nuimkite priekinį skydelį.

- Paspauskite iškyšas (2 vietose kairėje (dešinėje)), patraukite į save ir nuimkite.

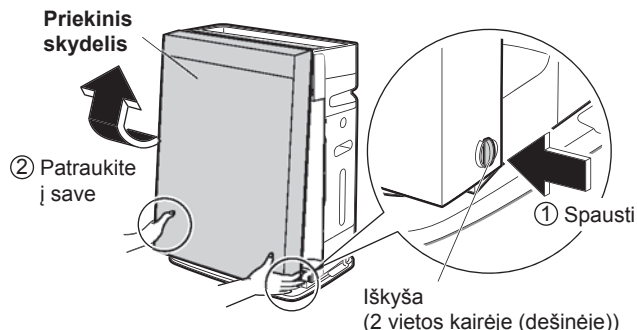


Jei atjungiamos iškyšos priekiniame skydelyje

- Prijunkite vadovaudamiesi iliustracija.

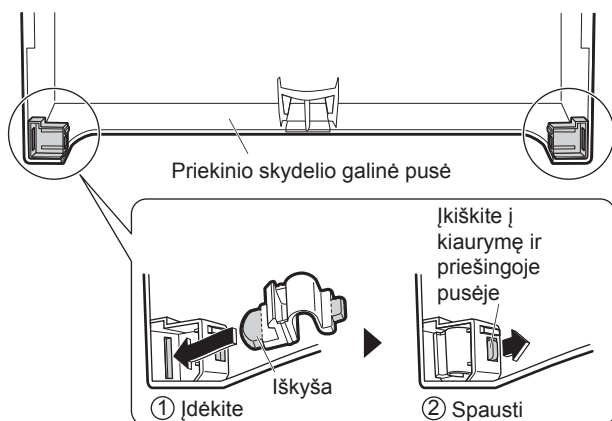


2. Nulupkite fiksavimo juostelę (4 vietose) ir nuimkite kartoninę plokštę.

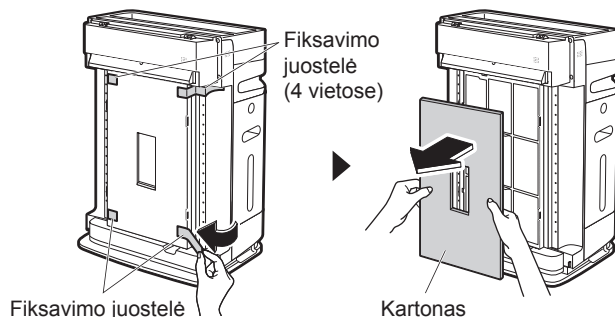


3. Nuimkite priešfiltrį.

- Laikydami ąselę centre, nuimkite kabliukus (4 vietose, kairėje (dešinėje)), ištraukdami iš kiaurymių įrenginyje (4 vietose kairėje (dešinėje)).

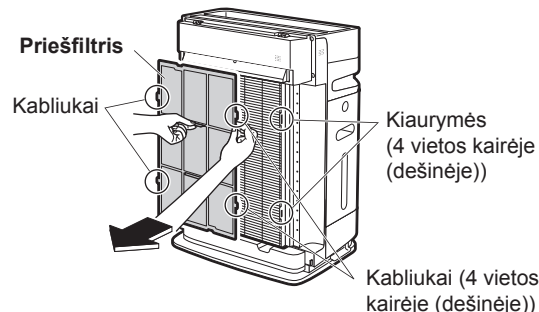


4. Išimkite dulkių surinkimo filtrą.

- Įkiškite pirštą į įrantą įrenginio apačioje, tada pakelkite ir nuimkite dulkių surinkimo filtrą.

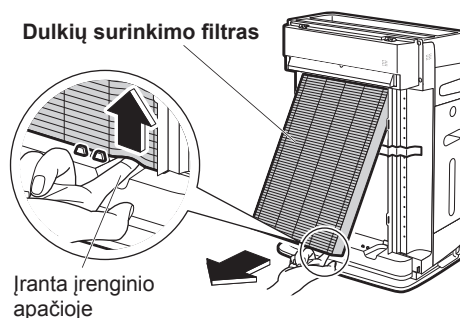


5. Nulupkite fiksavimo juostelę ir nuimkite dezodoravimo filtrą.

- Patraukite viršutinę dezodoravimo filtro dalį link savęs ir nuimkite ją.

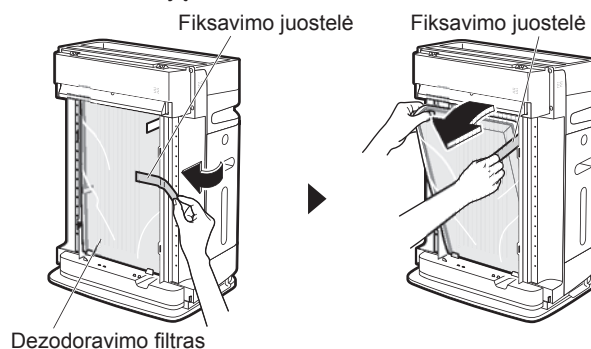

6. Ištraukite dezodoravimo filtrą iš maišelio.

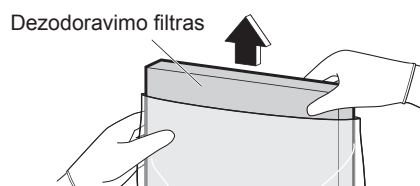

Dirbdami mūvėkite pirštines.
(Dezodoravimo filtro dulkės gali sutepti rankas.)

- Išmesdami juostelę, filtro maišelį ir sausiklį, laikykitės vietoje galiojančių atliekų tvarkymo taisyklių.

7. Prijunkite dezodoravimo filtrą.

- Prijunkite dezodoravimo filtrą, pirmiausia įstatydami apatinę dalį į dezodoravimo filtro laikiklius (2 vietose kairėje (dešinėje)). (Dezodoravimo filtras nėra kryptinis, taigi jį galima įrengti ir apvertus.)
- Fiksuojant dezodoravimo filtrą po priekinio apsaugo iškyšomis, gali pasirodyti, kad dezodoravimo filtras apgadintas, tačiau našumas nuo to nenukenčia.

Dezodoravimo filtro laikiklio komponentas

Gera nupauskite ir įkiškite dezodoravimo filtrą

Dezodoravimo filtras

Dezodoravimo filtro laikiklis

Prijunkite taip, kad matytųsi gairėlė

Dezodoravimo filtro laikiklis

Iki galo prijunkite už dezodoravimo filtro laikiklių

Jei dezodoravimo filtras nebus tinkamai prijungtas, paleidžiant įrenginį pasigirs pranešimo tonas ir pradės mirksėti kvapų jutiklio lemputė. Vėl prijunkite tinkamai.



Prispauskite filtrą prie iškyšų ir pradurkite, kad užfiksuotumėte

8. Prijunkite dulkių surinkimo filtrą.

- Patikrinkite, ar prijungtas dezodoravimo filtras.
- Prijunkite dulkių surinkimo filtrą, pirmiausia iki galo įstatydami apatinę dalį už iškyšų.

Dezodoravimo filtras



Dulkių surinkimo filtras

Dulkių surinkimo filtras yra kryptinis. Prieš prijungdami patikrinkite simbolį filtro viršutinėje dalyje.

9. Prijunkite priešfiltrą.

- Lenkdami priešfiltrą, įkiškite kabliukus (4 vietose kairėje (dešinėje)) į įrenginio kiaurymes (4 vietose kairėje (dešinėje)). (Priešfiltras nėra kryptinis.)

Priešfiltris

Kabliukai


Kiaurymės (4 vietos kairėje (dešinėje))

Kabliukai (4 vietos kairėje (dešinėje))

10. Prijunkite priekinį skydelį.

- Užkabinkite kabliukus skydelio viršuje už griovelio, esančio viršutinėje įrenginio dalyje (2 vietose), tada uždarykite skydelį.

Griovelis viršutinėje įrenginio dalyje (2 vietos kairėje (dešinėje))

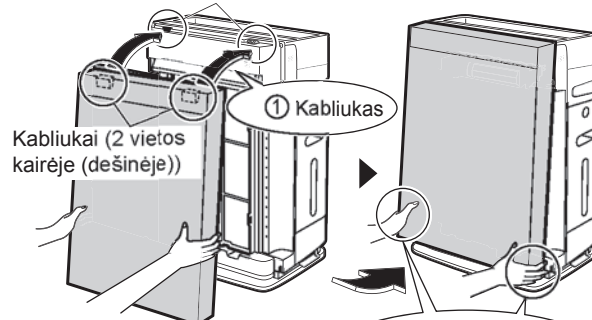


② Spauskite, kol pasigirs spragtelėjimas (2 vietos kairėje (dešinėje))

Dėmesio!

Įrenginys turi veikti su prijungtu priešfiltru, dulkių surinkimo filtru ir dezodoravimo filtru.

Jei įrenginys veiks be prijungtų filtrų, gali sutrikti veikimas.

6 Maitinimo kištuko prijungimas prie elektros lizdo

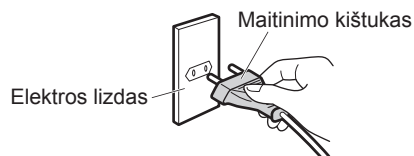


- Bazinis kvapų jutiklio jautrumas kaskart nustatomas pagal kvapų lygį, kuris kaskart registruojamas maždaug per pirmą minutę nuo maitinimo kištuko prijungimo.

Maitinimo kištuką prijunkite, kai oras švarus (bekvapis).

Valdymas


⚠️ ĮSPĖJIMAS

Neišjunkite įrenginio, atjungdami jį nuo elektros lizdo.
(Galimas gaisras dėl perkaitimo arba elektros šokas.)

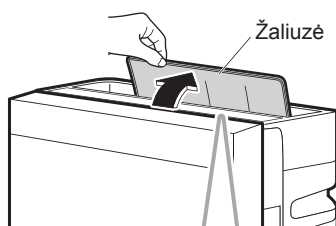

Prieš paleisdami įrenginį, atidarykite žaliuzę ranka. (Kadangi žaliuzė valdoma rankomis, baigus įrenginiui veikti ji neužsidarys.)

Jei norite pakeisti oro srauto kryptį
Žaliuzė reguliuoja oro srautą 3 kryptimis.

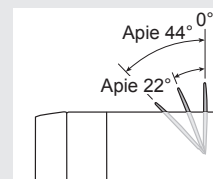

Jei norite, kad įrenginys pats parinktų geriausią veikimo režimą (automatinis veikimo režimas)

Pripildykite vandens bakelį vandens. ►P. 12

Dėmesio!

- Prieš pradėdami naudoti šią funkciją, įsitikinkite, kad prijungtas drėkinimo filtro blokas.
- Vandens drėkinimo dėkle ir vandens bakelyje reikia keisti kiekvieną dieną.
- Vandens bakelį pildykite tik vandeniu iš čiaupo.

1. Paspauskite **AUTO**.

- A ną, vykdomas optimalus režimas.
- Tuo metu šviečia automatinio režimo lemputė AUTO (žalia).
- Jei, veikiant automatiniam režimui, paspausite **AUTO**, dabartinį veikimo režimą atitinkanti lemputė mirksės 5 sekundes.


Veikimo režimas	Režimo lemputė	Drėkinimo lemputė	Ekonominio režimo lemputė
Oro gryninimas	⌘ (A) (automatinis ventiliatorius)	–	–
Drėkinimas	⌘ (A) (automatinis ventiliatorius)	● (silpnasis), ● (standartinis) arba ● (intensyvusis)	–
Stebėjimo režimas	–	–	Mirksi ⌘

Apie automatinį režimą

Įrenginys automatiškai perjungia oro gryninimo ir drėkinimo funkciją pagal temperatūrą ir drėgnumą kambaryje.

- Oro srauto sparta reguliuojama automatiškai.
- Kai didelis drėgnumas, vykdoma oro gryninimo procedūra.
- Jei oras švarus ir pasiektas nustatytas drėgnumas (drėkinimo metu), režimas po kurio laiko automatiškai persijungia į stebėjimo režimą. ►P. 18

■ Sąlygos patalpoje ir tikslinis drėgnumas

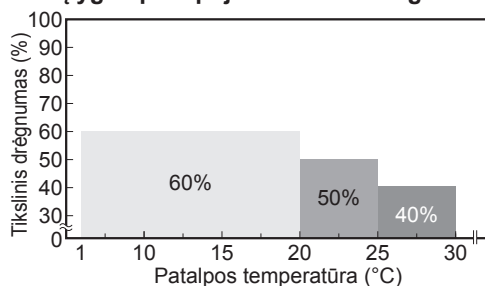



- Paspaudus **⏻** veikimo metu, jis stabdomas.

Pastaba

- Veikiant drėkinimo funkcijai, gali sumažėti patalpos temperatūra.
- Veikiant drėkinimo funkcijai, gali girdėtis kliukšėjimo arba taškymosi garsai. Tai normalu ir nereiškia veikimo sutrikimo. ►P. 36
- Jei drėkinimo metu pasiekiamas nustatytas drėgnumas arba įsijungia vandens tiekimo lemputė, drėkinimas stabdomas, tačiau oro gryninimas tęsiasi.

Dėmesio!

Kol įrenginys veikia, nejudinkite jo, neprijunkite ir neatjunkite jokių jo dalių. Kitaip gali nutekėti vandens, kas nors gali lūžti arba atsirasti veikimo sutrikimų.

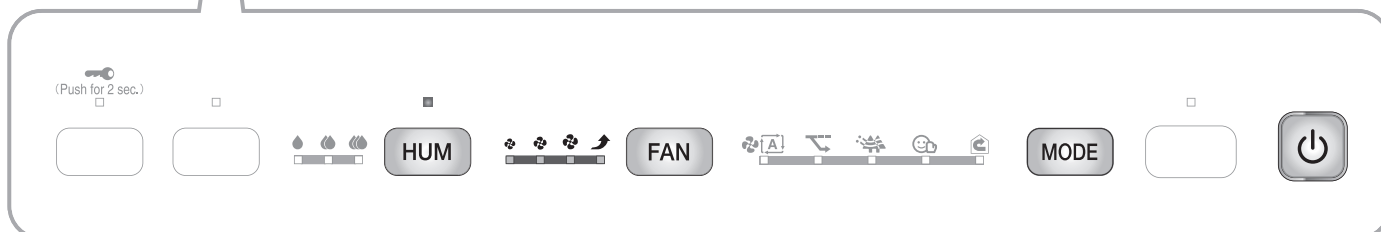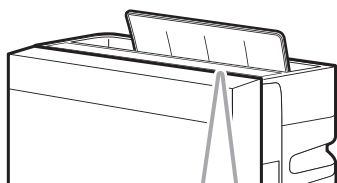**Oro gryninimas****1. Paspauskite** **.**

- Norėdami išjungti, paspauskite dar kartą.
- Jei prieš tai veikė automatinis režimas, jis bus automatiškai įjungtas. Jei norite vykdyti tik oro gryninimo procedūrą, paspauskite **FAN** arba **MODE**.
- Jei prieš tai veikė drėkinimo funkcija, ji bus paleista automatiškai. Jei norite vykdyti tik oro gryninimo procedūrą, spaudinėkite **HUM**, kol išsijungs drėkinimo lemputė.

Dėmesio!

Jei nenaudojate drėkinimo funkcijos, išpilkite vandenį iš vandens bakelio ir drėkinimo dėklo.

Oro srauto spartos keitimas**1. Veikimo metu paspauskite** **FAN** **oro srauto spartai pakeisti.**

- Kaskart paspaudus, ciklu keičiamos ventiliatoriaus lemputės [žalios].



Tylusis

Pučiamas švelnus vėjelis. Rekomenduojama naudoti miego metu.

Kadangi dezodoravimo pajėgumas sumažintas, norint greitai pašalinti iš patalpos kvapą rekomenduojama parinkti standartinę arba didesnių apsučių ventiliatoriaus nuostatą.




"Turbo"

Įjungus didelį oro srautą, aplinkos oras greitai išgryninamas. Rekomenduojama naudoti valant kambarį.

Pastaba

- Įsigytame įrenginyje automatinio ventiliatoriaus režimu iš pradžių būna nustatytas oro gryninimas.
- Atjungus maitinimo kištuką arba įrenginį sustabdžius ir vėl paleidus, ima veikti paskutiniu metu įjungta funkcija. (Jei įrenginys sustabdomas gero miego režimu ir vėl paleidžiamas, įjungžiama procedūra, veikusi prieš pasirenkant gero miego režimą.)
- Prijungus maitinimo kištuką, maždaug 2 sekundes neleidžiama vykdyti veikimo nuostatų.

Valdymas

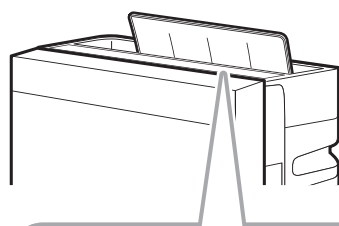

Oro drėkinimo ir oro gryninimo naudojimas

Pripildykite vandens bakelį vandens.

► P. 12

- Su drėkinimu visada veikia oro gryninimo funkcija (neįmanoma vykdyti vienos drėkinimo funkcijos).

Dėmesio!

- Prieš pradėdami naudoti šią funkciją, įsitikinkite, kad prijungtas drėkinimo filtro blokas.
- Vandens bakelį pildykite tik vandeniu iš čiaupo.
- Drėkinimo dėkle palikus vandens, galiausiai kaupsis nešvarumai ir atsiras nemalonūs kvapas, todėl, kaskart pildydami vandens bakelį, išpilkite vandens likučius iš drėkinimo dėklo.

1. Paspauskite .

2. Norėdami perjungti į drėkinimo režimą, paspauskite .

- Kaskart paspaudus, ciklu keičiamos drėkinimo lemputės (žalios).



- Paspaudus  veikimo metu, jis stabdomas.

-  **Mažas** Tikslinis drėgnumo lygis – maždaug 40%*.
-  **Standartinis** Tikslinis drėgnumo lygis – maždaug 50%*.
-  **Didelis** Tikslinis drėgnumo lygis – maždaug 60%*.

* Atsižvelgiant į situaciją kambaryje (pvz., vidaus ir lauko temperatūra, drėgnumo lygiai), tikslinis drėgnumo lygis gali būti viršytas (arba nepasiektas). ► P. 39

Įrenginio naudojimas nustačius atitinkamą režimą

Pasirinkite režimą pagal savo poreikį.

Kai įrenginys veikia konkrečiu režimu, oro srautas nustatomas automatiškai.

1. Įrenginiui veikiant paspauskite .

- Kaskart paspaudus, ciklu keičiamos režimo lemputės [žalios].






Pastaba

- Veikiant drėkinimo funkcijai, gali sumažėti patalpos temperatūra.
- Veikiant drėkinimo funkcijai, gali girdėtis kliuksėjimo arba taškymosi garsai. Tai normalu ir nereiškia veikimo sutrikimo. ► P. 36
- Jei drėkinimo metu pasiekiamas nustatytas drėgnumas arba įsijungia vandens tiekimo lemputė, drėkinimas stabdomas, tačiau oro gryninimas tęsiasi.
- **Pasirinkus drėgmės režimą, įjungiamas drėkintuvas.**
- Net jei pasirinksite ne drėgmės režimą, jei įrenginys liks veikti drėgmės režimu bent 3 sekundes, kai keisite režimus, bus įjungta drėkinimo funkcija.
- Jei automatinio arba drėgmės režimu bus paspaustas mygtukas , drėkinimas liks įjungtas ir bus nustatytas automatinis ventiliatoriaus režimas.

Režimas	Naudojimas ir funkcija
Automatinis ventiliatorius	Automatinis oro srauto spartos reguliavimas Ventiliatoriaus režimas (tylusis, silpnasis, standartinis, intensyvusis*) automatiškai koreguojamas pagal priemaišų ore kiekį ir drėgnumą (kai aktyvi drėkinimo funkcija). Didėjant oro srauto spartai, kartu auga ir gryninimo pajėgumas. * Automatiniu ventiliatoriaus režimu neviršijamos intensyviojo režimo apšukos, kurios yra mažesnės nei režimo "Turbo". - Paspauskite HUM drėgnumo lygiui pasirinkti. - Priemaišų ore lygis atitinka dulkių tūrį ir kvapų intensyvumą aplinkos ore.
Ekonominis	Energijos taupymas Ekonominiu režimu įjungus energijos taupymo funkciją, ventiliatoriaus režimas automatiškai keičiamas tik tarp tyliojo ir silpniojo. Sumažėja energijos sąnaudos (*1) ir veikimo triukšmas. Jei oras švarus ir pasiekiamas nustatytas drėgnumo lygis (kai aktyvi drėkinimo funkcija), netrukus automatiškai aktyvuojamas stebėjimo režimas. Rekomenduojama naudoti miego metu. *1 Palyginti su automatiniu ventiliatoriaus režimu (maždaug 12,6 Wh), ekonominio režimo energijos sąnaudos (apie 6,7 Wh) yra maždaug 5,9 Wh mažesnės. Bandymo sąlygos: veikimas 10 m² patalpoje 1 valandą. Daroma prielaida, kad iškart po įrenginio įjungimo buvo surūkyta 1 cigaretė. Energijos taupymo režimas Ventiliatoriaus režimas automatiškai perjungiamas tarp tyliojo ir silpniojo. Jei oras švarus ir pasiektas nustatytas drėgnumo lygis, netrukus... Jei drėgnumo lygis sumažėja arba aptinkama dulkių (kvapų)... Stebėjimo režimas - Ventiliatorius periodiškai paleidžiamas ir sustabdomas. Stebimi dulkėtumo, kvapų ir drėgnumo lygiai. - Išjungiamos toliau nurodytos funkcijos, leidžiančios papildomai sumažinti energijos sąnaudas. "Streamer" IŠJUNGTI Drėkinimas IŠJUNGTI (*2) Aktyviosios plazmos jonai IŠJUNGTI *2 Drėkintuvo įjungimo / išjungimo lemputė lieka šviesti. - Kadangi ventiliatoriaus režimas gali būti tik tylusis arba silpnasis, oro gryninimo ir drėkinimo funkcijų pajėgumas apribotas. - Kadangi, sustabdžius ventiliatorių, oras neįtraukiamas, sumažėja dulkių / PM2.5, kvapų ir drėgnumo jutiklių jautrumas. Siekdami išvengti šio jautrumo sumažėjimo, išjunkite stebėjimo režimą. ►P. 25 - Ventiliatoriaus nuostata reguliuojama automatiškai. Oro srauto rankiniu būdu reguliuoti negalima. - Paspauskite HUM drėgnumo lygiui pasirinkti.
Žiedadulkių filtravimas	Žiedadulkių lygio mažinimas Kas 5 minutes perjungiant ventiliatoriaus režimą tarp standartinio ir silpniojo, suformuojama švelni oro srovė, kad žiedadulkės būtų įtrauktos ir surinktos prieš šioms nusėdant ant grindų. Paspauskite HUM drėgnumo lygiui pasirinkti.

Valdymas

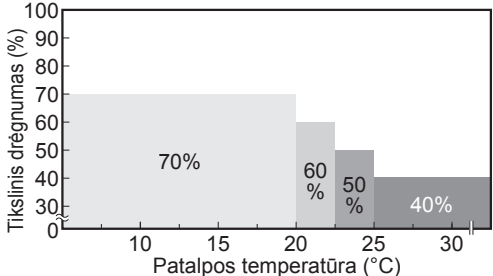Režimas	Naudojimas ir funkcija										
Drėgmės režimas	Apsauga nuo gerklės ir odos sausumo Drėgnumas automatiškai nustatomas taip, kad teigiamai veiktų gerklę ir odą. - Kadangi palaikomas ganėtinai aukštas drėgnumo lygis, jei temperatūros skirtumas tarp oro lauke ir patalpoje didelis, galima kondensacija. - Ventiliatoriaus nuostata reguliuojama automatiškai. Oro srauto rankiniu būdu reguliuoti negalima. - Drėkinimo režimas nustatomas automatiškai. Drėkinimo režimo pakeisti negalima. - Jei esant aktyviam drėgmės režimui paspaudžiamas mygtukas HUM, drėgmės režimas išsijungia ir aktyvuojamas automatinis ventiliatoriaus režimas. ■ Sąlygos patalpoje ir tikslinis drėgnumas  <table border="1"> <caption>Sąlygos patalpoje ir tikslinis drėgnumas</caption> <thead> <tr> <th>Patalpos temperatūra (°C)</th> <th>Tikslinis drėgnumas (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>40%</td> </tr> </tbody> </table>	Patalpos temperatūra (°C)	Tikslinis drėgnumas (%)	10	70%	20	60%	25	50%	30	40%
Patalpos temperatūra (°C)	Tikslinis drėgnumas (%)										
10	70%										
20	60%										
25	50%										
30	40%										
Cirkulatorius	Pageidaujant cirkuliuoti orą kambaryje Palaikoma oro kambaryje švara ir mažinami vietiniai temperatūros skirtumai. Funkcija dar efektyvesnė sumontavus įrenginį priešais oro kondicionierių. Įjungus funkciją, maždaug 30 minučių palaikomas intensyvus oro srauto spartos lygis, kad oras cirkuliuotų kambaryje. Po to aptinkamas temperatūros pokytis aplink įrenginį ir oro srauto sparta reguliuojama automatiškai. (Temperatūros reguliavimo funkcijos nėra.) Jei patalpos temperatūra žema, oro srauto sparta negali būti intensyvaus lygio. (Tuo siekiama išvengti šalčio pojūčio dėl oro srovių)										

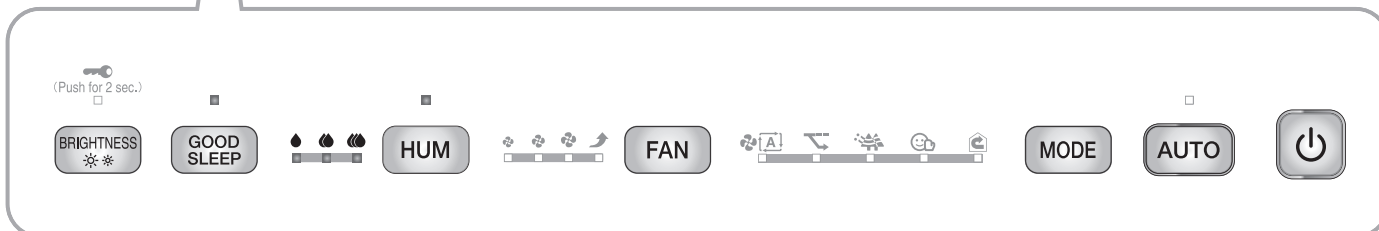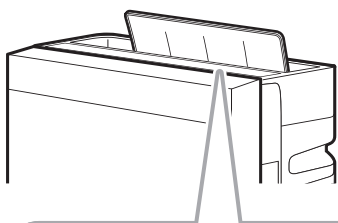

Gero miego režimas

Jei kartu naudojate ir drėkinimo funkciją, pripildykite vandens bakelį vandens. ►P. 12

Dėmesio!

- Prieš paleisdami įrenginį, būtinai prijunkite drėkinimo filtro bloką.
- Vandens drėkinimo dėkle ir vandens bakelyje reikia keisti kiekvieną dieną.
- Vandens bakelį pildykite tik vandeniu iš čiaupo.
- **Drėkinimo dėkle palikus vandens, galiausiai kaupsis nešvarumai ir atsiras nemalonus kvapas, todėl, kaskart pildydami vandens bakelį, išpilkite vandens likučius iš drėkinimo dėklo.**

1. Paspauskite **GOOD SLEEP**.

- Įsijungia gero miego režimo lemputė (žalia).
- Drėgnumą galima keisti spaudžiant **HUM**.
- Jei norite atšaukti, paspauskite **FAN**, **MODE** arba **AUTO**, tada pakeiskite oro srauto spartą (režimą).

Apie gero miego režimą

Funkcija veikia sumažinus oro srauto spartą ir indikatoriaus lempučių šviesumą, todėl šis režimas tinka miego, pogrulio metu ir pan.

- Oro srauto sparta nustatoma automatiškai į vieną iš 3 lygių: (tylusis), (silpnasis) arba (standartinis).
- Parenkama indikatorių lempučių šviesumo nuostata OFF (išjungta).
- "Streamer" funkcija išjungiama. (Prioritetas teikiamas tylai. Ribojamas dezodoravimo našumas.)
- Jei vandens bakelis ištuštėja, vandens tiekimo lemputė ima šviesti, tačiau nepasigirsta tono.
- Jei, veikiant gero miego režimui, paspaudžiamas **BRIGHTNESS** , imamas ciklu keisti indikatorių lempučių šviesumas, parenkant vertes "pritemdyta" arba "išjungta".


- Praėjus 8 valandoms, įrenginys grąžina veikimo režimą, kuris galiojo prieš gero miego režimą.
- Paspaudus veikimo metu, jis stabdomas.

Pastaba

- Veikiant drėkinimo funkcijai, gali sumažėti patalpos temperatūra.
- Veikiant drėkinimo funkcijai, gali girdėtis kliuksėjimo arba taškymosi garsai. Tai normalu ir nereiškia veikimo sutrikimo. ►P. 36
- Jei drėkinimo metu pasiekiamas nustatytas drėgnumas arba įsijungia vandens tiekimo lemputė, drėkinimas stabdomas, tačiau oro gryninimas tęsiasi.

Išplėstinės nuostatos

Valdymo skydelis

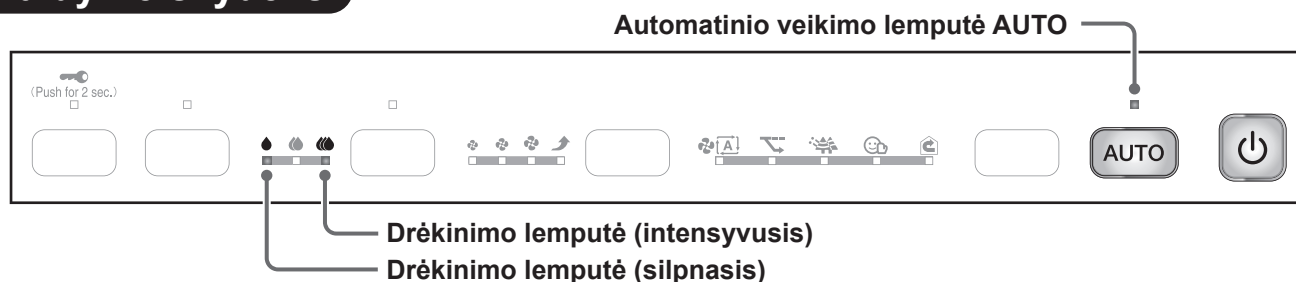

Aktyviosios plazmos jonų išleidimo nuostatos

Jei nepatinka ozono kvapas

Aktyviąją plazmos jonų generavimo funkciją galima išjungti. (Nuostata iš gamyklos: įjungta.)

Nuostatos įsimenamos ir išlieka net ir atjungus įrenginį nuo maitinimo tinklo.

- Jei ozono kvapas juntamas net išjungus generavimą, nustatykite "Streamer" veikti žemu lygiu. ►P. 22

1. Paspauskite ir palaikykite  maždaug 5 sekundes. Pasigirdus trumpam pyptelėjimui, paspauskite , tuo pat metu spausdami .

(Nuostatas galima keisti įrenginiui veikiant arba sustojus.)

2. Pasigirdus trumpam pyptelėjimui, atleiskite  ir .

- Automatinio veikimo lemputė (žalia) pamirksi maždaug 5 sekundes ir tada ima šviesti nuolat.
- Viena iš drėkinimo lempučių (🔴 (silpnasis) / 🔴 (intensyvusis)) mirksi maždaug 5 sekundes ir tada įsijungia lemputė, atitinkanti šiuo metu nustatytą jautrumą.

Dabartinė nuostata	Drėkinimo lemputė (silpnasis)	Drėkinimo lemputė (intensyvusis)
Įjungta	Nešviečia	Įsijungia
Išjungta	Įsijungia	Nešviečia

3. Paspauskite  išvesties nuostatoms pakeisti.

- Kaskart paspaudus, ciklu keičiamas aktyviosios plazmos jonų generavimas (įjungta arba išjungta). (Automatinio veikimo lemputė (žalia) lieka šviesti.)
- Jei lemputė nekinta, atjunkite įrenginį, palaukite bent 5 sekundes, tada vėl prijunkite maitinimo kištuką ir pakartokite pirmiau pateiktą procedūrą nuo pradžių.

4. Pasirinkę naują nuostatą, paspauskite .

- Pasigirsta trumpas pyptelėjimas ir automatinio veikimo lemputė (žalia) ima mirksėti.
- Drėkinimo lemputė 🔴 (silpnasis) / 🔴 (intensyvusis) mirksi atsižvelgiant į nuostatą.

Veikimo nuostata	Drėkinimo lemputė (silpnasis)	Drėkinimo lemputė (intensyvusis)
Įjungta	Nešviečia	Mirksi
Išjungta	Mirksi	Nešviečia


5. Kol lemputė mirksi, atjunkite maitinimo kištuką, palaukite bent 5 sekundes, tada vėl prijunkite maitinimo kištuką. Nustatymas baigtas.

- Jei šios procedūros neatliksite, įrenginys neveiks įprastu režimu.

Pastaba

Nuostatos įsimenamos ir išlieka net ir atjungus įrenginį nuo maitinimo tinklo.

Valdymo skydelis

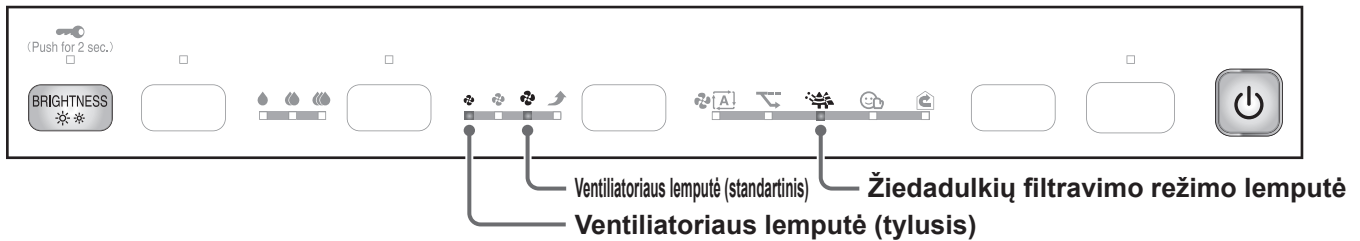

"Streamer" išvesties nuostatos

Jei erzina "Streamer" iškrovos šnypštimas arba ozono kvapas

Galima nustatyti žemą "Streamer" išeigos lygį. (Nuostatos iš gamyklos: įprastas.)

Rekomenduojama "Streamer" nustatyti veikti įprastu lygiu, kadangi, nustačius žemą lygį, sumažėja dezodoravimo pajėgumas.

1. Paspauskite ir palaikykite  maždaug 5 sekundes. Pasigirdus trumpam pyptelėjimui, paspauskite , tuo pat metu spausdami .

(Nuostatas galima keisti įrenginiui veikiant arba sustojus.)

2. Pasigirdus trumpam pyptelėjimui, atleiskite  ir .
 - Žiedadulkių filtravimo režimo lemputė mirksi maždaug 5 sekundes ir tada ima šviesti.
 - Viena iš ventiliatoriaus lempučių (tylusis) / (standartinis)) mirksi maždaug 5 sekundes ir tada įsijungia lemputė, atitinkanti šiuo metu nustatytą jautrumą.

Dabartinė nuostata	Ventiliatoriaus lemputė (Tylusis)	Ventiliatoriaus lemputė (standartinis)
Įprasta	Nešviečia	Įsijungia
Maža	Įsijungia	Nešviečia

3. Paspauskite  išvesties nuostatoms pakeisti.

- Kaskart paspaudus, ciklu keičiama "Streamer" galia, parenkant įprastą arba žemą lygį. (Žiedadulkių filtravimo režimo lemputė lieka šviesti.)
- Jei lemputė nekinta, atjunkite įrenginį, palaukite bent 5 sekundes, tada vėl prijunkite maitinimo kištuką ir pakartokite pirmiau pateiktą procedūrą nuo pradžių.

Jei nustatyta maža "Streamer" galia

Nuostata		"Streamer"
Ventiliatorius	Tylusis, silpnasis	Išjungtas
	Standartinis, "Turbo"	Įjungtas
Režimas	Automatinis ventiliatorius, žiedadulkių filtravimas, drėgmės režimas, cirkuliatorius	Priklauso nuo oro srauto spartos
	Ekonominis	Išjungta

4. Pasirinkę naują nuostatą, paspauskite .

- Pasigirsta trumpas pyptelėjimas ir žiedadulkių filtravimo režimo lemputė ima mirksėti.
- Ventiliatoriaus lemputė (tylusis) / (standartinis) mirksi atsižvelgiant į nuostatą.

Galios nuostata	Ventiliatoriaus lemputė (tylusis)	Ventiliatoriaus lemputė (standartinis)
Įprasta	Nešviečia	Mirksi
Maža	Mirksi	Nešviečia

5. Kol lemputė mirksi, atjunkite maitinimo kištuką, palaukite bent 5 sekundes, tada vėl prijunkite maitinimo kištuką. Nustatymas baigtas.


- Jei šios procedūros neatliksite, įrenginys neveiks įprastu režimu.

Pastaba

Nuostatos įsimenamos ir išlieka net ir atjungus įrenginį nuo maitinimo tinklo.

Išplėstinės nuostatos

Valdymo skydelis

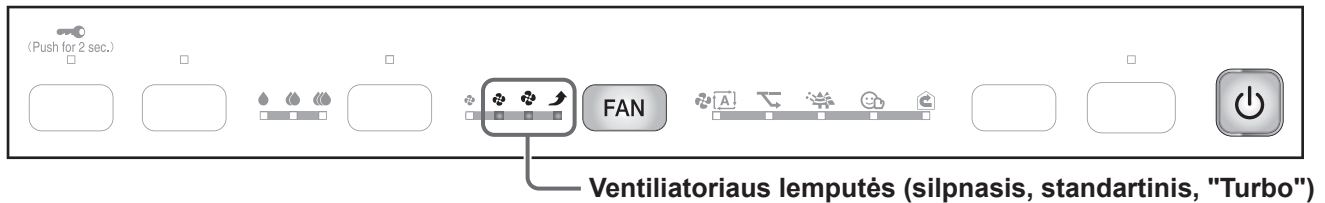

Dulkių / PM2.5 jutiklio jautrumo nustatymas

Jei dulkių / PM2.5 jutiklio jautrumas neatitinka jūsų pageidavimų

Dulkių / PM2.5 jutiklio jautrumo nuostatą galima pakeisti. (Nuostata iš gamyklos: įprastas.)

1. Paspauskite ir palaikykite maždaug 5 sekundes. Pasigirdus trumpam pyptelėjimui, paspauskite , tuo pat metu spausdami .

(Nuostatas galima keisti įrenginiui veikiant arba sustojus.)

2. Pasigirdus trumpam pyptelėjimui, atleiskite ir .

- Viena iš ventiliatoriaus lempučių ((silpnasis), (standartinis), ("Turbo")) mirksi maždaug 5 sekundes ir tada įsijungia lemputė, atitinkanti šiuo metu nustatytą jautrumą.

3. Paspauskite jautrumo nuostatai pakeisti.

- Kaskart paspaudus ventiliatoriaus lemputės keičiamos ciklu, o jūs galite keisti jautrumą.

Kaip nustatyti **didelį** jautrumą:

► Pasirinkite ventiliatoriaus lemputę ("Turbo").

Kaip nustatyti **mažą** jautrumą:

► Pasirinkite ventiliatoriaus lemputę (silpnasis).

("Turbo")	Didelis	Jutiklis itin jautrus.
(Standartinis)	Įprastas	Nuostata iš gamyklos.
(Silpnasis)	Mažas	Jutiklis ne itin jautrus.

- Nuostata indikuojama ventiliatoriaus lemputėmis. Jei ventiliatoriaus lemputės nekinta, atjunkite įrenginį, palaukite bent 5 sekundes, tada vėl prijunkite maitinimo kištuką ir pakartokite pirmiau pateiktą procedūrą nuo pradžių.

4. Pasirinkę naują nuostatą, paspauskite .

- Pasigirs trumpas pyptelėjimas ir naujoji nuostata ims mirksėti.


5. Kol lemputė mirksi, atjunkite maitinimo kištuką, palaukite bent 5 sekundes, tada vėl prijunkite maitinimo kištuką. Nustatymas baigtas.

- Jei šios procedūros neatliksite, įrenginys neveiks įprastu režimu.

Pastaba

Nuostatos įsimenamos ir išlieka net ir atjungus įrenginį nuo maitinimo tinklo.

Valdymo skydelis

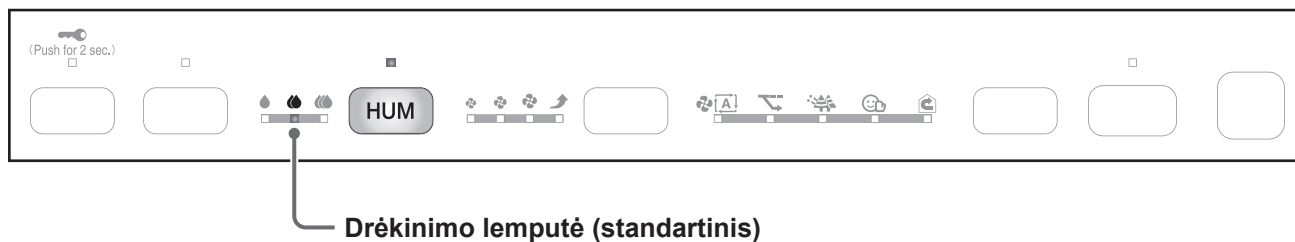

Pranešimo tono nustatymas

Jei erzina tonas, girdimas įsijungus vandens tiekimo lemputei

Galite nutildyti pranešimo toną (3 ilgi pyptelėjimai), kad jo nesigirdėtų. (Klaidos pranešimo pavojaus signalo išjungti negalima.)

1. Nuspauskite **HUM** ir palaikykite maždaug 3 sekundes (maitinimo kištukas turi būti prijungtas, o įrenginys – išjungtas).

- Kaskart, kai **HUM** laikomas nuspauštas maždaug 3 sekundes, nuostata persijungia tarp įjungimo ir išjungimo.

[Kai nuostata pakeičiama į išjungimą]

Suskamba trumpas pyptelėjimas ir maždaug 5 sekundes mirksi drėkinimo lemputė


(standartinis režimas).

[Kai nuostata pakeičiama į įjungimą]

Suskamba trumpas pyptelėjimas ir maždaug 5 sekundes šviečia drėgnumo lemputė


(standartinis režimas).

- Nuostatos įsimenamos ir išlieka net ir atjungus įrenginį nuo maitinimo tinklo.

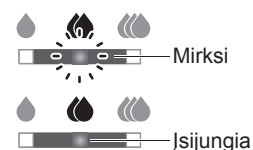

Išplėstinės nuostatos

Valdymo skydelis

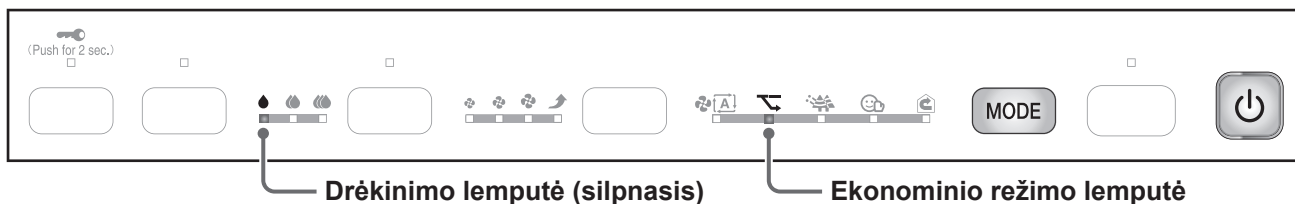

Režimų nuostatos ekonominiu režimu

Jei norite išjungti ekonominį režimą ir automatinio veikimo stebėjimo režimą

Galima išjungti ekonominį režimą ir automatinio veikimo stebėjimo režimą. (Nuostata iš gamyklos: įjungta.) Išjunkite šią funkciją, jei jus neramina dulkių / PM2.5 jutiklio, kvapų jutiklio arba drėgnumo jutiklio jautrumas.

1. Paspauskite ir palaikykite  maždaug 5 sekundes. Pasigirdus trumpam pyptelėjimui, paspauskite , tuo pat metu spausdami . (Nuostatas galima keisti įrenginiui veikiant arba sustojus.)

2. Pasigirdus trumpam pyptelėjimui, atleiskite  ir .
 - Drėkinimo lemputė  (silpnasis) ir ekonominio režimo lemputė mirksi maždaug 5 sekundes, po to ima šviesti. Ekonominio režimo lemputė ima šviesti arba mirksėti atsižvelgiant į nuostatos būseną.

3. Paspauskite  nuostatai pakeisti.
 - Kaskart spaudžiant ekonominio režimo lemputę įsijungia arba išsijungia. (Drėkinimo lemputė  (silpnasis) lieka šviesti.)

Kaip **ĮJUNGTI** stebėjimo režimą:
▶ Įjunkite ekonominio režimo lemputę.



Įjungta

Nuostata iš gamyklos

Kaip **IŠJUNGTI** stebėjimo režimą:
▶ Išjunkite ekonominio režimo lemputę.



Išjungta

- Nuostata indikuojama ekonominio režimo lemputėmis. Jei ekonominio režimo lemputė nekinta, atjunkite įrenginį, palaukite bent 5 sekundes, tada vėl prijunkite maitinimo kištuką ir pakartokite pirmiau pateiktą procedūrą nuo pradžių.
4. Pasirinkę naują nuostatą, paspauskite .
 - Pasigirs trumpas pyptelėjimas ir pradės mirksėti drėkinimo lemputė  (silpnasis). Kai stebėjimo režimas įjungtas, kartu mirksi ir ekonominio režimo lemputė.
 5. Kol lemputė mirksi, atjunkite maitinimo kištuką, palaukite bent 5 sekundes, tada vėl prijunkite maitinimo kištuką. Nustatymas baigtas.
 - Jei šios procedūros neatliksite, įrenginys neveiks įprastu režimu.

Pastaba

Nuostatos įsimenamos ir išlieka net ir atjungus įrenginį nuo maitinimo tinklo.


- Šis puslapis paliktas tuščias, kad naudotojams būtų lengviau skaityti kitą skyrių, taip pat – siekiant patenkinti maketavimo apribojimus.






Techninė priežiūra

Techninės priežiūros suvestinė lentelė

Informacijos apie tai, kaip nuimti (pritvirtinti) priekinį skydelį, priešfiltrį, dulkių surinkimo filtrą, dezodoravimo filtrą ir vandens bakelį, rasite sk. "Pasiruošimas eksploatuoti". ►P. 12–14

Informacijos apie kitas dalis rasite su jomis susijusiuose puslapiuose.

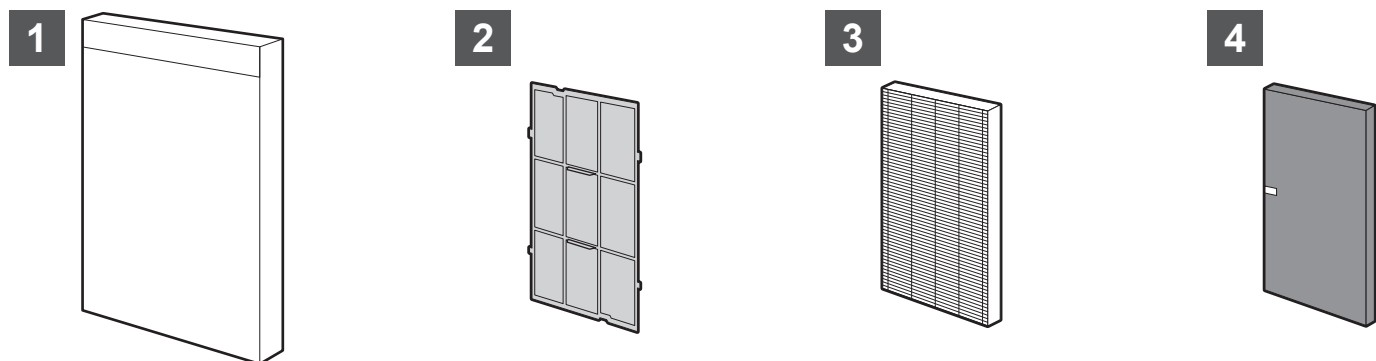

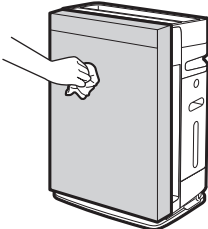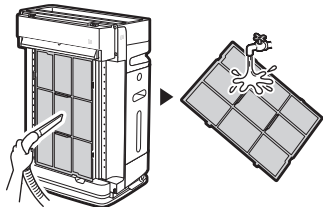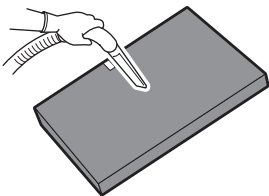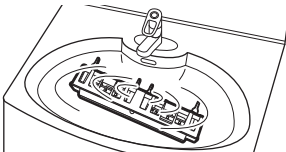1 Įrenginio priekinis skydelis  Jei nešvarumai kelia problemų Nušluostykite - Nuvalykite nešvarumus minkšta, drėgna šluoste. - Jei nešvarumų daug, nuvalykite juos buitiniu neutraliu valikliu sudrėkinta šluoste. - Nenaudokite šepetčių standžiais šereliais ir pan. (Kitaip galite apgadinti.)	2 Priešfiltris  Maždaug kas 2 savaites Nusiurbkite dulkių siurbliu Nuplaukite / nuskalaukite - Dulkių siurbliu pašalinkite dulkes, nuimkite ir išplaukite filtrą vandeniu, tada palikite šešėlyje, kol visiškai išdžius. - Jei nešvarumų daug, nuvalykite minkštu šepetėliu arba virtuviniu neutraliu valikliu ir gerai nusausinkite valiklį, tada palikite šešėlyje, kol visiškai išdžius.	3 Dulkių surinkimo filtras  Maždaug kas 10 metų Pakeiskite Nenaudokite vandens Nesiurbkite dulkių siurbliu Valymui nenaudokite dulkių siurblio ir vandens. (Jei filtras bus apgadintas arba atsiras skylių ir pan., dulės ims skverbtis pro filtrą ir sumažės dulkių surinkimo pajėgumas.) P. 33
4 Dezodoravimo filtras  Jei kvapas arba nešvarumai pradeda kelti problemų Nusiurbkite dulkių siurbliu Nenaudokite vandens Dirbdami mūvėkite pirštines. (Dezodoravimo filtro dulkės gali sutepti rankas.) - Išimkite, tada dulkių siurbliu nusiurbkite dulkes. (Įrengimas P. 13, 14) - Jei kvapas ima kelti problemų, palikite dalį šešėlyje, vėjuotoje vietoje. (Maždaug 1 dienai.) - Netrinkite paviršiaus. - Valymui nenaudokite vandens. (Jei bus naudojamas vanduo, dalis praras formą ir taps nebetinkama naudoti.) P. 34	5 "Streamer" blokas  Jei mirksi "Streamer" lemputė Pamerkite Nušluostykite P. 32	


– ⚠️ ĮSPĖJIMAS

- Nenaudokite benzino, skiediklio, poliruoklio, parafino, alkoholio ir pan. (Kitaip galite gauti elektros šoką, sukelti gaisrą arba gali atsirasti įtrūkimų.)
- Neplaukite pagrindinio bloko vandeniu. (Galima gauti elektros šoką, sukelti gaisrą arba gali atsirasti veikimo sutrikimų bei įtrūkti korpusas.)

Dėmesio!

- Stebėkite, ar neatsiranda blukimo arba deformacijos požymių.
- Jei naudojate valiklį, būtinai kruopščiai jį nušluostykite, kad nepaliktumėte likučių.
- Jei naudojamas šiltas vanduo, užtikrinkite, kad jo temperatūra neviršytų 40°C.
- Nepalikite dalių džiūti tiesioginėje saulės šviesoje.
- Nedžiovinkite dalių džiovyklėje.
- Nekaitinkite dalių ugnimi.
- Kai naudojate dulkių siurbį, dalių pernelyg nespauskite ir netrankykite. (Kitaip galite apgadinti.)
- Ant įrenginio nepurškite ir šalia jo nenaudokite aerosolinių gaiviklių ar kito tipo purškalo. (Gali sutrikti veikimas.)

Techninė priežiūra

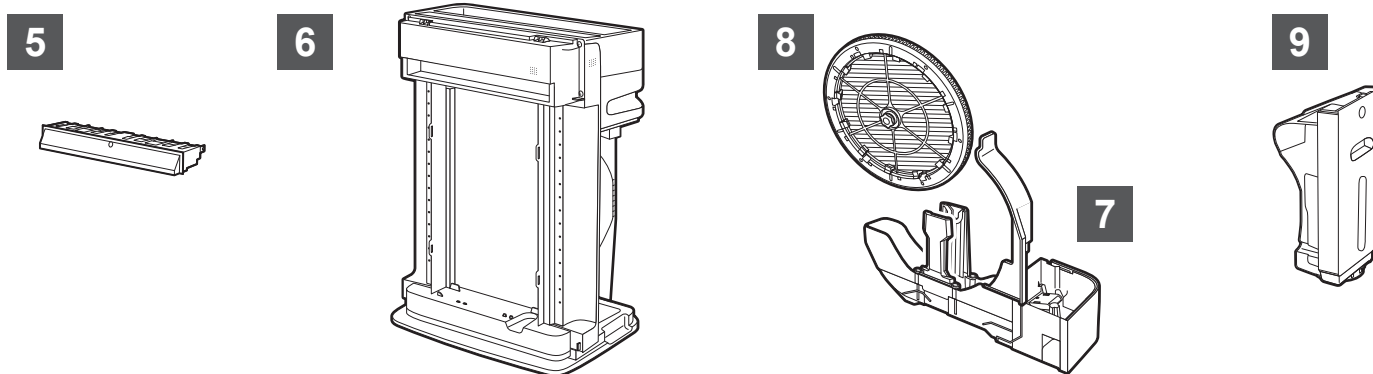

6	Dulkių / PM2.5 jutiklio oro įleidimo anga	7	Drėkinimo dėklas
Jutiklio oro įleidimo anga Dulkių / PM2.5 jutiklio lėšis Jei prisikaupė dulkių Nusiurbkite dulkių siurbliu Dulkių siurblio plyšių antgaliu ar pan. nusiurbkite dulkes, kurių galėjo prikibti dulkių / PM2.5 jutiklio oro įleidimo angoje.		Maždaug kas 3 mėnesius Nušluostykite Maždaug kas 3 dienas arba kai kvapas arba nešvarumai pradeda kelti problemų Nuplaukite / nuskalaukite	
① Nuimkite priekinį skydelį ir dulkių / PM2.5 jutiklio oro įleidimo angos dangtį. ② Lėšį sunku pamatyti net ir apšvietus žibintuvėliu. Vis dėlto, net ir nematydami galite nuvalyti jį, švelniai trindami viduje sausu kosmetiniu krapštuku išilgai kairiojo krašto. Lėšis (vidinė dalis) Dulkių siurblio plyšių antgaliu ar pan. nusiurbkite dulkes, kurių prisikaupė aplink lėšį. ③ Gerai sumontuokite dangtį. (Jei dangtis bus nuimtas, gali atsirasti veikimo sutrikimų.)		Kabliukas Paspauskite kabliuką ir patraukite į save. ► P. 29	

8	Drėkinimo filtro blokas	9	Vandens bakelis
Maždaug kas 1 savaitę arba kai kvapas arba nešvarumai pradeda kelti problemų Pamerkite Kiekvieną sezoną arba kai tampa sunku nuvalyti kalkių nuosėdas (baltas ir rudas) Pamerkite į citrinos rūgšties tirpalą arba citrinų sultis Maždaug kas 10 metų Pakeiskite ► P. 29–31		[Vandens bakelio vidus] Kaskart pildant vandens bakelį Nuplaukite / nuskalaukite - Išplaukite vandens bakelį, pripildami jį šiek tiek vandens, uždarydami dangtelį ir papurtydami. - Jei nešvarumus sunku pašalinti, nuvalykite minkštu šepetėliu arba atskiestu buitiniu neutraliu valikliu ir gerai nuskalaukite valiklį. [Vandens bakelio išorė] Jei vandens bakelio išorėje susikaupę nešvarumai kelia problemų Nušluostykite - Nuvalykite nešvarumus minkšta, drėgna šluoste. - Jei nešvarumų daug, nuvalykite juos buitiniu neutraliu valikliu sudrėkinta šluoste.	


Techninė priežiūra

Drėkinimo dėklo ir drėkinimo filtro bloko išėmimas

1. Išimkite vandens bakelį iš pagrindinio bloko.

►P. 12

2. Išimkite drėkinimo dėklą ir tada išimkite iš dėklo drėkinimo filtro bloką.

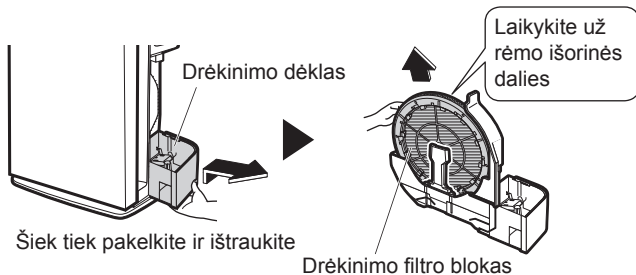


- Prilaikydami drėkinimo dėklo pagrindą, šiek tiek pakelkite ir ištraukite.
- Dėklą traukite švelniai, kadangi, jei viduje yra vandens, šio paviršius gali raibuluoti ir išsiliesti.
- Nešdami laikykite už drėkinimo dėklo pagrindo.

Drėkinimo dėklo prijungimas prie drėkinimo filtro bloko


1. Prie drėkinimo dėklo prijunkite drėkinimo filtro bloką.

① Prijunkite drėkinimo filtro bloką prie dėklo.

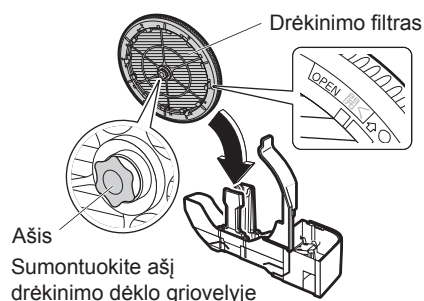

- Prijunkite drėkinimo filtro bloką iliustracijoje parodyta kryptimi. Prijungus priešinga kryptimi, gali būti neįmanoma išimti drėkinimo dėklą, gali sumažėti drėkinimo našumas arba atsirasti nenormalus triukšmas.

② Iki galo įstumkite drėkinimo dėklą į pagrindinį bloką.

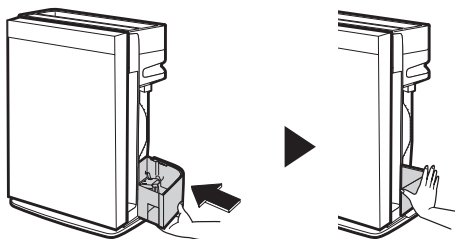

Dėmesio!

Įstatę drėkinimo dėklą į pagrindinį bloką, priverstinai nesukite drėkinimo filtro bloko. Kitaip gali sutrikti veikimas.


2. Įdėkite atgal vandens bakelį. ►P. 12

⚠ ĮSPĖJIMAS

Prieš pradėdami valymo ir techninės priežiūros darbus, būtinai atjunkite įrenginį. (Galima gauti elektros šoką arba susižaloti.)

Drėkinimo dėklas Nuplaukite / nuskalaukite

Maždaug kas 3 dienas arba kai kvapas arba nešvarumai pradeda kelti problemų **Išplaukite vandeniu.**

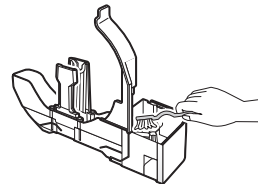


- Minkšta šluoste arba šepetėliu išvalykite sunkiai pasiekiamas vietas.
- Jei yra vandens nuosėdų, pašalinkite jas minkšta šluoste arba šepetėliu, sudrėkintu drungnu arba kambario temperatūros vandeniu, kuriame ištirpinta citrinos rūgštis. **Šalinami vandens nuosėdos, būkite atsargūs, kad nesudrėkintumėte sidabro jonų kasetės.** Galiausiai nuskalaukite vandeniu.
- Citrinos rūgštis įsigysite vaistinėje arba prekybos centre.

Pastaba

Atsižvelgiant į vandens kokybę ir naudojimo aplinką, drėkinimo dėkle esantis vanduo dėl kalkių nuosėdų ir pan. gali išblukti. Tokiu atveju išvalykite dėklą.

Dėmesio!

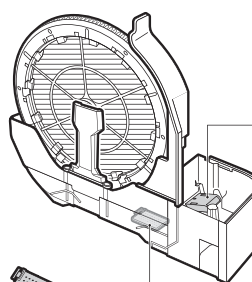

Plūdė


- **Neišimkite.** Nebeveiks drėkinimo funkcija.

Sidabro jonų kasetė

- **Neišimkite.**
- **Nevalykite citrinos rūgštimi arba valgomąja soda.** Dėl dumblo varžos sumažės pajėgumas.

Jei plūdė atsijungė nuo dėklo

- 1 Įstatykite plūdės iškyšą į dėklo iškyšą
- 2 Įstatykite plūdės iškyšos pusėje esančią ašį į dėklo kiaurymę
- 3 Įkiškite ašį į dėklo kiaurymę

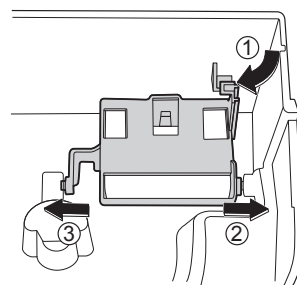

- Pripildykite dėklą vandeniu ir patikrinkite, ar plūdė pakyla iki vandens paviršiaus.
- Patikrinę išpilkite vandenį, tada prijunkite drėkinimo dėklą prie įrenginio.

Dėklo iškyša


Plūdė

Skerspjuvis

Užteršti drėkinimo dėklas ir drėkinimo filtras gali imti skleisti nemalonų kvapą. Juos būtina periodiškai valyti.

Drėkinimo filtro blokas **Pamerkite**

Maždaug kas 1 savaitę arba kai kvapas arba nešvarumai pradeda kelti problemų **Išplaukite pamerkdami į drungną (maždaug iki 40°C) arba kambario temperatūros vandenį.**

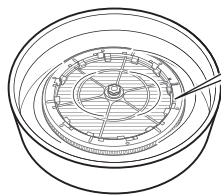

Neatjunkite rėmo.

Jeigu sunku pašalinti kvapus arba nešvarumus

Pamerkite į drungną (maždaug iki 40°C) arba kambario temperatūros vandenį, sumaišytą su buitiniu neutraliu valikliu arba valgomoja soda, ir palaikykite maždaug 30–60 minučių, tada nuskalaukite.

Naudojamas kiekis:

Kiekis nurodytas valiklio naudojimo instrukcijoje



Naudojamas kiekis:

2 valgomieji šaukštai valgomosios sodos į 1 litrą vandens



- Valgomosios sodos įsigysite vaistinėje arba prekybos centre.

Kiekvieną sezoną arba kai tampa sunku nuvalyti kalkių nuosėdas (baltas ir rudas)

Pamerkite į drungną (maždaug iki 40°C) arba kambario temperatūros vandenį, sumaišytą su citrinos rūgštimi arba citrinų sultimis, palaikykite maždaug 2 valandas, tada nuskalaukite.

Naudojamas kiekis:

2 valgomieji šaukštai citrinos rūgšties į 3 litrus vandens



Jeigu nešvarumų sankaupos kelia problemų, pailginkite mirkymą.

- Citrinos rūgšties įsigysite vaistinėje arba prekybos centre.

Naudojamas kiekis:

1/4 puodelio citrinų sulčių į 3 puodelius vandens

- Galima naudoti išpilstytas 100% citrinų sultis. Naudokite tik 100% citrinų sultis, be minkštimo (jei reikia, sultis nukoškite).
- Jei išspausite citriną, pasirūpinkite, kad nebūtų žievelės ar kauliukų.

Jeigu kalkių nuosėdos nebus pašalintos ir įrenginys bus eksploatuojamas toliau, sumažės drėkinimo pajėgumas ir gali įvykti vandens nuotėkis. Kiekvieną sezoną išplaukite naudodami citrinos rūgštį arba citrinų sultis.

Atsargumo priemonės valant drėkinimo filtro bloką

- Valydami drėkinimo filtrą, nenaudokite jėgos. (Kitaip galite deformuoti dalis.)
- Valykite švelniai trindami minkšta kempine.
- Nenaudokite šepetio ir netrinkite smarkiai.
- Siekdami išvengti nemalonaus kvapo ir išblukimo, kruopščiai nuskalaukite dalis švariu vandeniu. (Net jei dalys išblukytų, tai neturės įtakos veikimui.)

Dėmesio!

- Dalis po valymo galima naudoti ir nevysiškai išdžiovinus.
- Jei ketinate įrenginio ilgai nenaudoti, palikite dalis šešėlyje, kad gerai išdžiūtų, tada prijunkite atgal.
- Nešvarumų sankaupos priklauso nuo drėkinimo filtro naudojimo aplinkos. Užuodus iš oro išleidimo angos sklindantį nemalonų kvapą arba sumažėjus drėkinimo pajėgumui (vandens sąnaudoms), rekomenduojama išvalyti dalis.

Prieš pradėdami valymo ir techninės priežiūros darbus, būtinai atjunkite įrenginį. (Galima gauti elektros šoką arba susižaloti.)

Techninė priežiūra


Drėkinimo filtrai Pakeiskite

Keiskite maždaug kas 10 metų*

Apie dalių keitimo periodiškumą


- Keitimo periodiškumas priklauso nuo naudojimo pobūdžio ir įrenginio vietos. Standartinis keitimo periodiškumas – maždaug 10 metų, darant prielaidą, kad filtrai naudojami 8 valandas per dieną, 6 mėnesius per metus, ir periodiškai valomi. Jei nešvarumų arba dėmių pašalinti nepavyksta arba sumažėja drėkinimo pajėgumas (vandens sąnaudos), pakeiskite drėkinimo filtrus.

1. Išimkite drėkinimo filtrą.

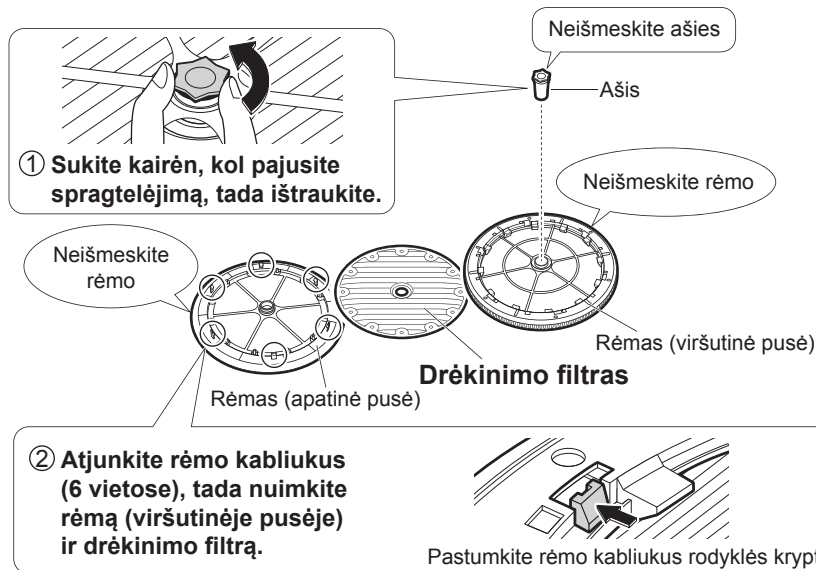


Apie vandens semtuvėlį

- Trinkelėjęs rėmas (viršutinėje pusėje), gali atsijungti vandens semtuvėlis. Jei įrenginys veiks su atsijungusiu vandens semtuvėliu, sumažės drėkinimo našumas.
- Prijunkite pagal iliustraciją.

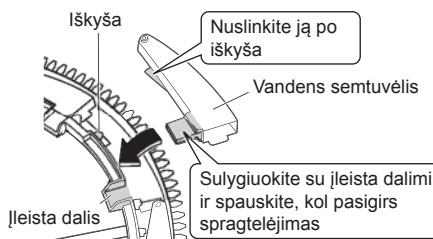

2. Prie rėmo (apatinėje pusėje) prijunkite naują drėkinimo filtrą. (Abu drėkinimo filtrai turi priekinę ir galinę puses.)

- Sulygiuokite rėmo iškyšas (12 vietose) su filtro kiurymėmis. (Jei prijungsite netinkamai, gali atsirasti vandens nuotėkis.)

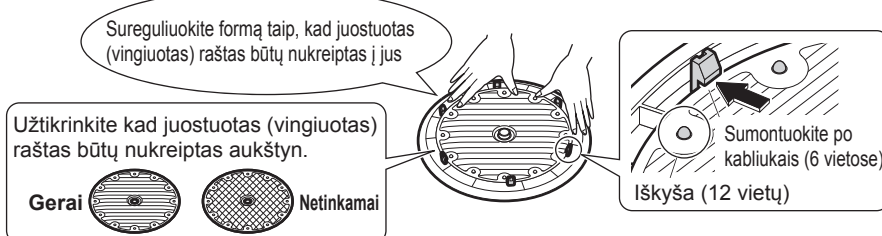

3. Prijunkite rėmą (viršutinėje pusėje) ir ašį.


- ① Sujunkite rėmo kabliukus (6 vietose).
- ② Įkiškite ašį ir pasukite dešinėn, tuo pat metu spausdami, kol išgirsite spragtelėjimą.

Apie įsigijimą ir šalinimą

- Žr. sk. "Atskirai parduodamos dalys". ➡ P. 41

"Streamer" blokas**Pamerkite****Nušluostykite**

Jei "Streamer" lemputė mirksi (jei dėmės kelia problemų, jas galima pašalinti net kai "Streamer" lemputė nemirksi)

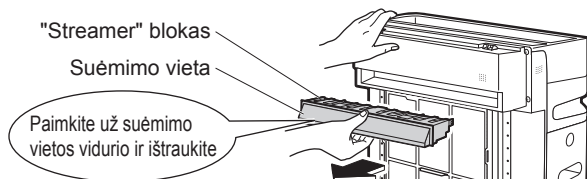1. Atjunkite maitinimo kištuką.**2. Nuimkite priekinį skydelį.** ►P. 13**3. Išimkite "Streamer" bloką.****4. Pamerkite į drungną arba kambario temperatūros vandenį. (Palaikykite apie 1 valandą)**

- Šią procedūrą vykdykite vietoje, kur vandens purslai nekels problemų, pvz., vonioje arba virtuvės praustuve.
- Jei nešvarumų daug, palikite dalį mirkti drungname arba kambario temperatūros vandenyje, sumaišytame su neutraliu virtuviniu valikliu.
- Naudodami virtuvinį valiklį, atsižvelkite į kiekius, nurodytus jo instrukcijoje (įspėjimuose).


**5. Pašalinkite nešvarumus šluoste, minkštu šepetėliu arba kosmetiniu krapštuku.****— ⚠ ATSARGIAI —**

Šluostydami arba trindami, mūvėkite **gumines pirštines**.
(Kitaip galite įsijauti rankas į metalines dalis arba "Streamer" bloko adatą)

- Atlikite šią procedūrą po mirkymo, prieš padėdami džiiovinti.
- Užtikrinkite, kad neliktų šluostės pūkelių arba pluošto. (Gali sutrikti veikimas.)
- Nenaudokite valymo miltelių arba šarminio (rūgštinio) valiklio. Netrinkite šepetiu kietais šereliais. (Kitaip galite deformuoti ir pažeisti, gali pradėti rūdyti metalinės dalys.)
- Neišimkite sraigčių. (Gali sutrikti veikimas.)
- Vidinėms plastikinėms ir metalinėms dalims valyti naudokite kosmetinį krapštuką arba minkštą šluostę.




Mūvėkite gumines pirštines

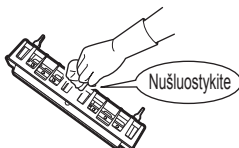
**— ⚠ ATSARGIAI —**

Šluostydami adatas, nenaudokite jėgos.
(Kitaip galite deformuoti (pažeisti) adatas ir gali sumažėti našumas.)



- Jei ant adatos liks nešvarumų, pamirkykite minkštą daiktą (pvz., kosmetinį krapštuką, vandenyje arba virtuviniame neutraliame valiklyje, ir **švelniai** nušluostykite nešvarumus.




Mūvėkite gumines pirštines

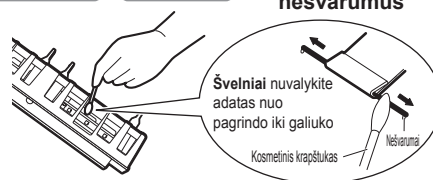Nušluostykite nešvarumus**6. Nuskalaukite vandeniu ir nusauskite šešėlyje, gerai vėdinamoje vietoje. (Palikite maždaug 1 dieną.)**


- Jei liks valiklio, "Streamer" lemputė gali mirksėti net ir po valymo. Tada kruopščiai nuskalaukite vandeniu.
- Veikiamos tiesioginės saulės šviesos, plastikinės dalys gali išblukti arba deformuotis.
- Jei liks net ir nedidelis vandens kiekis, "Streamer" lemputė gali mirksėti net ir po valymo, taigi gerai nusauskite šešėlyje.

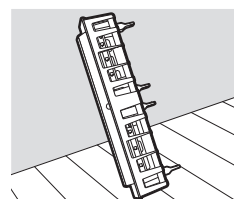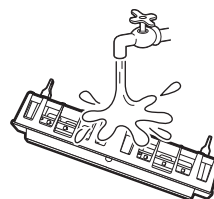**7. Prijunkite "Streamer" bloką.**

Suėmimo vieta

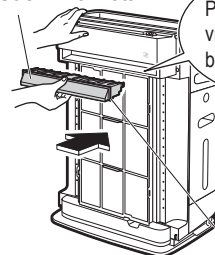

"Streamer" blokas

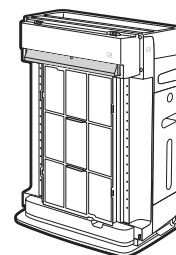**8. Prijunkite priekinį skydelį.** ►P. 14**Pastaba**

- Jei įrenginys veiks be prijungto "Streamer" bloko, saugos atžvilgiu problemų nekils, tačiau sumažės našumas.
- Prieš pradėdami naudoti prijunkite "Streamer" bloką.

Prieš pradėdami valymo ir techninės priežiūros darbus, būtinai atjunkite įrenginį. (Galima gauti elektros šoką arba susižaloti.)

Techninė priežiūra

Dulkių surinkimo filtras Pakeiskite

Keiskite maždaug kas 10 metų

Apie dalių keitimo periodiškumą


- Keitimo periodiškumas priklauso nuo naudojimo pobūdžio ir įrenginio vietos. Standartinis keitimo periodiškumas siekia maždaug 10 metų, darant prielaidą, kad įrenginys naudojamas kasdien namuose, kur surūkoma po 5 cigaretės per dieną. (Skaičiavimai grindžiami Japonijos elektros įrangos gamintojų asociacijos standarto JEM1467 bandymų metodu.) Jei priemaišų kiekis aplinkos ore bus didelis, filtrą reikės keisti dažniau. Jei dulkių surinkimo filtro pajėgumas jūsų nebetenkina, pakeiskite jį.

1. Atjunkite maitinimo kištuką.

2. Išimkite priekinį skydelį ir priešfiltrą. ►P. 13


3. Išimkite dulkių surinkimo filtrą.

- Įkiškite pirštą į įranta įrenginio apačioje, tada pakelkite ir nuimkite dulkių surinkimo filtrą.

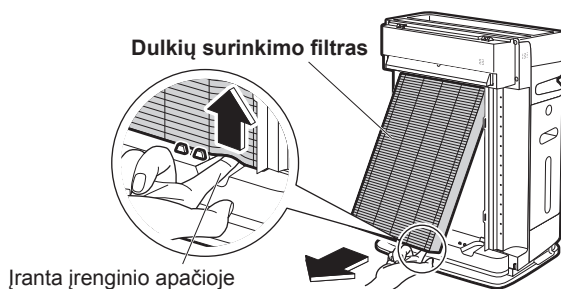

4. Įrenkite naują dulkių surinkimo filtrą.

- Patikrinkite, ar prijungtas dezodoravimo filtras.
- Prijunkite dulkių surinkimo filtrą, pirmiausia iki galo įstatydami apatinę dalį už iškyšų.

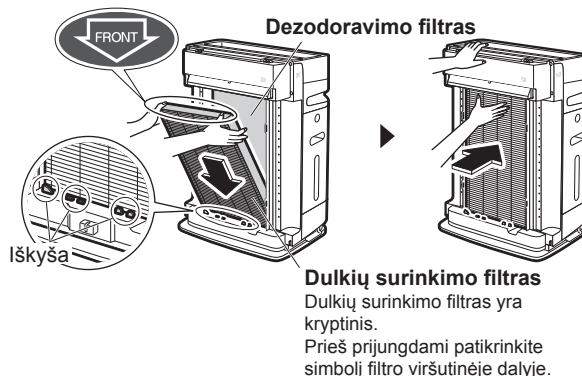

5. Prijunkite priešfiltrą ir priekinį skydelį. ►P. 14

Apie įsigijimą ir šalinimą

- Žr. sk. "Atskirai parduodamos dalys". ►P. 41

Jei ketinate ilgai nenaudoti įrenginio

1. Atjunkite nuo elektros tinklo.

2. Išpilkite vandens bakelyje ir drėkinimo dėkle esantį vandenį, tada nuvalykite dalis. ►P. 28, 29

3. Palikite vidines dalis šešėlyje, kad išdžiūtų.

- Vandeniui plauti dalys turi būti visiškai sausos. (Jei liks drėgmės, gali atsirasti pelėsių.)

4. Uždenkite oro išleidimo angą ir kitas angas maišeliu ar pan., kad nepatektų dulkių, ir sandėliuokite įrenginį stačią, sausoje vietoje.

(Jei sandėliuosite įrenginį apverstą arba horizontaliai, gali atsirasti veikimo sutrikimų arba gedimų.)

Kai drėkinimo funkcija nenaudojama (ne sezono metu ir pan.)

1. Atjunkite nuo elektros tinklo.

2. Išpilkite vandens bakelyje ir drėkinimo dėkle esantį vandenį, tada nuvalykite dalis. ►P. 28, 29


3. Palikite vidines dalis šešėlyje, kad išdžiūtų.

- Vandeniui plauti dalys turi būti visiškai sausos. (Jei liks drėgmės, gali atsirasti pelėsių.)

Jei norite vykdyti tik oro gryninimą, prijunkite maitinimo kištuką prie elektros lizdo ir įjunkite.

K. Prastas dulkių / PM2.5 jutiklio jautrumas...

- A.** Periodiškai išvalykite dulkių / PM2.5 jutiklį, kadangi ant lęšio gali susikaupti nešvarumų, dėl kurių gali gerokai sumažėti jautrumas. (►P. 28)
Be to, dulkių / PM2.5 jutiklio reakcijos trukmė priklauso nuo patalpos dydžio.
Atlikite korekcijas pagal dulkių / PM2.5 jutiklio jautrumo nustatymo procedūrą. (►P. 23)
Nustačius ventiliatoriaus nuostatą ➡ "Turbo", dulkių / PM2.5 jutiklis gali lėtai reaguoti.
Dėl stipraus oro srauto dulkės greitai įtraukiamos į oro įleidimo angą ir dulkių / PM2.5 jutiklis nespėja jų aptikti. Tai normalu (ne veikimo sutrikimas).

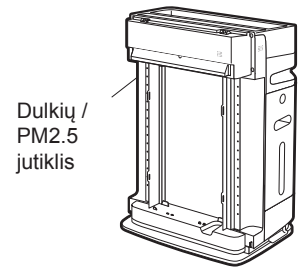


Dulkių / PM2.5 jutiklis

K. Ar galima dezodoravimo filtrą plauti vandeniu? Ar vis tik jį reikia pakeisti?

- A.** Jo plauti vandeniu negalima.
(Jei bus naudojamas vanduo, dalis praras formą ir taps nebetinkama naudoti.)
Jei netyčia išplovėte jį vandeniu, kreipkitės į įrenginio įsigijimo vietą.
Išimkite iš įrenginio ir dulkių siurbliu susiurbkite dulkes. Jo keisti nebūtina.
Jei kvapas ima kelti problemų, palikite dalį šešėlyje, vėjuotoje vietoje. (Maždaug 1 dienai.)


(►P. 27)



Dezodoravimo filtras

K. Ar galima išvalyti dulkių surinkimo filtrą?

- A.** Ne. Nebandykite jo nei valyti dulkių siurbliu, nei plauti vandeniu.
(Kitaip gali sumažėti dulkių surinkimo filtro pajėgumas.)
Jei nešvarumų daug, pakeiskite jį.



Dulkių surinkimo filtras

K. Dulkių surinkimo filtras lengvai juoduoja...

- A.** Juodavimas dulkių surinkimo našumui įtakos neturi. Vis dėlto, jei tai kelia problemų, pakeiskite.

K. Drėkinimo metu nesimato garo...

- A.** Garo nesimato, kadangi drėkinama leidžiant orą pro drėkinimo filtrą ir garinant, o ne verdant vandenį.

K. Drėkinimo metu išleidžiamas vėsus oras...

- A.** Išleidžiamo oro temperatūra šiek tiek žemesnė nei įtraukiamo oro, kadangi, garinant drėkinimo filtre esantį orą, vartojama energija.

K. Vyksta drėkinimas, tačiau aplinkos drėgnumas nedidėja...

- A.** Atsižvelgiant į patalpos dydį ir kitas aplinkybes, drėgnumą padidinti gali būti sudėtinga.
Prieš naudodami nustatykite **drėkinimo režimą** (intensity) ir padidinkite ventiliatoriaus apsukas.
Ant drėkinimo filtro susikaupus nešvarumų, gali sumažėti našumas. Periodiškai vykdykite valymo ir techninės priežiūros darbus. (►P. 30, 31)

K. Ar galima naudoti įrenginį, nors mirksi "Streamer" lemputė?

- A.** Saugos sumetimais bus nutrauktas elektros tiekimas "Streamer" blokui, todėl sumažės našumas.
Nuvalykite "Streamer" bloką, tada pradėkite naudoti įrenginį, kai nustos mirksėti "Streamer" lemputė. (►P. 32)

Priekinė indikatorius lemputė




K. Ar nebūtina keisti sidabro jonų kasetės, prijungtos prie drėkinimo dėklo?

- A.** Sidabro jonų kasetės eksploatacijos laikotarpis – 10 metų.


Sidabro jonų kasetė

Didina atsparumą dumbliui.

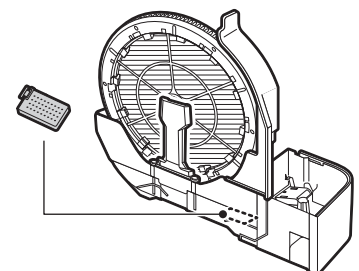

Drėgnumo stebėjimo lemputės būseną ir reikšmę

Pradėjus mirksėti drėgnumo stebėjimo lemputei ir pasirodžius klaidos kodui, atjunkite maitinimo kištuką, palaukite bent 5 sekundes, tada vėl prijunkite maitinimo kištuką ir leiskite įrenginiui veikti toliau. Jei klaidos kodas kartojasi, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

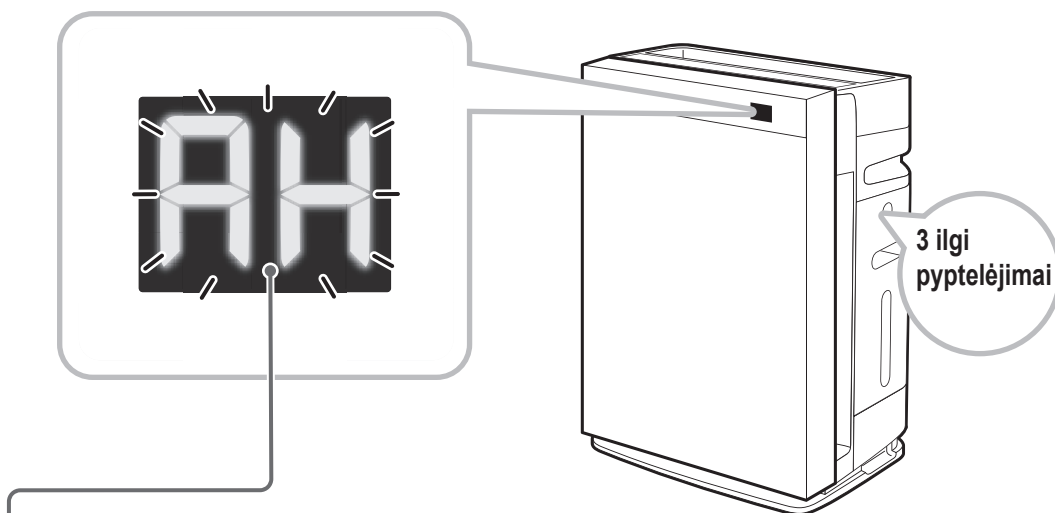

Klaidos kodas	Priežastis / sprendimas	
AH	Sugedo elektros sistemos komponentas. → Kreipkitės ten, kur įsigijote.	
C9	Sutriko temperatūros jutiklio veikimas. → Kreipkitės ten, kur įsigijote.	
CC	Sutriko drėgnumo jutiklio veikimas. → Kreipkitės ten, kur įsigijote.	
AI	Sugedo elektros sistemos komponentas. → Kreipkitės ten, kur įsigijote.	
A6	Ar dezodoravimo filtras vis dar maišelyje?	■ Jei ne maišelyje Sugedo elektros sistemos komponentas. → Kreipkitės ten, kur įsigijote. ■ Jei maišelyje → Atjunkite maitinimo kištuką nuo elektros lizdo, tada išimkite filtrą iš maišelio. Galiausiai prijunkite filtrą ir vėl paleiskite įrenginį.
	Ar prijungtas priekinis skydelis, priešfiltris, dulkių surinkimo filtras, drėkinimo filtro blokas, drėkinimo dėklas ir vandens bakelis? Šios lemputės gali mirksėti, jei įrenginys eksploatuojamas be kokios nors prijungtos dalies.	■ Jei prijungtos visos dalys Sugedo elektros sistemos komponentas. → Kreipkitės ten, kur įsigijote. ■ Jei neprijungta viena arba daugiau dalių Atjunkite elektros tiekimą, prijunkite dalis ir vėl įjunkite įrenginį.
	Ar ant priešfiltrio susikaupę dulkių?	■ Jei nėra dulkių sankaupos Sugedo elektros sistemos komponentas. → Kreipkitės ten, kur įsigijote. ■ Jei yra dulkių sankaupa Atjunkite elektros tiekimą, nuvalykite priešfiltrį ir vėl įjunkite įrenginį. (P. 27)
	Galbūt užblokuota oro išleidimo anga?	■ Jei oro išleidimo anga neužblokuota Sugedo elektros sistemos komponentas. → Kreipkitės ten, kur įsigijote. ■ Jei oro išleidimo anga užblokuota Pašalinkite kliūtis, blokuojančias oro išleidimo angą, tada vėl įjunkite įrenginį.

Trikčių šalinimas

■ Prieš pateikdami užklausą remontui, perskaitykite toliau pateiktą informaciją.

Jei problema išlieka, kreipkitės į įrenginio įsigijimo vietą.

■ Jei naudojant sutrinka veikimas

Jei indikatorių lemputės įsijungia nenormaliai arba nustoja veikti dėl žaibo iškvovos ar pan., atjunkite įrenginį nuo elektros lizdo, palaukite bent 5 sekundes, vėl prijunkite maitinimo kištuką ir įjunkite įrenginį.



Ne problema

Tai nėra problema.



Patikrinkite

Prieš pateikdami užklausą remontui, patikrinkite dar kartą.

■ Girdisi garsai

Reiškinys	Kontroliniai taškai
Drėkinimo metu girdisi spragtelėjimas	✓ • Paleidžiant (stabdant) drėkinimą, gali girdėtis spragtelėjimas.
Drėkinimo metu girdisi kliuksėjimas	✓ • Tiekiant vandenį iš vandens bakelio į drėkinimo dėklą, gali girdėtis kliuksėjimas.
Drėkinimo metu girdimas čirškėjimas arba gaudimas	✓ • Šie garsai sklinda, kai drėkinimo metu sukasi drėkinimo filtro blokas. Jei garsai kelia problemų, perkeltkite įrenginį į kitą vietą.
Drėkinimo metu girdisi girgždėjimas	? • Galbūt nešvarus drėkinimo dėklas arba drėkinimo filtro blokas? → Garsas gali sklirti, kai drėkinimo dėkle arba drėkinimo filtro bloke susikaupia kalkių nuosėdų. Išvalykite šias dalis. (►P. 29, 30)
Drėkinimo metu girdisi taškymosi garsas	✓ • Tai – vanduo, taškomas ant drėkinimo filtro.
Šnypštimas veikimo metu	✓ • Šnypštimas sklinda, kai veikimo metu iškraunamas "Streamer". Garsas gali susilpnėti arba gali pakisti jo tonas, atsižvelgiant į veikimo sąlygas, tačiau tai nereiškia defekto. Jei garsai kelia problemų, perkeltkite įrenginį į kitą vietą.
Caksėjimas / zyzimas veikimo metu	? • Ar "Streamer" blokas gerai įrengtas? → Įkiškite "Streamer" bloką iki galo. (►P. 32) • Galbūt ant "Streamer" bloko yra dulkių ir pan.? → Nuvalykite jas. (►P. 32)
Švilpimas arba plasnojimo garsas veikimo metu	? • Ar ant priešfiltro susikaupė dulkių? → Išvalykite šią dalį. (►P. 27) • Ar užsikimšo dulkių surinkimo filtras? → Atsižvelgiant į naudojimo sąlygas, gali užsikimšti dulkių surinkimo filtras, dėl ko sutrumpės jo eksploatacijos trukmė. (►P. 5) Pakeiskite dulkių surinkimo filtrą. (►P. 33) • Ar dezodoravimo filtras ištrauktas iš maišelio? → Ištraukite jį iš maišelio ir tinkamai prijunkite. (►P. 13, 14)
Įrenginys veikia triukšmingai	? • Ar tinkamai prijungtas dulkių surinkimo filtras? → Jei jis bus netinkamai prijungtas, veikimas gali būti garsesnis. (►P. 14)

Trikčių šalinimas

■ Indikatorių lemputės

Reiškinys	Kontroliniai taškai
Vandens tiekimo lemputė periodiškai įsijungia ir išsijungia	✓ • Net kai įsijungia vandens tiekimo lemputė, atsižvelgiant į ventiliatoriaus nuostatą vanduo drėkinimo dėkle gali raibuluoti ir judinti plūdę, dėl ko vandens tiekimo lemputė gali periodiškai įsijungti ir išsijungti. (Taip yra todėl, kad vandens tiekimo lemputės švietimo būseną priklauso nuo plūdės padėties.) → Sustabdykite įrenginio veikimą ir atjunkite maitinimą, tada pripildykite vandens bakelį vandens. (►P. 12)
Priekinės indikatorių lemputės neįsijungia	? • Ar indikatoriaus lemputės šviesumas išjungtas? → Jei parinkta indikatoriaus lemputės šviesumo nuostata "išjungta", priekinio skydelio lemputės neįsijungia. (►P. 9) • Galbūt įrenginys veikia gero miego režimu? → Gero miego režimu indikatorių lempučių šviesumas būna "išjungta" arba "pritemdyta".
Mirksi kvapų jutiklio lemputė	? • Ar prijungtas dezodoravimo filtras? → Prijunkite dezodoravimo filtrą. (►P. 14)
"Streamer" lemputė mirksi, nors "Streamer" blokas išvalytas	? • Ar išvalėte jį atjungę maitinimo kištuką? → Atjunkite įrenginį, palaukite bent 5 sekundes ir vėl prijunkite maitinimo kištuką. • Ar "Streamer" blokas gerai prijungtas? → Įkiškite "Streamer" bloką iki galo. (►P. 32) • Galbūt ant "Streamer" bloko po valymo liko vandens, valiklio arba šluostės pluošto? → Nuvalę gerai nuskalaukite vandeniu, kad neliktų valiklio arba šluostės pluošto, tada visiškai nusauskite. (►P. 28)
Dulkių / PM2.5 jutiklio lemputė lieka oranžinė arba raudona	? • Ar dulkių / PM2.5 jutiklio oro įleidimo angoje arba aplink ją yra dulkių sankaupų? → Dulkių siurbliu nusiurbkite dulkes nuo oro įleidimo angos aplinkinių sričių. (►P. 28) • Galbūt nuo dulkių / PM2.5 jutiklio oro įleidimo angos atjungtas dangtelis? → Saugiai prijunkite dangtį. (►P. 28) • Galbūt užsiteršė dulkių / PM2.5 jutiklio lęšis? → Sausu kosmetiniu krapštuku ar pan. nuvalykite nešvarumus nuo lęšio. (►P. 28)
Vandens tiekimo lemputė lieka šviesti, nors vandens atsargos papildytos	? • Ar gerai prijungtas drėkinimo dėklas? → Įspauskite jį į įrenginį. (►P. 29) • Galbūt plūdė įstrigo drėkinimo dėkle? Ar tinkamai prijungta plūdė drėkinimo dėkle? → Tinkamai prijunkite plūdę ir patikrinkite, ar ji juda sklandžiai. (►P. 29)

■ Indikatorių lemputės

Reiškinys	Kontroliniai taškai
Yra kvapas, tačiau kvapų jutiklio lemputė lieka mėlyna	? • Galbūt kvapas jau buvo, kai prijungėte maitinimo kištuką? → Bazinis kvapų jutiklio jautrumas kaskart nustatomas pagal kvapų lygį, kuris kaskart registruojamas maždaug per pirmą minutę nuo maitinimo kištuko prijungimo. (►P. 8) Norėdami pakoreguoti kvapų jutiklio bazinį jautrumą, atjunkite įrenginį nuo elektros tinklo, kai oras bus švarus (be kvapų), palaukite bent 5 sekundes, vėl prijunkite maitinimo kištuką ir įjunkite įrenginį.
Kartais "Streamer" lemputė neįsijungia	? • Galbūt maža "Streamer" galia? → Kai nustatyta maža galia, "Streamer" veikia trumpiau nei nustačius įprastą galią. (►P. 22) • Galbūt įrenginys veikia ekonominiu režimu? → Kai įrenginys veikia stebėjimo režimu, "Streamer" lemputė neįsijungia. (►P. 18)

■ Oro gryninimo funkcija

Reiškinys	Kontroliniai taškai
Sumažėjo oro gryninimo pajėgumas	? • Galbūt įrenginį supa kliūtys arba jis pastatytas ten, kur nepasiekia oro srautas? → Pasirinkite vietą, kurioje nebūtų kliūčių ir iš kurios oro srautas pasiektų visas kambario dalis. • Galbūt uždaryta žaliuzė? → Atidarykite žaliuzę. (►P. 15) • Galbūt nešvarus priešfiltras arba dulkių surinkimo filtras? → Išvalykite priešfiltrą (papildomai gali tekti pakeisti dulkių surinkimo filtrą). (►P. 27)
Iš oro išleidimo angos sklinda kvapas	? • Galbūt užsiteršė dezodoravimo filtras, drėkinimo filtras arba drėkinimo dėklas? → Išvalykite šias dalis. (►P. 27–30) • Kaskart pildydami vandens bakelį ištuštinkite drėkinimo dėklą. • Jei naudojate tik oro gryninimo funkciją, išpilkite vandenį iš vandens bakelio ir drėkinimo dėklo. • Kartais pro išleidimo angą gali sklisti neaitrus kvapas, kadangi generuojamas nedidelis kiekis ozono. Vis dėlto šis kiekis nereikšmingas ir sveikatai nekenkia. • Galbūt kambarį užpildė maisto gaminių kvapai arba kartu rūko keli žmonės ir pan.? → Įrenginiui veikiant, kvapas palaipsniui dings. • Galbūt perkėlėte įrenginį iš kitos patalpos? → Įrenginys gali skleisti kvapą iš tos patalpos, kurioje buvo anksčiau. Palikite įrenginį šiek tiek paveikti. • Galbūt kambaryje yra nuolatinis kvapo šaltinis? (Dažai, nauji baldai, tapetai, purškimas, kosmetika, chemikalai.) → Kadangi nuolat skleidžiamo kvapo visiškai pašalinti neįmanoma, reikėtų tuo pat metu vėdinti patalpą arba kurį laiką leisti įrenginiui paveikti gerai vėdinamoje patalpoje. Ant įrenginio nepurškite ir šalia jo nenaudokite aerosolinių gaiviklių ar kito tipo purškalo.

Trikčių šalinimas

■ Drėkinimo funkcija

Reiškinys	Kontroliniai taškai
Drėkinimo funkcija neveikia net kai vandens bakelyje yra vandens (nesisuka drėkinimo filtras) Nevartojamas vandens bakelyje esantis vanduo	✓ • Kadangi šis įrenginys drėkina garindamas, esant dideliam aplinkos drėgnumui arba žemai temperatūrai, vanduo vartojamas lėtai. • Drėkinimo funkcija išsijungia, kai patalpos drėgnumas pasiekia tikslinį drėgnumo funkcijoje nustatytą drėgnumą. (►P. 17) ? • Ar šviečia drėkinimo lemputė? → Jei lemputė nešviečia, paspauskite HUM. • Ar tinkamai prijungtas drėkinimo filtro blokas? (►P. 29) • Galbūt ant drėkinimo filtro yra kalkių nuosėdų arba nešvarumų? → Ant drėkinimo filtro susikaupus kalkių nuosėdų arba nešvarumų, gali sumažėti našumas. Nešvarumų sankaupos ant drėkinimo filtro priklauso nuo vandens kokybės ir dėl to gali sumažėti našumas. Išvalykite drėkinimo filtro bloką. (►P. 29, 30) • Ar šviečia vandens tiekimo lemputė? → Jei ji šviečia, vadinasi, netinkamai prijungtas drėkinimo dėklas. Prijunkite drėkinimo dėklą iš naujo. (►P. 29) • Ar mirksi kvapų jutiklio lemputė? → Jei ji mirksi, vadinasi, netinkamai prijungtas dezodoravimo filtras. Netinkamai prijungus dezodoravimo filtrą, mažėja oro srauto sparta ir drėkinimo našumas. Prijunkite dezodoravimo filtrą atgal. (►P. 14)
Nedidėja aplinkos drėgnumas	✓ • Kai patalpoje arba lauke mažas drėgnumas, patalpos sienos ir grindys sausos arba patalpa prastai izoliuota nuo skersvėjo, gali nepavykti lengvai pasiekti tikslinio drėgnumo. ? • Galbūt įrenginį naudojate patalpoje, kurios plotas didesnis nei rekomenduojamas? (►P. 42) • Galbūt nustatyta tikslinio drėgnumo vertė (mažas) arba (standartinis)? Galbūt parinkta ventiliatoriaus nuostata (tylusis) arba (silpnasis)? → Prieš naudodami nustatykite drėkinimo režimą (intensyvusis) ir padidinkite oro srauto spartos nuostatą. (►P. 16, 17)
Įrenginio nurodytas drėgnumo lygis skiriasi nuo kitų higrometrų rodmenų	✓ • Taip yra todėl, kad dėl oro srauto patalpoje svyruoja temperatūra ir drėgnumas. Atminkite: rodmenys – tik apytikslė aplinkos drėgnumo indikacija.
Drėgnumo stebėjimo lemputė nuolat rodo aukštą drėgnumo lygį	? • Galbūt įrenginys stovi šalia lango arba ten, kur pučia šaltas vėjas? → Galbūt tik įrenginį supančio oro drėgnumas didelis. Pamėginkite perkelti įrenginį į kitą vietą. ✓ • Pastato šiaurinės pusės patalpos arba patalpos, esančios greta drėgnų zonų, pvz., vonios, greitai sudrėksta, taigi, jose paprastai būna didesnis drėgnumas. • Iškart po veikimo drėgnumo stebėjimo lemputė gali rodyti aukštesnį drėgnumo lygį nei faktinis dabartinis drėgnumas, atsižvelgiant į oro būklę bloko viduje. Leiskite įrenginiui veikti dar maždaug 1 valandą ir patikrinkite vėl.
Patalpos drėgnumas didelis, tačiau drėkinimo funkcija neišsijungia	✓ • Kai patalpoje arba lauke didelis drėgnumas, patalpos sienos ir grindys drėgnos arba patalpa gerai izoliuota nuo skersvėjo, tikslinis drėgnumas gali būti viršytas. • Kartu su drėkinimo funkcija visada veikia oro gryninimo funkcija. Pasiekus drėkinimo funkcijai nustatytą drėgnumą, drėkinimo funkcija išsijungia, tačiau oro gryninimo funkcija lieka veikti. ? • Galbūt įrenginį veikia tiesioginė saulės šviesa arba šiltas oras, sklindantis iš šildymo prietaiso? → Perkelti įrenginį į vietą, kurioje nėra tokio tiesioginio poveikio.



■ Drėkinimo funkcija

Reiškinys	Kontroliniai taškai
Vandens bakelyje žemėja vandens lygis, nors drėkinimo funkcija neveikia	✓ Nors veikia tik oro gryninimo funkcija, jei vandens bakelyje yra vandens, šio lygis gali mažėti dėl savaiminio garavimo, kurį skatina oro srovės. Tokiu būdu vyksta lengvas oro drėkinimas. Jei naudojate tik oro gryninimo funkciją, išpilkite vandenį iš vandens bakelio ir drėkinimo dėklo.
Vanduo tykšta pro oro išleidimo angą	? Ar tinkamai prijungtas priešfiltris, dulkių surinkimo filtras ir drėkinimo filtras? → Prijunkite juos tinkamai. (P. 14, 29, 31) - Ar, nuėmę drėkinimo filtrą nuo rėmo ir pakeitę jį, tinkamai suformavote naująjį filtrą prieš jį prijungdami? Ar drėkinimo filtras prijungtas tinkama kryptimi, nustačius juostuotą (vingiuotą) raštą žemyn (žiūrint iš viršaus)? (Žiūrint iš viršaus, juostuotas (vingiuotas) raštas turi būti nukreiptas aukštyn.) → Prijunkite juos tinkamai. (P. 31)

■ Kitas

Reiškinys	Kontroliniai taškai
Veikiantis ventiliatorius staiga sustoja	✓ Ekonominiu arba automatiniu režimu, kai įjungtas stebėjimo režimas, ventiliatorius pakartotinai įsijungia ir išsijungia. (P. 18) ? Ar įrenginys veikia su nuimtu priekiniu skydeliu, priešfiltriu, dulkių surinkimo filtru, drėkinimo filtro bloku, drėkinimo dėklu arba vandens bakeliu? Ventiliatorius sukonfigūruotas sustoti, kad būtų apsaugoti elektros sistemos komponentai, jei kuri nors dalis būna prijungta netinkamai. → Jei kokia nors dalis neprijungta, atjunkite įrenginį nuo maitinimo ir prijunkite visas dalis, tada vėl įjunkite įrenginį.
Ant "Streamer" bloko metalinės dalies yra degimo žymių.	✓ Tai – žyma, kurią paliko "Streamer" iškrova. Tai nėra defektas.
Nebesigirdi "Streamer" iškrovų	? Galbūt užsiteršė "Streamer" bloko adatos galiukas? → Nuvalykite jį. (P. 32) - Galbūt maža "Streamer" galia? (P. 22)
Ant grindų išsiliejo vandens	? Galbūt pakreipėte įrenginį? → Pakreipus įrenginį gali išsilieti vandens. Prieš perkeldami įrenginį, atjunkite maitinimą ir išpilkite vandenį iš vandens bakelio bei drėkinimo dėklo. - Ar tinkamai prisuktas ir priveržtas vandens bakelio dangtelis? → Jei dangtelis laisvas arba priveržtas kreivai, gali nutekėti vandens. Prieš pradėdami naudoti, priveržkite tinkamai. - Galbūt ant drėkinimo filtro susikaupė daug kalkių nuosėdų? → Susikaupus kalkių nuosėdų, gali nutekėti vandens. Nuvalykite arba pakeiskite jį. (P. 29–31)
Televizoriaus ekrane matomi trukdžiai	? Galbūt televizorius arba radijo imtuvas pastatytas iki 2 metrų atstumu nuo įrenginio arba netoli įrenginio yra kambarinė antena? - Galbūt televizoriaus (radijo imtuvo) maitinimo arba antenos kabelis paklotas šalia įrenginio? → Pasirūpinkite, kad įrenginys būtų kaip įmanoma toliau nuo televizoriaus, radijo imtuvo arba antenos.
Oro srautas nukreiptas šiek tiek dešinėn	✓ Dėl įrenginio konstrukcijos oro srautas nukreipiamas šiek tiek dešinėn.
Įrenginys įsijungia vos prijungus maitinimo kištuką	? Galbūt atjungėte maitinimo kištuką nutrūkus elektros tiekimui arba staigiai susvyravus įtampai? Galbūt sustabdėte įrenginį atjungdami maitinimo kištuką, įrenginiui tebeveikiant? → Automatinio paleidimo funkcija automatiškai paleidžia įrenginį iš naujo.

Atskirai parduodamos dalys Kreipkitės ten, kur įsigijote.

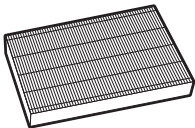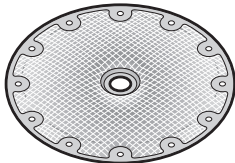Atsarginė dalis Dulkių surinkimo filtras (1 dalis) Modelis: KAFP085A4E	Atsarginė dalis Drėkinimo filtras (be rėmo) Modelis: KNME043B4E
 • Keiskite maždaug kas 10 metų. • Renka dulkes ir žiedadulkes.	 • Keiskite maždaug kas 10 metų. • Naudojantis drėkinimo funkcija, drėkina orą ir garina vandenį.

- Netinkamai prižiūrint dalis, galimos toliau nurodytos problemos.
 - Sumažėjęs oro gryninimo pajėgumas
 - Sumažėjęs dezodoravimo pajėgumas
 - Kvapo atsiradimas
- Šalindami dulkių surinkimo filtrą (jis pagamintas iš poliesterio ir polipropileno) ir drėkinimo filtrus (jie pagaminti iš poliesterio), laikykitės vietos atliekų rūšiavimo taisyklių.

■ Šalinimo reikalavimai

- Įrenginiai pažymėti šiuo simboliu:



Tai reiškia, kad elektriniai ar elektroniniai gaminiai neturi būti išmetami kartu su buitėmis atliekomis. NEBANDYKITE išmontuoti sistemos patys: išmontuoti sistemą, tvarkyti šaltnešį, alyvą ir kitas dalis turi įgaliotasis montuotojas, laikydamasis galiojančių teisės aktų.

Įrenginius reikia pristatyti į specializuotą pakartotinio panaudojimo, perdirbimo ir šalinimo įstaigą. Jei šį gaminį pašalinsite tinkamai, padėsite išvengti neigiamų padarinių aplinkai ir žmogaus sveikatai. Dėl papildomos informacijos susisiekite su savo vietos savivaldybe.

Specifikacijos

Modelio pavadinimas	MCK70YVM							
Maitinimas	Vienfazis, 50 Hz, 220–240 V / 60 Hz, 220–230 V							
Veikimo režimas	Oro gryninimas				Drėkinimas ir oro gryninimas (temperatūra patalpoje: 20°C, drėgnumas patalpoje: 30%)			
	"Turbo"	Standartinis	Mažas	Tylusis	"Turbo"	Standartinis	Mažas	Tylusis
Energijos sąnaudos (W)	66	16	10	8	68	18	12	11
Veikimo triukšmingumas (dB)	54	37	27	18	54	37	27	23
Oro srauto sparta (m³/h)	420	210	132	60	420	210	132	102
Drėkinimo sparta (ml/h)	– *1				650 *2			
Poveikio plotas (m²)	48 *3				–			
Išoriniai matmenys (mm)	600 (aukštis) × 395 (ilgis) × 287 (plotis)							
Svoris (kg)	12,5 (kai tuščias vandens bakelis)							
Vandens bakelio tūris (l)	Apie 3,6							
Maitinimo kabelio ilgis (m)	2							


Pagaminta Kinijoje

- Šios specifikacijų vertės taikomos 50 Hz, 220–240 V ir 60 Hz, 220–230 V modeliams.
- Net kai išjungtas maitinimas, mikrokompiuterio veikimo sąnaudos siekia maždaug 1 W.
- Šis prietaisas suprojektuotas naudoti gyvenamojoje arba komercinėje aplinkoje.
- Svertinis garso slėgio lygis nesiekia 70 dB(A).

*1. Jei vandens bakelyje yra vandens, vandens lygis gali nukristi ir gali šiek tiek padidėti aplinkos drėgnumo lygis.

*2. Drėkinimo sparta apskaičiuota pagal JEM1426. (Parinkta ventiliatoriaus nuostata "Turbo".)

*3. Dengimo zona apskaičiuota pagal JEM1467. (Parinkta ventiliatoriaus nuostata "Turbo".)

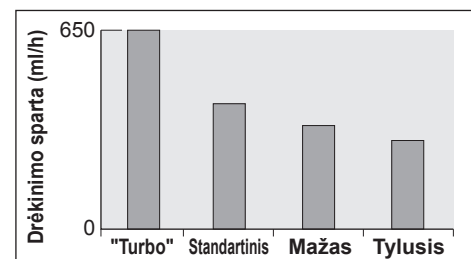

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Head office:
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo office:
JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
<https://www.daikin.com>

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak No:20

34848 Maltepe / İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: 0216 453 27 00

Faks: 0216 671 06 00

Çağrı Merkezi: 444 999 0

Web: www.daikin.com.tr

Brükşninin koda yra gamybinis.



Dvimatis brükşninin koda
yra gamybinis.

3P648732-1A M20B261A (2107) HT