



Naudotojo trumpasis vadovas

Patalpos oro kondicionierius "Daikin"



Siesta[®]

ATXP20L2V1B
ATXP25L2V1B
ATXP35L2V1B

Naudotojo trumpasis vadovas
Patalpos oro kondicionierius "Daikin"

Lietuvių

Turinys

1	Bendrosios atsargumo priemonės	2
1.1	Apie dokumentaciją	2
1.1.1	Įspėjimų ir simbolių reikšmės	2
1.2	Vartotojui	2
2	Apie dokumentaciją	3
2.1	Apie šį dokumentą	3
2.2	Apie naudotojo trumpąjį vadovą glaustai	3
3	Apie sistemą	3
3.1	Patalpos blokas	3
3.2	Apie naudotojo sąsają	4
3.2.1	Komponentai. Naudotojo sąsaja	4
3.2.2	Būseną. Naudotojo sąsajos LCD ekranas	4
3.2.3	Naudotojo sąsaja	5
4	Prieš eksploatuojant	5
4.1	Apžvalga. Prieš eksploatuojant	5
4.2	Naudotojo sąsajos montavimas ant sienos	5
4.3	Maitinimo elementų įdėjimas	5
4.4	Kaip perjungti laipsnius Farenheito ir Celsijaus skalėje	5
4.5	Maitinimo įjungimas	5
5	Eksploatavimas	5
5.1	Veikimo diapazonas	5
5.2	Kaip naudojamos funkcijos	6
5.3	Veikimo režimas ir temperatūros stata	6
5.3.1	Sistemos paleidimas, stabdymas ir temperatūros nustatymas	6
5.3.2	Oro srauto sparta	6
5.3.3	Oro srauto kryptis	7
5.3.4	Komfortinio oro srauto funkcija	7
5.3.5	Galingasis režimas	7
5.3.6	Ekonominis režimas	8
5.3.7	ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO laikmatis	8
6	Energijos taupymo parinkčių sąrašas	9
7	Techninė priežiūra ir tvarkymas	9
7.1	Apžvalga: techninė priežiūra ir tvarkymas	9
7.2	Patalpos bloko ir naudotojo sąsajos valymas	10
7.3	Priekinio skydelio valymas	10
7.4	Apie oro filtrą	10
7.5	Kaip išvalyti oro filtrus	10
7.6	Titano apatito dezodoravimo filtro valymas	11
7.7	Titano apatito dezodoravimo filtro keitimas	11
7.8	Prieš ilgalaikį sandėliavimą reikia atlikti toliau nurodytus veiksmus	11
8	Trikčių šalinimas	11
8.1	Požymiai, NEPRISKIRIAMO sistemos triktims	12
8.1.1	Požymis. Girdimas vandens tekėjimą primenantis garsas	12
8.1.2	Požymis. Girdisi pūtimo garsas	12
8.1.3	Požymis. Girdisi tikėjimas	12
8.1.4	Požymis. Girdisi švilpimas	12
8.1.5	Požymis. Veikimo arba budėjimo metu girdisi spragsėjimas	12
8.1.6	Požymis. Girdisi klaksėjimas	12
8.1.7	Požymis: Blokai skleidžia nemalonų kvapą	12
8.1.8	Požymis. Lauko bloko ventiliatorius sukasi, tačiau oro kondicionierius neveikia	12
8.2	Problemų sprendimas pagal klaidų kodus	13
9	Išmetimas	13
10	Žodynas	13

1 Bendrosios atsargumo priemonės

1.1 Apie dokumentaciją

- Originali dokumentacija yra anglų kalba. Dokumentai visomis kitomis kalbomis yra vertimai.
- Šiame dokumente aprašytos atsargumo priemonės yra labai svarbios, todėl jų būtina paisyti.
- Sistemos įrengimo darbus ir visus veiksmus, aprašytus įrengimo vadove bei montuotojo trumpajame vadove, TURI atlikti įgaliotasis montuotojas.

1.1.1 Įspėjimų ir simbolių reikšmės

	PAVOJUS Nurodo situaciją, dėl kurios galima žūti arba sunkiai susižaloti.
	PAVOJUS: GALIMA MIRTIS NUO ELEKTROS SROVĖS Nurodo situaciją, dėl kurios galima mirtis nuo elektros srovės.
	PAVOJUS: GALIMA NUSIDEGINTI Nurodo situaciją, dėl kurios galimi labai aukštos arba labai žemos temperatūros sukelti nudegimai.
	PAVOJUS: GALIMAS SPROGIMAS Nurodo situaciją, dėl kurios galimas sprogdymas.
	ĮSPĖJIMAS Nurodo situaciją, dėl kurios galima žūti arba sunkiai susižaloti.
	ĮSPĖJIMAS: LIEPSNIOJI MEDŽIAGA
	DĖMESIO Nurodo situaciją, dėl kurios galima lengvai arba vidutiniškai susižaloti.
	PASTABA Nurodo situaciją, dėl kurios galimas įrangos arba turto sugadinimas.
	INFORMACIJA Nurodo naudingus patarimus arba papildomą informaciją.

Ženklas	Paiškinimas
	Prieš įrengdami perskaitykite įrengimo ir eksploatacijos vadovą bei elektros instaliacijos instrukcijų lapą.
	Prieš pradėdami vykdyti technines ir bendrosios priežiūros darbus, perskaitykite priežiūros vadovą.
	Papildomos informacijos rasite montuotojo ir naudotojo nuorodų vadove.

1.2 Vartotojui

- Jei NEŽINOTE, kaip eksploatuoti bloką, susisieki su savo montuotoju.
- Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų amžiaus ir asmenys su ribotais fiziniais, jutiminiais arba psichiniais gebėjimais, taip pat – patirties ir žinių stokojantys asmenys, jei juos prižiūri ar nurodė, kaip saugiai naudotis prietaisu, ir jie supranta kylančius pavojus.

Vaikams DRAUDŽIAMA žaisti su prietaisu. Neprižiūrimiems vaikams DRAUDŽIAMA valyti ir vykdyti naudotojo techninės priežiūros darbus.

**ĮSPĖJIMAS**

Kad išvengtumėte elektros smūgio arba gaisro:

- NEPLAUKITE įrenginio.
- NEVALDYKITE įrenginio šlapiomis rankomis.
- Ant įrenginio viršaus NEDĖKITE jokių objektų su vandeniu.

**PASTABA**

- Ant įrenginio viršaus NEDĖKITE jokių objektų ar įrangos.
- NELIPKITE ant įrenginio, ant jo NESĖDĖKITE ar NESTOVĖKITE.

- Įrenginiai pažymėti šiuo simboliu:



Tai reiškia, kad elektriniai ar elektroniniai gaminiai NETURI būti išmetami kartu su buitinėmis atliekomis. NEBANDYKITE išmontuoti sistemos patys: išmontuoti sistemą, tvarkyti šaltnešį, alyvą ir kitas dalis turi įgijotasis montuotojas, laikydamasis galiojančių teisės aktų.

Įrenginius reikia pristatyti į specializuotą pakartotinio panaudojimo, perdirbimo ir utilizavimo įstaigą. Jei šį gaminį utilizuosite tinkamai, padėsite išvengti neigiamų padarinių aplinkai ir žmogaus sveikatai. Dėl papildomos informacijos susisieki su savo vietos savivaldybe.

- Maitinimo elementai pažymėti šiuo simboliu:



Tai reiškia, kad maitinimo elementai NETURI būti išmetami kartu su buitinėmis atliekomis. Jei po ženklu išspausdintas cheminis elementas, šis cheminio elemento ženklas reiškia, kad maitinimo elementų sudėtyje esančių sunkiųjų metalų koncentracija viršija tam tikrą lygį.

Galimi cheminių elementų ženklai: Pb: švinas (>0,004%).

Panaudotus maitinimo elementus reikia pristatyti į specializuotus surinkimo punktus, kad būtų galima panaudoti pakartotinai. Tinkama utilizuoti panaudotus maitinimo elementus, padėsite išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

- **Bendrosios atsargumo priemonės:**

- Saugos instrukcijos, kurias turite perskaityti prieš naudodami sistemą
- Formatas: popierinis (patalpose naudojamo įrenginio dėžėje)

- **Eksplotavimo vadovas:**

- Trumpas bazinio naudojimo vadovas
- Formatas: popierinis (patalpose naudojamo įrenginio dėžėje)

- **Vartotojo informacinis vadovas:**

- Išsamios bazinio ir pažangesnio naudojimo instrukcijos ir papildoma informacija
- Formatas: Skaitmeniniai failai svetainėje <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>

Naujausios pateiktos dokumentacijos versijos bus pateiktos regioninėje Daikin svetainėje arba jas platins montuotojai.

Originali dokumentacija parašyta anglų kalba. Visos kitos kalbos – vertimai.

2.2 Apie naudotojo trumpąjį vadovą glaustai

Skirius	Aprašas
Bendrosios saugos atsargumo priemonės	Saugos instrukcijos, kurias BŪTINA perskaityti prieš pradėdant eksploatuoti
Apie dokumentaciją	Naudotojui skirta dokumentacija
Apie sistemą	▪ Veikimo diapazonas ▪ Patalpos bloko ir naudotojo sąsajos aprašas
Prieš eksploatuojant	Ką daryti prieš pradėdant eksploatuoti
Eksplotavimas	Kaip ir kada naudotis konkrečiomis funkcijomis
Energijos taupymas ir optimalus veikimas	Kaip taupyti energiją
Techninė ir bendroji priežiūra	Kai vykdyti bloko techninę ir bendrąją priežiūrą
Trikčių šalinimas	Ką daryti kilus problemų
Utilizavimas	Kaip utilizuoti sistemą
Žodynėlis	Terminų apibrėžimas

2 Apie dokumentaciją

2.1 Apie šį dokumentą

Dėkojame, kad įsigijote šį produktą. Prašome:

- Saugokite dokumentaciją, kad galėtumėte pasinaudoti vėliau.

Tikslinė auditorija

Galutiniai naudotojai

**INFORMACIJA**

Šis prietaisas yra skirtas naudoti specialistams bei parengtiems vartotojams parduotuvėse, lengvosios pramonės įmonėse ir žemės ūkiuose arba ne specialistams – komerciniais bei buitiniais tikslais.

Dokumentacijos rinkinys

Šis dokumentas yra dokumentacijos rinkinio dalis. Toliau apibūdinama viso rinkinio sandara:

3 Apie sistemą

**ĮSPĖJIMAS: LIEPSNIOJI MEDŽIAGA**

Įrenginyje esantis aušalas yra šiek tiek degus.

3.1 Patalpos blokas

**DĖMESIO**

NEKIŠKITE pirštų, strypų ar kitų daiktų į oro įleidimo ar išleidimo angą. Dideliu greičiu besisukantis ventiliatorius gali sužaloti.

**INFORMACIJA**


Garso slėgio lygis mažesnis nei 70 dBA.

3 Apie sistemą



ĮSPĖJIMAS

- Patys nemodifikuokite, neardykite, nenuimkite ir neremontuokite įrenginio, kadangi netinkamai ardant ar įrengiant galima gauti elektros smūgį arba sukelti gaisrą. Susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.
- Jei pastebėjote šaldalo nuotėkį, pasirūpinkite, kad šalia nebūtų atviros ugnies šaltinių. Pats šaldalas yra visiškai saugus, nenuodingas ir šiek tiek liepsnus, tačiau, atsitiktinai nutekėjęs į patalpą, kurioje yra degaus oro iš ventiliatorinių šildytuvų, dujinių viryklių ir pan., jis išskirs nuodingų dujų. Visada paprašykite kvalifikuoto priežiūros specialisto užtikrinti, kad nuotėkio problema ar gedimas pašalintas: tik tada tęskite eksploataciją.

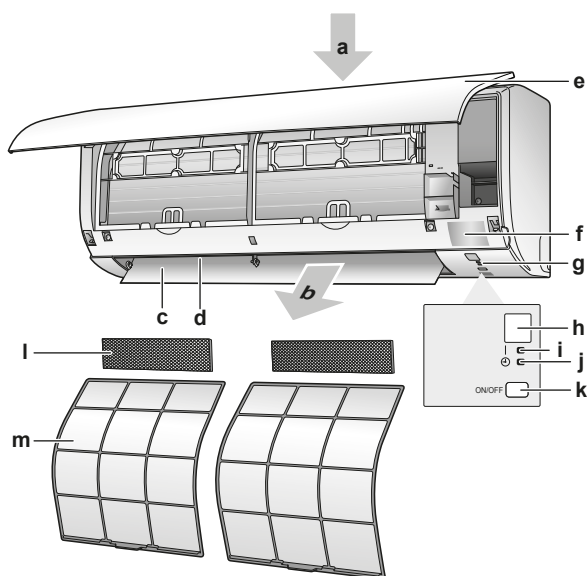

- a Oro išleidimo anga
- b Oro išleidimo anga
- c Atlankas (horizontalūs kreiptuvai)
- d Žaliuzės (vertikalieji kreiptuvai)
- e Priekinis skydelis
- f Modelio vardinė plokštelė
- g Patalpos temperatūros jutiklis
- h Signalo imtuvas
- i Veikimo lemputė (žalia)
- j Laikmačio lemputė (oranžinė)
- k Patalpos bloko įjungiklis / išjungiklis
- l Titano apatito dezodoravimo filtras
- m Oro filtras

ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtukas

Jei nėra naudotojo sąsajos, bloką galima įjungti ir išjungti paspaudžiant patalpos bloko įjungimo / išjungimo mygtuką. Įjungiant šiuo mygtuku, naudojamos tokios nuostatos:

- Veikimo režimas = automatinis
- Temperatūros nuostata = 25°C
- Oro srauto sparta = automatinė

3.2 Apie naudotojo sąsają

- Tiesioginė saulės šviesa.** NELAIKYKITE naudotojo sąsajos tiesioginėje saulės šviesoje.
- Dulkės.** Ant signalo siųstuvo arba imtuvo esančios dulkės sumažins jautrumą. Nušluostykite dulkes minkšta šluoste.
- Fluorescencinės lempos.** Jei patalpoje bus fluorescencinių lempų, signalas gali neveikti. Tokiu atveju susisiekite su montuotoju.
- Kiti prietaisai.** Jei naudotojo sąsajos signalais valdomi kiti prietaisai, šiuos perkeltkite į kitą vietą arba susisiekite su savo montuotoju.


- Užuolaidos.** Pasirūpinkite, kad signalo tarp naudotojo sąsajos ir įrenginio NEBLOKUOTŲ užuolaidos ar kiti objektai.



PASTABA


- NENUMESKITE naudotojo sąsajos.
- NELEISKITE naudotojo sąsajai sušlapti.

3.2.1 Komponentai. Naudotojo sąsaja

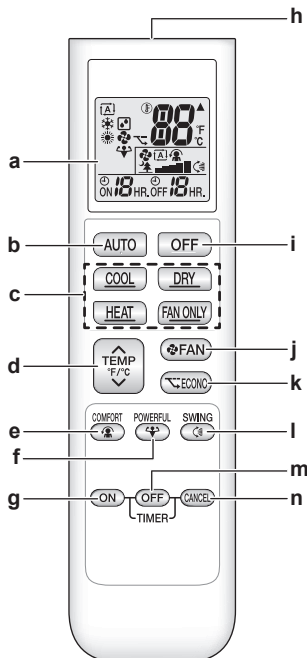

- a Ekranas (LCD)
- b Mygtukas "Auto" (automatinis)
- c Tiesioginio valdymo mygtukas
- d Temperatūros reguliavimo mygtukas
- e Komforto mygtukas
- f Galingojo režimo mygtukas
- g Įjungimo laikmačio mygtukas
- h Signalo siųstuvas
- i Mygtukas OFF (išjungimas)
- j Ventiliatoriaus nustatymo mygtukas
- k Ekonominio režimo mygtukas
- l Sukiojimo mygtukas
- m Išjungimo laikmačio mygtukas (naktinio nustatymo režimas)
- n Laikmačio atšaukimo mygtukas


3.2.2 Būsena. Naudotojo sąsajos LCD ekranas

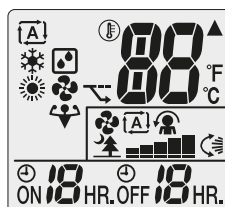

Piktograma	Aprašas
	veikimo režimas = automatinis.
	veikimo režimas = džiovinimas.
	veikimo režimas = šildymas.
	veikimo režimas = vėsinimas.
	veikimo režimas = tik ventiliatorius.
	Aktyvus galingasis režimas
	Aktyvus ekonominis režimas

Piktograma	Aprašas
▲	Patalpos blokas priima naudotojo sąsajos signalą
ⓘ 88°C	Dabartinė temperatūros nuostata
🌀 [A]	Oro srauto sparta = automatinė
🌀 🌳	Oro srauto sparta = patalpos bloko tylusis režimas
🌀 📊	Oro srauto sparta = didelė
🌀 📊	Oro srauto sparta = vidutiniškai didelė
🌀 📊	Oro srauto sparta = vidutinė
🌀 📊	Oro srauto sparta = vidutiniškai maža
🌀 📊	Oro srauto sparta = maža
👤	Aktyvus komfortinis režimas
🔄	Aktyvi automatinio vertikalųjų kreiptuvų sukiojimo funkcija
⊕ ON	Aktyvus įjungimo laikmatis
⊖ OFF	Aktyvus išjungimo laikmatis

3.2.3 Naudotojo sąsaja

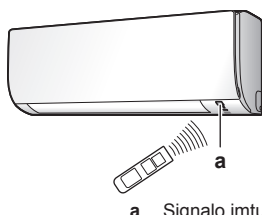

a Signalo imtuvas

- 1 Nukreipkite signalo siųstuvą į imtuvą, įrengtą patalpos bloke (maksimalus ryšio nuotolis – 7 m).

Rezultatas: patalpos blokui priėmus signalą iš naudotojo sąsajos, pasigirsta garsas:

Garsas	Aprašas
Pyp-pyp	Įrenginys pradeda veikti.
Pyp	Pakeičiama nuostata.
Ilgas pyptelėjimas	Veikimas stabdomas.

4 Prieš eksploatuojant

4.1 Apžvalga. Prieš eksploatuojant


Šiame skyriuje rašoma, ką reikia daryti prieš pradedant eksploatuoti įrenginį.

Įprastinė darbo eiga

Ruošiant eksploatacijai paprastai reikia atlikti šiuos veiksmus:

- Sumontuokite naudotojo sąsają ant sienos.
- Įdėkite į naudotojo sąsają maitinimo elementus.
- Nustatykite laipsnius Farenheito arba Celsijaus skalėje.
- Įjunkite maitinimą.

4.2 Naudotojo sąsajos montavimas ant sienos

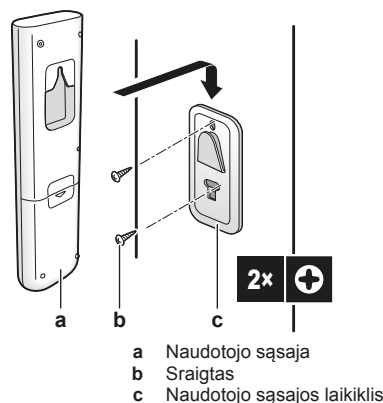


- 1 Pasirinkite vietą, iš kur signalai pasieks bloką.
- 2 Sraigtais prisukite laikiklį prie sienos arba analogiškoje vietoje.
- 3 Užkabinkite naudotojo sąsają ant laikiklio.

4.3 Maitinimo elementų įdėjimas

Maitinimo elementai veikia apie 1 metus.

- 1 Nuimkite galinį dangtelį.
- 2 Įdėkite abu maitinimo elementus.
- 3 Sumontuokite galinį dangtelį atgal.

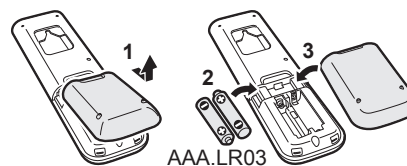

4.4 Kaip perjungti laipsnius Farenheito ir Celsijaus skalėje

Šią nuostatą galima keisti tik kai rodoma temperatūra.

- 1 Vienu metu paspauskite ir palaikykite **TEMP** ir **ON** maždaug 5 sekundes.

Rezultatas: nuostata pasikeičia.

4.5 Maitinimo įjungimas

- 1 Įjunkite jungtuvą.

Rezultatas: Patalpos bloko atlankas atsidarys ir užsidarys į nustatytą atskaitos padėtį.

5 Eksploatavimas

5.1 Veikimo diapazonas

Siekdami užtikrinti veikimo saugą ir efektyvumą, naudokite sistemą toliau nurodytuose temperatūros ir drėgnumo intervaluose.

Veikimo režimas	Veikimo diapazonas
Vėsinimas ^{(a)(b)}	▪ Lauko temperatūra: –10~46°C ▪ Patalpos temperatūra: 18~32°C ▪ Patalpos drėgnumas: ≤80%
Šildymas ^(a)	▪ Lauko temperatūra: –15~24°C ▪ Patalpos temperatūra: 10~30°C

5 Eksploatavimas

Veikimo režimas	Veikimo diapazonas
Džiovinimas ^(a)	- Lauko temperatūra: -10~46°C - Patalpos temperatūra: 18~32°C - Patalpos drėgnumas: ≤80%

Jei eksploatuojama už veikimo diapazono ribų:

- (a) Saugos įtaisas gali išjungti sistemą.
(b) Patalpos bloke gali susidaryti kondensato ir jis gali imti lašėti.

5.2 Kaip naudojamos funkcijos

Peržvelkite tolesnę lentelę, kur rašoma, kaip naudojamos funkcijos:

Funkcija	Užduotys
Bazinės funkcijos	
Veikimo režimai ir temperatūra	Sistemos paleidimas, stabdymas ir temperatūros nustatymas: - Patalpos šildymas arba vėsinimas. - Oro pūtimas nešildant ir nevėsinant. - Patalpos drėgnumo mažinimas. - Automatiniu režimu galima automatiškai parinkti tinkamą temperatūrą ir veikimo režimą.
Oro srauto kryptis	Oro srauto krypties nustatymas (sukiojant kreiptuvus arba paliekant fiksuotoje padėtyje).
Oro srauto sparta	Oro pūtimo į patalpą spartos reguliavimas. Tylesnis veikimas.
Išplėstinės funkcijos	
Ekonomijos režimas	Sistemos naudojimas kartu su kitais energiją vartojančiais prietaisais. Energijos taupymas.
Komfortas	Komfortinio oro srauto suformavimas NEPUČIANT tiesiogiai į žmones.
Galingasis režimas	Spartus patalpos atvėsinimas arba pašildymas.
Įjungimo laikmatis + išjungimo laikmatis	Automatinis sistemos įjungimas arba išjungimas.

5.3 Veikimo režimas ir temperatūros stata

Kada. Nustatykite sistemos veikimo režimą ir temperatūrą, kai norėsite:

- pašildyti arba atvėsinti patalpą;
- pūsti orą nešildant ir nevėsinant;
- sumažinti patalpos drėgnumą.

Kas. Sistema veikia pagal naudotojo išranką.


Nuostata	Aprašas
Automatinis	Sistema atvėsina arba pašildo patalpą iki temperatūros statos. Prireikus automatiškai perjungiamas vėsinimo arba šildymo režimas.
Džiovinimas	Sistema sumažina patalpos drėgnumą nekeisdama temperatūros.
Šildymas	Sistema pašildo patalpą iki temperatūros statos.
Vėsinimas	Sistema pašildo patalpą iki temperatūros statos.

Nuostata	Aprašas
Ventilatorius	Sistema kontroliuoja tik oro srautą (oro srauto spartą ir kryptį). Sistema NEKONTROLIUOJA temperatūros.

Papildoma informacija:

- Lauko temperatūra.** Kai lauko temperatūra per aukšta arba per žema, sistemos vėsinimo arba šildymo efektyvumas sumažėja.
- Atitirpinimas.** Šildymo režimu ant lauko bloko gali atsirasti šerkšno, kuris mažina šildymo pajėgumą. Tokiu atveju sistema automatiškai persijungia į atitirpinimo režimą šerkšniui pašalinti. Atitirpinimo metu karštas oras NEPUČIAMAS iš patalpos bloko.

5.3.1 Sistemos paleidimas, stabdymas ir temperatūros nustatymas

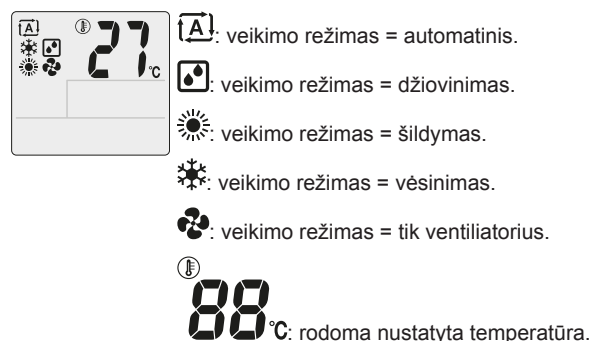

1 Įjunkite įrenginį paspausdami vieną iš tolesnių mygtukų.

Rezultatas: įsijungia veikimo lemputė.

Režimas	Paspauskite	Rezultatas
Automatinis režimas		
Vėsinimo režimas		
Džiovinimo režimas		
Šildymo režimas		
Tik ventilatoriaus veikimas		

2 Vieną arba daugiau kartų paspaudinėkite mygtuko pusę arba , kad nustatytumėte **temperatūrą**.

Pastaba. Džiovinimo arba tik ventilatoriaus režimu temperatūros ir oro srauto spartos keisti NEGALIMA.

Vėsinimo režimas	Šildymo režimas	Automatinis režimas	Džiovinimo arba tik ventilatoriaus režimas
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

3 Paspauskite , kad **sustabdytumėte** įrenginį.

Rezultatas: Veikimo lemputė išsijungia.

5.3.2 Oro srauto sparta

Pastaba. Jei įrenginys pasiekia temperatūros statą vėsinimo, šildymo arba automatiniu režimu, ventilatorius nustoja veikti.

1 Paspauskite ir pasirinkite:

	5 oro srauto spartos lygiai nuo iki .
	Automatinis režimas.

	Tylusis patalpos bloko režimas. Kai nustatyta oro srauto vertė , patalpos blokas skleidžia mažiau triukšmo.
--	--

Pastaba. Džiovinimo arba tik ventiliatoriaus režimu NEGALIMA keisti oro srauto spartos nuostatos.

Kaip nustatyti oro srauto spartą

- 1 Paspauskite ir pakeiskite oro srauto nuostatą pagal toliau nurodytą seką.



5.3.3 Oro srauto kryptis

Kada. Pagal poreikį pakoreguokite oro srauto kryptį.

Kas. Sistema nukreipia oro srautą nevienodai, atsižvelgiant į naudotojo išranką (sukiojimas arba fiksuota padėtis). Tai atliekama judinant vertikaliuosius kreiptuvus.


Nuostata	Oro srauto kryptis
Automatinis sukiojimas vertikaliai	Juda aukštyn-žemyn.
[—]	Lieka fiksuotoje padėtyje.



DĖMESIO

- Atlanko kampą VISADA nustatykite per naudotojo sąsają. Jei, judant atlankui, mėginsite jį pakreipti ranka, sulaužysite mechanizmą.
- Reguluodami žaliuzes būkite atsargūs. Oro išleidimo angoje esantis ventiliatorius sukasi dideliu greičiu.

Pastaba. Atlanko judėjimo intervalas kinta atsižvelgiant į veikimo režimą. Kai, atlankui judant aukštyn-žemyn, oro srauto sparta pakeičiama į mažą, atlankas sustoja viršutinėje padėtyje.

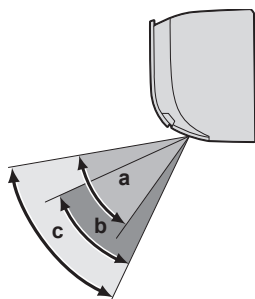

- a Atlanko diapazonas vėsinimo arba džiovinimo režimu
- b Atlanko diapazonas šildymo režimu
- c Atlanko diapazonas tik ventiliatoriaus režimu

Kaip nustatyti oro srauto kryptį

- 1 Jei įjungti automatinio sukiojimo režimą, paspauskite

Rezultatas: LCD ekrane pasirodys


Rezultatas: Atlankas (horizontalusis kreiptuvas) pradeda sukiotis.

- 2 Jei norite fiksuoti padėtį, paspauskite , kai atlankas pasiekia pageidaujamą padėtį.

Rezultatas: dingsta iš LCD ekrano.

Kaip nustatyti žaliuzes (vertikalieji kreiptuvai)

- 1 Paimkite už vienos arba abiejų rankenėlių ir perstumkite žaliuzes.

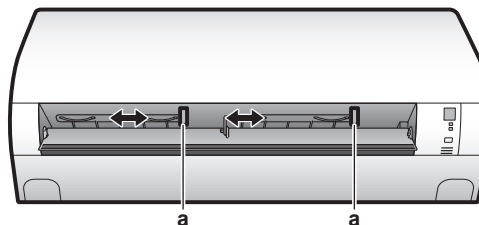

a Rankenėlės



INFORMACIJA

Jei įrenginys sumontuotas patalpos kampe, žaliuzes reikia nukreipti nuo sienos. Jei siena blokuos oro srautą, sumažės efektyvumas.

5.3.4 Komfortinio oro srauto funkcija

Šią funkciją galima naudoti šildymo arba vėsinimo režimu. Ji formuoja oro srautą, NEPŪSDAMA jo tiesiogiai į žmones.

Kaip įjungti / išjungti komfortinio oro srauto funkciją



INFORMACIJA

Vienu metu NEGALIMA naudoti galingojo ir komfortinio oro srauto režimų. Prioritetas suteikiamas paskutinei naudotai funkcijai. Nukreipus oro srautą aukštyn arba žemyn, komfortinio oro srauto funkcija išjungiama.

- 1 Paspauskite , kad paleistumėte.

Rezultatas: atlanko padėtis pasikeičia, LCD ekrane pasirodo ir nustatoma automatinė oro srauto sparta.

Režimas	Atlanko padėtis...
Vėsinimas / džiovinimas	Aukštyn
Šildymas	Žemyn

Pastaba. Tik ventiliatoriaus režimu komfortinis oro srautas NEPASIEKIAMAS.

- 2 Paspauskite , kad sustabdytumėte.

Rezultatas: atlankas grįžta į padėtį, kuri buvo nustatyta prieš komfortinį oro srauto režimą, ir dingsta iš LCD ekrano.

5.3.5 Galingasis režimas

Ši funkcija maksimaliai padidina vėsinimo (šildymo) efektą bet kuriuo veikimo režimu. Galima pasiekti maksimalų pajėgumą.

Kaip paleisti/stabdyti galingąjį režimą

- 1 Paspauskite , kad paleistumėte.

Rezultatas: LCD ekrane pasirodo . Galingasis režimas veikia 20 minučių. Po to grąžinamas pirmiau nustatytas režimas.

Režimas	Oro srauto sparta
Vėsinimas / šildymas / automatinis	• Siekiant maksimaliai padidinti vėsinimo / šildymo efektą, padidinamas lauko bloko pajėgumas. • Fiksuojama maksimali oro srauto sparta. Temperatūros ir oro srauto nuostatų keisti NELEIDŽIAMA.

5 Eksploatavimas

Režimas	Oro srauto sparta
Džiovinimas	- Temperatūros nuostata sumažinama 2,5°C. - Oro srauto sparta šiek tiek padidinama.
Tik ventiliatorius	Fiksuojama maksimali oro spartos nuostata.

- 2 Paspauskite , kad sustabdytumėte.

Rezultatas:  dingsta iš LCD ekrano.

INFORMACIJA

Galingojo režimo NEGALIMA naudoti kartu su ekonominiu arba komfortiniu oro srauto režimu. Prioritetas suteikiamas paskutinei naudotai funkcijai.

Galingasis NEPADIDINA bloko pajėgumo, jei jis jau veikia maksimaliu pajėgumu.

5.3.6 Ekonominis režimas

Tai – funkcija, galinti efektyviai riboti maksimalias energijos sąnaudas. Ši funkcija naudinga tais atvejais, kai reikia užtikrinti, kad nesuveiktų jungtuvas, jei įrenginys veikia kartu su kitais buitinais prietaisais.

Kaip paleisti / stabdyti ekonominį režimą


- 1 Paspauskite , kad paleistumėte.

Rezultatas: LCD ekrane pasirodo .

Pastaba. Tik ventiliatoriaus režimu komfortinis oro srautas NEPASIEKIAMAS.

- 2 Paspauskite , kad sustabdytumėte.

Rezultatas:  dingsta iš LCD ekrano.

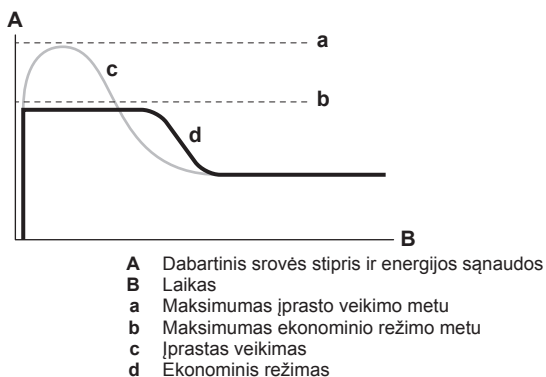

- Diagrama skirta naudoti tik bendrojo pobūdžio iliustravimo tikslais.
- Maksimalus oro kondicionieriaus srovės stipris ir energijos sąnaudos ekonominiu režimu kinta atsižvelgiant į prijungtą lauko bloką.

INFORMACIJA

- Vienu metu negalima naudoti galingojo ir ekonominio režimų. Prioritetas suteikiamas paskutinei naudotai funkcijai.
- Ekonominis režimas sumažina lauko bloko energijos sąnaudas, ribodamas kompresoriaus sukimosi greitį. Jei energijos sąnaudos ir taip mažos, ekonominis režimas jų papildomai NESUMAŽINA.

5.3.7 ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO laikmatis

Laikmačio funkcijos naudingos prireikus automatiškai įjungti arba išjungti oro kondicionierių naktį arba ryte. Taip pat galima kartu naudoti IŠJUNGIMO ir ĮJUNGIMO laikmačius.

Kaip paleisti / stabdyti įjungimo laikmatį

- 1 Paspauskite , kad paleistumėte.

Rezultatas: LCD ekrane pasirodo   HR. ir įsijungia laikmačio lemputė.

INFORMACIJA

Kaskart paspaudus , laiko nuostata padidinama 1 valanda. Laikmatį galima nustatyti intervale nuo 1 iki 12 valandų.

- 2 Paspauskite , kad sustabdytumėte.

Rezultatas:   HR. išnyksta iš LCD ekrano ir laikmačio lemputė išsijungia.

INFORMACIJA

Laikmatį reikia iš naujo programuoti tokiais atvejais:

- jei jungtuvas išjungė įrenginį;
- po elektros tiekimo trūkio;
- naudotojo sąsajoje pakeitus maitinimo elementus.

Kaip paleisti / stabdyti išjungimo laikmatį

- 1 Paspauskite , kad paleistumėte.

Rezultatas: LCD ekrane pasirodo   HR. ir įsijungia laikmačio lemputė.

INFORMACIJA

Kaskart paspaudus , laiko nuostata padidinama 1 valanda. Laikmatį galima nustatyti intervale nuo 1 iki 12 valandų.

- 2 Paspauskite , kad sustabdytumėte.

Rezultatas:   HR. išnyksta iš LCD ekrano ir laikmačio lemputė išsijungia.

INFORMACIJA

Nustačius ĮJUNGIMO ar IŠJUNGIMO laikmatį, laiko nuostata įrašoma į atmintį. Pakeitus naudotojo sąsajos maitinimo elementus, atmintis nustatoma iš naujo.

Naktinio nustatymo režimo naudojimas kartu su išjungimo laikmačiu

Oro kondicionierius automatiškai pakoreguoja temperatūros nuostatą (padidina 0,5°C vėsinimo atveju ir sumažina 2,0°C šildymo atveju), kad būtų išvengta perteklinio vėsinimo / šildymo ir užtikrintas miego temperatūros komfortas.

Kaip derinti ĮJUNGIMO ir IŠJUNGIMO laikmačius

- 1 Norėdami nustatyti laikmačius, žr. skirsnius 8. puslapyje "Kaip paleisti / stabdyti įjungimo laikmatį" ir 8. puslapyje "Kaip paleisti / stabdyti išjungimo laikmatį".

Rezultatas: LCD ekrane pasirodo ON ir OFF.


Pavyzdys:

- 2 Jei veikiant įrenginiui nustatoma



Rezultatas: Po 1 valandos veikimas **stabdomas** ir po 7 valandų vėl **atnaujinamas**.

3 Jei NEVEIKIANT įrenginiui nustatoma



Rezultatas: Po 2 valandų veikimas **pradedamas** ir po 3 valandų **sustabdomas**.

6 Energijos taupymo parinkčių sąrašas



INFORMACIJA

- Net ir išjungtas, įrenginys vartoja energiją.
- Ijungus maitinimą po energijos tiekimo trūkio, grąžinamas paskutinis parinktas režimas.



DĖMESIO

NELEISKITE, kad oro srautas pūstų tiesiai į mažus vaikus, augalus ar gyvūnus.



ĮSPĖJIMAS

NEDĖKITE daiktų po patalpose ir (arba) lauke naudojamu įrenginiu, nes jie gali sušlapti. Tokiomis sąlygomis dėl kondensato ant pagrindinio įrenginio arba aušalo vamzdelių, oro filtro purvo arba užsikimšus išleidimo angai, gali pradėti varvėti skystis ir sugadinti po įrenginiu esantį daiktą.



PASTABA

NENAUDOKITE sistemos jokiais kitais tikslais. Siekiant išvengti žalos, įrenginio NEGALIMA naudoti tiksliesiems prietaisams, maistui, augalams, gyvūnams ar meno kūriniams vėsinti.



DĖMESIO

NEĮJUNKITE sistemos, jei naudojate patalpos fumigacinio tipo insekticidą. Bloke gali kauptis chemikalų likučiai ir kelti pavojų žmonių, kurie yra itin jautrūs chemikalams, sveikatai.



ĮSPĖJIMAS

Šalia oro kondicionieriaus NEGALIMA laikyti liepsniojo purškalo balionėlio ir NEGALIMA naudoti purškalo. Kitaip gali kilti gaisras.

Siekdami užtikrinti, kad sistema veiktų tinkamai, laikykitės toliau nurodytų atsargumo priemonių.

- Vėsinimo metu užtraukite užuolaidas, kad į kambarį nešviestų tiesioginiai saulės spinduliai.
- Dažnai vėdinkite patalpą. Naudojant ilgai, reikia dažnai vėdinti.
- Uždarykite duris ir langus. Jei durys ir langai bus atidaryti, oras tekės iš kambario ir sumažės vėsinimo arba šildymo efektyvumas.
- Per daug NEATVĖSINKITE ir NEPERKAITINKITE. Siekdami taupyti energiją, laikykitės vidutinę temperatūros nuostatą.
- NIEKADA nestatykite daiktų šalia įrenginio oro įleidimo arba išleidimo angos. Kitaip gali sumažėti šildymo / vėsinimo efektas arba įrenginys gali nustoti veikti.
- Jei ketinate ilgai NENAUDOTI bloko, išjunkite jo pagrindinį jungiklį. Kol pagrindinis maitinimo jungiklis įjungtas, įrenginys vartoja elektros energiją. Įjunkite pagrindinį maitinimo jungiklį likus bent 6 valandoms iki bloko eksploatacijos pradžios, kad jis sklandžiai įsijungtų.
- Jei drėgnumas viršija 80% arba užblokuojama drenažo anga, gali susidaryti kondensato.

- Nustatykite tinkamą kambario temperatūrą, kad būtų patogų. Venkite pernelyg intensyvaus šildymo ar vėsinimo. Atminkite: gali prireikti šiek tiek laiko, kol kambario temperatūra pasieks nustatytąją. Apsvarstykite galimybę pasinaudoti laikmačiu.
- Nustatykite oro srauto kryptį, kad šaltas oras nesikaupytų ties grindimis, o šiltas – prie lubų. (Aukštyne (į lubas) vėsinimo arba džiovinimo metu ir žemyn šildymo metu.)
- Neleiskite, kad į kambarį esančius asmenis tiesiogiai pūstų oras.
- Siekdami taupyti energiją, leiskite sistemai veikti rekomenduojamame temperatūros intervale (26~28°C vėsinimo atveju ir 20~24°C šildymo atveju).

7 Techninė priežiūra ir tvarkymas

7.1 Apžvalga: techninė priežiūra ir tvarkymas

Montuotojas turi kasmet vykdyti techninės priežiūros darbus.

Apie šaltnešį

Šiame gaminyje yra fluorintų, šiltnamio efektą sukeliančių dujų. NEIŠLEISKITE dujų į atmosferą.

Aušalo tipas: R32

Pasaulinio atšilimo potencialo (GWP) reikšmė: 675



PASTABA

Europoje techninės priežiūros intervalams nustatyti naudojama viso sistemoje esančio šaltnešio **šiltnamio dujų emisija** (išreiškiama ekvivalentiniu kiekiu CO₂ tonomis). Laikykitės galiojančių reglamentų.

Šiltnamio dujų emisijos skaičiavimo formulė: Šaltnešio GWP vertė × bendrasis šaltnešio kiekis [kg] / 1 000

Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo montuotoją.



ĮSPĖJIMAS

Įrenginyje esantis šaltnešis yra šiek tiek liepsnus, tačiau paprastai jis NENUTEKA. Šaltnešiui ištekęs į patalpą ir pasiekus atvirą liepsną (pvz., degiklio, šildytuvo ar viryklės), gali kilti gaisras arba susidaryti kenksmingų dujų.

Išjunkite bet kokius degimo šildytuvus, išvėdinkite patalpą ir susisiekite su įgaliotuoju atstovu, iš kurio pirkote įrenginį.

NENAUDOKITE įrenginio, kol priežiūros specialistas nepatvirtins, kad dalis, dėl kurios iškėjo šaltnešio, suremontuota.



ĮSPĖJIMAS

- NEGALIMA pradurti ar deginti aušalo ciklo dalių.
- Atitirpinimo procesui paspartinti NEGALIMA naudoti valomųjų medžiagų ar priemonių, kurių nerekomendavo gamintojas.
- Žinotina, kad sistemoje esantis aušalas yra bekvapis.



ĮSPĖJIMAS

Prietaisas turi būti laikomas patalpoje, kurioje nėra pastoviai veikiančių uždegimo šaltinių (pvz., atviros liepsnos, eksploatuojamo dujų prietaiso ar eksploatuojamo elektrinio šildytuvo).

7 Techninė priežiūra ir tvarkymas



PASTABA

Techninės priežiūros darbus TURI atlikti įgijotasis montuotojas arba priežiūros agentas.

Rekomenduojame techninę priežiūrą atlikti bent kartą per metus. Vis dėlto taikomuose teisės aktuose gali būti numatyta trumpesnių techninės priežiūros intervalų.



PAVOJUS: GALIMA MIRTIS NUO ELEKTROS SROVĖS

Prieš valydami oro kondicionierių arba oro filtrą, būtinai išjunkite įrenginio veikimą ir atjunkite elektros tiekimą. Kitaip galite gauti elektros smūgį ir susižaloti.



ĮSPĖJIMAS

Kad išvengtumėte elektros smūgio arba gaisro:

- NEPLAUKITE įrenginio.
- NEVALDYKITE įrenginio šlapiomis rankomis.
- Ant įrenginio viršaus NEDĖKITE jokių objektų su vandeniu.



DĖMESIO

Po ilgos eksploatacijos patikrinkite bloko stovą ir tvirtinimo elementus, ar nėra pažeidimų. Jei tvirtinimo elementai bus apgadinti, blokas gali nukristi ir ką nors sužaloti.



DĖMESIO

NELIESKITE šilumokaičio briaunų. Šios briaunos yra aštrios ir gali įpjauti.



ĮSPĖJIMAS

Jei reikia dirbti aukštai, būkite atsargūs su kopėčiomis.

7.2 Patalpos bloko ir naudotojo sąsajos valymas



PASTABA

- NENAUDOKITE benzino, benzo, skiediklio, poliravimo miltelių arba skystojo insekticido. **Galima pasekmė:** išblukimas ir deformacija.
- NENAUDOKITE vandens ar oro, kurio temperatūra siekia arba viršija 40°C. **Galima pasekmė:** išblukimas ir deformacija.
- NENAUDOKITE poliravimo medžiagų.
- NENAUDOKITE šveitimo šepetėlio. **Galima pasekmė:** gali pradėti luptis paviršiaus apdaila.




PAVOJUS: GALIMA MIRTIS NUO ELEKTROS SROVĖS

Prieš valydami būtinai sustabdykite veikimą, išjunkite jungtuvą arba atjunkite maitinimo kabelį. Kitaip galite gauti elektros smūgį ir susižaloti.

- 1 Nušluostykite minkšta šluoste. Jei dėmes pašalinti sunku, panaudokite vandenį arba neutralų valiklį.

7.3 Priekinio skydelio valymas

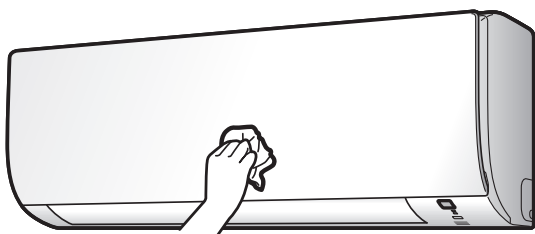

- 1 Nušluostykite minkšta šluoste. Jei dėmes pašalinti sunku, panaudokite vandenį arba neutralų valiklį.

7.4 Apie oro filtrą

Jei leisite įrenginiui veikti su nešvariais filtrais:


- iš oro nebus šalinami kvapai;
- NEBUS valomas oras;
- bus mažas šildymo / vėsinimo pajėgumas;
- atsiras pašalinių kvapų.

Jei norite užsakyti titano apatito dezodoravimo filtrą, susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.


Elementas	Dalies Nr.
Titano dezodoravimo filtras (be rėmo), 1 rinkinys	KAF970A46

7.5 Kaip išvalyti oro filtrus


- 1 Atidarykite priekinį skydelį.

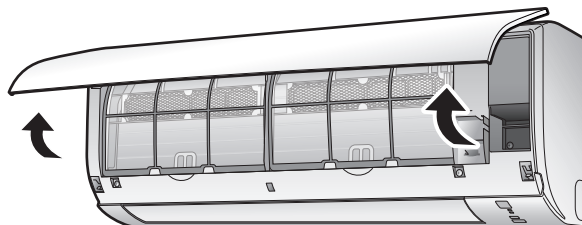


- 2 Paspauskite ąselę aukštyje kiekvieno oro filtro centre, tada patraukite žemyn.
- 3 Ištraukite oro filtrus.

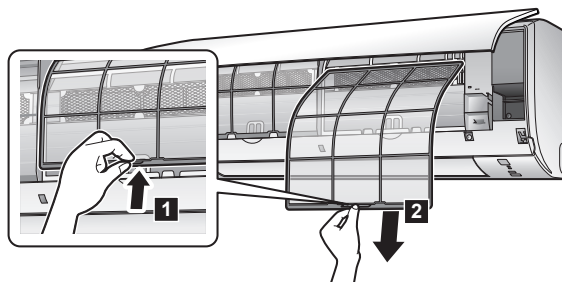

- 4 Nuimkite titano apatito dezodoravimo filtrą nuo ąselių.

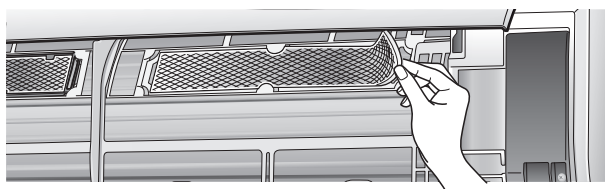


- 5 Išvalykite arba pakeiskite kiekvieną filtrą.
- 6 Nuplaukite oro filtrus vandeniu arba nusiurbkite juos dulkių siurbliu.

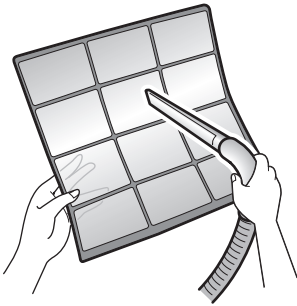

- 7 Pamerkite į drungną vandenį ir palaikykite maždaug 10–15 minučių.



- 8 Nustatykite oro filtrus ir titano apatito dezodoravimo filtrą atgal į vietą.
9 Uždarykite priekinį skydelį, įspausdami filtro fiksatorius į lizdus 3 vietose (kairėje, dešinėje ir viduryje).

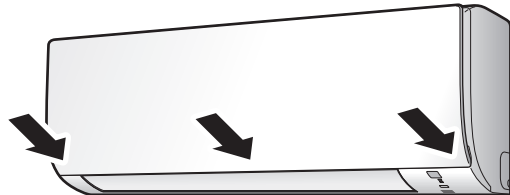

INFORMACIJA

- Jei NEPAVYKSTA lengvai pašalinti dulkių, išplaukite oro filtrus neutraliu valikliu, atskiestu drungnu vandeniu. Padėkite oro filtrus į šešėlį išdžiūti.
- Būtinai ištraukite titano apatito dezodoravimo filtrą.
- Rekomenduojama valyti oro filtrus kas 2 savaites.


7.6 Titano apatito dezodoravimo filtro valymas



INFORMACIJA

- Filtą reikia keisti kas 3 metus.
- Kas 6 mėnesius išplaukite filtrą vandeniu.


- 1 Dulkių siurbliu išsiurbkite dulkes iš filtro ir pamerkite filtrą į šiltą vandenį 10–15 minučių.

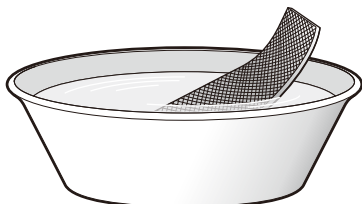

- 2 Nuplovę nupurtykite vandens likutį ir palikite filtrą šešėlyje išdžiūti. Šalindami vandenį, filtro negręžkite.

7.7 Titano apatito dezodoravimo filtro keitimas

- 1 Išimkite filtrą iš ąselių ir pasirinkite naują filtrą.

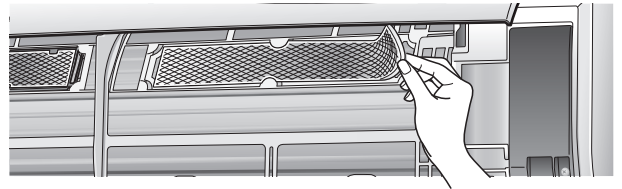

INFORMACIJA

Utilizuokite seną filtrą kaip neliepsniasias atliekas.

7.8 Prieš ilgalaikį sandėliavimą reikia atlikti toliau nurodytus veiksmus

- 1 Nustatykite **tik ventiliatoriaus** režimą, paspausdami mygtuką **FAN ONLY**, kad išdžiovintumėte įrenginio vidų.
2 Įrenginiui baigus veikti, išjunkite jungtuvą.
3 Išvalykite oro filtrus ir grąžinkite į vietas.
4 Išimkite iš naudotojo sąsajos maitinimo elementus.



INFORMACIJA

Rekomenduojama periodinę techninę priežiūrą patikėti specialistui. Susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu ir susitarkite dėl specialisto atvykimo. Techninės priežiūros darbų kainą padengia klientas.

Tam tikromis eksploatacijos sąlygomis po kelių sezonų oro kondicionieriaus vidus gali užsiteršti. Dėl to jis ims prastai veikti.

8 Trikčių šalinimas

Įvykus vienai iš toliau nurodytų trikčių, imkitės toliau pateiktų priemonių ir susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.



ĮSPĖJIMAS

Susidarius neįprastai situacijai (pvz., atsiradus degėsių kvapui ir pan.), nutraukite eksploataciją ir išjunkite maitinimą.

Jei tokiu atveju paliksime įrenginį veikti toliau, jis gali sugesti, galite gauti elektros smūgį arba gali kilti gaisras. Susisiekite su įgaliotuoju atstovu.

Sistemą TURI remontuoti kvalifikuotas priežiūros specialistas:

Triktis	Priemonė
Jeigu dažnai perdega (suveikia) saugos įtaisas, pvz., saugiklis, jungtuvas arba nuotėkio į žeminimo grandinę jungtuvas arba NETINKAMAI veikia įjungiklis / išjungiklis.	Išjunkite pagrindinį maitinimo jungiklį.
Jeigu iš bloko ima tekėti vanduo.	Nutraukite eksploataciją.
Jeigu NETINKAMAI veikia valdymo jungiklis.	Išjunkite maitinimą.
Jeigu naudotojo sąsajos ekrane pasirodo bloko numeris, ima mirksėti valdymo lemputė ir pasirodo trikties kodas.	Informuokite savo montuotoją ir nurodykite trikties kodą.

Jeigu sistema NEVEIKIA tinkamai dėl kitos priežasties nei nurodyta pirmiau ir nėra viena iš pirmiau nurodytų trikčių nėra akivaizdi, išanalizuokite sistemą pagal toliau pateiktas procedūras.

8 Trikčių šalinimas

Triktis	Priemonė
Jei sistema NEVEIKIA išvis.	- Patikrinkite, ar yra elektra. Palaukite, kol atsinaujins elektros tiekimas. Jei elektros tiekimas nutrūksta veikiant įrenginiui, sistema automatiškai įsijungia vėliau, kai elektros tiekimas vėl atkuriamas. - Patikrinkite, ar neperdegė joks saugiklis ir nesuveikė jungtuvas. Prireikus pakeiskite saugiklį arba nustatykite iš naujo jungtuvą. - Patikrinkite naudotojo sąsajos maitinimo elementus.
Sistema staigia nustoja veikti.	- Patikrinkite, ar lauko bloko ar patalpos bloko oro įleidimo angos NEBLOKUOJA kliūtys. Pašalinkite kliūtis ir užtikrinkite, kad oras galėtų tekėti laisvai. - Oro kondicionierius gali nustoti veikti po didelių įtampos svyravimų (tuo siekiama apsaugoti sistemą). Jis automatiškai vėl pradės veikti po maždaug 3 minučių.
Sistema veikia, tačiau vėsina arba šildo nepakankamai.	- Patikrinkite oro srauto nuostatą. Žr. 6. puslapyje "5.3.2 Oro srauto sparta". - Patikrinkite temperatūros nuostatą. Žr. 6. puslapyje "5.3.1 Sistemos paleidimas, stabdymas ir temperatūros nustatymas". - Patikrinkite ar tinkama oro srauto krypties nuostata. Žr. 7. puslapyje "5.3.3 Oro srauto kryptis". - Patikrinkite, ar lauko bloko ar patalpos bloko oro įleidimo angos NEBLOKUOJA kliūtys. Pašalinkite kliūtis ir užtikrinkite, kad oras galėtų tekėti laisvai.
Sistema veikia, tačiau nepakankamas šildymas arba vėsinimas (oras NEPUČIAMAS iš įrenginio).	- Galbūt oro kondicionierius šyla prieš pradėdamas veikti šildymo režimu. Palaukite apie 1–4 minutes. - Galbūt įrenginys veikia atitirpinimo režimu.
Sistema veikia, tačiau nepakankamas šildymas arba vėsinimas (oras pučiamas iš įrenginio).	- Patikrinkite, ar neužsikimšo filtrai. Išvalykite oro filtrus. Žr. skirsnį 9. puslapyje "7 Techninė priežiūra ir tvarkymas". - Patikrinkite, ar nėra atidarytų durų ar langų. Uždarykite duris ir langus, kad vidun nepūstų vėjas. - Patikrinkite, ar įrenginys veikia ekonominiu režimu. Žr. 8. puslapyje "5.3.6 Ekonominis režimas". - Patikrinkite, ar tiesiai po patalpos bloku arba šalia jo nėra baldų. Perkelkite baldus kitur.
Veikimo metu įrenginys atlieka nenormalią operaciją.	Oro kondicionieriaus veikimas gali sutrikti dėl žaibo iškvosos arba radijo bangų. Pasukite jungtuvą į padėtį OFF (išj.) ir atgal į ON (įj.).
Įrenginys NEGAUNA signalų iš naudotojo sąsajos.	- Patikrinkite naudotojo sąsajos maitinimo elementus. - Patikrinkite, ar į siųstuvą NEŠVIEČIA tiesioginiai saulės spinduliai. - Patikrinkite, ar patalpoje nėra elektroninio starterio tipo fluorescencinių lempų. Susisieki su savo įgaliotuoju atstovu.
Naudotojo sąsajos ekranas nieko nerodo.	Pakeiskite naudotojo sąsajos maitinimo elementus.

Triktis	Priemonė
Naudotojo sąsajos ekrane pateikiamas klaidos kodas.	Kreipkitės į vietos įgaliotąjį atstovą. Išsamų klaidų kodų sąrašą rasite čia: 13. puslapyje "8.2 Problemų sprendimas pagal klaidų kodus".
Pradėjo veikti kiti elektriniai prietaisai.	Jei naudotojo sąsajos signalais valdomi kiti elektriniai prietaisai, šiuos perkeltkite į kitą vietą arba susisieki su savo įgaliotuoju atstovu.

Jei, patikrinę pirmiau nurodytus punktus, negalite išspręsti problemos patys, susisieki su savo montuotoju ir nurodykite požymius, visą bloko modelio pavadinimą (su pagaminimo numeriu, jei toks yra) ir įrengimo datą (pageidautina – tą, kuri nurodyta garantijos kortelėje).

8.1 Požymiai, NEPRISKIRIAMI sistemos triktims

Toliau pateikiami požymiai, NEPRISKIRIAMI sistemos triktims:

8.1.1 Požymis. Girdimas vandens tekėjimą primenantis garsas

- Šį garsą sukelia įrenginyje tekantis šaltnešis.
- Garsas gali girdėtis tekant vandeniui iš įrenginio (vėsinimo arba džiovavimo režimu).

8.1.2 Požymis. Girdisi pūtimo garsas

Šis garsas skleidžiamas, kai pakinta šaltnešio srauto kryptis (pvz., persijungiant iš vėsinimo į šildymą).

8.1.3 Požymis. Girdisi tiksėjimas

Šis garsas sklinda, kai blokas nežymiai plečiasi ir traukiasi dėl temperatūros pokyčių.

8.1.4 Požymis. Girdisi švilpimas

Šis garsas skleidžiamas tekant šaltnešiui, kai veikia atitirpinimo funkcija.

8.1.5 Požymis. Veikimo arba budėjimo metu girdisi spragsėjimas

Šį garsą skleidžia veikiantys šaltnešio reguliavimo vožtuvai arba elektros sistemos dalys.

8.1.6 Požymis. Girdisi klaksėjimas

Šį garsą skleidžia išorinis įrenginys, siurbiantis orą iš patalpos (pvz., išmetimo ventiliatorius, ištraukimo gaubtas), kai uždarytos patalpos durys ir langai. Atidarykite duris / langus arba išjunkite įrenginį.

8.1.7 Požymis: Blokai skleidžia nemalonų kvapą

Blokas gali absorbuoti patalpos kvapus, pvz., baldų, cigarečių ar kt. ir po kurio laiko juos išleisti.

8.1.8 Požymis. Lauko bloko ventiliatorius sukasi, tačiau oro kondicionierius neveikia

- Sustabdžius veikimą.** Lauko bloko ventiliatorius dar sukasi 30 sekundžių, kad apsaugotų sistemą.
- Kai oro kondicionierius neveikia.** Jei lauke itin aukšta temperatūra, lauko bloko ventiliatorius gali pradėti sukis sistemos apsaugos tikslais.

8.2 Problemų sprendimas pagal klaidų kodus

Kilus problemai, naudotojo sąsajoje pasirodo klaidos kodas. Prieš nustatant klaidos kodą iš naujo, svarbu išsiaiškinti problemos pobūdį ir imtis priemonių. Tai turi atlikti licencijuotas montuotojas arba jūsų vietos įgaliotasis atstovas.

Šiame skyriuje pateikiama visų naudotojo sąsajoje galinčių pasirodyti klaidos kodų apžvalga ir turinys.

Išsamesnių kiekvienos klaidos trikčių šalinimo rekomendacijų rasite priežiūros vadove.

Trikčių diagnostika per naudotojo sąsają

Patalpos blokas į naudotojo sąsają gali atsiųsti klaidos kodą, susijusį su įvykusia triktimi. Prieš nustatant klaidos kodą iš naujo, svarbu išsiaiškinti problemos pobūdį ir imtis priemonių. Tai turi atlikti licencijuotas montuotojas arba jūsų vietos įgaliotasis atstovas.

Kaip naudotojo sąsajoje parodyti klaidos kodą:

- 1 Paspauskite **CANCEL** ir palaikykite maždaug 5 sekundes.
Rezultatas: temperatūros rodinio vietoje ima mirksėti **00**.
- 2 Spaudinėkite mygtuką **CANCEL**, kol pasigirs ilgas pyptelėjimas.
Rezultatas: ekrane pasirodo kodas.



INFORMACIJA

- Trumpas pyptelėjimas ir 2 vienas po kito sekantys pyptelėjimai nurodo kodų neatitiktį.
- Kad atšauktumėte kodo rodinį, paspauskite ir palaikykite atšaukimo mygtuką **CANCEL** 5 sekundes. Kodas iš ekrano dingsta ir jei 1 minutę NEPASPAUDŽIAMAS joks mygtukas.

Sistema

Klaidos kodas	Aprašas
00	Normalus veikimas
U0	Šaltnešio trūkumas
U2	Aptiktas viršįtampis
U4	Signalų perdavimo klaida (tarp patalpos ir lauko blokų)
UR	Patalpos / lauko bloko derinio triktis

Patalpos blokas

Klaidos kodas	Aprašas
R1	Patalpos bloko PCB anomalija
R5	Apsauga nuo užšalimo arba aukšto slėgio kontrolė
R6	Ventiliatoriaus variklio (NS variklio) anomalija
L4	Patalpos šilumokaičio termistoriaus anomalija
L9	Patalpos temperatūros termistoriaus anomalija

Lauko blokas

Klaidos kodas	Aprašas
ER	Keturšakio vožtuvo anomalija
E1	Lauko bloko PCB anomalija
E5	Aktyvinimas perkrovos atveju (kompresoriaus perkrova)
E6	Kompresoriaus užraktas
E7	NS ventiliatoriaus užraktas
EB	Įvesties galios virššrovis

Klaidos kodas	Aprašas
F3	Išleidimo vamzdžio temperatūros valdymas
F6	Aukšto slėgio valdymas (vėsinimo režimu)
H0	Kompresoriaus sistemos jutiklio anomalija
H6	Padėties jutiklio anomalija
H8	NS įtampos / srovės stiprio jutiklio anomalija
H9	Lauko temperatūros termistoriaus anomalija
J3	Išleidimo vamzdžio termistoriaus anomalija
J6	Lauko šilumokaičio termistoriaus anomalija
L3	Elektrinių dalių šildymo klaida
L4	Spinduliavimo briaunų temperatūros padidėjimas
L5	Inverterio momentinis virššrovis (NS)
P4	Spinduliavimo briaunų termistoriaus anomalija

9 Išmetimas



PASTABA

NEBANDYKITE išmontuoti sistemos patys: sistemos išmontavimo, tvarkyti šaltnešio, alyvos ir kitų komponentų tvarkymo darbai TURI būti vykdomi laikantis taikomų teisės aktų. Įrenginius REIKIA pristatyti į specializuotą pakartotinio panaudojimo, perdirbimo ir utilizavimo įstaigą.

10 Žodynas

DHW = buitinis karštas vanduo

Karštas vanduo naudojamas bet kokio tipo pastatuose buičiai.

LWT = ištekančio vandens temperatūra

Vandens temperatūra šiluminio siurblio vandens išleidimo vietoje.

Pardavėjas

Gaminio platintojas.

Įgaliotasis gaminio montuotojas

Techninių įgūdžių turintis asmuo, kvalifikuotas montuoti gaminį.

Naudotojas

Gaminio savininkas ir (arba) gaminį eksploatuojantis asmuo.

Taikomi teisės aktai

Visos tarptautinės, Europos, nacionalinės ir vietinės direktyvos, įstatymai, reglamentai ir (arba) kodeksai taikomi tam tikram gaminiui arba sričiai.

Prižiūrinti įmonė

Kvalifikuota įmonė, galinti atlikti arba organizuoti būtiną gaminio techninę priežiūrą.

Montavimo vadovas

Tam tikram gaminiui arba įrangai skirtas instrukcijų vadovas, paaiškinantis, kaip jį montuoti, konfigūruoti ir prižiūrėti.

Eksploatavimo vadovas

Tam tikram gaminiui arba įrangai skirtas instrukcijų vadovas, paaiškinantis, kaip jį eksploatuoti.

Priedai

Su gaminiu pateikiamos etiketės, vadovai, informaciniai lapai ir įranga, kurią reikia sumontuoti, vadovaujantis pridėtoje dokumentacijoje aprašytomis instrukcijomis.



10 Žodynas

Pasirinktinė įranga

Daikin pagaminta arba patvirtinta įranga, kurią galima derinti su gaminiu, vadovaujantis pridėtoje dokumentacijoje aprašytais instrukcijomis.

Įsigyjama atskirai

NE Daikin pagaminta įranga, kurią galima derinti su gaminiu, vadovaujantis pridėtoje dokumentacijoje aprašytais instrukcijomis.

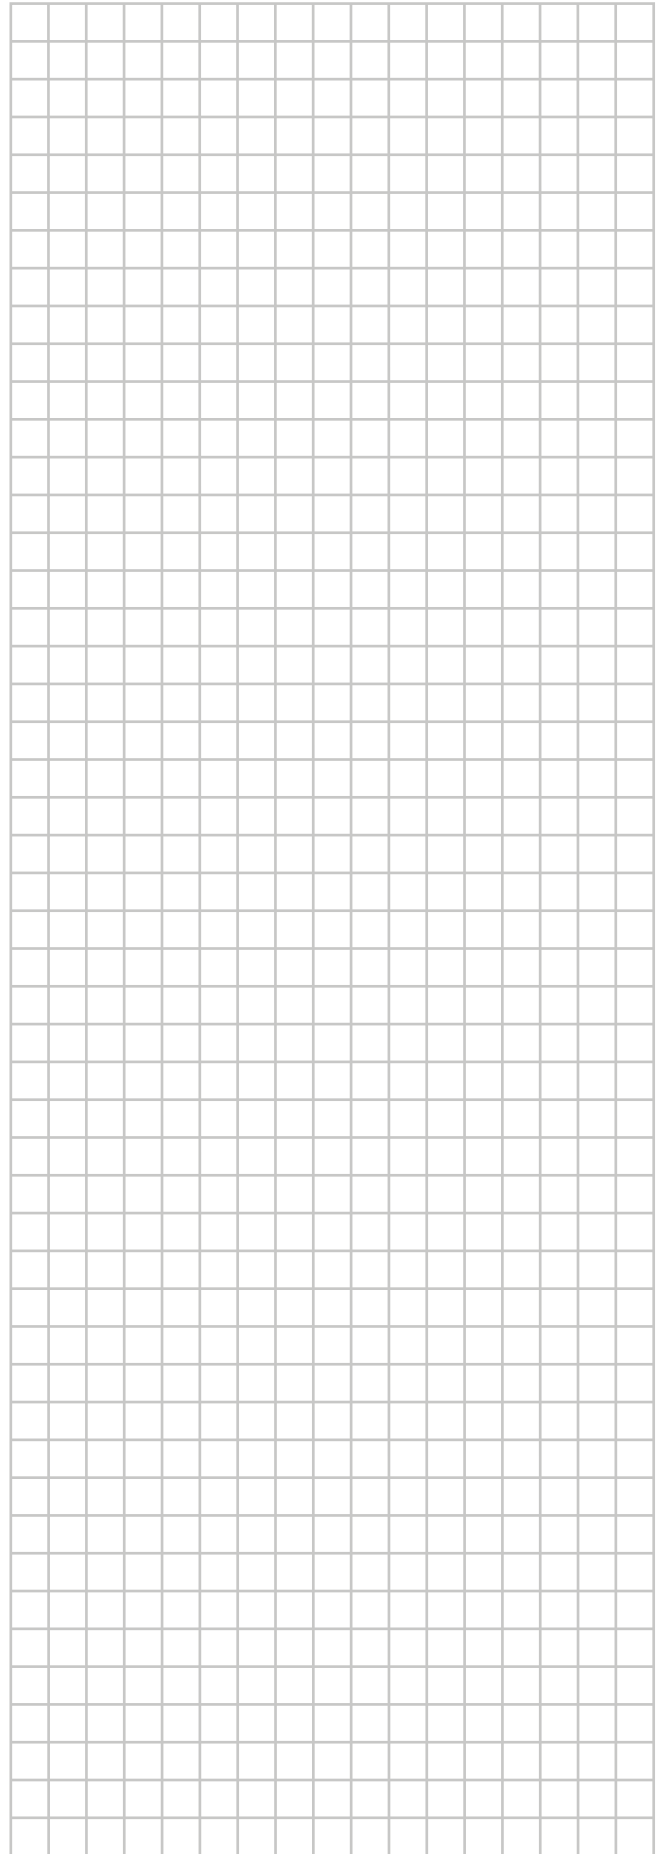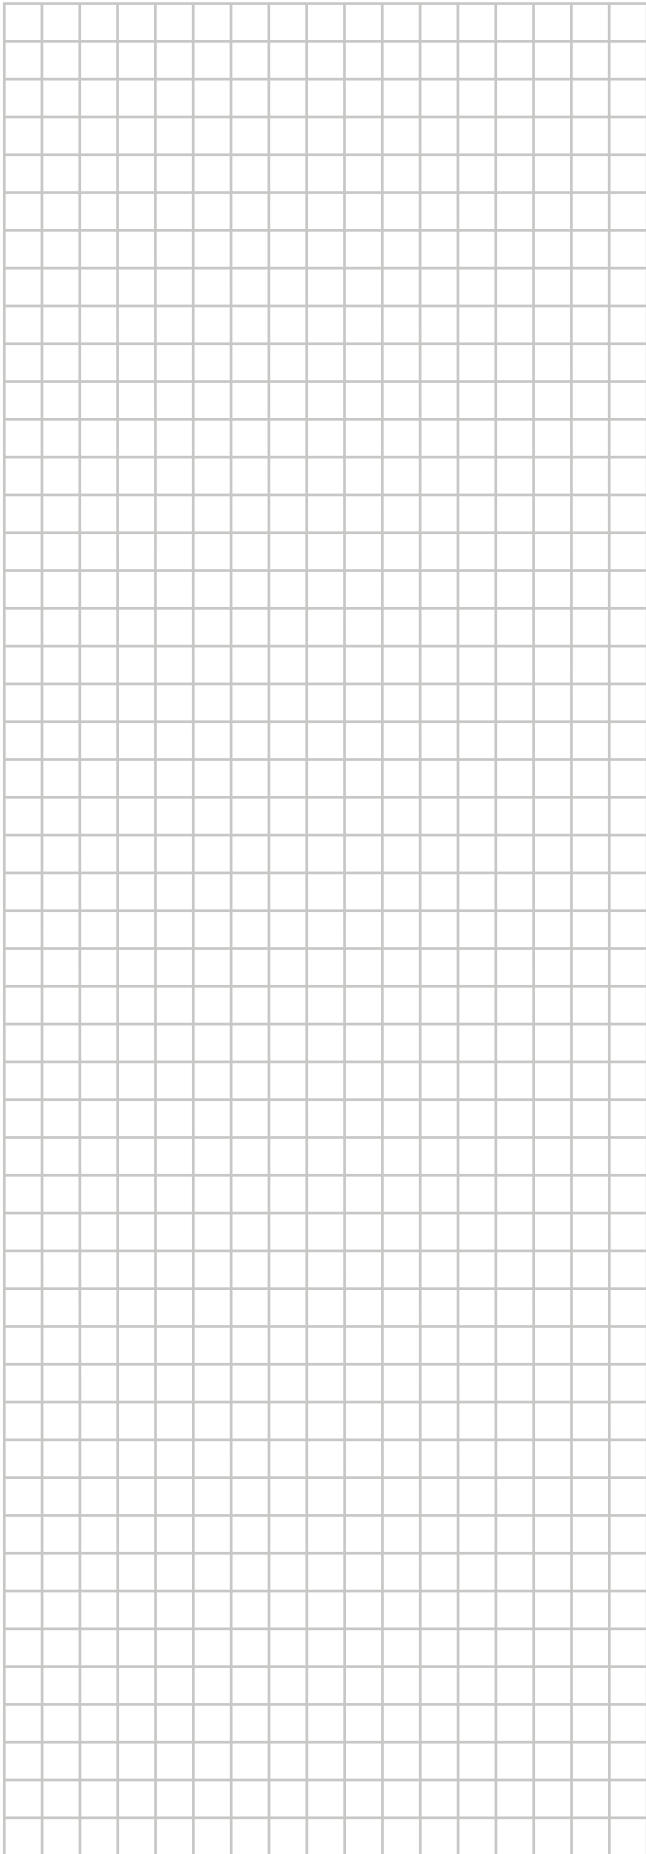



DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2017 Daikin

4P513685-2 2017.11