
Naudotojo trumpasis vadovas

Pastatomasis padalytosios sistemos oro kondicionierius



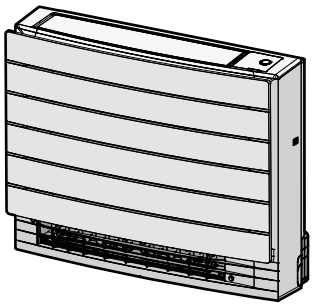

CVXM20C2V1B
FVXM25C2V1B
FVXM35C2V1B
FVXM50C2V1B

Turinys

1 Apie dokumentaciją 4
1.1 Gaminio kodas 4
1.2 Apie šį dokumentą 4

2 Bendrosios atsargumo priemonės 5
2.1 Apie dokumentaciją 5
2.1.1 Įspėjimų ir simbolių reikšmės 5

3 Naudotojo saugos nurodymai 7
3.1 Bendras 7
3.2 Saugaus eksploatavimo nurodymai 8

4 Apie sistemą 11
4.1 Patalpos blokas 11
4.1.1 "Daikin Eye" indikacinė lemputė 12
4.2 Apie naudotojo sąsają 12
4.2.1 Komponentai. Belaidis nuotolinis valdiklis 13
4.2.2 Būsena. Belaidžio nuotolinio valdiklio LCD ekranas 14
4.2.3 Kaip naudotis belaidžiu nuotoliniu valdikliu 15
4.3 Apie belaidį LAN 15
4.3.1 Belaidžio LAN naudojimo atsargumo priemonės 16
4.3.2 Baziniai parametrai 16

5 Prieš eksploatuojant 17
5.1 Apžvalga. Prieš eksploatuojant 17
5.2 Maitinimo įjungimas 17
5.3 Maitinimo elementų įdėjimas 17
5.4 Kaip sumontuoti belaidžio nuotolinio valdiklio laikiklį 18
5.5 Laikrodžio nustatymas 18
5.5.1 Kaip nustatyti laikrodį 18
5.6 Patalpos bloko ekrano šviesumas 19
5.6.1 Kaip nustatyti patalpos bloko ekrano šviesumą 19

6 Eksploatavimas 20
6.1 Veikimo diapazonas 20
6.2 Kaip naudojamos funkcijos 20
6.3 Veikimo režimas ir temperatūros stata 22
6.3.1 Kaip paleisti / sustabdyti veikimo režimą ir nustatyti temperatūrą 22
6.4 Oro srauto sparta 23
6.4.1 Kaip nustatyti oro srauto spartą 23
6.5 Oro srauto kryptis 23
6.5.1 Kaip nustatyti oro srauto kryptį vertikaliai 24
6.5.2 Kaip nustatyti žaliuzes (vertikalieji kreiptuvai) 24
6.6 Klimato kompensavimo kontrolė (CCC) 25
6.6.1 Klimato kompensavimo kontrolės (CCC) paleidimas (sustabdymas) 25
6.7 Įjungimo (išjungimo) kontaktas 26
6.8 Karšto oro pageidavimas 27
6.8.1 Kaip paleisti / sustabdyti karšto oro pageidavimą 27
6.9 Temperatūros limitas 28
6.9.1 Kaip nustatyti temperatūros limitą 28
6.10 Oro išleidimo angos parinkimas 29
6.10.1 Kaip nustatyti automatinį oro išleidimo angos parinkimą arba tik viršutinę oro išleidimo angą 30
6.11 Patalpos bloko ventiliatoriaus nustatymas, kai termostatas išjungtas vėsinimo režimu 31
6.11.1 Kaip valdyti patalpos bloko ventiliatorių, kai termostatas yra išjungtas vėsinimo režimu 31
6.12 Grindų šildymo funkcija 32
6.12.1 Kaip įjungti (išjungti) grindų šildymo funkciją 32
6.13 Galingasis režimas ir funkcija "Heat Plus" 32
6.13.1 Galingasis režimas 32
6.13.2 Funkcija "Heat Plus" 33
6.13.3 Kaip įjungti (išjungti) galingąjį režimą ir funkciją "Heat Plus" 33
6.14 Ekonomijos ir lauko bloko tylusis režimai 33
6.14.1 Ekonominis režimas 33
6.14.2 Lauko bloko tylusis režimas 34
6.14.3 Kaip paleisti ekonomijos ir lauko bloko tylųjį režimus 34
6.15 "Flash Streamer" (oro valymo) režimas 35
6.15.1 Kaip paleisti / sustabdyti "Flash Streamer" (oro valymo) režimą 35

6.16 Įjungimo / išjungimo laikmatis ... 35
6.16.1 24 valandų laikrodžio išjungimo / įjungimo laikmačio nustatymas ... 36
6.16.2 12 valandų atgalinės atskaitos išjungimo / įjungimo laikmačio nustatymas ... 37
6.17 Savaitinio laikmačio funkcija ... 38
6.17.1 Kaip nustatyti savaitinį laikmatį ... 39
6.17.2 Kaip kopijuoti rezervaciją ... 40
6.17.3 Kaip patvirtinti rezervacijas ... 41
6.17.4 Kaip deaktyvinti ir vėl aktyvinti savaitinį laikmatį ... 41
6.17.5 Kaip panaikinti rezervacijas ... 41
6.18 Belaidis LAN ryšys ... 42
6.18.1 Belaidžio LAN naudojimo atsargumo priemonės ... 42
6.18.2 Kaip įdiegti programėlę ONECTA ... 43
6.18.3 Kaip nustatyti belaidį ryšį ... 43
6.19 Apie daugialypę sistemą ... 45
6.19.1 Prioritetinės patalpos nuostata ... 45
6.19.2 Naktinis tylusis režimas ... 46
6.19.3 Vėsinimo (šildymo) režimo užraktas daugialypėje sistemoje ... 46

7 Energijos taupymo parinkčių sąrašas 48

8 Techninė priežiūra ir tvarkymas 50

8.1 Apžvalga: techninė priežiūra ir tvarkymas ... 50
8.2 Kaip valyti patalpos bloką ir belaidį nuotolinį valdiklį ... 51
8.3 Priekinio skydelio valymas ... 52
8.4 Apie oro filtrus ... 52
8.5 Filtrų išėmimas ... 53
8.6 Kaip nuvalyti oro filtrą ... 53
8.7 Titano apatito dezodoravimo filtro valymas ... 54
8.8 Titano apatito dezodoravimo filtro keitimas ... 54
8.9 Filtrų montavimas ... 55
8.10 Kaip vėl sumontuoti priekinį skydelį ... 55
8.11 Prieš ilgalaikį sandėliavimą reikia atlikti toliau nurodytus veiksmus ... 56

9 Trikčių šalinimas 57

9.1 Belaidžio LAN ryšio trikčių šalinimas ... 60
9.2 Požymiai, NEPRISKIRIAMI sistemos triktims ... 61
9.2.1 Simptomas. Įjungus funkciją "Heat Plus", oro srauto temperatūra būna NEPAKANKAMAI aukšta ... 61
9.2.2 Požymis. Girdimas vandens tekėjimą primenantis garsas ... 61
9.2.3 Požymis. Girdisi pūtimo garsas ... 61
9.2.4 Požymis. Girdisi tiksėjimas ... 61
9.2.5 Požymis. Girdisi švilpimas ... 61
9.2.6 Požymis. Veikimo arba budėjimo metu girdisi spragsėjimas ... 61
9.2.7 Požymis. Girdisi klaksėjimas ... 61
9.2.8 Požymis: Iš bloko (patalpos bloko) sklinda balta migla ... 61
9.2.9 Požymis: Blokai skleidžia nemalonų kvapą ... 61
9.2.10 Požymis. Lauko bloko ventiliatorius sukasi, tačiau oro kondicionierius neveikia ... 62
9.2.11 Simptomas. Ventiliatoriaus apsukos NEATITINKA statos ... 62
9.2.12 Simptomas. Belaidžiame nuotoliniame valdiklyje nesimato kai kurių valdymo piktogramų arba ONECTA programėlėje nepavyksta aktyvuoti kai kurių funkcijų ... 62
9.2.13 Simptomas. ONECTA programėlėje galingasis režimas NERODOMAS kaip aktyvus ... 62
9.2.14 Simptomas. Nustačius temperatūros limitą, programėlėje ONECTA automatinis režimas NEIŠJUNGIAMAS ... 62
9.2.15 Simptomas. Kai programėlėje ONECTA pakeičiamas temperatūros limitas, savaitinis laikmatis NEDEAKTYVUOJAMAS ... 62
9.2.16 Simptomas. Programėlė ONECTA reaguoja vėluodama ... 62
9.3 Problemų sprendimas pagal klaidų kodus ... 62

10 Išmetimas 65

11 Žodynas 66

1 Apie dokumentaciją

1.1 Gaminio kodas

CVXM20C, FVXM25C, FVXM35C, FVXM50C

1.2 Apie šį dokumentą

Dėkojame, kad įsigijote šį produktą. Prašome:

- Saugokite dokumentaciją, kad galėtumėte pasinaudoti vėliau.

Tikslinė auditorija

Galutiniai vartotojai

INFORMACIJA

Šis prietaisas yra skirtas naudoti specialistams bei parengtiems vartotojams parduotuvėse, lengvosios pramonės įmonėse ir žemės ūkiuose arba ne specialistams – komerciniais bei buitiniais tikslais.

Dokumentacijos rinkinys

Šis dokumentas yra dokumentacijos rinkinio dalis. Rinkinį sudaro:

- **Bendrosios saugos atsargumo priemonės:**
  - Saugos instrukcijos, kurias būtina perskaityti prieš pradedant eksploatuoti savo sistemą
  - Formatas: popierinis dokumentas (patalpos bloko dėžėje)
- **Eksploatacijos vadovas:**
  - Trumpasis vadovas (bazinės operacijos)
  - Formatas: popierinis dokumentas (patalpos bloko dėžėje)
- **Naudotojo trumpasis vadovas:**
  - Išsamios ir nuoseklios instrukcijos bei papildoma informacija, skirta bazinėms ir išplėstinėms operacijoms atlikti
  - Formatas: skaitmeniniai failai puslapyje https://www.daikin.eu. Norėdami rasti savo modelį, naudokite paieškos funkciją 🔍.

Naujausių pateiktos dokumentacijos redakcijų galite rasti regioninėje Daikin interneto svetainėje arba kreipkitės į savo montuotoją.

Nuskaitykite toliau pateiktą QR kodą: svetainėje "Daikin" rasite visą dokumentacijos rinkinį ir daugiau informacijos apie savo gaminį.

FVXM-C

CVXM-C

Originalios instrukcijos yra anglų kalba. Instrukcijos visomis kitomis kalbomis yra originalo vertimai.

2 Bendrosios atsargumo priemonės

2.1 Apie dokumentaciją

- Originalios instrukcijos parašytos anglų kalba. Visomis kitomis kalbomis tai yra originalo vertimai.
- Šiame dokumente aprašytos atsargumo priemonės yra labai svarbios, todėl jų būtina paisyti.
- Sistemos įrengimo darbus ir visus veiksmus, aprašytus įrengimo vadove bei montuotojo trumpajame vadove, TURI atlikti įgaliotasis montuotojas.

2.1.1 Įspėjimų ir simbolių reikšmės



PAVOJUS

Nurodo situaciją, lemiančią žūtį arba sunkų sužalojimą.



PAVOJUS! PAVOJUS ŽŪTI NUO ELEKTROS SROVĖS

Nurodo situaciją, dėl kurios galima mirtis nuo elektros srovės.



PAVOJUS! GALIMA NUSIDEGINTI / NUSIPLIKYTI

Nurodo situaciją, dėl kurios galimi labai aukštos arba labai žemos temperatūros sukelti nudegimai/nusiplikymai.



PAVOJUS! GALI SPROGTI

Nurodo situaciją, dėl kurios galimas sprogimas.



ĮSPĖJIMAS

Nurodo situaciją, dėl kurios galima žūti arba sunkiai susižaloti.



ĮSPĖJIMAS! LIEPSNIOJI MEDŽIAGA



ĮSPĖJIMAS! ŠIEK TIEK LIEPSNI MEDŽIAGA

Šiame bloke naudojamas šaltnešis yra šiek tiek liepsnus.



ATSARGIAI

Nurodo situaciją, dėl kurios galima lengvai arba vidutiniškai susižaloti.



PRANEŠIMAS

Nurodo situaciją, dėl kurios galimas įrangos arba turto sugadinimas.



INFORMACIJA

Nurodo naudingus patarimus arba papildomą informaciją.

Įrenginiui naudojami simboliai:

Simbolis	Paaiškinimas
	Prieš montuodami perskaitykite montavimo ir eksploatavimo vadovą bei instaliacijos instrukcijų lapą.
	Perskaitykite techninės priežiūros vadovą prieš atlikdami techninės priežiūros ir tvarkymo užduotis.
	Daugiau informacijos ieškokite montuotojo ir vartotojo informaciniame vadove.
	Įrenginyje yra besisukančių dalių. Būkite atsargūs tvarkydami ir tikrindami įrenginį.

Dokumentacijoje naudojami simboliai:

Simbolis	Paaiškinimas
	Nurodo iliustracijos pavadinimą arba nuorodą į ją. **Pavyzdys:** "▣ 1–3 iliustracijos pavadinimas" reiškia "3 iliustracija 1 skyriuje".
	Nurodo lentelės pavadinimą arba nuorodą į ją. **Pavyzdys:** "▦ 1–3 lentelės pavadinimas" reiškia "3 lentelė 1 skyriuje".

3 Naudotojo saugos nurodymai

Visada laikykitės toliau pateiktų saugos nurodymų ir taisyklių.

3.1 Bendras

ĮSPĖJIMAS

Jei NEŽINOTE, kaip eksploatuoti įrenginį, kreipkitės į montuotoją.

ĮSPĖJIMAS

Šį prietaisą gali naudoti ne jaunesni nei 8 metų vaikai ir mažesnių fizinių, juslinių ar protinių gebėjimų arba reikiamos patirties ir žinių neturintys žmonės, jeigu juos prižiūri ar su saugiu prietaiso naudojimu susijusių nurodymų pateikia už saugumą atsakingas asmuo ir jie supranta galimus pavojus.

Vaikams NEGALIMA žaisti su šiuo prietaisu.

Vaikams NEGALIMA valyti ir atlikti techninės priežiūros neprižiūrimiems suaugusiojo.

ĮSPĖJIMAS

Norėdami išvengti elektros smūgio arba gaisro:

- NEPLAUKITE įrenginio.
- NEVALDYKITE įrenginio šlapiomis rankomis.
- Ant įrenginio viršaus NEDĖKITE jokių objektų su vandeniu.

ATSARGIAI

- Ant įrenginio viršaus NEDĖKITE jokių objektų ar įrangos.
- NELIPKITE ant įrenginio, ant jo NESĖDĖKITE ar NESTOVĖKITE.

- Įrenginiai pažymėti šiuo simboliu:



Tai reiškia, kad elektriniai ar elektroniniai gaminiai NETURI būti išmetami kartu su buitinėmis atliekomis. NEBANDYKITE išmontuoti sistemos patys: išmontuoti sistemą, tvarkyti šaltnešį, alyvą ir kitas dalis TURI įgaliotasis montuotojas, LAIKYDAMASIS galiojančių teisės aktų.

Įrenginius REIKIA pristatyti į specializuotą pakartotinio panaudojimo, perdirbimo ir utilizavimo įstaigą. Jei šį gaminį utilizuosite tinkamai, padėsite išvengti neigiamų padarinių aplinkai ir žmogaus sveikatai. Dėl papildomos informacijos susisiekite su savo vietos savivaldybe.

- Baterijos žymimos šiuo simboliu:



Tai reiškia, kad baterijos NEGALI būti išmetamos kartu su komunalinėmis atliekomis. Jei po simboliu išspausdintas cheminis simbolis, jis reiškia, kad baterijų sudėtyje yra sunkiojo metalo, kurio kiekis viršija tam tikrą koncentraciją.

Galimi cheminiai simboliai: Pb: švinas (>0,004%).

Išeikvotas baterijas REIKIA pristatyti į specialią pakartotinio panaudojimo įstaigą. Jei išeikvotas baterijas išmesite tinkamai, padėsite išvengti neigiamų padarinių aplinkai ir žmogaus sveikatai.

3.2 Saugaus eksploatavimo nurodymai



ĮSPĖJIMAS

Jei pažeidžiamas maitinimo kabelis, siekiant išvengti rizikos, jį TURI pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba kiti panašią kvalifikaciją turintys asmenys.



ĮSPĖJIMAS! ŠIEK TIEK LIEPSNI MEDŽIAGA

Šiame bloke naudojamas šaltnešis yra šiek tiek liepsnus.



ATSARGIAI

Patalpos bloke yra radijo ryšio įrangos. Minimalus atstumas tarp įrangos spinduliuojančios dalies ir naudotojo – 30 cm.



ATSARGIAI

Saugos sumetimais šiame bloke sumontuota nuotėkio aptikimo sistema. Siekiant užtikrinti efektyvumą, po įrengimo blokas būti nuolat maitinamas (išskyrus priežiūros darbų vykdymą).



ATSARGIAI

NEKIŠKITE pirštų, strypų ar kitų daiktų į oro įleidimo ar išleidimo angą. Dideliu greičiu besisukantis ventiliatorius gali sužaloti.



ĮSPĖJIMAS

- Patys NEMODIFIKUOKITE, neardykite, nenuimkite ir neremontuokite įrenginio, kadangi netinkamai ardant ar įrengiant galima gauti elektros šoką arba sukelti gaisrą. Susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.
- Jei pastebėjote šaltnešio nuotėkį, pasirūpinkite, kad šalia nebūtų atviros ugnies šaltinių. Pats šaltnešis yra visiškai saugus, nenuodingas ir šiek tiek liepsnus, tačiau, atsitiktinai nutekėjęs į patalpą, kurioje yra degaus oro iš ventiliatorinių šildytuvų, dujinių viryklių ir pan., jis išskirs nuodingų dujų. VISADA paprašykite kvalifikuoto priežiūros specialisto užtikrinti, kad nuotėkio problema ar gedimas pašalintas: tik tada tęskite eksploataciją.



ATSARGIAI

- Atlanko kampą VISADA nustatykite per naudotojo sąsają (pvz., naudodamiesi belaidžiu nuotoliniu valdikliu). Jei, judant atlankui, mėginsite jį pakreipti ranka, sulaužysite mechanizmą.
- Reguliuodami žaliuzes būkite atsargūs. Oro išleidimo angoje esantis ventiliatorius sukasi dideliu greičiu.



ATSARGIAI

NELEISKITE, kad oro srautas pūstų tiesiai į mažus vaikus, augalus ar gyvūnus.



ĮSPĖJIMAS

NEDĖKITE daiktų po patalpos ar lauko bloku, kuris gali sušlapti. Priešingu atveju ant įrenginio arba šaltnešio vamzdžių gali susidaryti kondensato ir dėl oro filtro nešvarumų arba drenažo linijoje atsiradusių kamščių kondensatas gali pradėti lašėti ir sugadinti arba suteršti po įrenginiu esančius objektus.



ĮSPĖJIMAS

Šalia oro kondicionieriaus NEGALIMA laikyti liepsniojo purškalo balionėlio. Šalia bloko NEGALIMA naudoti purškalo. Kitaip gali kilti gaisras.



ATSARGIAI

NEĮJUNKITE sistemos, jei naudojate patalpos fumigacinio tipo insekticidą. Bloke gali kauptis chemikalų likučiai ir kelti pavojų žmonių, kurie yra itin jautrūs chemikalams, sveikatai.



ĮSPĖJIMAS

- Įrenginyje esantis šaltnešis yra šiek tiek liepsnus, tačiau paprastai jis NENUTEKA. Šaltnešiui ištekėjus į patalpą ir pasiekus atvirą liepsną (pvz., degiklio, šildytuvo ar viryklės), gali kilti gaisras arba susidaryti kenksmingų dujų.
- IŠJUNKITE bet kokius degimo šildytuvus, išvėdinkite patalpą ir susisiekite su įgaliotuoju atstovu, iš kurio pirkote įrenginį.
- NENAUDOKITE įrenginio, kol priežiūros specialistas nepatvirtins, kad dalis, dėl kurio ištekėjo šaltnešio, suremontuota.



ĮSPĖJIMAS

- NEGALIMA pradurti ar deginti aušalo ciklo dalių.
- Atitirpinimo procesui paspartinti NEGALIMA naudoti valomųjų medžiagų ar priemonių, kurių nerekomendavo gamintojas.
- Žinotina, kad sistemoje esantis aušalas yra bekvapis.



ĮSPĖJIMAS

Prietaisas turi būti laikomas patalpoje, kurioje nėra pastoviai veikiančių uždegimo šaltinių (pvz., atviros liepsnos, eksploatuojamo dujų prietaiso ar eksploatuojamo elektrinio šildytuvo).



ĮSPĖJIMAS

R32 šaltnešio nuotėkio jutiklis turi būti keičiamas po kiekvieno aptikimo arba pasibaigus jo eksploatacijai. Jutiklį gali keisti TIK įgalioti asmenys.



PAVOJUS! PAVOJUS ŽŪTI NUO ELEKTROS SROVĖS

Prieš valydami oro kondicionierių arba oro filtrą, būtinai išjunkite įrenginio veikimą ir atjunkite elektros tiekimą. Kitaip galite gauti elektros smūgį ir susižaloti. Jei blokas turi šaltnešio nuotėkių jutiklį, išvalę iškart įjunkite jungtuvą, kad liktų veikti aptikimo funkcija.



ATSARGIAI

Keisdami R32 šaltnešio nuotėkio jutiklį, pakeiskite jį gamintojo nurodytu jutikliu (žr. atsarginių dalių sąrašą).



ĮSPĖJIMAS

Norėdami išvengti elektros smūgio arba gaisro:

- NEPLAUKITE įrenginio.
- NEVALDYKITE įrenginio šlapiomis rankomis.
- Ant įrenginio viršaus NEDĖKITE jokių objektų su vandeniu.



ATSARGIAI

Po ilgos eksploatacijos patikrinkite bloko stovą ir tvirtinimo elementus, ar nėra pažeidimų. Jei tvirtinimo elementai bus apgadinti, blokas gali nukristi ir ką nors sužaloti.



ĮSPĖJIMAS

Naudojant netinkamus valiklius arba valymo procedūras, galima apgadinti plastikinius komponentus arba vidun gali prasiskverbti vandens. Ant elektros sistemos komponentų (pvz., motorų) užtiškę valikliai gali juos sugadinti, gali išsiskirti dūmų arba užsiliepsnoti medžiagos.



PAVOJUS! PAVOJUS ŽŪTI NUO ELEKTROS SROVĖS

Prieš valydami būtinai sustabdykite veikimą, išjunkite jungtuvą arba atjunkite maitinimo kabelį. Kitaip galite gauti elektros smūgį ir susižaloti. Jei blokas turi šaltnešio nuotėkių jutiklį, išvalę iškart įjunkite jungtuvą, kad liktų veikti aptikimo funkcija.



ĮSPĖJIMAS

NELEISKITE patalpos blokui sušlapti. **Galima pasekmė:** Elektros šoko arba gaisro pavojus.



ATSARGIAI

Atidarydami ir tvarkydami priekinį skydelį, būkite atsargūs: jo aštrus kraštas gali sužeisti.



ĮSPĖJIMAS

Susidarius neįprastai situacijai (pvz., atsiradus degėsių kvapui ir pan.), nutraukite eksploataciją ir išjunkite maitinimą.

Jei tokiu atveju paliksite įrenginį veikti toliau, jis gali sugesti, galite gauti elektros smūgį arba gali kilti gaisras. Susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.



ĮSPĖJIMAS

Jei bloke įrengtas šaltnešio aptikimo jutiklis, bloką išjunkite tik spausdami naudotojo sąsajoje esantį įjungimo / išjungimo mygtuką.

4 Apie sistemą

A2L

ĮSPĖJIMAS! ŠIEK TIEK LIEPSNI MEDŽIAGA

Šiame bloke naudojamas šaltnešis yra šiek tiek liepsnus.

ATSARGIAI

Patalpos bloke yra radijo ryšio įrangos. Minimalus atstumas tarp įrangos spinduliuojančios dalies ir naudotojo – 30 cm.

ATSARGIAI

Saugos sumetimais šiame bloke sumontuota nuotėkio aptikimo sistema. Siekiant užtikrinti efektyvumą, po įrengimo blokas būti nuolat maitinamas (išskyrus priežiūros darbų vykdymą).

PRANEŠIMAS

NENAUDOKITE sistemos jokiais kitais tikslais. Siekiant išvengti žalos, įrenginio NEGALIMA naudoti tiksliesiems prietaisams, maistui, augalams, gyvūnams ar meno kūriniams vėsinti.

4.1 Patalpos blokas

ATSARGIAI


NEKIŠKITE pirštų, strypų ar kitų daiktų į oro įleidimo ar išleidimo angą. Dideliu greičiu besisukantis ventiliatorius gali sužaloti.

INFORMACIJA

Garso slėgio lygis mažesnis nei 70 dBA.

ĮSPĖJIMAS

- Patys NEMODIFIKUOKITE, neardykite, nenuimkite ir neremontuokite įrenginio, kadangi netinkamai ardant ar įrengiant galima gauti elektros šoką arba sukelti gaisrą. Susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.
- Jei pastebėjote šaltnešio nuotėkį, pasirūpinkite, kad šalia nebūtų atviros ugnies šaltinių. Pats šaltnešis yra visiškai saugus, nenuodingas ir nedegus, tačiau, atsitiktinai nutekėjęs į patalpą, kurioje yra degimo oro iš ventiliatorinių šildytuvų, dujinių viryklių ir pan., jis išskirs nuodingų dujų. VISADA paprašykite kvalifikuoto priežiūros specialisto užtikrinti, kad nuotėkio problema ar gedimas pašalintas: tik tada tęskite eksploataciją.

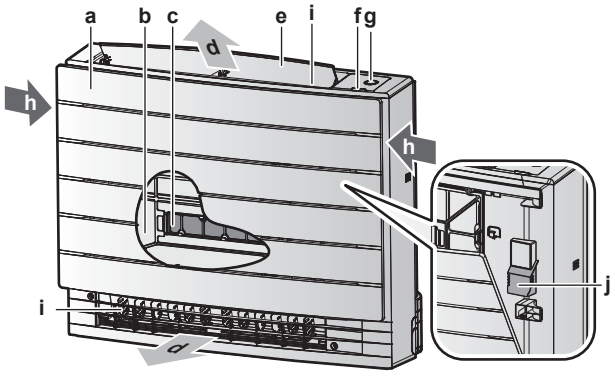

a Priekinis skydelis

b Oro filtras
c 2 titano apatito dezodoravimo filtrai
d Oro išleidimo anga
e Atlankas (horizontalusis kreiptuvas)
f Belaidžio nuotolinio valdiklio infraraudonųjų spindulių signalo imtuvas
g Mygtukas ON/OFF, "Daikin Eye" ir laikmačio lemputė
h Oro įleidimo anga
i Žaliuzės (vertikalieji kreiptuvai)
j Patalpos temperatūros jutiklis


ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtukas

Jei nėra naudotojo sąsajos (pvz., belaidžio nuotolinio valdiklio), bloką galima įjungti ir išjungti paspaudžiant patalpos bloko įjungimo / išjungimo mygtuką. Įjungiant šiuo mygtuku, naudojamos tokios nuostatos:

- Veikimo režimas = automatinis
- temperatūros nuostata = 25°C;
- Oro srauto sparta = automatinė

4.1.1 "Daikin Eye" indikacinė lemputė

"Daikin Eye" spalva keičiasi pagal veikimą.

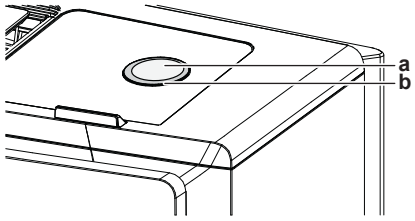

a ON/OFF mygtukas
b "Daikin Eye"

Valdymas	"Daikin Eye" spalva
Automatinis	Raudona / mėlyna
Džiovinimas	Žalia
Vėsinimas	Mėlyna
Šildymas	Raudona
Tik ventiliatorius	Balta
Laikmatis	Oranžinė[(a)]

[(a)] Nustačius išjungimo / įjungimo laikmatį arba savaitinį laikmatį, "Daikin Eye" periodiškai pakinta į oranžinę. Pašvietusi oranžine spalva maždaug 10 sekundžių, ji 3 minutes vėl šviečia veikimo režimo spalva. **Pavyzdys:** jei vėsinimo metu nustatomas laikmatis, "Daikin Eye" 10 sekundžių pašviečia oranžine spalva ir po to 3 minutes šviečia mėlyna.

4.2 Apie naudotojo sąsają

Belaidis nuotolinis valdiklis

INFORMACIJA

Patalpos blokas pateikiamas su belaidžiu nuotoliniu valdikliu, kuris atlieka naudotojo sąsajos funkciją. Šiame vadove aprašomas tik šios naudotojo sąsajos veikimas. Prijungus kitą naudotojo sąsają, reikia žr. prijungtos naudotojo sąsajos eksploatacijos vadovą.


- **Tiesioginė saulės šviesa.** NELAIKYKITE belaidžio nuotolinio valdiklio tiesioginėje saulės šviesoje.

- **Dulkės.** Ant signalo siųstuvo arba imtuvo esančios dulkės sumažins jautrumą. Nušluostykite dulkes minkšta šluoste.
- **Fluorescencinės lempos.** Jei patalpoje bus fluorescencinių lempų, signalas gali neveikti. Tokiu atveju susisiekite su montuotoju.
- **Kiti prietaisai.** Jei belaidžio nuotolinio valdiklio signalais valdomi kiti prietaisai, šiuos perkelkite į kitą vietą arba susisiekite su savo montuotoju.
- **Užuolaidos.** Užtikrinkite, kad užuolaidos arba kiti objektai neblokuotų signalo tarp įrenginio ir belaidžio nuotolinio valdiklio.

PRANEŠIMAS


- Nenumeskite belaidžio nuotolinio valdiklio.
- NELEISKITE, kad belaidis nuotolinis valdiklis sudrėktų.

4.2.1 Komponentai. Belaidis nuotolinis valdiklis

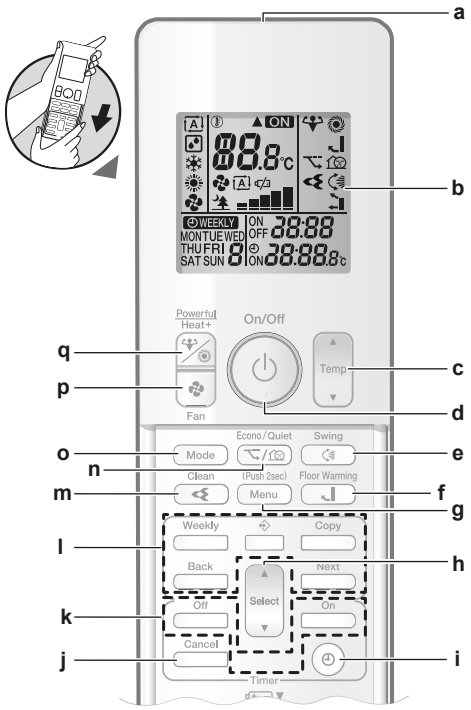

a Signalo siųstuvas
b LCD ekranas
c Temperatūros reguliavimo mygtukas
d ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtukas
e Sukiojimo vertikaliai mygtukas
f Grindų šildymo mygtukas
g Meniu mygtukas
h Pasirinkimo mygtukas
i Laikrodžio nustatymo mygtukas
j Atšaukimo mygtukas
k Įjungimo / išjungimo laikmačio valdymo mygtukai
l Savaitinio laikmačio valdymo mygtukai
m Flash Streamer (oro valymo) valdymo mygtukas
n Ekonomijos ir lauko bloko tyliojo režimo mygtukas
o Režimo mygtukas
p Ventiliatoriaus mygtukas
q Galingojo režimo mygtukas ir "Heat Plus" mygtukas


4.2.2 Būsena. Belaidžio nuotolinio valdiklio LCD ekranas

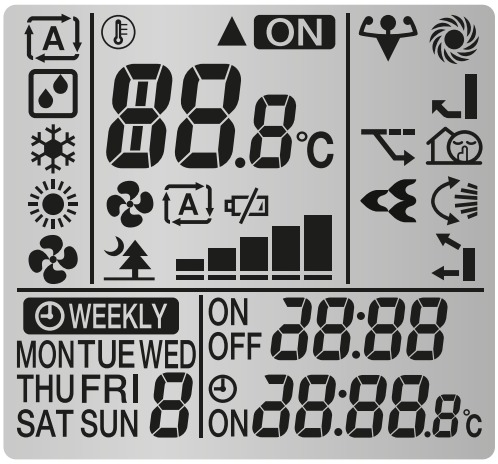

Piktograma	Aprašas
	Veikimo režimas = automatinis
	Veikimo režimas = džiovinimas
	Veikimo režimas = vėsinimas
	Veikimo režimas = šildymas
	Veikimo režimas = tik ventiliatorius
▲	Patalpos blokas priima belaidžio nuotolinio valdiklio signalą
ON	Įrenginys veikia
88.8°C	Dabartinė temperatūros nuostata
	Maitinimo elemento keitimo pranešimo simbolis (senka maitinimo elementas)
	Oro srauto sparta = automatinė
	Oro srauto sparta = patalpos bloko tylusis režimas
	Oro srauto sparta = didelė
	Oro srauto sparta = vidutiniškai didelė
	Oro srauto sparta = vidutinė
	Oro srauto sparta = vidutiniškai maža
	Oro srauto sparta = maža
	Aktyvus galingasis režimas
	Aktyvi ekonomijos funkcija
	Flash Streamer (oro valymas) aktyvus
	Veikia "Heat Plus"

Piktograma	Aprašas
	Aktyvi grindų šildymo funkcija
	Aktyvus lauko bloko tylusis režimas
	Aktyvi automatinio vertikaliųjų kreiptuvų sukiojimo funkcija
	Aktyvi automatinio oro išleidimo angos parinkimo arba tik viršutinės oro išleidimo angos nustatymo funkcija
ON 20:00	Aktyvus įjungimo laikmatis
OFF 20:00	Aktyvus išjungimo laikmatis
WEEKLY	Aktyvus savaitinis laikmatis
MONTUEWED THUFRI SATSUN	Savaitės diena
20:28	Dabartinis laikas

4.2.3 Kaip naudotis belaidžiu nuotoliniu valdikliu

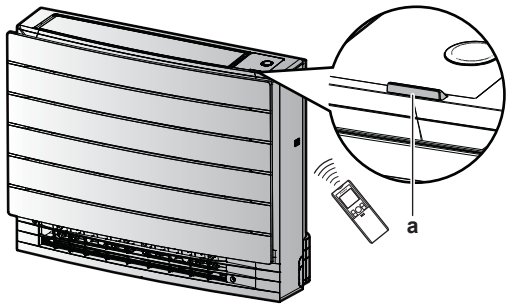

a Infraraudonųjų spindulių imtuvas

Pastaba: pasirūpinkite, kad 500 mm atstumu po infraraudonųjų spindulių signalo imtuvu nebūtų kliūčių. Jos gali trikdyti belaidžio nuotolinio valdiklio signalo priėmimą.

1 Nukreipkite signalo siųstuvą į infraraudonųjų spindulių imtuvą, įrengtą patalpos bloke (maksimalus ryšio nuotolis – 7 m).

Rezultatas: Patalpos blokui priėmus signalą iš belaidžio nuotolinio valdiklio, pasigirsta garsas:

Garsas	Aprašas
Pyp-pyp	Įrenginys pradeda veikti.
Pyp	Pakeičiama nuostata.
Ilgas pyptelėjimas	Veikimas stabdomas.
Trigubas pyptelėjimas	Atmetimo signalas (pvz., operacija užblokuota įjungimo (išjungimo) kontaktu)

4.3 Apie belaidį LAN

Išsamių specifikacijų, įrengimo instrukcijų, nustatymo metodų, DUK, atitikties deklaraciją ir naujausią šio vadovo versiją rasite app.daikineurope.com.

INFORMACIJA: Atitikties deklaracija

"Daikin Industries Czech Republic s.r.o." pareiškia, kad šiame bloke naudojamo tipo radijo ryšio įranga atitinka direktyvą 2014/53/ES.

4.3.1 Belaidžio LAN naudojimo atsargumo priemonės

NENAUDOKITE šalia:

- **Medicininės įrangos,** pvz., žmonių su kardiostimuliatoriais ar defibriliatoriais. Šis gaminys gali sukelti elektromagnetinių trukdžių.
- **Automatinio valdymo įrangos,** pvz., automatinių durų arba priešgaisrinės įrangos. Šis gaminys gali trikdyti tokios įrangos veiklą.
- **Mikrobangų krosnelių –** jis gali paveikti LAN ryšius.

4.3.2 Baziniai parametrai

Ką daryti	Vertė
Dažnio diapazonas	2 400~2 483,5 MHz
Radijo ryšio protokolas	IEEE 802.11b/g/n
Radijo dažnio kanalas	13 kan.
Išvesties galia	13 dBm
Efektyviojo spinduliavimo galia	15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Maitinimas	14 V (NS) / 100 mA

5 Prieš eksploatuojant

5.1 Apžvalga. Prieš eksploatuojant

Šiame skyriuje rašoma, ką reikia daryti prieš pradedant eksploatuoti įrenginį.

Įprastinė darbo eiga

Ruošiant eksploatacijai paprastai reikia atlikti toliau nurodytus veiksmus.

- Įjunkite maitinimą.
- Įdėkite į belaidį nuotolinį valdiklį maitinimo elementus.
- Nustatykite laikrodį.
- Nustatykite "Daikin Eye" lemputės šviesumą.
- Ant sienos ar kito paviršiaus sumontuokite belaidžio nuotolinio valdiklio laikiklį.

5.2 Maitinimo įjungimas

1 Įjunkite jungtuvą.


5.3 Maitinimo elementų įdėjimas

Maitinimo elementai veikia apie 1 metus.

1 Nuimkite priekinį dangtelį.

2 Įdėkite abu maitinimo elementus.


3 Sumontuokite priekinį dangtelį atgal.

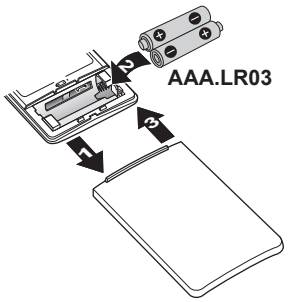

INFORMACIJA

- Apie senkančius maitinimo elementus informuoja LCD ekrane pateikiama piktograma .
- VISADA keiskite maitinimo elementus poromis.

5.4 Kaip sumontuoti belaidžio nuotolinio valdiklio laikiklį

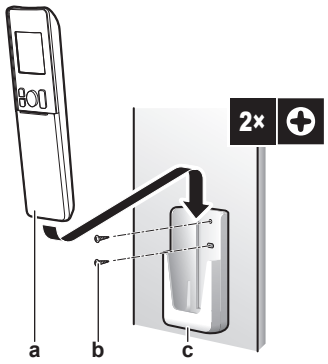

a Belaidis nuotolinis valdiklis
b Sraigtai (vietinis tiekimas)
c Belaidžio nuotolinio valdiklio laikiklis

1 Pasirinkite vietą, iš kurios signalas galėtų pasiekti įrenginį.

2 2 M3×20L sraigtais (įsigyjama atskirai) prisukite laikiklį (priedas) prie sienos arba panašioje vietoje.

3 Įdėkite belaidį nuotolinį valdiklį į laikiklį.

5.5 Laikrodžio nustatymas

Jei tinkamai NENUSTATYSITE patalpos bloko vidinio laikrodžio, įjungimo ir išjungimo laikmačio bei savaitinio laikmačio funkcijos NEVEIKS tinkamai. Laikrodį reikia nustatyti vėl:


- IŠJUNGUS bloko jungtuvą;
- po elektros tiekimo trūkio;
- pakeitus belaidžio nuotolinio valdiklio maitinimo elementus.

5.5.1 Kaip nustatyti laikrodį

Pastaba: kai laikas NENUSTATYTAS, mirksi MON, ⏲ ir 0:00.

1 Paspauskite ⏲.

Rezultatas: Pradeda mirksėti MON ir ⏲.




2 Paspauskite Select arba Select, kad nustatytumėte dabartinę savaitės dieną.

Ekranas	Savaitės diena
MON	Pirmadienis
TUE	Antradienis
WED	Trečiadienis
THU	Ketvirtadienis
FRI	Penktadienis
SAT	Šeštadienis
SUN	Sekmadienis

3 Paspauskite ⏲.

Rezultatas: Ima mirksėti ⏲.




4 Paspauskite Select arba Select, kad nustatytumėte tinkamą laiką.

Pastaba: laikydami nuspaudę Select arba Select, laiko nuostatą didinsite arba mažinsite sparčiai.

5 Paspauskite ⏲.

Rezultatas: Nustatymas baigtas. Ima mirksėti :.



5.6 Patalpos bloko ekrano šviesumas


Pagal poreikį nustatykite patalpos bloko ekrano šviesumą arba išjunkite ekraną.

5.6.1 Kaip nustatyti patalpos bloko ekrano šviesumą

1 Pradžios ekrane paspauskite Menu ir palaikykite bent 2 sekundes.

Rezultatas: Ekrane pasirodys išrankos meniu numeris 1. pradeda mirksėti 1.

2 Paspauskite Menu, kad įvestumėte nuostatą.

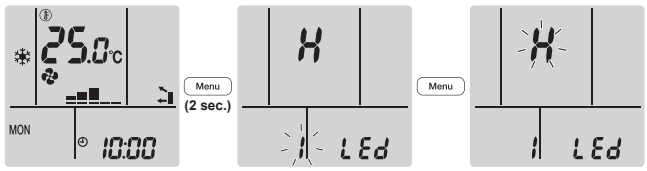

3 Paspauskite Select arba Select nuostatai pakeisti:



Mirksi	Šviesumas
H	Aukštas lygis
L	Žemas lygis
oF	Nešviečia

4 Norėdami patvirtinti pasirinktą nuostatą, paspauskite Menu.

Rezultatas: Šviesumo nuostata pakeičiama.

Pastaba: Po 60 sekundžių automatiškai grąžinamas numatytasis ekranas. Norėdami numatytąjį ekraną parodyti anksčiau, dukart paspauskite Cancel.

6 Eksploatavimas

INFORMACIJA

Patalpos blokas pateikiamas su belaidžiu nuotoliniu valdikliu, kuris atlieka naudotojo sąsajos funkciją. Šiame vadove aprašomas tik šios naudotojo sąsajos veikimas. Prijungus kitą naudotojo sąsają, reikia žr. prijungtos naudotojo sąsajos eksploatacijos vadovą.

6.1 Veikimo diapazonas

Siekdami užtikrinti veikimo saugą ir efektyvumą, naudokite sistemą toliau nurodytuose temperatūros ir drėgnumo intervaluose.

CVXM		
	Vėsinimas ir džiovinimas[a][b]	**Šildymas[a]**
Lauko temperatūra	-10~46°C (sausojo termometro)	-15~24°C (sausojo termometro)
Patalpos temperatūra	18~32°C (sausojo termometro) 14~23°C (drėgnojo termometro)	10~30°C (sausojo termometro)
Patalpos drėgnumas	≤80%[b]	—

[a] Jei bloko veikimo parametrai išeis už darbinio intervalo ribų, saugos įtaisas gali sustabdyti sistemos veikimą.

[b] Blokui veikiant už darbinio intervalo ribų, gali susidaryti kondensato ir imti lašėti vanduo.

FVXM		
	Vėsinimas ir džiovinimas[a][b]	**Šildymas[a]**
Lauko temperatūra	-10~50°C (sausojo termometro)	-20~24°C (sausojo termometro)
Patalpos temperatūra	18~32°C (sausojo termometro) 14~23°C (drėgnojo termometro)	10~30°C (sausojo termometro)
Patalpos drėgnumas	≤80%[b]	—

[a] Jei bloko veikimo parametrai išeis už darbinio intervalo ribų, saugos įtaisas gali sustabdyti sistemos veikimą.

[b] Blokui veikiant už darbinio intervalo ribų, gali susidaryti kondensato ir imti lašėti vanduo.

6.2 Kaip naudojamos funkcijos

Peržvelkite tolesnę lentelę, kur rašoma, kaip naudojamos funkcijos:

Funkcija	Užduotys
Bazinės funkcijos	

Funkcija	Užduotys
Veikimo režimai ir temperatūra	Sistemos paleidimas, stabdymas ir temperatūros nustatymas: ▪ Šildymo arba vėsinimo režimu patalpa šildoma arba vėsinama. ▪ Tik ventiliatoriaus režimu oras pučiamas į patalpą jos nešildant ir nevėsinant. ▪ Džiovinimo režimu mažinamas patalpos drėgnumas. ▪ Automatiniu režimu pagal nustatytą temperatūrą automatiškai parenkamas tinkamas veikimo režimas.
Oro srauto kryptis	Oro srauto krypties nustatymas (sukiojant kreiptuvus arba paliekant fiksuotoje padėtyje).
Oro srauto sparta	Oro pūtimo į patalpą spartos reguliavimas.
Išplėstinės funkcijos	
Streamer	Ore esančių alergenų (žiedadulkių bei pagalbinių medžiagų) šalinimas ir oro patalpoje valymas.
Ekonomijos funkcija	Sistemos naudojimas kartu su kitais energiją vartojančiais prietaisais. Energijos taupymas.
Lauko bloko tylusis režimas	Lauko bloko triukšmo lygio mažinimas. Pavyzdys: naktį.
Automatinis oro išleidimo angos parinkimas	Automatinis įrenginio pūtimo schemos parinkimas, atsižvelgiant į veikimo režimą ir situaciją patalpoje. Ši funkcija nustatyta gamykloje kaip numatytoji rekomenduojama nuostata.
Tik viršutinė oro išleidimo anga	Parenkama viršutinė oro išleidimo anga, neatsižvelgiant į veikimo režimą arba situaciją patalpoje.
Grindų šildymas	Šildymas pučiant tik pro apatinę oro išleidimo angą. Naudokite šią funkciją, kai nenorite tiesiogiai jausti karšto oro srauto.
"Heat Plus"	Padidinama įrenginio išleidžiamo oro srauto temperatūra. Oro temperatūra būna aukštesnė nei įprasto šildymo metu. Ši funkcija rekomenduojama pageidaujant daugiau šilumos.
Galingasis režimas	Spartus patalpos atvėsinimas arba pašildymas.
Įjungimo laikmatis + išjungimo laikmatis	Automatinis sistemos įjungimas arba išjungimas.
Savaitinis laikmatis	Savaitinis automatinis sistemos įjungimas arba išjungimas.
Papildomos funkcijos	
Belaidis LAN ryšys	Bloko valdymas naudojant išmaniuosius prietaisus.

6.3 Veikimo režimas ir temperatūros stata

Kada. Nustatykite sistemos veikimo režimą ir temperatūrą, kai norėsite:

- pašildyti arba atvėsinti patalpą;
- pūsti orą nešildant ir nevėsinant;
- sumažinti patalpos drėgnumą.

Kas. Sistema veikia pagal naudotojo išranką.

Nuostata	Aprašas
Automatinis	Sistema atvėsina arba pašildo patalpą iki temperatūros statos. Prireikus automatiškai perjungiamas vėsinimo arba šildymo režimas.
Džiovinimas	Sistema sumažina patalpos drėgnumą.
Šildymas	Sistema pašildo patalpą iki temperatūros statos.
Vėsinimas	Sistema pašildo patalpą iki temperatūros statos.
Ventiliatorius	Sistema kontroliuoja tik oro srautą (oro srauto spartą ir kryptį). Sistema NEKONTROLIUOJA temperatūros.

Papildoma informacija:

- **Lauko temperatūra.** Kai lauko temperatūra per aukšta arba per žema, sistemos vėsinimo arba šildymo efektyvumas sumažėja.
- **Atitirpinimas.** Šildymo režimu ant lauko bloko gali atsirasti šerkšno, kuris mažina šildymo pajėgumą. Tokiu atveju sistema automatiškai persijungia į atitirpinimo režimą šerkšnui pašalinti. Atitirpinimo metu karštas oras NEPUČIAMAS iš patalpos bloko.

6.3.1 Kaip paleisti / sustabdyti veikimo režimą ir nustatyti temperatūrą



ON: įrenginys veikia

: veikimo režimas = automatinis

: veikimo režimas = džiovinimas

: veikimo režimas = vėsinimas

: veikimo režimas = šildymas

: veikimo režimas = tik ventiliatorius

88.8°C: rodoma nustatyta temperatūra.

1 Paspauskite Mode vieną arba kelis kartus, kad pasirinktumėte veikimo režimą.

Rezultatas: Režimas nustatomas tokia seka:



2 Paspauskite ⏻, kad **paleistumėte** įrenginį.

Rezultatas: LCD ekrane pasirodo ON. "Daikin Eye" indikacinė lemputė keičia spalvą atsižvelgiant į režimą. Žr. skirsnį "4.1.1 "Daikin Eye" indikacinė lemputė" [▸ 12].

3 Paspaudinėkite Temp ▼ arba Temp ▲, kad sumažintumėte arba padidintumėte **temperatūrą**.

Vėsinimo režimas	Šildymo režimas	Automatinis režimas	Džiovinimo arba tik ventiliatoriaus režimas
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Pastaba: džiovinimo arba **tik ventiliatoriaus** režimu temperatūros reguliuoti negalima.

4 Paspauskite ⏻, kad **sustabdytumėte** įrenginį.

Rezultatas: ON dingsta iš LCD ekrano. "Daikin Eye" indikacinė lemputė išsijungia.

6.4 Oro srauto sparta

1 Paspauskite ir pasirinkite:

	5 oro srauto spartos lygiai nuo iki
A	Automatinio oro srauto sparta
	Tylusis patalpos bloko režimas. Kai nustatyta oro srauto spartos vertė , patalpos blokas skleidžia mažiau triukšmo.

INFORMACIJA

- Jei blokas pasiekia temperatūros statą vėsinimo arba automatiniu režimu, ventiliatorius nustoja suktis.
- Jei blokas pasiekia temperatūros statą šildymo režimu, ventiliatorius cikliškai veikia mažomis apsukomis.
- Džiovinimo režimu NEGALIMA keisti oro srauto spartos nuostatos.
- Automatinė oro srauto sparta nustatoma pagal patalpos temperatūrą. Kai kuriais atvejais ji gali būti žemesnė nei parenkama patalpos bloko tyliuoju režimu. Jei šiuo laikotarpiu oro srauto sparta pakeičiama į patalpos bloko tylųjį režimą, veikimo triukšmas gali padidėti.

6.4.1 Kaip nustatyti oro srauto spartą

1 Paspauskite , kad pakeistumėte oro srauto nuostatą pagal toliau nurodytą seką.




6.5 Oro srauto kryptis

Kada. Pagal poreikį pakoreguokite oro srauto kryptį.

Kas. Sistema nukreipia oro srautą nevienodai, atsižvelgiant į naudotojo išranką.

Nuostata	Ekranas	Oro srauto kryptis
Automatinis sukiojimas vertikaliai		Sukiojimas arba fiksuota horizontaliųjų kreiptuvų (atlankų) padėtis.
Horizontalusis oro srautas	[—]	Vertikaliųjų kreiptuvų (žaliuzių) padėtis nustatoma rankiniu būdu.

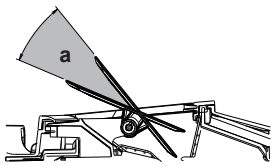

a Atlankų judėjimo intervalas

ATSARGIAI

- Atlanko kampą VISADA nustatykite per naudotojo sąsają (pvz., naudodamiesi belaidžiu nuotoliniu valdikliu). Jei, judant atlankui, mėginsite jį pakreipti ranka, sulaužysite mechanizmą.
- Reguliuodami žaliuzes būkite atsargūs. Oro išleidimo angoje esantis ventiliatorius sukasi dideliu greičiu.

INFORMACIJA

Automatiškai sukiojami vertikaliai, atlankai sustoja nukreipti aukštyn, jei oro srauto sparta tampa maža.

6.5.1 Kaip nustatyti oro srauto kryptį vertikaliai

1 Paspauskite .

Rezultatas: LCD ekrane pasirodys . Atlankai (horizontalieji kreiptuvai) pradeda sukiotis.

2 Jei norite fiksuoti padėtį, paspauskite , kai atlankai pasiekia pageidaujamą padėtį.


Rezultatas: dingsta iš LCD ekrano. Atlankai nustoja judėti.

6.5.2 Kaip nustatyti žaliuzes (vertikalieji kreiptuvai)

1 Horizontaliuosius kreiptuvus nustatykite per naudotojo sąsają (pvz., belaidį nuotolinį valdiklį) taip, kad lengvai pasiektumėte vertikaliųjų kreiptuvų rankenėles.

2 Prilaikydami šiek tiek pakelkite rankenėles aukštyn.

3 Laikydami rankenėles, pagal poreikį pasukite jas kairėn arba dešinėn.

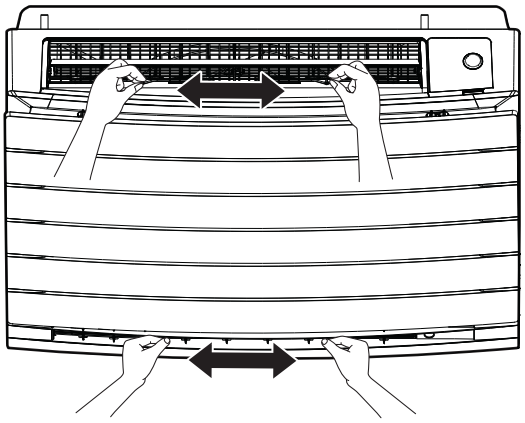

INFORMACIJA

Jei įrenginys sumontuotas patalpos kampe, žaliuzes reikia nukreipti nuo sienos. Jei siena blokuos oro srautą, sumažės efektyvumas.

6.6 Klimato kompensavimo kontrolė (CCC)

Šią funkciją naudokite norėdami kompensuoti namo šilumos nuostolius esant žemesnei lauko temperatūrai.

Ši funkcija tinka naudoti, jei juntamas diskomfortas nukritus lauko temperatūrai tarp dienos ir nakties arba pasikeitus sezonui.

INFORMACIJA

- Funkcija sumažina temperatūros statų reguliavimo dažnį norint pasiekti pageidaujamą patalpos temperatūrą.
- Galima nustatyti 4 skirtingus kompensavimo intensyvumo lygius (LL, LH, HL, HH) arba išjungti funkciją (oF).
- Atsižvelgdamas į pasirinktą intensyvumą, įrenginys kompensuos lauko temperatūros sumažėjimą, padidindamas patalpos tikslinę temperatūros statą (žemesnė lauko temperatūra = didesnis patalpos tikslinės temperatūros statos padidėjimas).

Nustatymo režimas	Simbolis	Nuostata	Klimato kompensavimo kontrolė...
2	CCC	oF	...išjungta, nekompensuojama
		LL	...įjungta, kompensuojama mažai, kompensuojama mažai esant 0°C
		LH	...įjungta, kompensuojama mažai, kompensuojama daug esant 0°C
		HL	...įjungta, kompensuojama daug, kompensuojama mažai esant 0°C
		HH	...įjungta, kompensuojama daug, kompensuojama daug esant 0°C

6.6.1 Klimato kompensavimo kontrolės (CCC) paleidimas (sustabdymas)

INFORMACIJA

Klimato kompensavimo kontrolę galima aktyvuoti **šildymo** režimu "6.3 Veikimo režimas ir temperatūros stata" [▶ 22].


Klimato kompensavimo kontrolę galima nustatyti bet kokiomis aplinkos sąlygomis, tačiau ji pradės veikti tik tada, kai lauko temperatūra nukris žemiau +7°C.

1 Pradžios ekrane paspauskite Menu ir palaikykite bent 2 sekundes.

Rezultatas: Pradeda mirksėti 1.

2 Nueikite į CCC nuostatą 2, spausdami Select arba Select.

Rezultatas: Pradeda mirksėti 2.

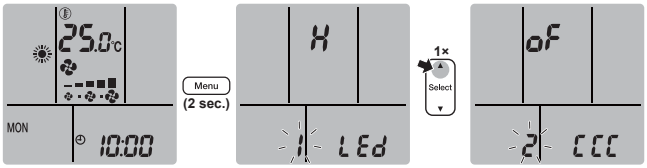

3 Paspauskite Menu, kad atvertumėte nuostatą CCC.

Rezultatas: Pradeda mirksėti nuostatos simbolis (oF, LL, LH, HL, HH).

4 Pakeiskite nuostatą spaudinėdami Select arba Select toliau nurodytu eiliškumu.



Patalpos statos didinimas pagal lauko bloko temperatūrą				
Lauko temperatūra	**+7°C**	**0°C**	**-10°C**	**-25°C**
oF	0°C	0°C	0°C	0°C
LL	0°C	+0,5°C	+1°C	+2°C
LH	0°C	+1°C	+1,5°C	+2°C
HL	0°C	+1,5°C	+2°C	+4°C
HH	0°C	+2°C	+2°C	+4°C

5 Patvirtinkite nuostatą paspausdami Menu

Rezultatas: Nuostata pakeista, esate nuostatų meniu, mirksi 2.

Pastaba: Po 60 sekundžių automatiškai grąžinamas pradžios ekranas. Norėdami į numatytąjį ekraną grįžti anksčiau, paspauskite Cancel.

6.7 Įjungimo (išjungimo) kontaktas

Norint naudotis šia funkcija, reikia įsigyti ir įdiegti parinktį KER303A.

Naudokite šią funkciją, kad įrenginys būtų automatiškai sustabdytas gavus išorinį sausojo kontakto signalą (pvz., lango jutiklio arba durų raktinės kortelės).

Ši funkcija padeda sumažinti nereikalingas energijos sąnaudas, kai langas arba durys yra atidaryti arba kai patalpoje nėra žmonių.

Blokas sustabdo veikimą atsižvelgiant į išorinio kontakto būseną.

INFORMACIJA

Ši funkcija naudoja sausąjį kontaktą ir laidų pynę, kuriuos turi įrengti kvalifikuotas montuotojas.

- Delsos trukmė (**0** – gamyklinė nuostata / 1 / 2 / 3 / 5 minutės) ir paleidimo iš naujo režimas nustatomi montuotojo pagal jūsų pageidavimus.
- Kai ši funkcija aktyvi, ji gali sutrukdyti blokui veikti net ir tuo atveju, jei nuotoliniu valdikliu arba programėle ONECTA duodama valdymo komanda.

Elgsena, kai aktyvus įjungimo (išjungimo) kontaktas

Kai įjungiama įjungimo (išjungimo) kontakto funkcija, sistemos elgsena priklauso nuo kontakto būsenos.

Pavyzdys (langas uždarytas → langas atidarytas)

- Kol langas **uždarytas**, blokas gali veikti įprastai.
- **Atidarius** langą, pradedamas skaičiuoti delsos laikmatis.
- Pasibaigus delsos laikui, blokas nustoja veikti ir pereina į budėjimo režimą.
- Toliau nurodyti procesai, kai langas atidarytas.
  - Nuotolinio valdiklio arba programėlės ONECTA įjungimo (išjungimo) komanda yra išjungta.
  - Kitas nuostatas, pvz., **statą**, **režimą** arba **ventiliatoriaus greitį**, vis dar galima keisti, tačiau jos įsigalios tik po to, kai blokas bus paleistas iš naujo.

Paleidimo iš naujo režimo nuostata

Paleidimo iš naujo režimas lemia, kaip blokas veiks, kai langas bus vėl uždarytas.

Rankinis paleidimas iš naujo

- Blokas automatiškai nepaleidžiamas iš naujo.
- Kai langas uždarytas, veikimą reikia paleisti rankiniu būdu, paspaudžiant įjungimo komandą nuotoliniu valdikliu arba programėlėje ONECTA.

Automatinis paleidimas iš naujo

- Uždarius langą, blokas automatiškai paleidžiamas paskutiniu veikimo režimu.

Informacija

- Jei pasigirsta trys trumpi pyptelėjimai ir veikimo šviesos diodas sumirksi du kartus, veikimas blokuojamas įjungimo (išjungimo) kontaktu.
- Uždarius langą, blokas automatiškai paleidžiamas iš naujo arba lieka sustabdytas – tai priklauso nuo pasirinkto paleidimo iš naujo režimo.

PRANEŠIMAS

Jei norite pakeisti nuostatas (delsos laiką arba paleidimo iš naujo režimą), kreipkitės į montuotoją.

6.8 Karšto oro pageidavimas

Naudokite šią funkciją ir mėgaukitės patogesniu šildymu, tuo pačiu rankiniu būdu nustatydami oro srauto spartą.

INFORMACIJA

- Šildymo režimu oro srauto sparta laikinai sumažės, kad būtų išvengta šaltų skersvėjų. Kai oras įšils, blokas toliau veiks pagal jūsų pasirinktą oro srauto spartą.
- Aktyvavus šią funkciją, labai šaltu oru gali šiek tiek sumažėti šildymo našumas arba kristi efektyvumas.

6.8.1 Kaip paleisti / sustabdyti karšto oro pageidavimą

1 Pradžios ekrane paspauskite Menu ir palaikykite bent 2 sekundes.

Rezultatas: Pasirodo nuostatų meniu. Pradeda mirksėti 1.

2 Pereikite prie karšto oro pageidavimo – HAP nuostatos Nr. 3, paspausdami Select arba Select.

Rezultatas: Pradeda mirksėti 3.


3 Paspauskite Menu, kad atvertumėte nuostatą.

Rezultatas: Pradeda mirksėti nuostatos simbolis (on arba oF).

- oF (gamyklinė nuostata): funkcija IŠJUNGTA
- on: funkcija ĮJUNGTA

4 Pakeiskite nuostatą on ↔ oF, paspausdami Select arba Select. Paspauskite Menu, kad patvirtintumėte.

Rezultatas: Nuostata patvirtinta. Esate nuostatų meniu, mirksi 3.

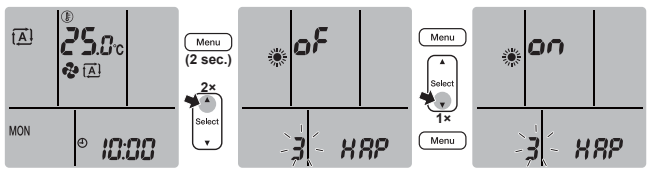

Pastaba: Po 60 sekundžių automatiškai grąžinamas pradžios ekranas. Norėdami į numatytąjį ekraną grįžti anksčiau, paspauskite Cancel.

6.9 Temperatūros limitas

Ši funkcija skirta riboti temperatūros statą, kurią galite pasirinkti, padedant sumažinti energijos sąnaudas ir išvengti nereikalingo perteklinio vėsinimo arba šildymo.

INFORMACIJA

- Temperatūros limitas apibrėžia minimalią vėsinimo ir maksimalią šildymo statas, kurias galima nustatyti naudojant belaidį nuotolinį valdiklį arba programėlę "ONECTA".
- Limitai konfigūruojami atskirai belaidžiam nuotoliniam valdikliui ir programėlei "ONECTA".
- Nustačius limitus, atitinkamai apribojamos šildymo, vėsinimo ir automatinės statos.

Elgsena, kai aktyvus temperatūros limitas

Įjungus temperatūros limito funkciją, sistemos veikimas pasikeičia, kad būtų užtikrintas nuoseklus veikimas pagal nustatytus limitus.

Pavyzdys:

- Jei vėsinimo apatinis limitas prilyginamas **20°C**, vėsinimo statų intervalas yra **20–32°C**.
- Jei šildymo viršutinis limitas prilyginamas **28°C**, šildymo statų intervalas tampa **10–28°C**.
- **Automatiniu režimu** statų intervalas bus **20–28°C**.

Gamyklinės numatytosios nuostatos

- Vėsinimo apatinis limitas: 18°C
- Šildymo viršutinis limitas: 30°C

INFORMACIJA


- Temperatūros limito funkcijos negalima visiškai deaktyvuoti. Vis dėlto, atkūrus gamyklinių numatytųjų verčių limitus, blokas gali veikti be apribojimų visame statų intervale.
- Kad veiktų tinkamai, užtikrinkite, kad nuotoliniame valdiklyje ir programėlėje ONECTA būtų nustatyti tie patys temperatūros limitai.
- Atsižvelgiant į pasirinktus temperatūros limitus, bloko šildymo arba vėsinimo galia gali būti sumažinta dėl riboto statų intervalo.

6.9.1 Kaip nustatyti temperatūros limitą

1 Paspauskite Temp + Mode, kad įvestumėte nuostatą.

Rezultatas: Pasirodo nuostata SC 001.

2 Spaudinėdami Temp nueikite į LS (temperatūros limito nuostatą) 005.

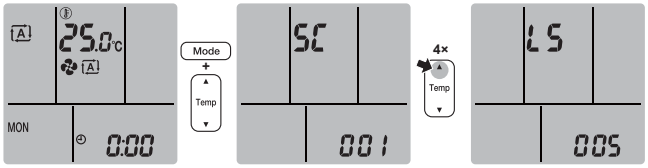

3 Paspauskite Mode, kad atvertumėte temperatūros limito nuostatą.

Rezultatas: Pasirodo vėsinimo apatinio limito piktograma ❄.


4 Spaudinėdami Temp pasirinkite pageidaujamą vėsinimo apatinį limitą.

5 Paspauskite Mode, kad patvirtintumėte ir pereitumėte prie šildymo viršutinio limito ☀ nustatymo.

6 Spaudinėdami Temp pasirinkite pageidaujamą šildymo temperatūros viršutinį limitą.

7 Paspauskite Mode, kad patvirtintumėte ir išeitumėte iš temperatūros intervalo nustatymo režimo, nukreipę jį į patalpos bloką.

Rezultatas: Patvirtinamas apatinis vėsinimo limitas ir viršutinis šildymo limitas. Ekrane grąžinamas nuostatų meniu.

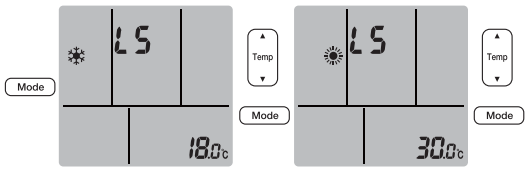




Pastaba: Po 60 sekundžių nenaudojimo automatiškai grąžinamas pradžios ekranas. Norėdami išeiti anksčiau, spauskite Cancel.

Pastaba: Jei po vėsinimo limito nustatymo praeina daugiau nei 60 sekundžių, atkuriama pradinė vėsinimo vertė, o šildymo limito nuostata nepritaikoma.

6.10 Oro išleidimo angos parinkimas

Naudokite šią funkciją, jei norite leisti įrenginiui automatiškai parinkti, kurią oro išleidimo angą naudoti, arba nustatykite tik viršutinę oro išleidimo angą. Numatytoji nuostata – automatinis oro išleidimo angos parinkimas.

Nuostata	Ekranas	Oro srauto kryptis
Automatinis oro išleidimo angos parinkimas		Įrenginys pats parenka tinkamiausią oro išleidimo angą, atsižvelgiant į veikimo režimą arba situaciją patalpoje.
Tik viršutinė oro išleidimo anga		Parenkama viršutinė oro išleidimo anga, neatsižvelgiant į veikimo režimą arba situaciją patalpoje.

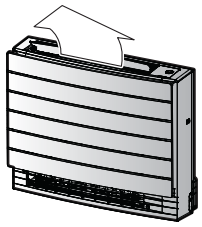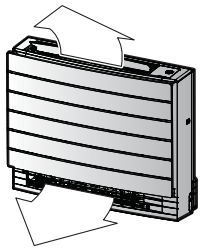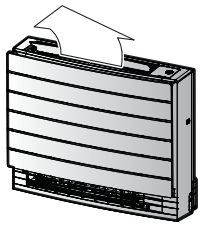Nuostata	Veikimo režimas	Situacija	Oro išleidimo angos parinkimas
	**Džiovinimas**	Bet kokia situacija	
	Vėsinimas	Kai patalpos temperatūra pasiekia statą arba bendroji veikimo trukmė esant dideliam drėgnumui pasiekia 1 valandą.	
		Kai temperatūros stata dar NEPASIEKTA arba bendroji veikimo trukmė dideliu drėgnumu nesiekia 1 valandos.	
	Šildymas, tik ventiliatorius	Bet kokia situacija	
	**Džiovinimas, vėsinimas, šildymas, tik ventiliatorius**	Bet kokia situacija	

INFORMACIJA

- Džiovinimo metu oro srautas išleidžiamas tik pro viršutinę oro išleidimo angą. Žr. sk. "6.3 Veikimo režimas ir temperatūros stata" [▸ 22], kur aprašomas nustatymas.
- Grindų šildymo metu oro srautas išleidžiamas tik pro apatinę oro išleidimo angą. Žr. sk. "6.12 Grindų šildymo funkcija" [▸ 32], kur aprašomas nustatymas. Grindų šildymo funkciją galima nustatyti tik su automatinio oro išleidimo angos parinkimo nuostata.
- Jei šildymo metu pakeisite nuostatą iš automatinio oro išleidimo angos parinkimo į tik viršutinę oro išleidimo angą, siekiant apsaugoti įrenginį šildymas bus laikinai sustabdytas.
- Nustačius tik viršutinę oro išleidimo angą, vėsinimo / šildymo pajėgumas sumažėja.
- Keičiantis oro išleidimo angos parinkimui, girdisi judančios sklendės garsas.


6.10.1 Kaip nustatyti automatinį oro išleidimo angos parinkimą arba tik viršutinę oro išleidimo angą

Prielaida: Numatytoji nuostata – automatinis oro išleidimo angos parinkimas.

1 Pradžios ekrane paspauskite Menu ir palaikykite bent 2 sekundes.

Rezultatas: Pasirodo parinkimo meniu. Ima mirksėti meniu numeris.


2 Paspauskite Select arba Select, kad pasirinktumėte meniu numerį 4.

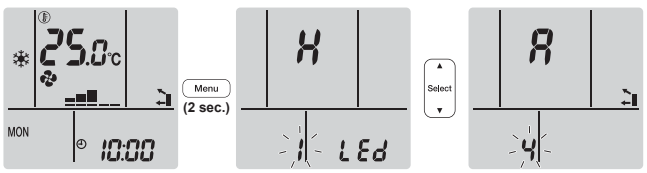

3 Paspauskite Menu, kad įvestumėte nuostatą.

Rezultatas: Pradeda mirksėti "A".

4 Paspauskite [Select] arba [Select] nuostatai pakeisti. "A" = **automatinis oro išleidimo angos parinkimas** arba "1" = **tik viršutinė oro išleidimo anga**.

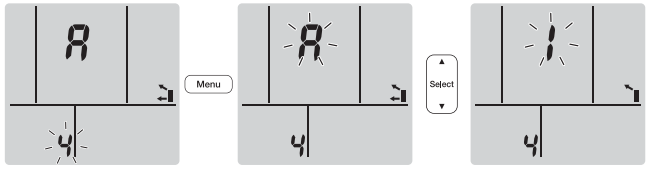

5 Norėdami patvirtinti pasirinktą nuostatą, paspauskite [Menu].

Rezultatas: Nuostata pakeičiama.

Pastaba: po 1 minutės automatiškai grąžinamas numatytasis ekranas. Norėdami numatytąjį ekraną parodyti anksčiau, dukart paspauskite [Cancel].

6.11 Patalpos bloko ventiliatoriaus nustatymas, kai termostatas išjungtas vėsinimo režimu

Vėsinimo metu blokui pasiekus temperatūros statą, ventiliatorius IŠSIJUNGS, kad nepadidėtų patalpos drėgnumas. Jei norite, kad ventiliatorius veiktų, įjunkite jį.

6.11.1 Kaip valdyti patalpos bloko ventiliatorių, kai termostatas yra išjungtas vėsinimo režimu


1 Pradžios ekrane paspauskite [Menu] ir palaikykite bent 2 sekundes.

Rezultatas: Pasirodo parinkimo meniu. Ima mirksėti meniu numeris.

2 Paspauskite [Select] arba [Select], kad pasirinktumėte meniu numerį 5.

3 Paspauskite [Menu], kad įvestumėte nuostatą.

Rezultatas: Pradeda mirksėti oF.

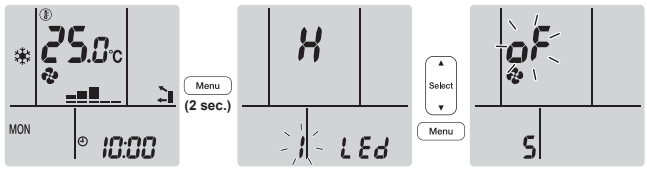

4 Paspauskite [Select] arba [Select] nuostatai pakeisti.



Mirksi	Ventiliatoriaus nuostata	Rezultatas
oF	Išjungta	Vėsinimo režimu blokui pasiekus temperatūros statą, ventiliatorius sustoja.
on	Įjungta	Net ir vėsinimo režimu blokui pasiekus temperatūros statą, ventiliatorius veikia toliau.


5 Norėdami patvirtinti pasirinktą nuostatą, paspauskite [Menu].

Pastaba: po 1 minutės automatiškai grąžinamas numatytasis ekranas. Norėdami į numatytąjį ekraną grįžti anksčiau, paspauskite [Cancel].


6.12 Grindų šildymo funkcija

Naudojant šią funkciją, galima efektyviai pašildyti didelį grindų plotą, uždarant viršutinę oro išleidimo angą ir padidinant oro greitį tolimiems grindų paviršiams pasiekti.

Įprastas veikimas

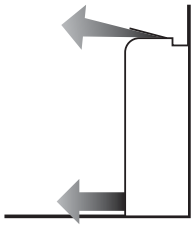

Grindų šildymo funkcija

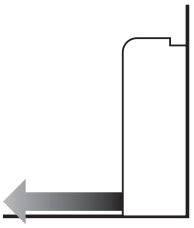

INFORMACIJA

- Grindų šildymo funkciją galima naudoti tik šildymo režimu, nustačius automatinį oro išleidimo angos parinkimą.
- Jei patalpos temperatūra žema, patalpa gali pakankamai neįšilti.

6.12.1 Kaip įjungti (išjungti) grindų šildymo funkciją

Prielaida: Šią funkciją galima įjungti tik šildymo režimu, parinkus automatinio oro išleidimo angos parinkimo nuostatą.

1 Paspauskite .

Rezultatas: LCD ekrane pasirodo ir funkcija įsijungia.

2 Norėdami sustabdyti veikimą, paspauskite .

Rezultatas: išnyks iš LCD ekrano ir veikimas bus sustabdytas.

6.13 Galingasis režimas ir funkcija "Heat Plus"

6.13.1 Galingasis režimas

Ši funkcija maksimaliai padidina vėsinimo (šildymo) efektą bet kuriuo veikimo režimu. Galima pasiekti maksimalų pajėgumą.

Režimas	Oro srauto sparta
Vėsinimas / šildymas	▪ Siekiant maksimaliai padidinti vėsinimo / šildymo efektą, padidinamas lauko bloko pajėgumas. ▪ Fiksuojama maksimali oro spartos nuostata. ▪ Temperatūros ir oro srauto nuostatų keisti NELEIDŽIAMA.
Džiovinimas	▪ Temperatūros nuostata sumažinama 2,5°C. ▪ Oro srauto sparta šiek tiek padidinama.
Tik ventiliatorius	Fiksuojama maksimali oro spartos nuostata.

INFORMACIJA

- Galingojo režimo negalima naudoti kartu su "Heat Plus", grindų šildymo, ekonomijos funkcijomis ir lauko bloko tyliuoju režimu. Prioritetas suteikiamas paskutinei naudotai funkcijai.
- Galingasis NEPADIDINA bloko pajėgumo, jei jis jau veikia maksimaliu pajėgumu.

6.13.2 Funkcija "Heat Plus"

Įjungus šią funkciją, didėja įrenginio išleidžiamo oro srauto temperatūra. Oro srauto temperatūra būna aukštesnė nei įprasto šildymo metu. Naudokite šią funkciją, kai norite daugiau šilumos. Ši funkcija veikia 30 minučių.

INFORMACIJA

- Funkciją "Heat Plus" galima naudoti tik šildymo režimu.
- Jei patalpos temperatūra žema, patalpa gali pakankamai neįšilti.
- Ilgai NEBŪKITE oro sraute, prie oro išleidimo angos.
- Baigus veikti funkcijai HEAT PLUS, galia gali būti laikinai sumažinta (tai priklauso nuo šildymo režimo temperatūros).
- Daugialypėje sistemoje oro srauto temperatūra gali būti nepakankama.

6.13.3 Kaip įjungti (išjungti) galingąjį režimą ir funkciją "Heat Plus"

1 Norėdami pasirinkti funkciją, paspauskite vieną arba kelis kartus.

Rezultatas: Nuostata keičiama kaip nurodyta toliau.



Ekranas	Valdymas
	Galingasis režimas
	"Heat Plus"
—	Abi funkcijos deaktyvuotos

- Galingasis režimas veikia 20 minučių. Po to grąžinamas pirmiau nustatytas režimas.
- "Heat Plus" veikia 30 minučių. Po to grąžinamas pirmiau nustatytas režimas.

2 Norėdami išjungti veikimą, spaudinėkite , kol abu simboliai dings iš LCD ekrano.

Pastaba: galingąjį režimą ir "Heat Plus" galima nustatyti tik veikiant įrenginiui. Jei paspausite , funkcija bus atšaukta ir iš LCD ekrano dings simbolis ir .


6.14 Ekonomijos ir lauko bloko tylusis režimai

6.14.1 Ekonominis režimas

Tai – funkcija, galinti efektyviai riboti maksimalias energijos sąnaudas. Ši funkcija naudinga tais atvejais, kai reikia užtikrinti, kad nesuveiktų jungtuvas, jei įrenginys veikia kartu su kitais buitiniais prietaisais.

INFORMACIJA

- Vienu metu NEGALIMA naudoti galingojo režimo, "Heat Plus", grindų šildymo ir ekonomijos funkcijų. Prioritetas suteikiamas paskutinei naudotai funkcijai.
- Ekonomijos funkcija pasiekiama tik automatiniu, vėsinimo, šildymo ir džiovinimo režimais.
- Ekonomijos funkcija sumažina lauko bloko energijos sąnaudas, ribodama kompresoriaus sukimosi greitį. Jei energijos sąnaudos ir taip mažos, ekonomijos funkcija jų papildomai NESUMAŽINA.

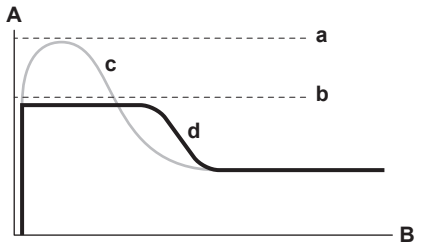

A Dabartinis srovės stipris ir energijos sąnaudos
B Laikas
a Maksimumas įprasto veikimo metu
b Maksimumas ekonominio režimo metu
c Įprastas veikimas
d Ekonominis režimas

- Diagrama skirta naudoti tik iliustravimo tikslais.
- Maksimalus oro kondicionieriaus srovės stipris ir energijos sąnaudos ekonominiu režimu kinta atsižvelgiant į prijungtą lauko bloką.

6.14.2 Lauko bloko tylusis režimas

Naudokite lauko bloko tylųjį režimą, kai norite sumažinti lauko bloko triukšmingumą. **Pavyzdys:** naktį.

INFORMACIJA

- Vienu metu NEGALIMA naudoti galingojo režimo, "Heat Plus", grindų šildymo funkcijos ir lauko bloko tyliojo režimo. Prioritetas suteikiamas paskutinei naudotai funkcijai.
- Lauko bloko tylusis režimas veikia tik automatiniu, vėsinimo ir šildymo režimais.
- Lauko bloko tylusis režimas riboja kompresoriaus sukimosi greitį. Jei kompresorius jau sukasi mažu greičiu, lauko bloko tylusis režimas kompresoriaus sukimosi greičio papildomai NESUMAŽINS.

6.14.3 Kaip paleisti ekonomijos ir lauko bloko tylųjį režimus

1 Vieną ar kelis kartus paspauskite .

Rezultatas: Nuostata keičiama kaip nurodyta toliau.



Rodyti	Valdymas
	Ekonomijos režimas
	Lauko bloko tylusis režimas
+	Ekonomijos ir lauko bloko tylusis
—	Abi funkcijos deaktyvuotos

2 Norėdami išjungti veikimą, spaudinėkite , kol abu simboliai dings iš LCD ekrano.

Pastaba: ekonomijos režimą galima nustatyti tik veikiant įrenginiui. Paspaudus ⏻, nuostata atšaukiama ir ⌥ dingsta iš LCD ekrano.

Pastaba: 🏠 liks LCD ekrane, net jei išjungsite įrenginį per belaidį nuotolinį valdiklį arba patalpos bloko ON/OFF jungikliu.

6.15 "Flash Streamer" (oro valymo) režimas

INFORMACIJA

- Dideliu greičiu judantys elektronai jūsų saugai užtikrinti yra generuojami ir sulaikomi bloke.
- Veikiant Streamer, gali girdėtis šnypštimas.
- Susilpnėjus oro srautui, Streamer gali laikinai nustoti veikti, kad neatsirastų ozono kvapas.

6.15.1 Kaip paleisti / sustabdyti "Flash Streamer" (oro valymo) režimą

Prielaida: Užtikrinkite, kad blokas veiktų (belaidžio nuotolinio valdiklio LCD ekrane turi būti rodoma ON).

1 Paspauskite .

Rezultatas: kai blokas veikia, LCD ekrane rodomas ir valomas patalpos oras.

2 Norėdami sustabdyti veikimą, paspauskite .

Rezultatas: išnyks iš LCD ekrano ir veikimas bus sustabdytas.

INFORMACIJA

- "Flash Streamer" galima nustatyti veikti, kai įrenginys įjungtas arba išjungtas, tačiau veikimas prasideda tik kai įrenginys įsijungia.
- Jei nustatoma įrenginiui NEVEIKIANT, belaidžio nuotolinio valdiklio LCD ekrane pasirodo , tačiau veikimas NEPRASIDEDA.

6.16 Įjungimo / išjungimo laikmatis

Laikmačio funkcijos naudingos prireikus automatiškai išjungti (įjungti) oro kondicionierių naktį (ryte). Taip pat galima kartu naudoti IŠJUNGIMO ir ĮJUNGIMO laikmačius.

Išjungimo / įjungimo laikmačio nuostata būna dviejų tipų.

- **24 valandų laikrodžio išjungimo / įjungimo laikmatis** (numatytasis). Įrenginys pradeda arba nustoja veikti nustatytu laiku. **Pavyzdys:** įjungimo laikmatis nustatytas 13:30, įrenginys pradeda veikti 13:30.
- **12 valandų atgalinės atskaitos išjungimo / įjungimo laikmatis**. Įrenginys pradeda arba nustoja veikti praėjus nustatytam valandų skaičiui. **Pavyzdys:** įjungimo laikmatis 10:30 prilyginamas 3 valandoms, įrenginys pradeda veikti 13:30.

Pastaba: galima derinti abiejų nuostatų tipų laikmačius.

INFORMACIJA

Laikmatį reikia iš naujo programuoti tokiais atvejais:

- jei jungtuvas išjungė įrenginį;
- po elektros tiekimo trūkio;
- pakeitus belaidžio nuotolinio valdiklio maitinimo elementus.

INFORMACIJA


Prieš naudojantis bet kokiomis laikmačio funkcijomis, BŪTINA tiksliai nustatyti laikrodį. Žr. "5.5.1 Kaip nustatyti laikrodį" [▸ 18].

6.16.1 24 valandų laikrodžio išjungimo / įjungimo laikmačio nustatymas

Kaip paleisti / stabdyti išjungimo laikmatį

1 Paspauskite [Off], kad paleistumėte.

Rezultatas: LCD ekrane rodoma 0:00 ir mirksi OFF. ⏲ ir savaitės diena išnyksta iš LCD ekrano.



2 Paspauskite [Select] arba [Select] laiko nuostatai pakeisti.

3 Paspauskite [Off] dar kartą.

Rezultatas: LCD ekrane pasirodo OFF ir nustatytas laikas. "Daikin Eye" tampa oranžinė.

INFORMACIJA

Kaskart paspaudus [Select] arba [Select], laiko nuostata padidinama 10 minučių. Laikant mygtuką paspaustą, nuostata keičiama greitai.

4 Norėdami atšaukti laikmačio nuostatą, paspauskite [Cancel].

Rezultatas: Nustatytas laikas ir OFF išnyksta iš LCD ekrano. LCD ekrane pasirodo ⏲ ir savaitės diena. "Daikin Eye" nebetampa oranžine.

Kaip paleisti / stabdyti įjungimo laikmatį

1 Paspauskite [On], kad paleistumėte.

Rezultatas: LCD ekrane rodoma 6:00 ir mirksi ON. ⏲ ir savaitės diena išnyksta iš LCD ekrano.



2 Paspauskite [Select] arba [Select] laiko nuostatai pakeisti.

3 Paspauskite [On] dar kartą.

Rezultatas: LCD ekrane pasirodo ON ir nustatytas laikas. "Daikin Eye" tampa oranžinė.

INFORMACIJA

Kaskart paspaudus [Select] arba [Select], laiko nuostata padidinama 10 minučių. Laikant mygtuką paspaustą, nuostata keičiama greitai.

4 Norėdami atšaukti laikmačio nuostatą, paspauskite [Cancel].


Rezultatas: Nustatytas laikas ir ON išnyksta iš LCD ekrano. LCD ekrane pasirodo ⏲ ir savaitės diena. "Daikin Eye" nebetampa oranžine.

Kaip derinti IŠJUNGIMO ir ĮJUNGIMO laikmačius

1 Norėdami nustatyti laikmačius, žr. skirsnius "Kaip paleisti / stabdyti išjungimo laikmatį" [▸ 36] ir "Kaip paleisti / stabdyti įjungimo laikmatį" [▸ 36].

Rezultatas: LCD ekrane pasirodo OFF ir ON.

Pavyzdys:

Rodyti	Dabartinis laikas	Nustatykite, kai...	Valdymas
	6:00	įrenginys veikia.	Išsijungia 7:00 ir įsijungia 14:00.
		įrenginys NEVEIKIA.	Pradeda veikti 14:00.


Pastaba: jei laikmačio nuostata aktyvi, LCD ekrane nepateikiamas dabartinis laikas.

6.16.2 12 valandų atgalinės atskaitos išjungimo / įjungimo laikmačio nustatymas


Kaip įjungti (išjungti) atgalinės atskaitos išjungimo / įjungimo laikmatį

1 Paspauskite ir palaikykite Off arba On maždaug 5 sekundes. Kai pradės mirksėti ▲, atleiskite mygtuką.

Rezultatas:



Išjungimo laikmatis: LCD ekrane pasirodo 1hr, pradeda mirksėti OFF, išnyksta ⏲ ir savaitės diena.



Įjungimo laikmatis: LCD ekrane pasirodo 1hr ir ima mirksėti ON. ⏲ ir savaitės diena išnyksta iš LCD ekrano.

2 Paspauskite Select arba Select laiko nuostatai pakeisti. Laiką galima nustatyti 1~12 valandų intervale. Kaskart paspaudus mygtuką, laiko nuostata padidinama arba sumažinama 1 valanda.

3 Paspauskite Off arba On nuostatai patvirtinti.

Rezultatas: LCD ekrane pasirodo OFF ir (arba) ON bei nustatytas laikas. "Daikin Eye" tampa oranžinė. LCD ekrane rodomas laikas kas valandą automatiškai sumažėja 1 vienetu.

Pavyzdys: jei išjungimo laikmatis yra 3 valandos, rodomas laikas kinta taip: 3hr → 2hr → 1hr → tuščia (išjungta)

4 Norėdami grąžinti 24 valandų išjungimo / įjungimo laikmatį, būdami pradžios ekrane pakartokite 1 žingsnį (kai NEMIRKSĖS OFF ir (arba) ON).


5 Norėdami atšaukti laikmačio nuostatą, paspauskite Cancel.

Kaip sujungti laikmačio rodymo režimus

Išjungimo laikmačiui ir įjungimo laikmačiui vienu metu galima naudoti skirtingus rodymo režimus (24 valandų ir 12 valandų atgalinę atskaitą išjungimo / įjungimo laikmačiui).

1 Informacijos apie nuostatą rasite sk. "Kaip paleisti / stabdyti išjungimo laikmatį" [▸ 36], "Kaip paleisti / stabdyti įjungimo laikmatį" [▸ 36] ir "Kaip įjungti (išjungti) atgalinės atskaitos išjungimo / įjungimo laikmatį" [▸ 37].

Pavyzdys:

Ekranas	Dabartinis laikas	Nustatykite, kai...	Valdymas
	22:00	įrenginys veikia.	▪ Išsijungia pasiekus 1:00 (po 3 valandų nuo dabar) ▪ Pradeda veikti 6:00 (po 8 valandų nuo dabar)
			
			

Pastaba: jei laikmačio nuostata aktyvi, LCD ekrane NEPATEIKIAMAS dabartinis laikas.

6.17 Savaitinio laikmačio funkcija

INFORMACIJA




Vienu metu su programėlės "ONECTA" grafiko laikmačiu nenaudokite savaitinio laikmačio. Abi nuostatos yra nepriklausomos viena nuo kitos. Naudokite tik vieną iš jų.

INFORMACIJA

Toliau pateikta nustatymo procedūra skirta tik belaidžiam nuotoliniam valdikliui. Vis dėlto rekomenduojame parinkti savaitinio laikmačio nuostatą naudojantis programėle ONECTA. Žr. sk. ""6.18 Belaidis LAN ryšys" [▸ 42]", kur rasite daugiau informacijos.

Naudodami šią funkciją, galite kiekvienai savaitės dienai įrašyti iki 4 laikmačio nuostatų.

Pavyzdys: galima sukurti vienokias nuostatas nuo pirmadienio iki penktadienio ir kitokias savaitgaliais.

Savaitės diena	Nustatymo pavyzdys
Pirmadienis ▪ Sukurkite iki 4 nuostatų.	
Antradienis~penktadienis ▪ Jei nuostatos sutampa su pirmadienio, pasinaudokite kopijavimo funkcija.	
Šeštadienis ▪ Laikmačio nuostatų nėra	—
Sekmadienis ▪ Sukurkite iki 4 nuostatų.	

- **Nuostata ĮJUNGTA-ĮJUNGTA-ĮJUNGTA-ĮJUNGTA.** Galima nurodyti veikimo režimą ir nustatyti temperatūrą.
- **Nuostata IŠJUNGTA-IŠJUNGTA-IŠJUNGTA-IŠJUNGTA.** Kiekvieną dieną galima nurodyti tik išjungimo laiką.

Pastaba: nustatydami savaitinio laikmačio duomenis, būtinai nukreipkite belaidį nuotolinį valdiklį į patalpos bloką ir paklausykite, ar pasigirdo priėmimo tonas.

INFORMACIJA

Prieš naudojantis bet kokiomis laikmačio funkcijomis, BŪTINA tiksliai nustatyti laikrodį. Žr. "5.5.1 Kaip nustatyti laikrodį" [▸ 18].

INFORMACIJA

- Vienu metu NEGALIMA naudoti savaitinio laikmačio ir įjungimo / išjungimo laikmačio. Įjungimo / išjungimo laikmačiui suteikiamas prioritetas. Savaitinis laikmatis perjungiamas į budėjimo režimą ir WEEKLY išnyksta iš LCD ekrano. Atėjus įjungimo / išjungimo laikmačio laikui, vėl aktyvuojamas savaitinis laikmatis.
- Savaitiniame laikmatyje galima nustatyti savaitės dieną, įjungimo / išjungimo laikmačio režimą, laiką ir temperatūrą (tik įjungimo laikmačiui). Kitos nuostatos yra grindžiamos ankstesnėmis įjungimo laikmačio nuostatomis.

6.17.1 Kaip nustatyti savaitinį laikmatį

1 Paspauskite .


Rezultatas: Pasirodys savaitės diena ir dabartinės dienos rezervacijos numeris.



2 Paspauskite Select arba Select, kad pasirinktumėte savaitės dieną ir rezervacijos numerį.


3 Paspauskite Next.

Rezultatas: Savaitės diena nustatoma. Pradeda mirksėti WEEKLY ir ON.



4 Paspauskite Select arba Select, kad pasirinktumėte režimą.

Rezultatas: Nuostata keičiama taip:



Rodyti	Funkcija
ON	Įjungimo laikmatis
OFF	Išjungimo laikmatis
Tuščia	Naikinama rezervacija

5 Paspauskite Next.

Rezultatas: Bus nustatytas įjungimo / išjungimo laikmačio režimas. Ims mirksėti WEEKLY ir laikas.



Pastaba: paspauskite Back ankstesniam ekranui grąžinti. Jei pasirinkote tuščią vietą, eikite į 9 žingsnį.

6 Paspauskite Select arba Select, kad pasirinktumėte laiką. Laiką galima nustatyti intervale 0:00~23:50 (10 minučių žingsneliais).

7 Paspauskite Next.

Rezultatas: Laikas nustatomas ir pradeda mirksėti WEEKLY su temperatūra.



Pastaba: paspauskite Back ankstesniam ekranui grąžinti. Jei pasirinkote išjungimo laikmatį, eikite į 9 žingsnį.

8 Paspauskite Select arba Select, kad pasirinktumėte pageidaujamą temperatūrą.

Pastaba: nustatyta savaitinio laikmačio temperatūra rodoma tik nustatant savaitinio laikmačio režimą.

INFORMACIJA

Temperatūrą galima nustatyti belaidžiame nuotoliniame valdiklyje (10~32°C intervale), tačiau:

- vėsinimo ir automatiniu režimais įrenginys veiks minimalia 18°C temperatūra, net jei bus nustatyta 10~17°C;
- šildymo ir automatiniu režimais įrenginys veiks maksimalia 30°C temperatūra, net jei bus nustatyta 31~32°C.

9 Paspauskite Next.

Rezultatas: Temperatūra ir laikas nustatomi įjungimo laikmačiui. Laikas nustatomas išjungimo laikmačiui. "Daikin Eye" tampa oranžinė.

Rezultatas: Pasirodo naujos rezervacijos ekranas.

10 Pakartokite ankstesnę procedūrą, kad nustatytumėte kitą rezervaciją, arba paspauskite ◈, kad užbaigtumėte nustatymą.

Rezultatas: LCD ekrane pasirodo WEEKLY.

Pastaba: rezervacijos nuostatą galima nukopijuoti į kitą dieną. Žr. "6.17.2 Kaip kopijuoti rezervaciją" [▸ 40].

6.17.2 Kaip kopijuoti rezervaciją


Rezervaciją galima nukopijuoti į kitą dieną. Bus nukopijuota visa pasirinktos savaitės dienos rezervacija.

1 Paspauskite ◈.

2 Paspauskite Select arba Select, kad pasirinktumėte kopijuotiną savaitę.

3 Paspauskite Copy.


Rezultatas: Bus nukopijuota pasirinktos savaitės dienos rezervacija.

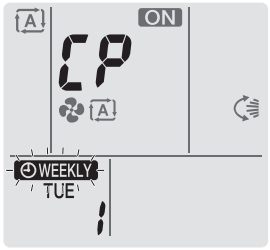

4 Paspauskite Select arba Select, kad pasirinktumėte paskirties savaitės dieną.

5 Paspauskite Copy.

Rezultatas: Visa rezervacija nukopijuojama į pasirinktą dieną ir "Daikin Eye" ima šviesti oranžine spalva.

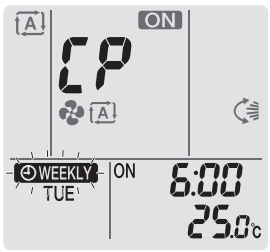

Pastaba: norėdami nukopijuoti į kitą dieną, pakartokite procedūrą.

6 Paspauskite [◈] nustatymui užbaigti.

Rezultatas: LCD ekrane pasirodo WEEKLY.

Pastaba: norėdami nukopijavę pakeisti rezervacijos nuostatą, žr. "6.17.1 Kaip nustatyti savaitinį laikmatį" [▸ 39].

6.17.3 Kaip patvirtinti rezervacijas

Galite patikrinti, ar visos rezervacijos nustatytos pagal jūsų poreikius.

1 Paspauskite [◈].

Rezultatas: Pasirodys savaitės diena ir dabartinės dienos rezervacijos numeris.



2 Paspauskite [Select ▼] arba [Select ▲], kad pasirinktumėte norimą patikrinti savaitės dieną bei rezervacijos numerį ir peržvelkite rezervacijos išsamią informaciją.

Pastaba: Norėdami pakeisti rezervacijos nuostatą, žr. "6.17.1 Kaip nustatyti savaitinį laikmatį" [▸ 39].

3 Paspauskite [◈], kad užvertumėte patvirtinimo režimą.

6.17.4 Kaip deaktyvinti ir vėl aktyvinti savaitinį laikmatį

1 Norėdami deaktyvuoti savaitinį laikmatį, spauskite [Weekly], kol LCD ekrane rodoma WEEKLY.

Rezultatas: WEEKLY išnyksta iš LCD ekrano ir "Daikin Eye" nebejsijungia oranžine spalva.

2 Kad vėl aktyvuotumėte savaitinį laikmatį, paspauskite [Weekly] dar kartą.

Rezultatas: Įjungiamas paskutinis nustatytas rezervacijos režimas.

6.17.5 Kaip panaikinti rezervacijas

Kaip panaikinti atskirą rezervaciją

Jei norite panaikinti atskirą rezervacijos nuostatą, pasinaudokite šia funkcija.

1 Paspauskite [◈].

Rezultatas: Pateikiama savaitės diena ir rezervacijos numeris.


2 Paspauskite [Select ▼] arba [Select ▲], kad pasirinktumėte naikintiną savaitės dieną.

3 Paspauskite [Next].

Rezultatas: Pradeda mirksėti WEEKLY, ON ir OFF.

4 Paspauskite [Select ▼] arba [Select ▲] ir pasirinkite tuščią vietą.

Rezultatas: Nuostata keičiama taip:



5 Paspauskite [Next].

Rezultatas: Pasirinkta rezervacija panaikinama.

6 Paspauskite [◈], kad išeitumėte.

Rezultatas: likusios rezervacijos yra aktyvios.

Kaip panaikinti visų savaitės dienų rezervacijas

Naudokite šią funkciją, jei norėsite panaikinti visas vienos savaitės dienos rezervacijos nuostatas. Ją galima naudoti patvirtinimo arba nustatymo režimu.

1 Paspauskite [◈].

2 Paspauskite [Select ▼] arba [Select ▲], kad pasirinktumėte naikintiną savaitės dieną.

3 Paspauskite [Weekly] ir palaikykite maždaug 5 sekundes.

Rezultatas: visos pasirinktos dienos rezervacijos panaikinamos.

4 Paspauskite [◈], kad išeitumėte.

Rezultatas: likusios rezervacijos yra aktyvios.

Kaip panaikinti visas rezervacijas

Naudokite šią funkciją, kai norėsite vienu kartu panaikinti visas visų savaitės dienų rezervacijas. Šios procedūros NEGALIMA naudoti nustatymo režimu.

1 Paspauskite ir palaikykite [Weekly] maždaug 5 sekundes, kai bus rodomas numatytasis ekranas.


Rezultatas: Visos rezervacijos bus panaikintos.

6.18 Belaidis LAN ryšys

Toliau aprašomi įrenginiai, kuriuos turi pateikti klientas.

- Išmanusis telefonas arba planšetinis kompiuteris su minimalios derančios versijos sistema "Android" arba "iOS", kaip nurodyta app.daikineurope.com.
- turėti interneto liniją ir ryšio įrenginį, pvz., modemą, kelvedį ir pan.;
- turėti belaidės LAN prieigos tašką;
- įdiegti nemokamą programą "ONECTA".

Pastaba: prireikus SSID numerį ir RAKTĄ rasite ant įrenginio. Įrenginys išsiunčiamas su ant korpuso priklijuotu papildomu lipduku, kuriame nurodytas SSID numeris ir slaptažodis.

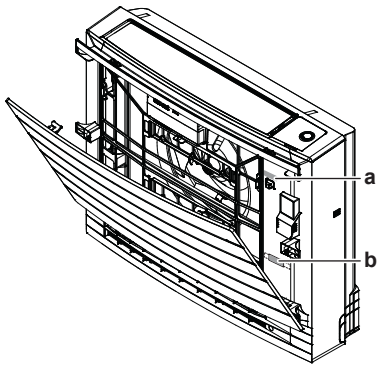

a Etiketė su SSID numeriu, slaptažodžiu ir raktu
b Papildomas lipdukas su SSID numeriu, slaptažodžiu ir raktu

6.18.1 Belaidžio LAN naudojimo atsargumo priemonės

NENAUDOKITE šalia:

- **Medicininės įrangos,** pvz., žmonių su kardiostimuliatoriais ar defibriliatoriais. Šis gaminys gali sukelti elektromagnetinių trukdžių.
- **Automatinio valdymo įrangos,** pvz., automatinių durų arba priešgaisrinės įrangos. Šis gaminys gali trikdyti tokios įrangos veiklą.
- **Mikrobangų krosnelių –** jis gali paveikti LAN ryšius.

6.18.2 Kaip įdiegti programėlę ONECTA

1 Eikite į "Google Play" ("Android" įrenginiai) arba "App Store" ("iOS" įrenginiai) ir suraskite ONECTA.

2 Vykdykite ekrane pateiktus nurodymus, kad įdiegtumėte programėlę ONECTA.

INFORMACIJA

Nuskaitykite QR kodą, kad galėtumėte atsisiųsti į įdiegti programėlę ONECTA į savo mobilųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį:

6.18.3 Kaip nustatyti belaidį ryšį

Belaidį adapterį su išmaniuoju įrenginiu galima sujungti dviem būdais.

- Naudokite "Access Point" režimą (SSID ir KEY) arba WPS mygtuką. Atverkite programėlę ONECTA ir vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.

Papildomos informacijos ir DUK rasite čia: app.daikineurope.com.

1 Prieš nustatydami belaidį ryšį, sustabdykite veikimą.

2 Naudodamiesi belaidžiu nuotoliniu valdikliu, pasirinkite belaidžio LAN nustatymo meniu.


Pastaba: Nustatymo metu belaidį nuotolinį valdiklį reikia laikyti nukreiptą į bloko infraraudonųjų spindulių signalų imtuvą.

Meniu	Aprašas
1	Ryšio būsenos patikra ir "Access Point" režimas
2	Prisijungimas naudojantis WPS mygtuku
R	Grąžinti gamyklines numatytąsias nuostatas
oFF	Belaidis LAN išjungtas

Kaip patikrinti belaidžio LAN ryšio būseną

1 Kol įrenginys neveikia, pradžios ekrane paspauskite ir palaikykite bent 5 sekundes.


Rezultatas: ekrane pasirodo SP. Pradeda mirksėti 1.

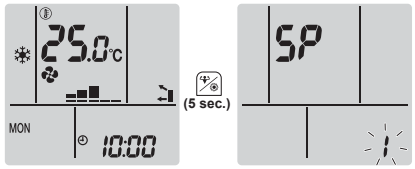

2 Paspauskite , kad patvirtintumėte išranką.

Rezultatas: Pradeda mirksėti 1.

3 Patikrinkite "Daikin Eye".

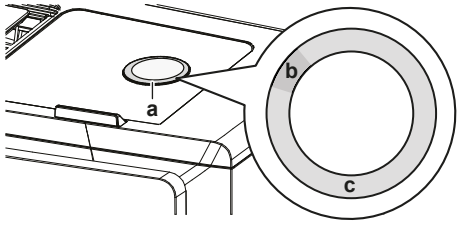

a "Daikin Eye"
b Dalinė žalia
c Raudona, oranžinė, mėlyna arba balta

"Daikin Eye" spalvos kinta tarp dalinės žalios ir...	...tada belaidis adapteris yra...
raudonos	neprijungtas
oranžinės	veikia ir parengtas prisijungti prie namų tinklo, paspaudžiant kelvedžio WPS mygtuką.
mėlynos	▪ Prijungtas prie namų tinklo naudojant "Access Point" režimą arba ▪ prijungtas prie namų tinklo, paspaudžiant kelvedžio WPS mygtuką.
baltos	išjungta

4 Paspauskite Cancel, kad užvertumėte meniu.

Rezultatas: Bus grąžintas pradžios ekranas.

Kaip grąžinti numatytąsias gamyklines ryšio nuostatas


Grąžinkite numatytąsias gamyklines ryšio nuostatas, jei pageidaujate:

- atjungti belaidį LAN ir ryšio įrenginį (pvz., kelvedį) arba išmanųjį įrenginį;
- pakartoti nustatymo procedūrą, jei nepavyksta prisijungti.

1 Kol įrenginys neveikia, pradžios ekrane paspauskite ir palaikykite bent 5 sekundes.

Rezultatas: ekrane pasirodo SP. pradeda mirksėti 1.

2 Dukart paspauskite Temp, kad pakeistumėte SP meniu į R.

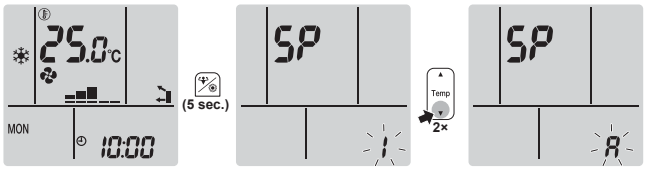

3 Paspauskite ir palaikykite bent 2 sekundes, kad patvirtintumėte išranką.

Rezultatas: pradeda mirksėti R. Nuostata grąžinama į gamyklinę numatytąją.

4 Paspauskite Cancel, kad užvertumėte meniu.

Rezultatas: Bus grąžintas pradžios ekranas.


Kaip išjungti belaidžio LAN ryšį

Jei norite išjungti belaidžio ryšio funkciją, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1 Kol įrenginys neveikia, pradžios ekrane paspauskite ir palaikykite bent 5 sekundes.

Rezultatas: ekrane pasirodo SP. pradeda mirksėti 1.

2 Paspauskite Temp, kad pakeistumėte SP meniu į oFF.

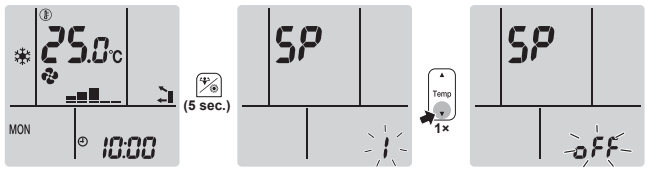

3 Paspauskite ir palaikykite bent 2 sekundes, kad patvirtintumėte išranką.


Rezultatas: pradeda mirksėti oFF. Ryšys išjungtas.

4 Paspauskite Cancel, kad užvertumėte meniu.

Rezultatas: Bus grąžintas pradžios ekranas.

6.19 Apie daugialypę sistemą

Daugialypėje sistemoje 1 lauko blokas būna prijungtas prie kelių patalpos blokų.
Pavyzdys:

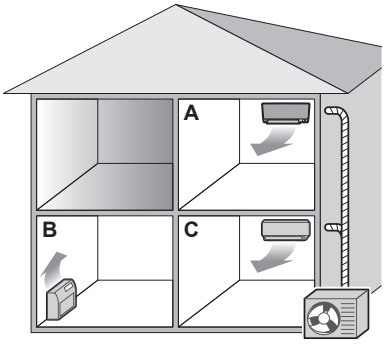

6.19.1 Prioritetinės patalpos nuostata

Prioritetinės patalpos nuostatą reikia suprogramuoti iš anksto, įrengimo metu. Dėl pagalbos kreipkitės į savo įgaliotąjį atstovą.

Jei prioritetinės patalpos nuostata neaktyvi arba jos nėra

Kai veikia daugiau nei 1 patalpos blokas, prioritetas suteikiamas pirmuoju įjungtam blokui. Nustatykite kitus blokus veikti tuo pačiu veikimo režimu. Kitaip jie pereis į budėjimo režimą ir pradės mirksėti "Daikin Eye" (tai NEREIŠKIA veikimo sutrikimo).

Išimtys. Jei pirmasis įjungtas blokas nustatomas veikti **tik ventiliatoriaus** režimu, o kitoje patalpoje nustatomas **šildymo** režimas, prioritetas suteikiamas blokui, nustatytam veikti šildymo režimu. Pirmasis blokas persijungia į budėjimo režimą ir ima mirksėti "Daikin Eye".

INFORMACIJA

- Tuo pat metu galima naudoti vėsinimo, džiovinimo ir tik ventiliatoriaus veikimo režimus.
- Automatiniu veikimo režimu vėsinimo arba šildymo funkcija automatiškai parenkama atsižvelgiant į patalpos temperatūrą ir temperatūros nuostatą. Jei visuose blokuose parinktas automatinis veikimo režimas, visi blokai ima veikti tuo režimu, kuris veikia pirmuoju įjungtame bloke.

Prioritetas naudojant lauko bloko tylųjį režimą

Žr. "6.14.2 Lauko bloko tylusis režimas" [▶ 34].

1 Naudodami blokų belaidžius nuotolinius valdiklius, visose patalpose nustatykite lauko bloko tylųjį režimą.

2 Norėdami atšaukti lauko bloko tylųjį režimą, per belaidį nuotolinį valdiklį galite sustabdyti veikimą 1 patalpoje.

Rezultatas: Veikimas sustos visose patalpose. Kitų belaidžių nuotolinių valdiklių ekranuose liks veikti .

3 Norėdami pašalinti simbolį iš kitų belaidžių nuotolinių valdiklių, visose patalpose atskirai sustabdykite lauko bloko tylųjį režimą.

Rezultatas: Simbolis dings.

Jei prioritetinės patalpos nuostata aktyvi

Kiekvienai patalpai galima parinkti skirtingą veikimo režimą.

Pavyzdys: patalpai A suteiktas prioritetas, pasirinktas vėsinimo režimas.

Veikimo režimas patalpose B ir C	Patalpų B ir C būsena
Vėsinimas, džiovinimas arba tik ventiliatorius	Palaikomas dabartinis veikimo režimas
Šildymas	Budėjimo režimas. Veikimas tęsiamas, kai patalpa A nustoja veikti.
Automatinis	Jei tęsiamas vėsinimo režimas. Jei šildymo įrenginiai pereina į budėjimo režimą. Veikimas tęsiamas, kai patalpa A nustoja veikti.

Prioritetas naudojant galingąjį režimą

Pavyzdys: patalpai A suteiktas prioritetas. Patalpose B ir C funkcija veikia.

1 Nustatykite galingąjį režimą patalpoje A.

Rezultatas: padidėja galia patalpoje A. Vėsinimo arba šildymo efektyvumas patalpose B ir C gali nežymiai sumažėti.

Prioritetas naudojant lauko bloko tylųjį režimą

Pavyzdys: patalpai A suteiktas prioritetas.

2 Nustatykite viename lauko bloke tylųjį režimą.

Rezultatas: Visi blokai iškart persijungia į lauko bloko tylųjį režimą.

6.19.2 Naktinis tylusis režimas

Norint naudotis naktiniu tyliuoju režimu, reikia įrengimo metu atlikti pirminio programavimo veiksmus. Dėl pagalbos kreipkitės į savo įgaliotąjį atstovą. Šiuo režimu mažėja lauko bloko veikimo triukšmas nakties metu, tuo pat metu sumažinant ir vėsinimo efektyvumą.

Naktinis tylusis režimas aktyvuojamas automatiškai, kai temperatūra nukrenta 5°C ar daugiau, palyginti su aukščiausia tą dieną užregistruota temperatūra.

6.19.3 Vėsinimo (šildymo) režimo užraktas daugialypėje sistemoje

Per daugialypį lauko bloką galima nustatyti vėsinimo (šildymo) režimo užraktą. Dėl pagalbos kreipkitės į savo įgaliotąjį atstovą. Vėsinimo (šildymo) režimo užraktas nustato bloką priverstinai veikti vėsinimo arba šildymo režimu. Aktyvuokite šią

funkciją, jei norite nustatyti visus prie daugialypės sistemos prijungtus patalpos blokus veikti 1 veikimo režimu.

INFORMACIJA

Vėsinimo (šildymo) režimo užrakto NEGALIMA aktyvuoti kartu su prioritetinės patalpos nuostata.

7 Energijos taupymo parinkčių sąrašas

INFORMACIJA

- Net ir išjungtas, įrenginys vartoja energiją.
- Įjungus maitinimą po energijos tiekimo trūkio, grąžinamas paskutinis parinktas režimas.

ATSARGIAI

NELEISKITE, kad oro srautas pūstų tiesiai į mažus vaikus, augalus ar gyvūnus.

PRANEŠIMAS

Po bloku NEDĖKITE daiktų, kurių NEGALIMA šlapinti. Dėl kondensato ant įrenginio (šaltnešio vamzdžių) arba kamščio drenažo linijoje nuo įrenginio gali imti lašėti vanduo. **Galima pasekmė:** po bloku esantys daiktai gali būti užteršti arba apgadinti.

ĮSPĖJIMAS

Šalia oro kondicionieriaus NEGALIMA laikyti liepsniojo purškalo balionėlio. Šalia bloko NEGALIMA naudoti purškalo. Kitaip gali kilti gaisras.

ATSARGIAI

NEĮJUNKITE sistemos, jei naudojate patalpos fumigacinio tipo insekticidą. Bloke gali kauptis chemikalų likučiai ir kelti pavojų žmonių, kurie yra itin jautrūs chemikalams, sveikatai.

Siekdami užtikrinti, kad sistema veiktų tinkamai, laikykitės toliau nurodytų atsargumo priemonių.

- Vėsinimo metu užtraukite užuolaidas, kad į kambarį nešviestų tiesioginiai saulės spinduliai.
- Pasirūpinkite, kad vieta būtų gerai vėdinama. NEUŽDENKITE jokių ventiliacijos angų.
- Dažnai vėdinkite patalpą. Naudojant ilgai, reikia dažnai vėdinti.
- Uždarykite duris ir langus. Jei durys ir langai bus atidaryti, oras tekės iš kambario ir sumažės vėsinimo arba šildymo efektyvumas.
- Per daug NEATVĖSINKITE ir NEPERKAITINKITE. Siekdami taupyti energiją, laikykite vidutinę temperatūros nuostatą.
- NIEKADA nestatykite daiktų šalia įrenginio oro įleidimo arba išleidimo angos. Kitaip gali sumažėti šildymo / vėsinimo efektas arba įrenginys gali nustoti veikti.
- Jei ketinate įrenginio ilgiau NENAUDOTI, išjunkite jungtuvą. Kai jungtuvas įjungtas, blokas vartoja elektros energiją. Prieš vėl įjungdami bloką, įjunkite jungtuvą likus bent 6 valandoms iki eksploatacijos pradžios, kad jis sklandžiai įsijungtų.
- Jei drėgnumas viršija 80% arba užblokuojama drenažo anga, gali susidaryti kondensato.
- Nustatykite tinkamą kambario temperatūrą, kad būtų patogu. Venkite pernelyg intensyvaus šildymo ar vėsinimo. Atminkite: gali prireikti šiek tiek laiko, kol kambario temperatūra pasieks nustatytąją. Apsvarstykite galimybę pasinaudoti laikmačiu.
- Nustatykite oro srauto kryptį, kad šaltas oras nesikauptų ties grindimis, o šiltas – prie lubų. (Aukštyn (į lubas) vėsinimo arba džiovinimo metu ir žemyn šildymo metu.)

- Neleiskite, kad į kambaryje esančius asmenis tiesiogiai pūstų oras.
- Siekdami taupyti energiją, leiskite sistemai veikti rekomenduojamame temperatūros intervale (26~28°C vėsinimo atveju ir 20~24°C šildymo atveju).

8 Techninė priežiūra ir tvarkymas

8.1 Apžvalga: techninė priežiūra ir tvarkymas

Montuotojas turi kasmet vykdyti techninės priežiūros darbus.

Apie šaltnešį

Šiame produkte yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų. NEIŠLEISKITE dujų į atmosferą.

Aušalo tipas: R32

Pasaulinio atšilimo potencialo (GWP) reikšmė: 675

PRANEŠIMAS

Pagal galiojančius **fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas** reglamentuojančius teisės aktus reikalaujama, kad būtų nurodomas įrenginio aušalo svoris ir CO_2 ekvivalentas.

Formulė kiekiui CO_2 ekvivalento tonomis apskaičiuoti: aušalo GWP vertė × bendras aušalo kiekis [kg]/1000

Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į montuotoją.

PRANEŠIMAS

Techninės priežiūros darbus TURI atlikti įgaliotasis montuotojas arba priežiūros atstovas.

Techninės priežiūros darbus rekomenduojame atlikti bent kartą per metus. Tačiau pagal galiojančius teisės aktus gali būti reikalaujama juos atlikti dažniau.

ĮSPĖJIMAS

- Įrenginyje esantis šaltnešis yra šiek tiek liepsnus, tačiau paprastai jis NENUTEKA. Šaltnešiui ištekėjus į patalpą ir pasiekus atvirą liepsną (pvz., degiklio, šildytuvo ar viryklės), gali kilti gaisras arba susidaryti kenksmingų dujų.
- IŠJUNKITE bet kokius degimo šildytuvus, išvėdinkite patalpą ir susisiekite su įgaliotuoju atstovu, iš kurio pirkote įrenginį.
- NENAUDOKITE įrenginio, kol priežiūros specialistas nepatvirtins, kad dalis, dėl kurio ištekėjo šaltnešio, suremontuota.

ĮSPĖJIMAS

- NEGALIMA pradurti ar deginti aušalo ciklo dalių.
- Atitirpinimo procesui paspartinti NEGALIMA naudoti valomųjų medžiagų ar priemonių, kurių nerekomendavo gamintojas.
- Žinotina, kad sistemoje esantis aušalas yra bekvapis.

PAVOJUS! PAVOJUS ŽŪTI NUO ELEKTROS SROVĖS

Prieš valydami oro kondicionierių arba oro filtrą, būtinai išjunkite įrenginio veikimą ir atjunkite elektros tiekimą. Kitaip galite gauti elektros smūgį ir susižaloti. Jei blokas turi šaltnešio nuotėkių jutiklį, išvalę iškart įjunkite jungtuvą, kad liktų veikti aptikimo funkcija.

ATSARGIAI

Keisdami R32 šaltnešio nuotėkio jutiklį, pakeiskite jį gamintojo nurodytu jutikliu (žr. atsarginių dalių sąrašą).

ĮSPĖJIMAS

Norėdami išvengti elektros smūgio arba gaisro:

- NEPLAUKITE įrenginio.
- NEVALDYKITE įrenginio šlapiomis rankomis.
- Ant įrenginio viršaus NEDĖKITE jokių objektų su vandeniu.

ATSARGIAI

Po ilgos eksploatacijos patikrinkite bloko stovą ir tvirtinimo elementus, ar nėra pažeidimų. Jei tvirtinimo elementai bus apgadinti, blokas gali nukristi ir ką nors sužaloti.

ATSARGIAI

NELIESKITE šilumokaičio briaunų. Šios briaunos yra aštrios ir gali įpjauti.

Patalpos bloke gali būti naudojami toliau nurodyti simboliai.

Simbolis	Paaiškinimas
	Prieš pradėdami priežiūros darbus, išmatuokite įtampą pagrindinių grandinės kondensatorių arba elektros komponentų kontaktuose.

8.2 Kaip valyti patalpos bloką ir belaidį nuotolinį valdiklį

ĮSPĖJIMAS

Naudojant netinkamus valiklius arba valymo procedūras, galima apgadinti plastikinius komponentus arba vidun gali prasiskverbti vandens. Ant elektros sistemos komponentų (pvz., motorų) užtiškę valikliai gali juos sugadinti, gali išsiskirti dūmų arba užsiliepsnoti medžiagos.

PAVOJUS! PAVOJUS ŽŪTI NUO ELEKTROS SROVĖS

Prieš valydami būtinai sustabdykite veikimą, išjunkite jungtuvą arba atjunkite maitinimo kabelį. Kitaip galite gauti elektros smūgį ir susižaloti. Jei blokas turi šaltnešio nuotėkių jutiklį, išvalę iškart įjunkite jungtuvą, kad liktų veikti aptikimo funkcija.

PRANEŠIMAS

- NENAUDOKITE benzino, benzolo, skiediklio, poliravimo miltelių arba skystojo insekticido. **Galima pasekmė:** išblukimas ir deformacija.
- NENAUDOKITE vandens ar oro, kurio temperatūra siekia arba viršija 40°C. **Galima pasekmė:** išblukimas ir deformacija.
- NENAUDOKITE poliravimo medžiagų.
- NENAUDOKITE šveitimo šepečio. **Galima pasekmė:** gali pradėti luptis paviršiaus apdaila.
- Galutiniam naudotojui DRAUDŽIAMA valyti vidines bloko dalis. Šiuos darbus būtina patikėti kvalifikuotam priežiūros specialistui. Susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.

1 Nušluostykite minkšta šluoste. Jei dėmes pašalinti sunku, panaudokite vandenį arba neutralų valiklį.

8.3 Priekinio skydelio valymas

ĮSPĖJIMAS

NELEISKITE patalpos blokui sušlapti. **Galima pasekmė:** Elektros šoko arba gaisro pavojus.

PRANEŠIMAS


- NENAUDOKITE benzino, benzolo, skiediklio, poliravimo miltelių arba skystojo insekticido. **Galima pasekmė:** išblukimas ir deformacija.
- NENAUDOKITE vandens ar oro, kurio temperatūra siekia arba viršija 50°C. **Galima pasekmė:** išblukimas ir deformacija.
- Plaudami mentę vandeniu, smarkiai NETRINKITE. **Galima pasekmė:** gali pradėti luptis paviršiaus hermetikas.

Prireikus nuvalyti priekinį skydelį, jį galima nuimti.


ATSARGIAI

Atidarydami ir tvarkydami priekinį skydelį, būkite atsargūs: jo aštrus kraštas gali sužeisti.

1 Rodyklių kryptimis nustumkite abu slankiklius, kad spragtelėtų.

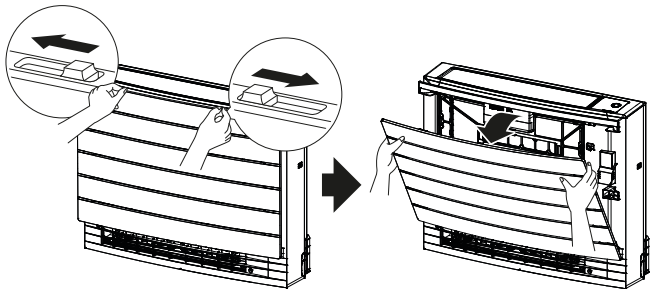

2 Atidarykite priekinį skydelį ir atjunkite virvelę.

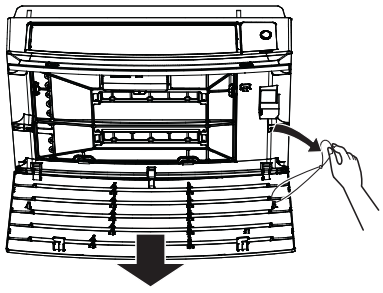

3 Nuimkite priekinį skydelį.

4 Nušluostykite jį minkšta, vandeniu sudrėkinta šluoste.

5 Išplovę palikite išdžiūti šešėlyje.

6 Norėdami vėl sumontuoti atgal ir uždaryti priekinį skydelį, žr. sk. "8.10 Kaip vėl sumontuoti priekinį skydelį" [▸ 55].

8.4 Apie oro filtrus

Jei leisite įrenginiui veikti su nešvariais filtrais:


- iš oro NEBUS šalinami kvapai;
- NEBUS valomas oras;

- bus mažas šildymo / vėsinimo pajėgumas;
- atsiras pašalinių kvapų.

8.5 Filtrų išėmimas


1 Nuimkite priekinį skydelį. Žr. sk. "8.3 Priekinio skydelio valymas" [▸ 52].

2 Šonuose atsargiai išimkite oro filtro ąseles iš fiksatorių (a). Laikydami oro filtrą už filtro rankenėlės (b), viršuje atkabinkite oro filtro ąselę nuo fiksatoriaus (c). Patraukite filtrą aukštyn, kad apačioje ištrauktumėte filtro ąseles iš fiksatorių (d).

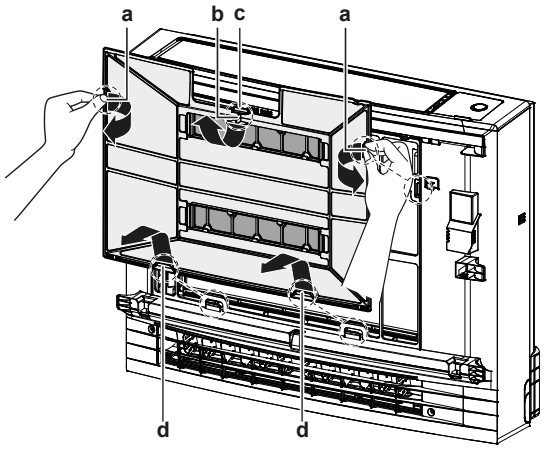


a Fiksatorių ąselės šone
b Filtro rankenėlė
c Fiksatoriaus ąselė viršuje
d Fiksatorių ąselės apačioje

3 Nuimkite abu titano apatito dezodoravimo filtrus nuo fiksatorių (po 4 kiekviename).

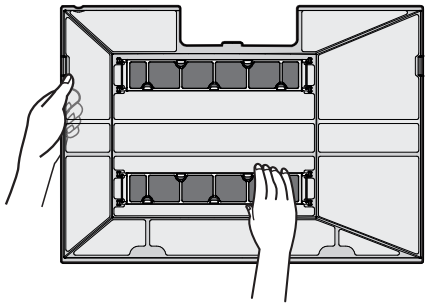

8.6 Kaip nuvalyti oro filtrą

1 Nuplaukite oro filtrą vandeniu arba nusiurbkite dulkių siurbliu.

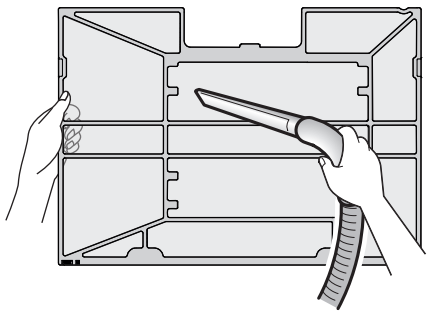

INFORMACIJA


- Jei NEPAVYKSTA lengvai pašalinti dulkių, nuplaukite jas neutraliu valikliu, atskiestu drungnu vandeniu. Padėkite oro filtrus į šešėlį išdžiūti.
- Rekomenduojama valyti oro filtrus kas 2 savaites.

8.7 Titano apatito dezodoravimo filtro valymas


INFORMACIJA

Kas 6 mėnesius išplaukite filtrą vandeniu.

1 Pašalinkite dulkes iš filtro, išsiurbdami dulkių siurbliu.

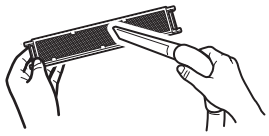

2 10–15 minučių pamirkykite filtrą šiltame vandenyje. NENUIMKITE filtro nuo rėmo.

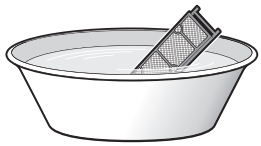


3 Nuplovę nupurtykite vandens likutį ir palikite filtrą šešėlyje išdžiūti. Šalindami vandenį, filtro negręžkite.

8.8 Titano apatito dezodoravimo filtro keitimas

INFORMACIJA

Filtrą reikia keisti kas 3 metus.

1 Nuimkite filtrą nuo filtro rėmo ąselių ir pakeiskite filtrą nauju.

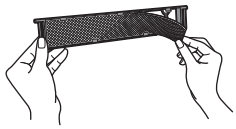


INFORMACIJA


- NEIŠMESKITE filtro rėmo: panaudokite jį pakartotinai.
- Utilizuokite seną filtrą kaip neliepsniąsias atliekas.

8.9 Filtrų montavimas

1 Užkabinkite abu titano apatito dezodoravimo filtrus ant fiksatorių (po 4 kiekviename).

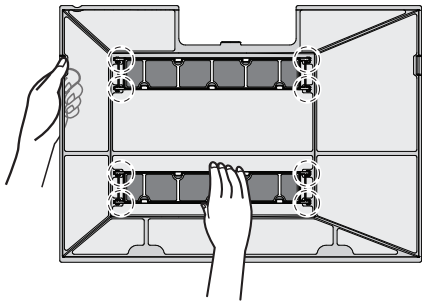


2 Įkiškite filtro ąseles į apačioje esančius fiksatorius (d). Laikydami oro filtrą už filtro rankenėlės (b), viršuje įstatykite oro filtro ąselę į fiksatorių (c). Šonuose įstatykite oro filtro ąseles į fiksatorius (a). Užtikrinkite, kad oro filtras būtų saugiai užfiksuotas visose vietose.

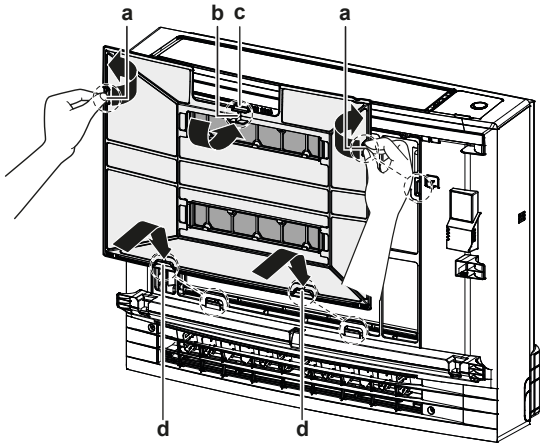


a Fiksatorių ąselės šone
b Filtro rankenėlė
c Fiksatoriaus ąselė viršuje
d Fiksatorių ąselės apačioje

8.10 Kaip vėl sumontuoti priekinį skydelį


1 Įstatykite priekinį skydelį į bloko griovelius (3 vietose) ir prijunkite virvelę.

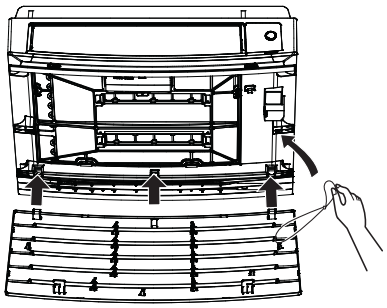

2 Uždarykite priekinį skydelį ir pastumkite abu slankiklius, kad spragtelėtų.

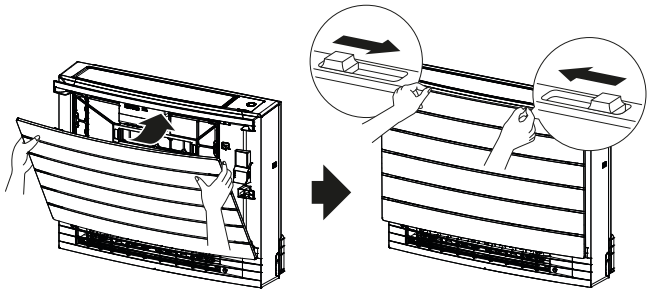

3 Pastumkite priekinio skydelio šonus ir įsitikinkite, kad priekinis skydelis gerai užfiksuotas.

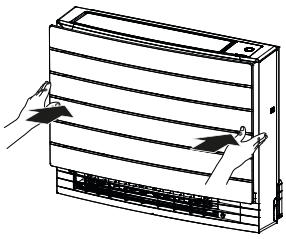

8.11 Prieš ilgalaikį sandėliavimą reikia atlikti toliau nurodytus veiksmus

1 Įrenginiui baigus veikti, išjunkite jungtuvą.

2 Išvalykite oro filtrus ir grąžinkite į vietas.

3 Išimkite iš nuotolinio valdiklio maitinimo elementus.

INFORMACIJA

Rekomenduojama periodinę techninę priežiūrą patikėti specialistui. Susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu ir susitarkite dėl specialisto atvykimo. Techninės priežiūros darbų kainą padengia klientas.

Tam tikromis eksploatacijos sąlygomis po kelių sezonų oro kondicionieriaus vidus gali užsiteršti. Dėl to jis ims prastai veikti.

9 Trikčių šalinimas

Įvykus vienai iš toliau nurodytų trikčių, imkitės toliau pateiktų priemonių ir susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.



ĮSPĖJIMAS

Susidarius neįprastai situacijai (pvz., atsiradus degėsių kvapui ir pan.), nutraukite eksploataciją ir išjunkite maitinimą.

Jei tokiu atveju paliksite įrenginį veikti toliau, jis gali sugesti, galite gauti elektros smūgį arba gali kilti gaisras. Susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.



ĮSPĖJIMAS

Jei bloke įrengtas šaltnešio aptikimo jutiklis, bloką išjunkite tik spausdami naudotojo sąsajoje esantį įjungimo / išjungimo mygtuką.

Sistemą TURI remontuoti kvalifikuotas priežiūros specialistas.

Veikimo sutrikimas	Priemonė
Jei dažnai perdega (suveikia) saugos įtaisas, pvz., saugiklis, jungtuvas arba nuotėkio į įžeminimo grandinę jungtuvas arba NETINKAMAI veikia įjungiklis / išjungiklis.	Išjunkite pagrindinį maitinimo jungiklį.
Jei iš bloko ima tekėti vanduo.	Sustabdykite veikimą.
Jei NETINKAMAI veikia valdymo jungiklis.	Išjunkite maitinimą.
Mirksi "Daikin Eye", klaidos kodą galima peržvelgti belaidžiame nuotoliniame valdiklyje. Informacijos apie tai, kaip parodyti klaidos kodą, rasite sk. "9.3 Problemų sprendimas pagal klaidų kodus" [▸ 62].	Informuokite savo montuotoją ir nurodykite klaidos kodą.

Jei sistema NEVEIKIA tinkamai dėl kitos priežasties nei nurodyta pirmiau ir nė viena iš pirmiau nurodytų trikčių nėra akivaizdi, išanalizuokite sistemą pagal toliau pateiktas procedūras.

Veikimo sutrikimas	Priemonė
Jei sistema NEVEIKIA išvis.	▪ Patikrinkite, ar yra elektra. Palaukite, kol atsinaujins elektros tiekimas. Jei elektros tiekimas nutrūksta veikiant įrenginiui, sistema automatiškai įsijungia vėliau, kai elektros tiekimas vėl atkuriamas. ▪ Patikrinkite, ar neperdegė joks saugiklis ir nesuveikė jungtuvas. Prireikus pakeiskite saugiklį arba nustatykite iš naujo jungtuvą. ▪ Patikrinkite belaidžio nuotolinio valdiklio maitinimo elementus.
Sistema staigia nustoja veikti.	▪ Patikrinkite, ar lauko bloko ar patalpos bloko oro įleidimo angos NEBLOKUOJA kliūtys. Pašalinkite kliūtis ir užtikrinkite, kad oras galėtų tekėti laisvai. ▪ Oro kondicionierius gali nustoti veikti po didelių įtampos svyravimų (tuo siekiama apsaugoti sistemą). Jis automatiškai vėl pradės veikti po maždaug 3 minučių.

Veikimo sutrikimas	Priemonė
Sistema veikia, tačiau vėsina arba šildo nepakankamai.	▪ Patikrinkite oro srauto nuostatą. Žr. sk. "6.4 Oro srauto sparta" [▸ 23]. ▪ Patikrinkite temperatūros nuostatą. Žr. sk. "6.3.1 Kaip paleisti / sustabdyti veikimo režimą ir nustatyti temperatūrą" [▸ 22]. ▪ Patikrinkite ar tinkama oro srauto krypties nuostata. Žr. sk. "6.5 Oro srauto kryptis" [▸ 23]. ▪ Patikrinkite, ar lauko bloko ar patalpos bloko oro įleidimo angos NEBLOKUOJA kliūtys. Pašalinkite kliūtis ir užtikrinkite, kad oras galėtų tekėti laisvai.
Sistema veikia, tačiau nepakankamas šildymas arba vėsinimas (oras NEPUČIAMAS iš įrenginio).	▪ Galbūt oro kondicionierius šyla prieš pradėdamas veikti šildymo režimu. Palaukite 1–4 minutes. ▪ Galbūt įrenginys veikia atitirpinimo režimu.
Sistema veikia, tačiau nepakankamas šildymas arba vėsinimas (oras pučiamas iš įrenginio).	▪ Patikrinkite, ar neužsikimšo filtrai. Išvalykite oro filtrus. Žr. sk. "8 Techninė priežiūra ir tvarkymas" [▸ 50]. ▪ Patikrinkite, ar nėra atidarytų durų ar langų. Uždarykite duris ir langus, kad vidun nepūstų vėjas. ▪ Patikrinkite, ar įrenginys veikia ekonomijos funkcija. Žr. sk. "6.14.1 Ekonominis režimas" [▸ 33]. ▪ Patikrinkite, ar šalia patalpos bloko nėra baldų. Perkelkite baldus kitur.
Veikimo metu įrenginys atlieka nenormalią operaciją.	Oro kondicionieriaus veikimas gali sutrikti dėl žaibo iškrovos arba radijo bangų. Pasukite jungtuvą į padėtį OFF ir atgal į ON.
Blokas NEGAUNA signalų iš belaidžio nuotolinio valdiklio.	▪ Patikrinkite belaidžio nuotolinio valdiklio maitinimo elementus. ▪ Patikrinkite, ar į siųstuvą NEŠVIEČIA tiesioginiai saulės spinduliai. ▪ Patikrinkite, ar patalpoje nėra elektroninio starterio tipo fluorescencinių lempų. Susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.
Belaidžio nuotolinio valdiklio ekranas tuščias arba jame rodoma .	Pakeiskite belaidžio nuotolinio valdiklio maitinimo elementus.
Klaidos kodą galima patikrinti per naudotojo sąsają (belaidis nuotolinis valdiklis).	Kreipkitės į savo įgaliotąjį atstovą. Žr. sk. "9.3 Problemų sprendimas pagal klaidų kodus" [▸ 62], kur rašoma, kaip patikrinti klaidos kodus, ir pateikiamas išsamus klaidos kodų sąrašas.
Pradėjo veikti kiti elektriniai prietaisai.	Jei belaidžio nuotolinio valdiklio signalais valdomi kiti elektriniai prietaisai, šiuos perkelkite į kitą vietą arba susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.

Taikoma tik įrenginiams su šaltnešio nuotėkio jutikliu.

Veikimo sutrikimas	Priemonė
Ventiliatorius sukasi, nors blokas išjungtas. (Veikimo lemputė mirksi)	**Pradėjo veikti šaltnešio nuotėkio jutiklis:** ▪ Jei naudotojo sąsajos (belaidžio nuotolinio valdiklio) ekrane pateikiamas klaidos kodas "A0", galbūt įvyko šaltnešio nuotėkis. Išvėdinkite patalpą ir susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu. ▪ Jei klaidos kodas "A0" naudotojo sąsajos (belaidžio nuotolinio valdiklio) ekrane NEPATEIKIAMAS, vadinasi, šaltnešio nuotėkio nėra arba vis dar vykdoma aptikimo procedūra. Neaptikus nuotėkio, ventiliatorius po kelių minučių automatiškai išsijungia.
Blokas nešildo arba nevėsina ir įjungiama "stipraus oro srauto" ventiliacijos nuostata. (Veikimo lemputė mirksi)	
Patalpos arba lauko bloko ventiliatorius sukasi, nors blokas išjungtas.	
Naudotojo sąsajos (belaidžio nuotolinio valdiklio) ekrane pateikiamas klaidos kodas "A0".	
Girdimas nepertraukiamas pypsėjimas, naudotojo sąsajoje (belaidžiame nuotoliniame valdiklyje) rodomas klaidos kodas A0	**Pradėjo veikti šaltnešio nuotėkio jutiklis:** ▪ Patvirtintas šaltnešio nuotėkis. Išvėdinkite patalpą ir susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.
Naudotojo sąsajos ekrane pateikiamas klaidos kodas "CH".	▪ Šaltnešio nuotėkio jutiklio veikimo sutrikimas. ▪ Nutrūko šaltnešio nuotėkio aptikimo jutiklio kabelis. ▪ Netinkamai prijungtas šaltnešio nuotėkio aptikimo jutiklio kabelis. ▪ Pagrindinės spausdintinės plokštės veikimo sutrikimas. Susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.
Tik kelių blokų sistemai. Įrenginys NEVEIKIA (mirksi veikimo lemputė), pateikiamas klaidos kodas "UH"	▪ Galbūt kitame prijungtame įrenginyje su šaltnešio nuotėkio jutikliu aptiktas šaltnešio nuotėkis. Patikrinkite visus prijungtus CVXM ir FVXM blokus, ar nėra klaidos A0 arba CH.

Šaltnešio nuotėkio jutiklio klaidos kodai

Kodo indikacija kinta kaip parodyta toliau.

Pagrindinis kodas	Turinys
A0	Šaltnešio nuotėkio aptikimas.
CH	Šaltnešio nuotėkio jutiklio anomalija.

INFORMACIJA

Norėdami sustabdyti aptikus šaltnešio nuotėkį skleidžiamą garsinį signalą (nepertraukiamą pypsėjimą), paspauskite Cancel ir palaikykite 5 sekundes.

Jei, patikrinę pirmiau nurodytus punktus, negalite išspręsti problemos patys, susisiekite su savo montuotoju ir nurodykite simptomus, visą bloko modelio pavadinimą (su pagaminimo numeriu, jei toks yra) ir įrengimo datą.

9.1 Belaidžio LAN ryšio trikčių šalinimas

Tolesnėje lentelėje pateikiamas trumpas aprašas, kaip spręsti tam tikras problemas. Jei toliau aprašomi sprendimai nepadeda, eikite į app.daikineurope.com, kur rasite papildomos informacijos ir DUK.

Problema	Priemonė
Neįmanoma užmegzti ryšio su belaidžiu LAN (užmezgant ryšį su belaidžiu LAN, NEMIRKSI "Daikin Eye").	▪ Pamėginkite valdyti bloką belaidžiu nuotoliniu valdikliu. ▪ Patikrinkite, ar įjungtas maitinimas. ▪ Išjunkite ir vėl įjunkite įrenginį.
Sukonfigūravus WLAN adapterį (WPS parinktis), belaidžio LAN NESIMATO įrenginio apžvalgos ekrane (pradžios ekrane).	▪ Užtikrinkite, kad belaidis LAN būtų pakankamai arti ryšio įrenginio. ▪ Patikrinkite, ar veikia ryšys. ▪ Užtikrinkite, kad išmanusis įrenginys būtų prijungtas prie to paties belaidžio tinklo kaip ir belaidis LAN. ▪ Pamėginkite grąžinti gamyklines numatytąsias nuostatas ir pakartoti nustatymo procedūrą. Žr. skirsnį "Kaip grąžinti numatytąsias gamyklines ryšio nuostatas" [▸ 44].
Belaidžio LAN NESIMATO išmaniojo įrenginio pasiekiamų "Wi-Fi" tinklų sąraše (prieigos taško parinktis).	▪ Pamėginkite perjungti prieigos tašką ir WPS nuostatą, kad pakeistumėte belaidžio ryšio kanalą. Belaidžio ryšio kanalas TURI būti intervale 1~13. ▪ Patikrinkite, ar veikia ryšys. ▪ Pamėginkite grąžinti gamyklines numatytąsias nuostatas ir pakartoti nustatymo procedūrą. Žr. skirsnį "Kaip grąžinti numatytąsias gamyklines ryšio nuostatas" [▸ 44].
Temperatūros patalpoje (lauke) vertė, rodoma programėlėje "ONECTA", skiriasi nuo kitų prietaisų išmatuotos temperatūros.	▪ Programėlėje "ONECTA" rodoma temperatūros patalpoje (lauke) vertė matuojama tik aplink patalpos (lauko) bloką. ▪ Kitų prietaisų išmatuota temperatūra gali skirtis dėl įvairių veiksnių (pvz., tiesioginės saulės šviesos, šerkšno sankaupų ir pan.) ▪ Temperatūra, rodoma programėlėje "ONECTA", skirta tik bendrajai informacijai.

9.2 Požymiai, NEPRISKIRIAMI sistemos triktims

Toliau pateikiami simptomai, NEPRISKIRIAMI sistemos triktims:

9.2.1 Simptomas. Įjungus funkciją "Heat Plus", oro srauto temperatūra būna NEPAKANKAMAI aukšta

- Kai lauke žema (neigiama) temperatūra, oro srauto temperatūra gali būti nepakankama.
- Naudojant daugialypę sistemą su lauko bloku, išleidžiamo oro temperatūra gali nepasiekti pakankamos vertės.

9.2.2 Požymis. Girdimas vandens tekėjimą primenantis garsas

- Šį garsą sukelia įrenginyje tekantis šaltnešis.
- Garsas gali girdėtis tekant vandeniui iš įrenginio (vėsinimo arba džiovinimo režimu).

9.2.3 Požymis. Girdisi pūtimo garsas

Šis garsas skleidžiamas, kai pakinta šaltnešio srauto kryptis (pvz., persijungiant iš vėsinimo į šildymą).

9.2.4 Požymis. Girdisi tiksėjimas

Šis garsas sklinda, kai blokas nežymiai plečiasi ir traukiasi dėl temperatūros pokyčių.

9.2.5 Požymis. Girdisi švilpimas

Šis garsas skleidžiamas tekant šaltnešiui, kai veikia atitirpinimo funkcija.

9.2.6 Požymis. Veikimo arba budėjimo metu girdisi spragsėjimas

Šį garsą skleidžia veikiantys šaltnešio reguliavimo vožtuvai arba elektros sistemos dalys.

9.2.7 Požymis. Girdisi klaksėjimas

Šį garsą skleidžia išorinis įrenginys, siurbiantis orą iš patalpos (pvz., išmetimo ventiliatorius, ištraukimo gaubtas), kai uždarytos patalpos durys ir langai. Atidarykite duris / langus arba išjunkite įrenginį.

9.2.8 Požymis: Iš bloko (patalpos bloko) sklinda balta migla

- Kai vėsinant būna didelis drėgnumas (alyvuotoje ir dulkėtoje vietoje). Jei patalpos bloko patalpa itin užteršta, temperatūros pasiskirstymas joje būna netolygus. Būtina išvalyti patalpos bloko vidų. Dėl išsamios informacijos apie bloko valymą kreipkitės į savo įgaliotąjį atstovą. Šią operaciją turi atlikti kvalifikuotas priežiūros specialistas.
- Kai oro kondicionierius persijungia į šildymo režimą po atitirpinimo režimo. Atitirpinimo metu sugeneruota drėgmė tampa garu ir išleidžiama į aplinką.

9.2.9 Požymis: Blokai skleidžia nemalonų kvapą

Blokas gali absorbuoti patalpos kvapus, pvz., baldų, cigarečių ar kt. ir po kurio laiko juos išleisti.

9.2.10 Požymis. Lauko bloko ventiliatorius sukasi, tačiau oro kondicionierius neveikia

- **Sustabdžius veikimą.** Lauko bloko ventiliatorius dar sukasi 30 sekundžių, kad apsaugotų sistemą.
- **Kai oro kondicionierius neveikia.** Jei lauke itin aukšta temperatūra, lauko bloko ventiliatorius gali pradėti suktis sistemos apsaugos tikslais.

9.2.11 Simptomas. Ventiliatoriaus apsukos NEATITINKA statos

- Daugialypei sistemai veikiant vėsinimo režimu, patalpos blokas gali pakeisti ventiliatoriaus apsukas į dideles, neatsižvelgiant į naudotojo nuostatą. Tuo siekiama atitirpinti patalpos bloko šilumokaitį.
- Patalpos blokui veikiant tyliuoju režimu, kai itin aukšta temperatūra ir lauke, ir patalpoje, sistemai apsaugoti patalpos blokas padidina ventiliatoriaus apsukas.

9.2.12 Simptomas. Belaidžiame nuotoliniame valdiklyje nesimato kai kurių valdymo piktogramų arba ONECTA programėlėje nepavyksta aktyvuoti kai kurių funkcijų

Kai kurie funkcijų deriniai neleistini (pavyzdys: Tik ventiliatoriaus režimas ir lauko bloko tylusis režimas). Šios funkcijos gali būti rodomos ONECTA programėlėje, tačiau funkcijos NEGALIMA aktyvuoti.

9.2.13 Simptomas. ONECTA programėlėje galingasis režimas NERODOMAS kaip aktyvus

Aktyvavus galingąjį režimą, kol patalpos blokas IŠJUNGTAS, galingasis režimas gali 2 minutes nebūti rodomas kaip aktyvus, kol galiausiai bus atnaujinti debesų duomenys.

9.2.14 Simptomas. Nustačius temperatūros limitą, programėlėje ONECTA automatinis režimas NEIŠJUNGIAMAS

Jei programėlėje ONECTA nustatytas šildymo viršutinis limitas žemesnis nei vėsinimo apatinis limitas, programėlėje ONECTA dera automatinis režimas. Blokas gali veikti šildymo režimu tarp minimalios statos vertės ir šildymo viršutinio limito, o vėsinimo režimu – tarp vėsinimo apatinio limito ir maksimalios statos vertės.

9.2.15 Simptomas. Kai programėlėje ONECTA pakeičiamas temperatūros limitas, savaitinis laikmatis NEDEAKTYVUOJAMAS

Jei programėlėje ONECTA pakeičiamas temperatūros limitas, savaitinis laikmatis lieka aktyvus. Savaitinio laikmačio nuostatos programėlėje ONECTA lieka nepakitusios. Savaitinio laikmačio statos nuostatos NĖRA ribojamos, net jei programėlėje ONECTA nustatyti temperatūros limitai.

Vis dėlto blokas gali apriboti statą veikimo metu, jei ji yra už leistino intervalo ribų. Faktinė statos vertė rodoma programėlės ONECTA įrenginio pagrindiniame ekrane.

9.2.16 Simptomas. Programėlė ONECTA reaguoja vėluodama

Dėl duomenų atnaujinimo programėlės rodymas gali būti uždelstas.

9.3 Problemų sprendimas pagal klaidų kodus

Trikčių diagnostika naudojantis belaidžiu nuotoliniu valdikliu

Kilus bloko veikimo problemų, galima identifikuoti triktį, patikrinant klaidos kodą belaidžiu nuotoliniu valdikliu. Prieš nustatant klaidos kodą iš naujo, svarbu

išsiaiškinti problemos pobūdį ir imtis priemonių. Tai turi atlikti licencijuotas montuotojas arba jūsų vietos įgaliotasis atstovas.

INFORMACIJA

Žiūrėkite techninės priežiūros vadovą, norėdami rasti:

- Visą klaidų kodų sąrašą
- Išsamesnius kiekvienos klaidos šalinimo nurodymus

Kaip patikrinti klaidos kodą belaidžiu nuotoliniu valdikliu

1 Nukreipkite belaidį nuotolinį valdiklį į bloką, paspauskite Cancel ir palaikykite maždaug 5 sekundes.

Rezultatas: temperatūros nustatymo rodinio vietoje ima mirksėti 00.

2 Nukreipkite belaidį nuotolinį valdiklį į bloką ir spaudinėkite Cancel, kol pasigirs nepertraukiamas signalas.

Rezultatas: ekrane pasirodo kodas.

INFORMACIJA

- Trumpas pyptelėjimas ir 2 vienas po kito sekantys pyptelėjimai nurodo kodų neatitiktį.
- Kad atšauktumėte kodo rodymą, palaikykite Cancel 5 sekundes. Kodas iš ekrano dingsta ir jei 1 minutę NEPASPAUDŽIAMAS joks mygtukas.

Sistema

Klaidos kodas	Aprašas
00	Įprasta
U0	Šaltnešio trūkumas
U2	Aptiktas viršįtampis
U3	Perdavimo sutrikimas
U4	Signalo perdavimo klaida (tarp patalpos ir lauko blokų)
U8	Patalpos / lauko bloko derinio triktis
UH	Sistemos veikimo sutrikimas

Patalpos blokas

Klaidos kodas	Aprašas
A0	Šaltnešio nuotėkio aptikimas[a]
A1	Patalpos bloko PCB anomalija
A5	Apsauga nuo užšalimo arba aukšto slėgio kontrolė
A6	Ventiliatoriaus variklio (NS variklio) anomalija
AH	Streamer klaida
CH	Šaltnešio nuotėkio jutiklio anomalija[a]
C4	Patalpos šilumokaičio termistoriaus anomalija
C9	Patalpos temperatūros termistoriaus anomalija
CC	Drėgnumo jutiklio klaida

[a] Taikoma tik blokams su šaltnešio nuotėkio jutikliu.

Lauko blokas

Klaidos kodas	Aprašas
E8	Keturšakio vožtuvo anomalija
E1	Lauko bloko PCB anomalija
E3	Aukšto slėgio jungiklio (HPS) sužadinimas
E5	Aktyvavimas perkrovos atveju (kompresoriaus perkrova)
E6	Kompresoriaus užraktas
E7	NS ventiliatoriaus užraktas
F3	Išleidimo vamzdžio temperatūros valdymas
F6	Aukšto slėgio valdymas (vėsinimo režimu)
H0	Kompresoriaus sistemos jutiklio anomalija
H3	Aukšto slėgio jungiklio (HPS) veikimo sutrikimas
H6	Padėties jutiklio anomalija
H8	NS įtampos / srovės stiprio jutiklio anomalija
H9	Lauko temperatūros termistoriaus anomalija
J3	Išleidimo vamzdžio termistoriaus anomalija
J6	Lauko šilumokaičio termistoriaus anomalija
J8	Skysčio vamzdžio termistoriaus (šaltnešio kontūro ir kt.) veikimo sutrikimas
L3	Elektrinių dalių šildymo klaida
L4	Spinduliavimo briaunų temperatūros padidėjimas
L5	Inverterio momentinis viršsrovis (NS)
P4	Spinduliavimo briaunų termistoriaus anomalija
F8	Kompresoriaus vidinės temperatūros klaida

10 Išmetimas

PRANEŠIMAS

NEBANDYKITE išmontuoti sistemos patys: išmontuoti sistemą, tvarkyti aušalo medžiagą, tepalą ir kitas dalis BŪTINA laikantis taikomų teisės aktų. Įrenginius REIKIA pristatyti į specialias pakartotinio panaudojimo, šiukšlių rūšiavimo ir utilizavimo įstaigas.

11 Žodynas

DHW = buitinis karštas vanduo
Karštas vanduo naudodamas bet kokio tipo pastatuose buičiai.

Pardavėjas
Gaminio platintojas.

Įgaliotasis montuotojas
Techninių įgūdžių turintis asmuo, kvalifikuotas montuoti gaminį.

Naudotojas
Gaminio savininkas ir (arba) gaminį eksploatuojantis asmuo.

Taikomi teisės aktai
Visos tarptautinės, Europos, nacionalinės ir vietinės direktyvos, įstatymai, reglamentai ir (arba) kodeksai taikomi tam tikram gaminiui arba sričiai.

Prižiūrinti įmonė
Kvalifikuota įmonė, galinti atlikti arba organizuoti būtiną gaminio techninę priežiūrą.


Montavimo vadovas
Tam tikram gaminiui arba įrangai skirtas instrukcijų vadovas, paaiškinantis, kaip jį montuoti, konfigūruoti ir prižiūrėti.

Eksploatavimo vadovas
Tam tikram gaminiui arba įrangai skirtas instrukcijų vadovas, paaiškinantis, kaip jį eksploatuoti.

Priedai
Su gaminiu pateikiamos etiketės, vadovai, informaciniai lapai ir įranga, kurią reikia sumontuoti, vadovaujantis pridėtoje dokumentacijoje aprašytomis instrukcijomis.

Papildoma įranga
Daikin pagaminta arba patvirtinta įranga, kurią galima derinti su gaminiu, vadovaujantis pridėtoje dokumentacijoje aprašytomis instrukcijomis.

Įsigyjama atskirai
NE Daikin pagaminta įranga, kurią galima derinti su gaminiu, vadovaujantis pridėtoje dokumentacijoje aprašytomis instrukcijomis.

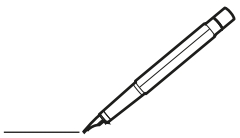

EAC

Copyright 2026 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P847294-10 2026.06