



Naudotojo trumpasis vadovas

Patalpos oro kondicionierius "Daikin"



FTXJ20A2V1BW
FTXJ25A2V1BW
FTXJ35A2V1BW
FTXJ42A2V1BW
FTXJ50A2V1BW

FTXJ20A2V1BS
FTXJ25A2V1BS
FTXJ35A2V1BS
FTXJ42A2V1BS
FTXJ50A2V1BS

FTXJ20A2V1BB
FTXJ25A2V1BB
FTXJ35A2V1BB
FTXJ42A2V1BB
FTXJ50A2V1BB

Turinys

1	Apie dokumentaciją	4
1.1	Apie šį dokumentą	4
1.2	Įspėjimų ir simbolių reikšmės	4
2	Naudotojo saugos nurodymai	6
2.1	Bendras	6
2.2	Saugaus eksploatavimo nurodymai	7
3	Apie sistemą	11
3.1	Patalpos blokas	11
3.1.1	"Daikin Eye" indikacinė lemputė	12
3.2	Apie naudotojo sąsają	13
3.2.1	Komponentai. Belaidis nuotolinis valdiklis	13
3.2.2	Kaip naudotis belaidžiu nuotoliniu valdikliu	14
3.2.3	Būseną. Belaidžio nuotolinio valdiklio LCD ekranas	14
3.2.4	Pagrindinis meniu. Belaidis nuotolinis valdiklis	16
4	Prieš eksploatuojant	19
4.1	Maitinimo elementų įdėjimas	19
4.2	Kaip sumontuoti belaidžio nuotolinio valdiklio magnetinį laikiklį	20
4.3	Maitinimo įjungimas	20
4.4	Patalpos bloko nustatymas	20
4.4.1	"Daikin Eye" šviesumas	21
4.4.2	Priekinio skydelio atidarymas	21
4.4.3	Belaidis LAN ryšys	21
4.4.4	Vertikalojo oro srauto funkcija	26
4.4.5	Apie patalpos bloko įrengimo padėtį	26
4.4.6	Laikyti sausiai	27
4.5	Belaidžio nuotolinio valdiklio nuostata	28
4.5.1	Kaip nustatyti LCD ekrano kontrastą	28
4.5.2	Kaip nustatyti LCD ekrano šviesumą	28
4.5.3	Kaip nustatyti automatinio LCD ekrano išjungimo laiką	28
4.5.4	Kaip nustatyti automatinį siuntimą po pasirinkimo	29
4.5.5	Kad būtų galima nustatyti kitą patalpos bloko infraraudonųjų spindulių signalo imtuvo kanalą	29
5	Eksploatavimas	31
5.1	Veikimo diapazonas	31
5.2	Kaip naudojamos funkcijos	31
5.3	Veikimo režimas ir temperatūros stata	34
5.3.1	Kaip paleisti / sustabdyti veikimo režimą ir nustatyti temperatūrą	34
5.4	Oro srauto sparta	35
5.4.1	Kaip nustatyti oro srauto spartą	36
5.5	Oro srauto kryptis	36
5.5.1	Kaip nustatyti oro srauto kryptį vertikaliai	38
5.5.2	Kaip nustatyti oro srauto kryptį horizontaliai	39
5.5.3	Kaip naudoti 3D oro srauto kryptį	39
5.5.4	Kaip įjungti / išjungti komfortinio oro srauto funkciją	40
5.6	Režimas "Intelligent Eye"	40
5.6.1	Kaip paleisti / stabdyti "Intelligent Eye" veikimą	41
5.7	Galingasis režimas	41
5.7.1	Kaip paleisti/stabdyti galingąjį režimą	41
5.8	Ekonominis režimas	42
5.8.1	Kaip paleisti / stabdyti ekonominį režimą	42
5.9	Lauko bloko tylusis režimas	43
5.9.1	Kaip paleisti (sustabdyti) lauko bloko tylųjį režimą	43
5.10	"Flash Streamer" (oro valymo) režimas	44
5.10.1	Kaip paleisti / sustabdyti "Flash Streamer" (oro valymo) režimą	44
5.11	Laikrodžio ir laikmačio nustatymas	44
5.11.1	Laikrodžio nustatymas	45
5.11.2	Įjungimo / išjungimo laikmatis	46
5.11.3	Savaitinio laikmačio funkcija	48
5.12	Apie daugialypę sistemą	50
5.12.1	Prioritetinės patalpos nuostata	50
5.12.2	Naktinis tylusis režimas	52
5.12.3	Vėsinimo (šildymo) režimo užraktas daugialypėje sistemoje	52

6	Energijos taupymo parinkčių sąrašas	53
7	Techninė priežiūra ir tvarkymas	55
7.1	Apžvalga: techninė priežiūra ir tvarkymas.....	55
7.2	Kaip valyti patalpos bloką ir belaidį nuotolinį valdiklį.....	56
7.3	Priekinio skydelio valymas	57
7.4	Kaip atidaryti priekinį skydelį	57
7.5	Apie oro filtrus	58
7.6	Kaip išvalyti oro filtrus.....	58
7.7	Kaip išvalyti titano apatito dezodoravimo ir sidabro dalelių ("Ag-ion") filtrus	59
7.8	Kaip pakeisti titano apatito dezodoravimo ir sidabro dalelių ("Ag-ion") filtrus.....	60
7.9	Kaip uždaryti priekinį skydelį	60
7.10	Kaip nuimti priekinį skydelį	61
7.11	Prieš ilgalaikį sandėliavimą reikia atlikti toliau nurodytus veiksmus.....	62
8	Trikčių šalinimas	63
8.1	Belaidžio LAN ryšio trikčių šalinimas.....	65
8.2	Problemų sprendimas pagal klaidų kodus.....	66
8.3	Požymiai, NEPRISKIRIAMAI sistemos triktims.....	67
8.3.1	Požymis. Girdimas vandens tekėjimą primenantis garsas.....	67
8.3.2	Požymis. Girdisi pūtimo garsas.....	67
8.3.3	Požymis. Girdisi tikėjimas.....	67
8.3.4	Požymis. Girdisi švilpimas.....	67
8.3.5	Požymis. Veikimo arba budėjimo metu girdisi spragsėjimas.....	68
8.3.6	Požymis. Girdisi klaksėjimas	68
8.3.7	Simptomas. Kai priekinis skydelis visiškai atidarytas, girdisi faksogramos garsas.....	68
8.3.8	Požymis: Iš bloko (patalpos, lauko bloko) sklinda balta migla.....	68
8.3.9	Požymis: Blokai skleidžia nemalonių kvapą	68
8.3.10	Požymis. Lauko bloko ventiliatorius sukasi, tačiau oro kondicionierius neveikia	68
8.3.11	Simptomas. ONECTA programėlėje deaktyvavus komfortinį oro srautą, oro srauto spartos nuostata NEATKURIAMA.....	68
8.3.12	Simptomas. Deaktyvavus komfortinę oro srauto spartą, vertikalusis automatinis sukiojimas NEPRATĖSIAMAS	68
8.3.13	Simptomas. Belaidžiam nuotoliniame valdiklyje nesimato kai kurių valdymo piktogramų arba ONECTA programėlėje nepavyksta aktyvuoti kai kurių funkcijų	68
8.3.14	Simptomas. ONECTA programėlėje galingasis režimas NERODOMAS kaip aktyvus	69
9	Išmetimas	70
10	Žodynas	71

1 Apie dokumentaciją

1.1 Apie šį dokumentą

Dėkojame, kad įsigijote šį produktą. Prašome:

- Atidžiai perskaityti dokumentaciją prieš naudojantis vartotojo sąsaja, kad viskas veiktų tinkamai.
- Paprašyti montuotojo informuoti apie nustatymus, kuriuos jis naudojo konfigūruodamas sistemą. Patikrinti, ar montuotojas užpildė nustatymų lenteles. Jei NE, paprašykite jas užpildyti.
- Saugokite dokumentaciją, kad galėtumėte pasinaudoti vėliau.

Tikslinė auditorija

Galutiniai vartotojai



INFORMACIJA

Šis prietaisas yra skirtas naudoti specialistams bei parengtiems vartotojams parduotuvėse, lengvosios pramonės įmonėse ir žemės ūkiuose arba ne specialistams – komerciniais bei buitinais tikslais.

Dokumentacijos rinkinys

Šis dokumentas yra dokumentacijos rinkinio dalis. Rinkinį sudaro:

- **Bendrosios saugos atsargumo priemonės:**
 - Saugos instrukcijos, kurias būtina perskaityti prieš pradėdant eksploatuoti savo sistemą
 - Formatas: popierinis dokumentas (patalpos bloko dėžėje)
- **Eksploatacijos vadovas:**
 - Trumpasis vadovas (bazinės operacijos)
 - Formatas: popierinis dokumentas (patalpos bloko dėžėje)
- **Naudotojo trumpasis vadovas:**
 - Išsamios ir nuoseklios instrukcijos bei papildoma informacija, skirta bazinėms ir išplėstinėms operacijoms atlikti
 - Formatas: skaitmeniniai failai svetainėje <https://www.daikin.eu>. Norėdami surasti savo modelį, naudokitės paieškos funkcija 🔍.

Naujausios pateiktos dokumentacijos versijos bus pateiktos regioninėje Daikin svetainėje arba jas platins montuotojai.

Originali dokumentacija yra anglų kalba. Dokumentai visomis kitomis kalbomis yra vertimai.

1.2 Įspėjimų ir simbolių reikšmės



PAVOJUS

Nurodo situaciją, lemiančią žūtį arba sunkų sužalojimą.

**PAVOJUS! PAVOJUS ŽŪTI NUO ELEKTROS SROVĖS**

Nurodo situaciją, dėl kurios galima mirtis nuo elektros srovės.

**PAVOJUS! GALIMA NUSIDEGINTI / NUSIPLIKYTI**

Nurodo situaciją, dėl kurios galimi labai aukštos arba labai žemos temperatūros sukelti nudegimai/nusiplikymai.

**PAVOJUS! GALI SPROGTI**

Nurodo situaciją, dėl kurios galimas sprogitas.

**ĮSPĖJIMAS**

Nurodo situaciją, dėl kurios galima žūti arba sunkiai susižaloti.

**ĮSPĖJIMAS! LIEPSNIOJI MEDŽIAGA****ATSARGIAI**

Nurodo situaciją, dėl kurios galima lengvai arba vidutiniškai susižaloti.

**PRANEŠIMAS**

Nurodo situaciją, dėl kurios galimas įrangos arba turto sugadinimas.

**INFORMACIJA**

Nurodo naudingus patarimus arba papildomą informaciją.

Įrenginiui naudojami simboliai:

Simbolis	Paaiškinimas
	Prieš montuodami perskaitykite montavimo ir eksploatavimo vadovą bei instaliacijos instrukcijų lapą.
	Perskaitykite techninės priežiūros vadovą prieš atlikdami techninės priežiūros ir tvarkymo užduotis.
	Daugiau informacijos ieškokite montuotojo ir vartotojo informaciniame vadove.
	Įrenginyje yra besisukančių dalių. Būkite atsargūs tvarkydami ir tikrindami įrenginį.

Dokumentacijoje naudojami simboliai:

Simbolis	Paaiškinimas
	Nurodo iliustracijos pavadinimą arba nuorodą į ją. Pavyzdys: "1–3 iliustracijos pavadinimas" reiškia "3 iliustracija 1 skyriuje".
	Nurodo lentelės pavadinimą arba nuorodą į ją. Pavyzdys: "1–3 lentelės pavadinimas" reiškia "3 lentelė 1 skyriuje".

2 Naudotojo saugos nurodymai

Visada laikykitės toliau pateiktų saugos nurodymų ir taisyklių.

2.1 Bendras



ĮSPĖJIMAS

Jei NEŽINOTE, kaip eksploatuoti įrenginį, kreipkitės į montuotoją.



ĮSPĖJIMAS

Šį prietaisą gali naudoti ne jaunesni nei 8 metų vaikai ir mažesnių fizinių, jausminių ar protinių gebėjimų arba reikiamos patirties ir žinių neturintys žmonės, jeigu juos prižiūri ar su saugiu prietaiso naudojimu susijusių nurodymų pateikia už saugumą atsakingas asmuo ir jie supranta galimus pavojus.

Vaikams NEGALIMA žaisti su šiuo prietaisu.

Vaikams NEGALIMA valyti ir atlikti techninės priežiūros neprižiūrimiems suaugusiojo.



ĮSPĖJIMAS

Norėdami išvengti elektros smūgio arba gaisro:

- NEPLAUKITE įrenginio.
- NEVALDYKITE įrenginio šlapiomis rankomis.
- Ant įrenginio viršaus NEDĖKITE jokių objektų su vandeniu.



ATSARGIAI

- Ant įrenginio viršaus NEDĖKITE jokių objektų ar įrangos.
- NELIPKITE ant įrenginio, ant jo NESĖDĖKITE ar NESTOVĖKITE.

- Įrenginiai pažymėti šiuo simboliu:



Tai reiškia, kad elektriniai ar elektroniniai gaminiai NETURI būti išmetami kartu su buitinėmis atliekomis. NEBANDYKITE išmontuoti sistemos patys: išmontuoti sistemą, tvarkyti šaltnešį, alyvą ir kitas dalis TURI įgaliojasis montuotojas, LAIKYDAMASIS galiojančių teisės aktų.

Įrenginius REIKIA pristatyti į specializuotą pakartotinio panaudojimo, perdirbimo ir utilizavimo įstaigą. Jei šį gaminį utilizuosite tinkamai, padėsite išvengti neigiamų padarinių aplinkai ir žmogaus sveikatai. Dėl papildomos informacijos susisiekite su savo vietos savivaldybe.

- Baterijos žymimos šiuo simboliu:



Tai reiškia, kad baterijos NEGALI būti išmetamos kartu su komunalinėmis atliekomis. Jei po simboliu išspausdintas cheminis simbolis, jis reiškia, kad baterijų sudėtyje yra sunkiojo metalo, kurio kiekis viršija tam tikrą koncentraciją.

Galimi cheminiai simboliai: Pb: švinas (>0,004%).

Išiekvotas baterijas REIKIA pristatyti į specialią pakartotinio panaudojimo įstaigą. Jei išiekvotas baterijas išmesite tinkamai, padėsite išvengti neigiamų padarinių aplinkai ir žmogaus sveikatai.

2.2 Saugaus eksploatavimo nurodymai



ĮSPĖJIMAS! ŠIEK TIEK LIEPSNI MEDŽIAGA

Įrenginyje esantis aušalas yra šiek tiek degus.



ATSARGIAI

Patalpos bloke yra radijo ryšio įrangos. Minimalus atstumas tarp įrangos spinduliuojančios dalies ir naudotojo – 10 cm.



ATSARGIAI

NEKIŠKITE pirštų, strypų ar kitų daiktų į oro įleidimo ar išleidimo angą. Dideliu greičiu besisukantis ventiliatorius gali sužaloti.



ĮSPĖJIMAS

- Patys NEMODIFIKUOKITE, neardykite, nenuimkite ir neremontuokite įrenginio, kadangi netinkamai ardant ar įrengiant galima gauti elektros smūgį arba sukelti gaisrą. Susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.
- Jei pastebėjote šaldalo nuotėkį, pasirūpinkite, kad šalia nebūtų atviros ugnies šaltinių. Pats šaldalas yra visiškai saugus, nenuodingas ir šiek tiek liepsnus, tačiau, atsitiktinai nutekėjęs į patalpą, kurioje yra degaus oro iš ventiliatorinių šildytuvų, dujinių viryklių ir pan., jis išskirs nuodingų dujų. Visada paprašykite kvalifikuoto priežiūros specialisto užtikrinti, kad nuotėkio problema ar gedimas pašalintas: tik tada tęskite eksploataciją.



ATSARGIAI

Atlankų ir žaliuzių padėčiai nustatyti VISADA naudokite belaidį nuotolinis valdiklį arba kitą naudotojo sąsają (jei yra). Jei judančius atlankus ar žaliuzes mėginsite pakreipti ranka, sulaužysite mechanizmą.



ATSARGIAI

NELEISKITE, kad oro srautas pūstų tiesiai į mažus vaikus, augalus ar gyvūnus.



ĮSPĖJIMAS

Šalia oro kondicionieriaus NEGALIMA laikyti liepsniojo purškalo balionėlio. Šalia bloko NEGALIMA naudoti purškalo. Kitaip gali kilti gaisras.



ATSARGIAI

NEJUNKITE sistemos, jei naudojate patalpos fumigacinio tipo insekticidą. Bloke gali kauptis chemikalų likučiai ir kelti pavojų žmonių, kurie yra itin jautrūs chemikalams, sveikatai.



ĮSPĖJIMAS

- Įrenginyje esantis aušalas yra šiek tiek degus, bet paprastai nuotėkio NEBŪNA. Jei patalpoje išteka aušalas, jam kontaktuojant su degikliu, šildytuvo ar viryklės ugnimi gali kilti gaisras arba susidaryti kenksmingos dujos.
- IŠJUNKITE visus degančius šildymo prietaisus, išvėdinkite patalpą ir susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote įrenginį.
- NENAUDOKITE įrenginio, kol techninės priežiūros specialistas nepatvirtino, kad sistemos dalis, iš kurios išteko aušalas, yra sutaisyta.



ĮSPĖJIMAS

- NEGALIMA pradurti ar deginti aušalo ciklo dalių.
- Atitirpinimo procesui paspartinti NEGALIMA naudoti valomųjų medžiagų ar priemonių, kurių nerekomendavo gamintojas.
- Žinotina, kad sistemoje esantis aušalas yra bekvapis.



ĮSPĖJIMAS

Prietaisą būtina sandėliuoti taip, kad būtų išvengta mechaninių pažeidimų. Sandėliuokite gerai vėdinamoje patalpoje, kur nebūtų nuolat veikiančių uždegimo šaltinių (pvz., atviros liepsnos, veikiančių dujinių prietaisų ar elektrinių šildytuvų). Patalpos dydis turi atitikti bendrąsias saugos atsargumo priemones.



PAVOJUS! PAVOJUS ŽŪTI NUO ELEKTROS SROVĖS

Prieš valydami oro kondicionierių arba oro filtrą, būtinai išjunkite įrenginio veikimą ir atjunkite elektros tiekimą. Kitaip galite gauti elektros smūgį ir susižaloti.



ATSARGIAI

Po ilgos eksploatacijos patikrinkite bloko stovą ir tvirtinimo elementus, ar nėra pažeidimų. Jei tvirtinimo elementai bus apgadinti, blokas gali nukristi ir ką nors sužaloti.



ATSARGIAI

NELIESKITE šilumokaičio briaunų. Šios briaunos yra aštrios ir gali įpjauti.



ĮSPĖJIMAS

Jei reikia dirbti aukštai, būkite atsargūs su kopėčiomis.



ĮSPĖJIMAS

Naudojant netinkamus valiklius arba valymo procedūras, galima apgadinti plastikinius komponentus arba vidun gali prasiskverbti vandens. Ant elektros sistemos komponentų (pvz., motorų) užtiškę valikliai gali juos sugadinti, gali išsiskirti dūmų arba užsiliepsnoti medžiagos.



PAVOJUS! PAVOJUS ŽŪTI NUO ELEKTROS SROVĖS

Prieš valydami būtinai sustabdykite veikimą, išjunkite jungtuvą arba atjunkite maitinimo kabelį. Kitaip galite gauti elektros smūgį ir susižaloti.



ĮSPĖJIMAS

Susidarius nejprastai situacijai (pvz., atsiradus degėsių kvapui ir pan.), nutraukite eksploataciją ir išjunkite maitinimą.

Jei tokiu atveju paliksite įrenginį veikti toliau, jis gali sugesti, galite gauti elektros smūgį arba gali kilti gaisras. Susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.

3 Apie sistemą



ĮSPĖJIMAS! ŠIEK TIEK LIEPSNI MEDŽIAGA

Įrenginyje esantis aušalas yra šiek tiek degus.



ATSARGIAI

Patalpos bloke yra radijo ryšio įrangos. Minimalus atstumas tarp įrangos spinduliuojančios dalies ir naudotojo – 10 cm.



PRANEŠIMAS

NEAUDOKITE sistemos jokiais kitais tikslais. Siekiant išvengti žalos, įrenginio NEGALIMA naudoti tiksliesiems prietaisams, maistui, augalams, gyvūnams ar meno kūriniams vėsinti.

3.1 Patalpos blokas



ATSARGIAI

NEKIŠKITE pirštų, strypų ar kitų daiktų į oro įleidimo ar išleidimo angą. Dideliu greičiu besisukantis ventiliatorius gali sužaloti.




INFORMACIJA

Garso slėgio lygis mažesnis nei 70 dBA.



ĮSPĖJIMAS

- Patys NEMODIFIKUOKITE, neardykite, nenuimkite ir neremontuokite įrenginio, kadangi netinkamai ardant ar įrengiant galima gauti elektros smūgį arba sukelti gaisrą. Susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.
- Jei pastebėjote šaldalo nuotėkį, pasirūpinkite, kad šalia nebūtų atviros ugnies šaltinių. Pats šaldalas yra visiškai saugus, nenuodingas ir šiek tiek liepsnus, tačiau, atsitiktinai nutekėjęs į patalpą, kurioje yra degaus oro iš ventiliatorinių šildytuvų, dujinių viryklių ir pan., jis išskirs nuodingų dujų. Visada paprašykite kvalifikuoto priežiūros specialisto užtikrinti, kad nuotėkio problema ar gedimas pašalintas: tik tada tęskite eksploataciją.

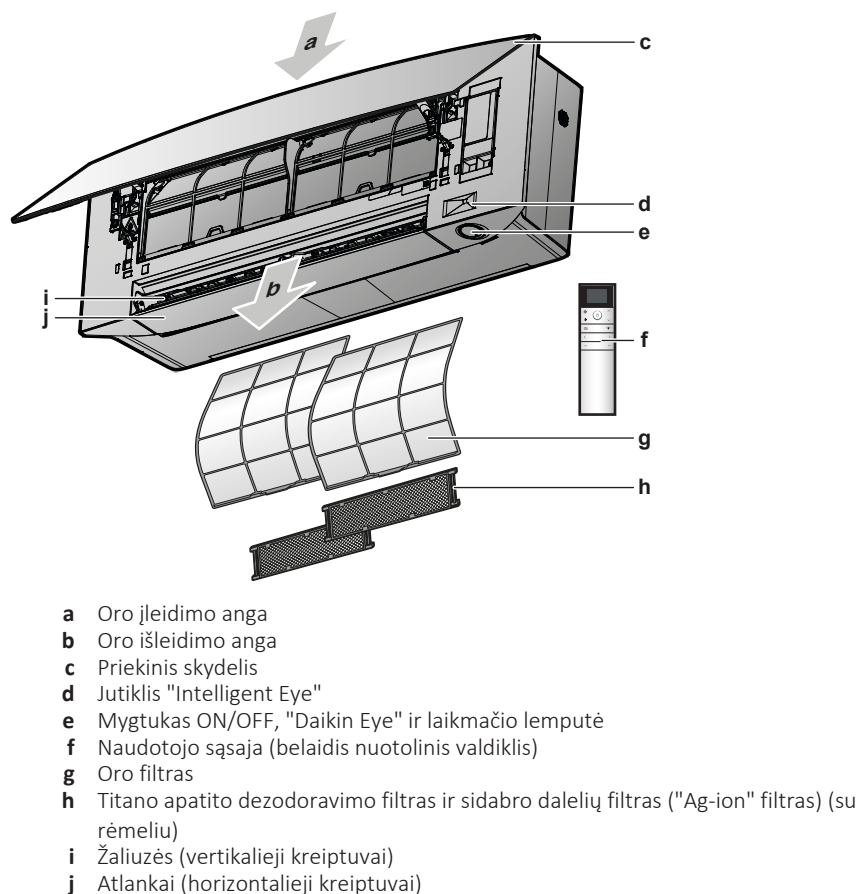


ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtukas

Jei nėra naudotojo sąsajos (pvz., belaidžio nuotolinio valdiklio), bloką galima įjungti ir išjungti paspaudžiant patalpos bloko įjungimo / išjungimo mygtuką. Įjungiant šiuo mygtuku, naudojamos tokios nuostatos:

- Veikimo režimas = automatinis
- temperatūros nuostata = 25°C;
- Oro srauto sparta = automatinė

3.1.1 "Daikin Eye" indikacinė lemputė

"Daikin Eye" spalva keičiasi pagal veikimą.

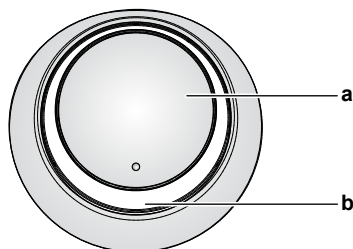

Valdymas	"Daikin Eye" spalva
Automatinis	Raudona / mėlyna
Vėsinimas	Mėlyna
Šildymas	raudonos
Tik ventiliatorius	Balta

Valdymas	"Daikin Eye" spalva
Džiovinimas	Žalia
Laikmatis	Oranžinė ^(a)

^(a) Nustačius išjungimo / įjungimo laikmatį arba savaitinį laikmatį, "Daikin Eye" periodiškai pakinta į oranžinę. Pašvietusi oranžine spalva maždaug 10 sekundžių, ji 3 minutes vėl šviečia veikimo režimo spalva. **Pavyzdys:** jei vėsinimo metu nustatomas laikmatis, "Daikin Eye" 10 sekundžių pašviečia oranžine spalva ir po to 3 minutes šviečia mėlyna.

3.2 Apie naudotojo sąsają

Belaidis nuotolinis valdiklis



INFORMACIJA

Patalpos blokas pateikiamas su belaidžiu nuotoliniu valdikliu, kuris atlieka naudotojo sąsajos funkciją. Šiame vadove aprašomas tik šios naudotojo sąsajos veikimas. Prijungus kitą naudotojo sąsają, reikia žr. prijungtos naudotojo sąsajos eksploatacijos vadovą.


- **Tiesioginė saulės šviesa.** NELAIKYKITE belaidžio nuotolinio valdiklio tiesioginėje saulės šviesoje.
- **Dulkės.** Ant signalo siųstuvo arba imtuvo esančios dulkės sumažins jautrumą. Nušluostykite dulkes minkšta šluoste.
- **Fluorescencinės lempos.** Jei patalpoje bus fluorescencinių lempų, signalas gali neveikti. Tokiu atveju susisiekite su montuotoju.
- **Kiti prietaisai.** Jei belaidžio nuotolinio valdiklio signalais valdomi kiti prietaisai, šiuos perkeltkite į kitą vietą arba susisiekite su savo montuotoju.
- **Užuolaidos.** Užtikrinkite, kad užuolaidos arba kiti objektai neblokotų signalo tarp įrenginio ir belaidžio nuotolinio valdiklio.



PRANEŠIMAS


- Nenumeskite belaidžio nuotolinio valdiklio.
- NELEISKITE, kad belaidis nuotolinis valdiklis sudrėktų.

3.2.1 Komponentai. Belaidis nuotolinis valdiklis

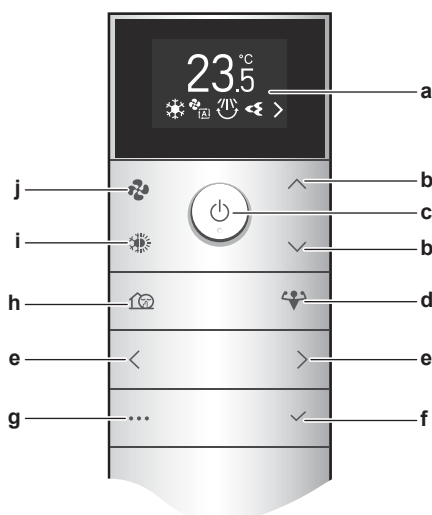

- a LCD ekranas
- b Temperatūros didinimo (mažinimo) ir meniu naršymo aukštyn (žemyn) mygtukai
- c ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtukas
- d Galios režimo mygtukas
- e Meniu naršymo kairėn (dešinėn) mygtukai
- f Patvirtinimo mygtukas
- g Pagrindinio meniu mygtukas
- h Lauko bloko tylusis režimas
- i Režimo pasirinkimo mygtukas (automatinis, vėsinimas, šildymas, džiovinimas, tik ventiliatorius)
- j Oro srauto spartos nuostatos mygtukas

3.2.2 Kaip naudotis belaidžiu nuotoliniu valdikliu

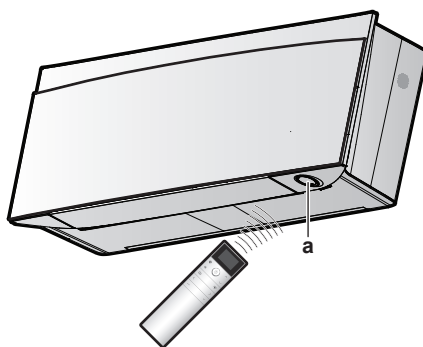

a Infraraudonųjų spindulių imtuvas

Pastaba: pasirūpinkite, kad 500 mm atstumu po infraraudonųjų spindulių signalo imtuvu nebūtų kliūčių. Jos gali trikdyti belaidžio nuotolinio valdiklio signalo priėmimą.

- 1 Nukreipkite signalo siųstuvą į infraraudonųjų spindulių imtuvą, įrengtą patalpos bloke (maksimalus ryšio nuotolis – 7 m).


Rezultatas: Patalpos blokui priėmus signalą iš belaidžio nuotolinio valdiklio, pasigirsta garsas:

Garsas	Aprašas
Pyp-pyp	Įrenginys pradeda veikti.
Pyp	Pakeičiama nuostata.
Ilgas pytelėjimas	Veikimas stabdomas.

3.2.3 Būsena. Belaidžio nuotolinio valdiklio LCD ekranas

Pradžios ekranas

Pradžios ekranas ĮJUNGUS bloką

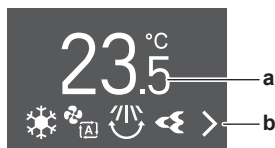

- a Dabartinė temperatūros stata
- b Aktyvių funkcijų piktogramos

Pradžios ekranas IŠJUNGUS bloką



IŠJUNGUS bloką, galima nustatyti tolesnes funkcijas: ĮJUNGUS bloką, nuostatos bus aktyvios.

- Mygtukai: ventiliatorius, veikimo režimai, lauko bloko tylusis veikimas
- Meniu: visos meniu funkcijos, išskyrus ekonomijos funkciją.


Pradžios ekranas tik ventiliatoriaus ir džiovinimo režimais

Tik ventiliatoriaus arba džiovinimo režimu temperatūros statą pakeičia tik ventiliatoriaus arba džiovinimo piktograma.

Tik ventiliatoriaus režimas



Džiovinimo režimas

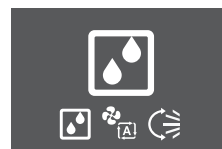

Aktyvių funkcijų eiliškumo piktogramos

Atsižvelgiant į šiuo metu nustatytas funkcijas, piktogramos LCD ekrano apačioje bus rodomos toliau nurodytu eiliškumu (iš kairės dešinėn):

Piktograma	Aprašas
	Senka akumuliatorius "4.1 Maitinimo elementų įdėjimas" [▶ 19]
	Ekonomijos funkcija arba galingasis režimas "5.7 Galingasis režimas" [▶ 41]
 	Veikimo režimas "5.3 Veikimo režimas ir temperatūros stata" [▶ 34]
 ... 	Oro srauto sparta "5.4 Oro srauto sparta" [▶ 35]
 	Oro srauto kryptis "5.5 Oro srauto kryptis" [▶ 36]
	"Flash Streamer" (valymo) režimas "5.10 "Flash Streamer" (oro valymo) režimas" [▶ 44]


Piktograma	Aprašas
	Lauko bloko tylusis režimas "5.9 Lauko bloko tylusis režimas" [▶ 43]
	Režimas "Intelligent Eye" "5.6 Režimas "Intelligent Eye"" [▶ 40]
	Komforto režimas "5.5 Oro srauto kryptis" [▶ 36]
	Savaitinis laikmatis "5.11.3 Savaitinio laikmačio funkcija" [▶ 48]
	Ijungimo laikmatis "5.11.2 Ijungimo / išjungimo laikmatis" [▶ 46]
	Išjungimo laikmatis "5.11.2 Ijungimo / išjungimo laikmatis" [▶ 46]
	Yra daugiau aktyvių piktogramų nei telpa pradžios ekrane. Norėdami peržvelgti piktogramų sąrašą, spausdinkite < arba >.

3.2.4 Pagrindinis meniu. Belaidis nuotolinis valdiklis

Bendrieji naršymo principai

Mygtukas	Funkcija
...	Menu mygtukas, skirtas įeiti (išeiti) iš pagrindinio meniu
< / >	Mygtukas kairėn (dešinėn), skirtas naršyti: - piktogramas pradžios ekrane; - menu.
^ / v	Mygtukas aukštyn (žemyn), skirtas: - temperatūrai nustatyti; - nuostatai pasirinkti (Pavyzdys: ON → OFF).
✓	Paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad patvirtintumėte išranką arba pereitumėte į nuostatų meniu

Pavyzdys:

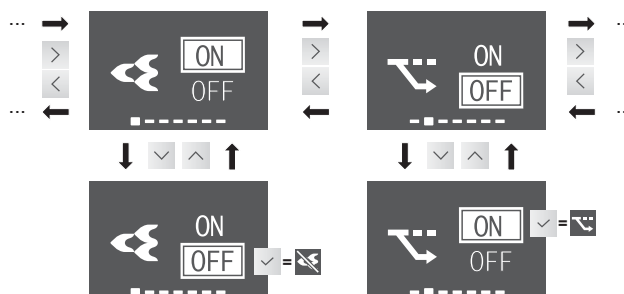

Rezultatas: patvirtinę išranką, grįšite į pradžios ekraną. Pradžios ekrane išnyks / atsiras funkcijos piktograma.

Menu apžvalga	
	"Flash Streamer" "5.10 "Flash Streamer" (oro valymo) režimas" [▶ 44]

Meniu apžvalga	
	Ekonomijos funkcija "5.8 Ekonominis režimas" [▶ 42] Pastaba: kai operacija IŠJUNGTA arba veikia tik ventiliatoriaus režimas, ekrane pasirodo  (funkcija draudžiama).
	"Intelligent Eye" "5.6 Režimas "Intelligent Eye"" [▶ 40]
	Oro srauto krypties nuostatų meniu "5.5 Oro srauto kryptis" [▶ 36]
	Horizontalusis oro srautas (sukimasis arba fiksuotas)
	Vertikalusis oro srautas (sukimasis arba fiksuotas)
	Komfortinio oro srauto funkcija Pastaba: kai operacija IŠJUNGTA arba veikia tik ventiliatoriaus režimas, ekrane pasirodo  (funkcija draudžiama).
	Laikrodžio ir laikmačio nuostatų meniu "5.11 Laikrodžio ir laikmačio nustatymas" [▶ 44]
	Įjungimo laikmatis
	Pastaba: rodoma tik jei nustatytas laikrodis
	Išjungimo laikmatis
	Pastaba: rodoma tik jei nustatytas laikrodis
	Savaitinis laikmatis
	Pastaba: rodoma tik jei nustatytas laikrodis
	Laikrodis
	Patalpos bloko nuostatų meniu "4.4 Patalpos bloko nustatymas" [▶ 20]
	"Daikin Eye" šviesumas
	Kai blokas IŠJUNGTA, atidarykite priekinį skydelį Pastaba: kai operacija ĮJUNGTA, ekrane pasirodo  (funkcija draudžiama). Kai blokas veikia, priekinis skydelis atsidaro automatiškai.
	Belaidis LAN ryšys Pastaba: kai operacija ĮJUNGTA, ekrane pasirodo  (funkcija draudžiama).
	Vertikaliojo oro srauto nustatymas
	Patalpos bloko padėtis
	Laikyti sausai
	Belaidžio nuotolinio valdiklio nuostatų meniu "4.5 Belaidžio nuotolinio valdiklio nuostata" [▶ 28]

Meniu apžvalga	
	Belaidžio nuotolinio valdiklio LCD ekrano kontrastas
	Belaidžio nuotolinio valdiklio LCD ekrano šviesumas
	LCD ekrano automatinio išjungimo trukmė
	Automatinis siuntimas po pasirinkto intervalo
	Siekdami išvengti belaidžio nuotolinio valdiklio signalo maišymo (Pavyzdys: kai toje pačioje patalpoje būna sumontuoti 2 patalpos blokai) pakeiskite patalpos bloko infraraudonųjų spindulių imtuvo kanalą
	Programinės įrangos versija ir saviagnostikos meniu
	Eksploatacijos bandymas atidavimo eksploatuoti metu (montuotojui arba priežiūros specialistui)
	Klaidos kodų indikacija belaidžiam nuotoliniame valdiklyje "8.2 Problemų sprendimas pagal klaidų kodus" [▶ 66]
	ONECTA programėlės QR kodas "Kaip įdiegti programėlę ONECTA" [▶ 22]

4 Prieš eksploatuojant


Šiame skyriuje

4.1	Maitinimo elementų įdėjimas	19
4.2	Kaip sumontuoti belaidžio nuotolinio valdiklio magnetinį laikiklį.....	20
4.3	Maitinimo įjungimas	20
4.4	Patalpos bloko nustatymas.....	20
4.4.1	"Daikin Eye" šviesumas	21
4.4.2	Priekinio skydelio atidarymas.....	21
4.4.3	Belaidis LAN ryšys	21
4.4.4	Vertikalojo oro srauto funkcija.....	26
4.4.5	Apie patalpos bloko įrengimo padėtį.....	26
4.4.6	Laikyti sausiai.....	27
4.5	Belaidžio nuotolinio valdiklio nuostata	28
4.5.1	Kaip nustatyti LCD ekrano kontrastą	28
4.5.2	Kaip nustatyti LCD ekrano šviesumą	28
4.5.3	Kaip nustatyti automatinio LCD ekrano išjungimo laiką.....	28
4.5.4	Kaip nustatyti automatinį siuntimą po pasirinkimo.....	29
4.5.5	Kad būtų galima nustatyti kitą patalpos bloko infraraudonųjų spindulių signalo imtuvo kanalą.....	29

4.1 Maitinimo elementų įdėjimas

Maitinimo elementai veikia apie 1 metus.


- 1 Nuimkite galinį dangtelį.
- 2 Įdėkite abu maitinimo elementus.
- 3 Sumontuokite dangtelį atgal.

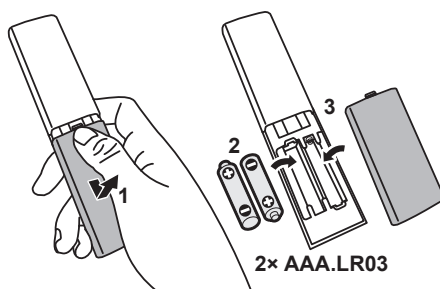

INFORMACIJA

- Kai maitinimo elementuose lieka mažai energijos, LCD ekrane (pirmojoje pozicijoje) ima mirksėti .
- Senkant maitinimo elementams, belaidžio nuotolinio valdiklio funkcijos sulaukamos ir galima tik IŠJUNGTI veikimą. Visos laikmačio funkcijos IŠJUNGTOS. Kaip įmanoma greičiau pakeiskite maitinimo elementus.
- VISADA keiskite maitinimo elementus poromis.

4.2 Kaip sumontuoti belaidžio nuotolinio valdiklio magnetinį laikiklį

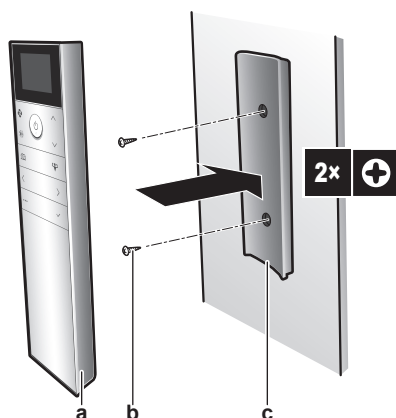

- a Belaidis nuotolinis valdiklis
- b Sraigtais (vietinis tiekimas)
- c Belaidžio nuotolinio valdiklio magnetinis laikiklis

- 1 Pasirinkite vietą, iš kur signalai pasieks bloką.
- 2 Sraigtais prisukite laikiklį prie sienos arba analogiškoje vietoje.
- 3 Pakabinkite belaidį nuotolinį valdiklį ant laikiklio.



INFORMACIJA

Belaidžio nuotolinio valdiklio laikiklis yra magnetinis. Būtinai įrenkite laikiklį dešiniąja puse aukštyn.

4.3 Maitinimo įjungimas

- 1 Įjunkite jungtuvą.

Rezultatas: Patalpos bloko atlangas atsidarys ir užsidarys į nustatytą atskaitos padėtį.

4.4 Patalpos bloko nustatymas

- 1 Atverkite pagrindinį meniu, paspausdami , ir spaudinėdami mygtukus  bei  nueikite į patalpos bloko nuostatų meniu. Paspauskite , kad atvertumėte meniu.

Patalpos bloko nuostatų meniu



- 2 Parinkite toliau nurodytas nuostatas.
- 3 Paspauskite , kad grįžtumėte į pagrindinį meniu, arba paspauskite , kad išeitumėte į pradžios ekraną.

Nuostatų sąrašas

4.4.1	"Daikin Eye" šviesumas	21
4.4.2	Priekinio skydelio atidarymas.....	21
4.4.3	Belaidis LAN ryšys.....	21

4.4.4	Vertikalojo oro srauto funkcija.....	26
4.4.5	Apie patalpos bloko įrengimo padėtį.....	26
4.4.6	Laikyti sausai.....	27

4.4.1 "Daikin Eye" šviesumas

Galite nustatyti patalpos bloko "Daikin Eye" šviesumą (didelis, mažas arba IŠJUNGTA).

Kaip nustatyti "Daikin Eye" šviesumą

- 1 Spaudinėdami  ir , patalpos bloko nuostatų meniu suraskite "Daikin Eye" šviesumo nuostatą.



- 2 Spaudinėdami  ir , pakeiskite nuostatą.

Rezultatas: "Daikin Eye" šviesumas pakinta.

- 3 Paspauskite  dar kartą, kad grįžtumėte į pagrindinį meniu, arba paspauskite , kad grįžtumėte į pradžios ekraną.

4.4.2 Priekinio skydelio atidarymas

Priekinis skydelis atsidaro automatiškai, prasidėjus veikimui. Jei norite atidaryti priekinį skydelį, kai sistema IŠJUNGTA, pasinaudokite šia funkcija. **Pavyzdys:** techninės priežiūros metu.

Kaip atidaryti priekinį skydelį naudojantis belaidžiu nuotoliniu valdikliu

- 1 Užtikrinkite, kad sistema būtų IŠJUNGTA. Jei ne, išjunkite ją paspausdami .
- 2 Spaudinėdami  ir , patalpos bloko nuostatų meniu suraskite priekinio skydelio atidarymo ekraną.

Priekinio skydelio atidarymo ekranas



- 3 Paspauskite , kad patvirtintumėte.

Rezultatas: Priekinis skydelis atsidaro.

- 4 Paspauskite  dar kartą, kad uždarytumėte priekinį skydelį, arba paspauskite , kad grįžtumėte į pradžios ekraną.

4.4.3 Belaidis LAN ryšys

Tiesiog prijunkite bloką prie namų tinklo ir atsisiųskite programėlę, kad galėtumėte pakeisti termostatą, nustatyti temperatūros grafikus, peržiūrėti energijos sąnaudas ir pan.


Išsamios informacijos apie specifikacijas, nustatymo metodų, DUK ir trikčių šalinimo patarimų rasite app.daikineurope.com.



Toliau aprašomi įrenginiai, kuriuos turi pateikti klientas.

- Išmanusis telefonas arba planšetinis kompiuteris su minimalios derančios versijos sistema "Android" arba "iOS", kaip nurodyta app.daikineurope.com.
- turėti interneto liniją ir ryšio įrenginį, pvz., modemą, kelvedį ir pan.;
- turėti belaidės LAN prieigos tašką;
- įdiegti nemokamą programėlę ONECTA.

Pastaba: SSID (paslaugų rinkinio identifikatorius) ir KEY (slaptažodis) pateikti ant bloko, jei jų kartais prireiktų.

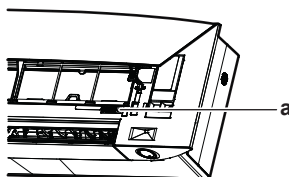

a Etiketė su SSID ir KEY

Belaidžio LAN naudojimo atsargumo priemonės

NENAUDOKITE šalia:

- **Medicininės įrangos**, pvz., žmonių su kardiostimuliatoriais ar defibriliatoriais. Šis gaminys gali sukelti elektromagnetinių trukdžių.
- **Automatinio valdymo įrangos**, pvz., automatinių durų arba priešgaisrinės įrangos. Šis gaminys gali trikdyti tokios įrangos veiklą.
- **Mikrobangų krosnelių** – jis gali paveikti LAN ryšius.

Kaip įdiegti programėlę ONECTA

- 1 Atverkite:
 - "Google Play" (jei prietaise veikia "Android");
 - "App Store", jei prietaise veikia "iOS").
- 2 Suraskite "ONECTA".
- 3 Vykdykite ekrane pateiktus nurodymus, kad įdiegtumėte.

Suraskite programėlę tiesiogiai, naudodamiesi QR belaidžio nuotolinio valdiklio ekrane

- 1 Atverkite pagrindinį meniu, paspausdami , ir spaudinėdami mygtukus  bei  nueikite į belaidžio nuotolinio valdiklio nuostatų meniu.
- 2 Paspauskite , kad atvertumėte meniu.

Belaidžio nuotolinio valdiklio nuostatų meniu



- 3 Spaudinėdami  ir , suraskite QR kodo ekraną.
- 4 Nuskaitykite QR kodą išmaniuoju telefonu arba kitu išmaniuoju įrenginiu.

Rezultatas: QR kodas nukreips jus į "App Store" arba "Google Play".



5 Vykdykite ekrane pateiktus nurodymus, kad įdiegtumėte.



INFORMACIJA

Jei QR kodą nuskaityti sunku, perjunkite rodomą QR kodą spaudinėdami ^ arba v, tada bandykite vėl.

Kaip nustatyti belaidį ryšį

Belaidį adapterį su namų tinklu galima sujungti dviem būdais.

- Galite naudoti išmanųjį įrenginį (išmanųjį telefoną, planšetinį kompiuterį) ir SSID (paslaugų rinkinio identifikatorių) bei KEY (slaptažodį)
- Galite naudoti WPS ("Wi-Fi" apsaugotosios sąrankos) mygtuką, pateiktą ant "Wi-Fi" kelvedžio.

Papildomos informacijos ir DUK rasite čia: app.daikineurope.com.

Pastaba: nustatoma naudojantis belaidžiu nuotoliniu valdikliu, belaidžio LAN nuostatų meniu. Nustatymo metu belaidį nuotolinį valdiklį reikia laikyti nukreiptą į bloko infraraudonųjų spindulių signalų imtuvą.



INFORMACIJA

Užtikrinkite, kad procedūra būtų sustabdyta prieš nustatant belaidį ryšį. Veikiant blokui, ryšio užmegzti NEPAVYKS.

- 1 Prieš nustatydami belaidį ryšį **sustabdykite veikimą**.
- 2 Užtikrinkite, kad belaidis kelvedis būtų pakankamai arti bloko ir niekas nekliudytų signalo.

Meniu	Aprašas
	▪ ON = belaidis LAN ĮJUNGTA (AP režimo / VYKDYMO režimo (SSID + RAKTAS) ryšio nuostata) ▪ OFF = belaidis LAN IŠJUNGTA
	Išeiti į nuostatų meniu
	WPS ryšio nuostata
	Grąžinti gamyklines numatytąsias nuostatas

Menu	Aprašas
	Ryšio būsenos patikra

Kaip prijungti belaidį LAN prie savo namų tinklo

Belaidį adapterį prie savo namų tinklo prijungsite naudodami:

- kelvedžio WPS ("Wi-Fi" apsaugotosios sąrankos) mygtuką (jei yra);
- SSID (paslaugų rinkinio identifikatorius) ir KEY (slaptažodis) – pateikti ant bloko.

- 1 Spaudinėdami  ir , patalpos bloko nuostatų meniu suraskite belaidžio LAN ryšio nuostatą. Paspauskite , kad atvertumėte meniu.

Patalpos bloko nuostatų meniu



Belaidžio LAN ryšio nuostata



- 2 Spaudinėdami  ir , pakeiskite nuostatą į ON. Paspauskite , kad patvirtintumėte išranką.

Belaidžio LAN signalas ĮJUNGTA



Belaidžio LAN signalas IŠJUNGTA



Rezultatas: ekrane 5 sekundes rodoma ryšio animacija ir pateikiamas belaidžio LAN būsenos ekranas.

- 3 Tęskite nustatymą WPS mygtuku arba naudodami parametrus SSID ir KEY.

Kaip prisijungti naudojantis WPS mygtuku

- 1 Spaudinėdami  ir , suraskite WPS ekraną. Paspauskite , kad patvirtintumėte išranką.

Rezultatas: "Daikin Eye" spalva kinta tarp oranžinės ir dalinės žalios.

WPS nuostata



- 2 Per maždaug 1 minutę paspauskite savo ryšio įrenginio (pvz., kelvedžio) WPS mygtuką. Žr. savo ryšio įrenginio naudotojo vadovą.

Rezultatas: sėkmingai užmezgus ryšį, "Daikin Eye" spalva kinta tarp mėlynos ir dalinės žalios.



INFORMACIJA

Jei prisijungti prie savo kelvedžio nepavyksta, pamėginkite atlikti procedūrą "[Kaip prisijungti naudojantis SSID ir RAKTO numeriais](#)" [▶ 25].

- 3 Paspauskite , kad išeitumėte į pradžios ekraną, arba pasinaudokite IŠĖJIMO iš ekrano funkcija, kad grįžtumėte į "patalpos bloko nuostatų meniu".

Kaip prisijungti naudojantis SSID ir RAKTO numeriais


- 1 Išmaniajame įrenginyje atverkite programėlę ONECTA ir vykdykite ekrane nurodytus žingsnius.
- 2 Prijunkite išmanųjį įrenginį prie to paties namų tinklo, prie kurio prijungtas blokas.
- 3 Patikrinkite, ar pavyko sėkmingai prisijungti (žr. sk. "[Kaip patikrinti belaidžio LAN ryšio būseną](#)" [▶ 25]).
- 4 Paspauskite , kad išeitumėte į pradžios ekraną, arba pasinaudokite IŠEJIMO iš ekrano funkcija, kad grįžtumėte į "patalpos bloko nuostatų meniu".

Kaip patikrinti belaidžio LAN ryšio būseną

- 1 Spaudinėdami  ir , suraskite būsenos ekraną. Paspauskite , kad patvirtintumėte.

Būsenos ekranas

- 2 Patikrinkite "Daikin Eye".

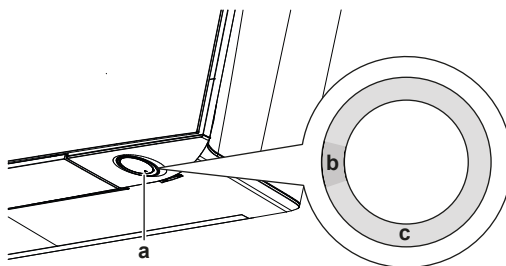

- a "Daikin Eye"
b Dalinė žalia
c Raudona, oranžinė arba mėlyna

"Daikin Eye" spalvos kinta tarp dalinės žalios ir...	...tada belaidis adapteris yra...
raudonos	neprijungtas
oranžinės	veikia ir parengtas prisijungti prie namų tinklo, paspaudžiant WPS mygtuką. Žr. sk. " Kaip prisijungti naudojantis WPS mygtuku " [▶ 24].
mėlynos	prisijungta prie namų tinklo: ▪ per SSID + KEY. - arba ▪ naudojantis kelvedžio WPS mygtuku.

- 3 Paspauskite , kad išeitumėte į pradžios ekraną, arba pasinaudokite IŠEJIMO iš ekrano funkcija, kad grįžtumėte į "patalpos bloko nuostatų meniu".

Kaip grąžinti numatytąsias gamyklines ryšio nuostatas

Grąžinkite numatytąsias gamyklines ryšio nuostatas, jei pageidaujate:

- atjungti belaidį LAN ir ryšio įrenginį (pvz., kelvedį) arba išmanųjį įrenginį;
- pakartoti nustatymo procedūrą, jei nepavyksta prisijungti.

- 1 Spaudinėdami  ir , suraskite NUSTATYMO IŠ NAUJO ekraną. Paspauskite , kad patvirtintumėte išranką.

Rezultatas: Nuostata grąžinama į gamylinę numatytąją.

Nustatymo iš naujo ekranas



- 2 Paspauskite , kad išeitumėte į pradžios ekraną, arba pasinaudokite IŠJIMO iš ekrano funkcija, kad grįžtumėte į "patalpos bloko nuostatų meniu".

Kaip išjungti belaidžio LAN ryšį

- 1 Atverkite belaidžio LAN ryšio nuostatų meniu ir spaudinėdami  bei  pakeiskite nuostatą į OFF. Paspauskite , kad patvirtintumėte išranką.

Rezultatas: "Daikin Eye" pakaitomis mirksi žalia ir balta spalvomis. Ryšys išjungtas.

4.4.4 Vertikalojo oro srauto funkcija

Ši funkcija šildymo režimu padeda optimaliai paskirstyti oro srautą bei temperatūrą. Jei po bloku yra baldas arba kitas daiktas, galite IŠJUNGTI šią funkciją.

Vertikalojo oro srauto IŠJUNGIMAS



Vertikalojo oro srauto ĮJUNGIMAS



Kaip įjungti arba išjungti vertikalojo oro srauto funkciją

- 1 Spaudinėdami  ir , patalpos bloko nuostatų meniu suraskite vertikalojo oro srauto nuostatą.

Vertikalojo oro srauto funkcija ĮJUNGTĄ



Vertikalojo oro srauto funkcija IŠJUNGTĄ



- 2 Spaudinėdami  ir , pakeiskite nuostatą.
- 3 Paspauskite , kad patvirtintumėte išranką.
- 4 Paspauskite  dar kartą, kad grįžtumėte į pagrindinį meniu, arba paspauskite , kad grįžtumėte į pradžios ekraną.


4.4.5 Apie patalpos bloko įrengimo padėtį

Kai patalpos blokas būna įrengtas šalia sienos vienoje pusėje, pakeiskite šią nuostatą, kad išvengtumėte tiesioginio oro srauto į sienas.

Kaip pakeisti patalpos bloko padėties nuostatą

- 1 Spaudinėdami  ir , patalpos bloko nuostatų meniu suraskite patalpos bloko padėties nuostatą. Paspauskite , kad įvestumėte nuostatą.

Patalpos bloko padėties nustatymas

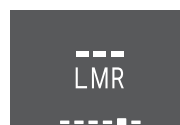

- 2 Spaudinėdami ir , pasirinkite nuostatą pagal įrengimo padėtį. Tada patvirtinkite spausdami .

Jeį įrenginys yra...	Nuostata	Rezultatas
Sienos viduryje (gamyklinė numatytoji nuostata)		
≤500 mm nuo sienos dešinėje		
≤500 mm nuo sienos kairėje		

- 3 Paspauskite dar kartą, kad grįžtumėte į pagrindinį meniu, arba paspauskite , kad grįžtumėte į pradžios ekraną.

4.4.6 Laikyti sausai

Vėsinimo metu blokui pasiekus temperatūros statą, ventiliatorius IŠSIJUNGS, kad nepadidėtų patalpos drėgnumas. Jei norite, kad ventiliatorius veiktų toliau, išjunkite šią funkciją.

Kaip ĮJUNGTI ARBA IŠJUNGTI laikymo sausai funkciją

- 1 Spaudinėdami ir , patalpos bloko nuostatų meniu suraskite laikymo sausai nuostatą.

Laikymo sausai funkcija ĮJUNGTA



Rezultatas: vėsinimo režimu blokui pasiekus temperatūros statą, **ventiliatorius sustoja.**

Laikymo sausai funkcija IŠJUNGTA



Rezultatas: net ir vėsinimo režimu blokui pasiekus temperatūros statą, **ventiliatorius veikia toliau.**

- 2 Spaudinėdami ir , pakeiskite nuostatą.
- 3 Paspauskite , kad patvirtintumėte išranką.
- 4 Paspauskite dar kartą, kad grįžtumėte į pagrindinį meniu, arba paspauskite , kad grįžtumėte į pradžios ekraną.

4.5 Belaidžio nuotolinio valdiklio nuostata

- 1 Atverkite pagrindinį meniu, paspausdami , ir spaudinėdami mygtukus  bei  nueikite į belaidžio nuotolinio valdiklio nuostatų meniu. Paspauskite , kad atvertumėte meniu.

Belaidžio nuotolinio valdiklio nuostatų meniu



- 2 Parinkite toliau nurodytas nuostatas.
- 3 Paspauskite , kad grįžtumėte į pagrindinį meniu, arba paspauskite , kad išeitumėte į pradžios ekraną.

Nuostatų sąrašas

4.5.1	Kaip nustatyti LCD ekrano kontrastą	28
4.5.2	Kaip nustatyti LCD ekrano šviesumą	28
4.5.3	Kaip nustatyti automatinio LCD ekrano išjungimo laiką.....	28
4.5.4	Kaip nustatyti automatinį siuntimą po pasirinkimo.....	29
4.5.5	Kad būtų galima nustatyti kitą patalpos bloko infraraudonųjų spindulių signalo imtuvo kanalą.....	29

4.5.1 Kaip nustatyti LCD ekrano kontrastą

- 1 Spaudinėdami  ir , belaidžio nuotolinio valdiklio nuostatų meniu pereikite į LCD ekrano nustatymo ekraną.

Mažiausia kontrasto nuostata



Didžiausia kontrasto nuostata



- 2 Spaudinėdami  ir , pakeiskite kontrasto nuostatą (6 lygiai).

4.5.2 Kaip nustatyti LCD ekrano šviesumą

- 1 Spaudinėdami  ir , belaidžio nuotolinio valdiklio nuostatų meniu pereikite į LCD ekrano šviesumo nustatymo ekraną.

Mažiausio šviesumo nuostata



Didžiausio šviesumo nuostata



- 2 Spaudinėdami  ir , pakeiskite kontrasto šviesumą (6 lygiai).

4.5.3 Kaip nustatyti automatinio LCD ekrano išjungimo laiką

- 1 Spaudinėdami  ir , belaidžio nuotolinio valdiklio nuostatų meniu pereikite į LCD ekrano išjungimo laiko nuostatą.

Ekranas IŠSIJUNGS po 5 sekundžių**Ekranas IŠSIJUNGS po 20 sekundžių**

- 2 Spaudinėdami ir , pakeiskite nuostatą. Minimumas: 5 sekundės, maksimumas: 20 sekundžių. Kiekviename žingsnyje vertė kinta kas 5 sekundes.

4.5.4 Kaip nustatyti automatinį siuntimą po pasirinkimo

- 1 Spaudinėdami ir , belaidžio nuotolinio valdiklio nuostatų meniu pereikite į automatinio siuntimo po pasirinkimo nuostatą.

Minimumas: 0 sekundžių**Maksimumas: 3 sekundės**

- 2 Spaudinėdami ir , pakeiskite nuostatą. Minimumas: 0 sekundės, maksimumas: 3 sekundės. Kiekviename žingsnyje vertė kinta kas 1 sekundę.

4.5.5 Kad būtų galima nustatyti kitą patalpos bloko infraraudonųjų spindulių signalo imtuvo kanalą

Jei 1 patalpoje įrengti 2 patalpos blokai, galite pakeisti patalpos bloko infraraudonųjų spindulių imtuvo kanalą, kad nesimaišytų belaidžio nuotolinio valdiklio signalai.

Prielaida: Atlikite toliau nurodytą nustatymą tik 1 iš blokų.


- 1 Spaudinėdami ir , belaidžio nuotolinio valdiklio nuostatų meniu pereikite į kanalo pasirinkimo nuostatą.
- 2 Spaudinėdami ir , pakeiskite nuostatą į **2 kanalą**.

1 kanalas**2 kanalas**

- 3 Paspauskite , kad patvirtintumėte išranką.

Rezultatas: Pradės mirksėti "Daikin Eye".

- 4 Kol mirksi "Daikin Eye", paspauskite patalpos bloko ON/OFF jungiklį.

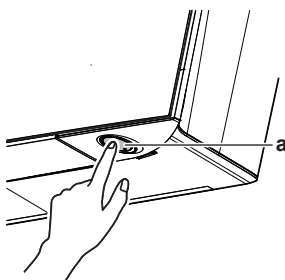

a ON/OFF jungiklis



INFORMACIJA

Jei NEPAVYKS atlikti nustatymo procedūros mirksint "Daikin Eye", pakartokite ją iš pradžių.

5 Eksploataavimas



INFORMACIJA

Patalpos blokas pateikiamas su belaidžiu nuotoliniu valdikliu, kuris atlieka naudotojo sąsajos funkciją. Šiame vadove aprašomas tik šios naudotojo sąsajos veikimas. Prijungus kitą naudotojo sąsają, reikia žr. prijungtos naudotojo sąsajos eksploatacijos vadovą.

5.1 Veikimo diapazonas

Siekdami užtikrinti veikimo saugą ir efektyvumą, naudokite sistemą toliau nurodytuose temperatūros ir drėgnumo intervaluose.

	Vėsinimas ir džiovinimas ^{(a)(b)}	Šildymas ^(a)
RXJ modelių lauko temperatūra	–10~50°C (sausosio termometro)	–20~24°C (sausosio termometro) –21~18°C (drėgnojo termometro)
Modelių 2MXM, 3MXM, 4MXM, 5MXM lauko temperatūra	–10~46°C (sausosio termometro)	–15~24°C (sausosio termometro) –15~18°C (drėgnojo termometro)
Patalpos temperatūra	18~37°C (sausosio termometro) 14~28°C (drėgnojo termometro)	10~30°C (sausosio termometro)
Patalpos drėgnumas	≤80% ^(a)	—

^(a) Jei bloko veikimo parametrai išeis už darbinio intervalo ribų, saugos įtaisas gali sustabdyti sistemos veikimą.

^(b) Blokui veikiant už darbinio intervalo ribų, gali susidaryti kondensato ir imti lašėti vanduo.

5.2 Kaip naudojamos funkcijos

Peržvelkite tolesnę lentelę, kur rašoma, kaip naudojamos funkcijos:

Bazinė funkcija	
Automatinis  Vėsinimas  Šildymas  Tik ventiliatorius  Džiovinimas 	"5.3 Veikimo režimas ir temperatūros stata" [▶ 34] Sistemos paleidimas, stabdymas ir temperatūros nustatymas: ▪ Automatinis režimu automatiškai parenkama tinkama temperatūra ir veikimo režimas. ▪ Vėsinimo režimu kambarys atvėsinamas. ▪ Šildymo režimu kambarys pašildomas. ▪ Tik ventiliatoriaus režimu oras pučiamas į patalpą jos nešildant ir nevėsinant. ▪ Džiovinimo režimu mažinamas patalpos drėgnumas.
Vertikaliai  Horizontaliai  3D (visomis kryptimis)  Komfortas 	"5.5 Oro srauto kryptis" [▶ 36] Oro srauto krypties nustatymas (sukiojant kreiptuvus arba paliekant fiksuotoje padėtyje). Komfortinio oro srauto funkcija: Automatinis oro srauto krypties koregavimas siekiant efektyviau atvėsinti arba pašildyti patalpą.

Bazinė funkcija	
Automatinis  Tylusis naktinis  Oro srauto spartos nuostata 	"5.4 Oro srauto sparta" [▶ 35] Oro pūtimo į patalpą spartos reguliavimas. Tylesnis veikimas.
Išplėstinės funkcijos	
	"5.10 "Flash Streamer" (oro valymo) režimas" [▶ 44] Alergenų šalinimas iš oro (pvz., žiedadulkių, pagalbinių medžiagų...) Siekama šalinti nemalonus kvapus.
	"5.8 Ekonominis režimas" [▶ 42] Sistemos naudojimas kartu su kitais energiją vartojančiais prietaisais. Energijos taupymas.
	"5.7 Galingasis režimas" [▶ 41] Spartus patalpos atvėsinimas arba pašildymas.
	"5.9 Lauko bloko tylusis režimas" [▶ 43] Lauko bloko triukšmo lygio mažinimas. Pavyzdys. naktį.
	"5.6 Režimas "Intelligent Eye"" [▶ 40] Pastangos nenukreipti oro srauto tiesiai į žmones. Energijos taupymas, kai patalpoje nieko nėra.
	"4.4.6 Laikyti sausai" [▶ 27] Siekama nepadidinti drėgnumo patalpoje.
Laikmačio funkcijos	
	"5.11.2 Įjungimo / išjungimo laikmatis" [▶ 46] Automatinis sistemos įjungimas arba išjungimas.
	"5.11.3 Savaitinio laikmačio funkcija" [▶ 48] Savaitinis automatinis sistemos įjungimas arba išjungimas.
Specialiosios funkcijos	
	"4.4.3 Belaidis LAN ryšys" [▶ 21] Bloko valdymas naudojant išmaniuosius įrenginius

5.3 Veikimo režimas ir temperatūros stata

Kada. Nustatykite sistemos veikimo režimą ir temperatūrą, kai norėsite:

- pašildyti arba atvėsinti patalpą;
- pūsti orą nešildant ir nevėsinant;
- sumažinti patalpos drėgnumą.

Kas. Sistema veikia pagal naudotojo išranką.

Nuostata	Aprašas
Automatinis 	Sistema atvėsina arba pašildo patalpą iki temperatūros statos. Prireikus automatiškai perjungiamas vėsinimo arba šildymo režimas.
Vėsinimas 	Sistema pašildo patalpą iki temperatūros statos.
Šildymas 	Sistema pašildo patalpą iki temperatūros statos. Spartusis šildymas Ši funkcija veikia automatiškai. Ji greitai pašildo namus, kai sistema paleidžiama šildymo režimu.
Tik ventiliatorius 	Sistema kontroliuoja tik oro srautą (oro srauto spartą ir kryptį). Šiuo režimu NEGALIMA nustatyti temperatūros.
Džiovinimas 	Sistema sumažina patalpos drėgnumą. Šiuo režimu NEGALIMA nustatyti temperatūros.

Papildoma informacija:

- **Lauko temperatūra.** Kai lauko temperatūra per aukšta arba per žema, sistemos vėsinimo arba šildymo efektyvumas sumažėja.
- **Atitirpinimas.** Šildymo režimu ant lauko bloko gali atsirasti šerkšno, kuris mažina šildymo pajėgumą. Tokiu atveju sistema automatiškai persijungia į atitirpinimo režimą šerkšniui pašalinti. Atitirpinimo metu karštas oras NEPUČIAMAS iš patalpos bloko.
- **Drėgnumo jutiklis.** Sumažinkite drėgnumą vėsinimo proceso metu.

5.3.1 Kaip paleisti / sustabdyti veikimo režimą ir nustatyti temperatūrą

Veikimo režimas


- 1 Norėdami atverti veikimo režimo karuselinį meniu, paspauskite . Spaudinėjant , režimas keičiamas taip:



INFORMACIJA

- Karuseliniame meniu galima naršyti abiem kryptimis, spaudinėjant  ir  arba  ir .
- Karuselinis meniu visada prasideda nuo šiuo metu aktyvios nuostatos.

- 2 Paspauskite , kad **paleistumėte** įrenginį.
- 3 Pradžios ekranas keičiasi kaip nurodyta toliau, o "Daikin Eye" indikacinė lemputė ĮSIJUNGIA.

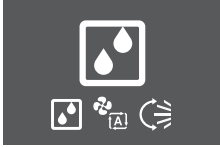Pradžios ekranas blokui VEIKIANT...		
šildymo, vėsinimo arba automatiniu režimu	džiovinimo režimu	tik ventiliatoriaus režimu
		

Temperatūros stata

- 4 Paspaudinėkite  arba , kad sumažintumėte arba padidintumėte temperatūros statą.

Vėsinimo režimas	Šildymo režimas	Automatinis režimas	Džiovinimo arba tik ventiliatoriaus režimas
18~32°C	10~30°C	18~30°C	Statos nėra ^(a)

^(a) Džiovinimo arba tik ventiliatoriaus režimu temperatūros reguliuoti NEGALIMA.

- 5 Paspauskite , kad **sustabdytumėte** įrenginį.

Rezultatas: Pradžios ekranas keičiasi kaip nurodyta toliau, o "Daikin Eye" indikacinė lemputė IŠSIJUNGIA.

Pradžios ekranas IŠJUNGUS bloką



5.4 Oro srauto sparta



INFORMACIJA

- Džiovinimo režimu NEGALIMA keisti oro srauto spartos nuostatos.
- Siekiant išvengti šalto oro srauto, oro srauto sparta šildymo režimu sumažės. Padidėjus oro srauto temperatūrai, sistema vėl ima veikti nustatyta oro srauto sparta.

Galima nustatyti patalpos bloko pučiamo oro srauto stiprumą.

Nuostata	Aprašas
Ventiliatoriaus apsukos 1~5 	5 oro srauto spartos lygiai – nuo mažo iki didelio.
Automatinis 	Patalpos blokas automatiškai nustato ventiliatoriaus apsukas, atsižvelgiant į statą ir patalpos temperatūrą.

Nuostata	Aprašas
Tylusis patalpos bloko režimas 	Skirtas patalpos bloko veikimo triukšmui mažinti (Pavyzdys: naktį)

**INFORMACIJA**

Jei įrenginys pasiekia temperatūros statą:

- vėsinimo arba automatinio režimu – ventiliatorius nustoja veikti.
- šildymo režimu – ventiliatorius toliau veikia maža oro srauto sparta.

5.4.1 Kaip nustatyti oro srauto spartą

- 1 Norėdami atverti oro srauto spartos karuselinį meniu, paspauskite . Spaudinėjant , režimas keičiamas taip:

**INFORMACIJA**

- Karuseliniam meniu galima naršyti abiem kryptimis, spaudinėjant < ir > arba ^ ir v.
- Karuselinis meniu visada prasideda nuo šiuo metu aktyvios nuostatos.

5.5 Oro srauto kryptis


Oro srauto kryptis – tai kryptis, kuria patalpos blokas pučia orą. Tai atliekama judinant horizontaliuosius kreiptuvus (atlankus) arba vertikaliuosius kreiptuvus (žaliuzes). Pagal pageidavimą nustatykite oro srauto kryptį (galite ją ir fiksuoti).

Nuostata	Oro srauto kryptis
Automatinis sukiojimas vertikaliai 	Horizontalieji kreiptuvai (atlankai) judinami aukštyn ir žemyn.
Automatinis sukiojimas horizontaliai 	Vertikalieji kreiptuvai (žaliuzės) judinami į šonus.
3D oro srauto kryptis 	Pakaitomis juda aukštyn-žemyn ir į šonus
[—]	Lieka fiksuotoje padėtyje.

**ATSARGIAI**

Atlankų ir žaliuzių padėčiai nustatyti VISADA naudokite belaidį nuotolinis valdiklį arba kitą naudotojo sąsają (jei yra). Jei judančius atlankus ar žaliuzes mėginsite pakreipti ranka, sulaužysite mechanizmą.


atlanko judėjimo intervalas kinta atsižvelgiant į veikimo režimą. Kai, atlankui judant aukštyn-žemyn, oro srauto sparta pakeičiama į mažą, atlankas sustoja viršutinėje padėtyje.

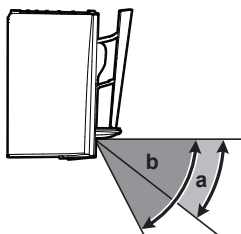


- a Atlanko diapazonas vėsinimo arba džiovinimo režimu
- b Atlanko diapazonas šildymo arba tik ventiliatoriaus režimu

Komfortinis oro srautas




Įrenginys automatiškai keis oro srauto kryptį, efektyviau pašildydamas arba atvėsindamas patalpą. Bus mažiau pastebimas tiesioginis oro srautas iš įrenginio.

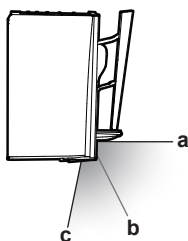

- a Atlanko padėtis vėsinimo ir džiovinimo režimu
- b Atlanko padėtis šildymo metu (**vertikalusis oro srautas IŠJUNGTA**)
- c Atlanko padėtis šildymo metu (**vertikalusis oro srautas ĮJUNGTA**)

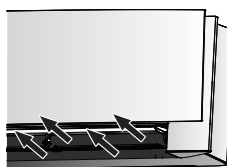Vėsinimo ir džiovinimo metu


Oro srauto kryptis pakeičiama, kad oras būtų paskirstomas per lubas.

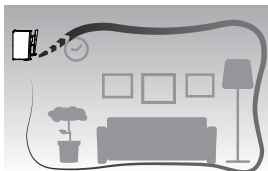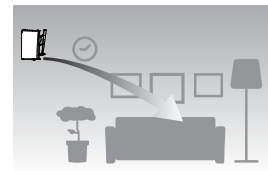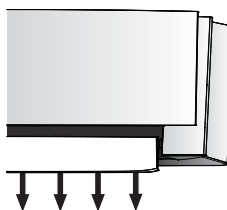Komfortinis oro srautas aktyvus**Komfortinis oro srautas išjungtas****Šildymo metu**

Oro srauto kryptis pakoreguojama, kad oras būtų paskirstomas per grindis.

Jeigu vertikalojo oro srauto funkcija JUNGTA. Blokas aptinka patalpos bei grindų temperatūrą ir automatiškai pasirenka 1 iš 3 oro srauto kryptų (erdvės šildymas, žemyn, vertikaliai).

Jeigu vertikalojo oro srauto funkcija IŠJUNGTA. Blokas nukreipia oro srautą tik žemyn.

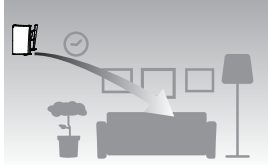Erdvės šildymo oro srautas	Oro srautas žemyn	Vertikalusis oro srautas
		



INFORMACIJA

Jeigu norite deaktivuoti vertikalojo oro srauto funkciją (pvz., po įrenginiu yra baldas ar kitas objektas), žr. skirsnį "[Kaip įjungti arba išjungti vertikalojo oro srauto funkciją](#)" [▶ 26]. Deaktivinus vertikalojo oro srauto funkciją, oro srautas nukreipiamas žemyn.



INFORMACIJA

Vienu metu NEGALIMA naudoti galingojo ir komfortinio oro srauto režimų. Prioritetas suteikiamas paskutinei naudotai funkcijai. Pasirinkus vertikalojo automatinio sukiojimo funkciją, komfortinio oro srauto funkcija atšaukiama.

- 1 Spaudinėdami , atverkite pagrindinį meniu. Spaudinėdami mygtukus  bei , nueikite į oro srauto krypties nuostatų meniu. Paspauskite , kad atvertumėte meniu.

Oro srauto krypties nuostatų meniu




- 2 Šiame meniu parinkite tolesnes oro srauto nuostatas. Tada paspauskite , kad grįžtumėte į pagrindinį meniu, arba paspauskite , kad išeitumėte į pradžios ekraną.

Nuostatų sąrašas

5.5.1	Kaip nustatyti oro srauto kryptį vertikaliai.....	38
5.5.2	Kaip nustatyti oro srauto kryptį horizontaliai.....	39
5.5.3	Kaip naudoti 3D oro srauto kryptį.....	39
5.5.4	Kaip įjungti / išjungti komfortinio oro srauto funkciją.....	40

5.5.1 Kaip nustatyti oro srauto kryptį vertikaliai

- 1 Spaudinėdami  ir , oro srauto krypties nuostatų meniu suraskite vertikalojo oro srauto ekraną.
- 2 Spaudinėdami  ir , pakeiskite nuostatą.

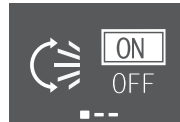Vertikalusis oro srautas – sukiojimas**Vertikalusis oro srautas – fiksuota**

- 3 Sukiojama vertikaliai.** Paspauskite , kad patvirtintumėte išranką.


Rezultatas: Pradžios ekrano apačioje pasirodo . Atlankai (horizontalieji kreiptuvai) pradeda sukotis.

- 4 Parenkama fiksuota padėtis.** Atlankams pasiekus pageidaujamą padėtį, paspauskite .

Rezultatas: Pradžios ekrano apačioje išnyksta . Atlankai nustoja judėti.

5.5.2 Kaip nustatyti oro srauto kryptį horizontaliai

- 1 Spaudinėdami  ir , oro srauto krypties nuostatų meniu suraskite horizontaliojo oro srauto ekraną.
- 2 Spaudinėdami  ir , pakeiskite nuostatą.

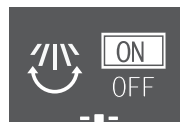Horizontalusis oro srautas – sukiojimas**Horizontalusis oro srautas – fiksuotas**

- 3 Sukiojama horizontaliai.** Paspauskite , kad patvirtintumėte išranką.

Rezultatas: Pradžios ekrano apačioje pasirodo . Žaliuzės (vertikalieji kreiptuvai) pradeda sukotis.

- 4 Parenkama fiksuota padėtis.** Žaliuzėms pasiekus pageidaujamą padėtį, paspauskite .

Rezultatas: Pradžios ekrano apačioje išnyksta . Žaliuzės nustoja judėti.

**INFORMACIJA**

Jei įrenginys sumontuotas patalpos kampe, žaliuzės reikia nukreipti nuo sienos. Jei siena blokuos oro srautą, sumažės efektyvumas.

5.5.3 Kaip naudoti 3D oro srauto kryptį

- 1 Nustatykite vertikalojo ir horizontaliojo oro srauto vertę ON.
- 2 Pradžios ekrano apačioje pasirodo . Atlankai (horizontalieji kreiptuvai) ir žaliuzės (vertikalieji kreiptuvai) pradės sukotis.



Vertikalojo oro srauto ĮJUNGIMAS**Horizontaliojo oro ĮJUNGIMAS**

- 3** Norėdami naudoti fiksuotą padėtį, nustatykite vertikalojo ir horizontaliojo oro srauto vertę OFF, kai atlankai ir žaliuzės pasiekia pageidaujamą padėtį.

Rezultatas: Pradžios ekrano apačioje išnyksta . Atlankai ir žaliuzės nustoja judėti.

5.5.4 Kaip įjungti / išjungti komfortinio oro srauto funkciją

- 1 Spaudinėdami  ir , oro srauto krypties nuostatų meniu suraskite komfortinio oro srauto ekraną.
- 2 Spaudinėdami  ir , pakeiskite nuostatą.

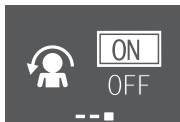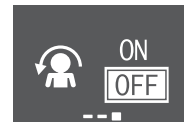Komfortinis oro srautas aktyvus**Komfortinis oro srautas išjungtas**

- 3 Paspauskite , kad patvirtintumėte išranką.

Rezultatas: Komfortinis oro srautas aktyvus: Pradžios ekrano apačioje pasirodo .

Rezultatas: Komfortinis oro srautas išjungtas: Pradžios ekrano apačioje išnyksta .

5.6 Režimas "Intelligent Eye"

Sistema automatiškai koreguoja oro srauto kryptį ir temperatūrą, atsižvelgdama į žmonių judėjimo aptikimą, kad oras nebūtų pučiamas tiesiai į žmones. Jei 20 minučių neaptinkama jokių judesių, sistema persijungia į energijos taupymo režimą:

Valdymas	Energijos taupymas
Šildymas	Temperatūra sumažinama 2°C.
Vėsinimas ir džiovinimas	Jei patalpos temperatūra: ▪ <30°C, temperatūra didinama 2°C ▪ ≥30°C, temperatūra didinama 1°C
Tik ventiliatorius	Sumažinama oro srauto sparta.

Apie "Intelligent Eye" jutiklį

**PRANEŠIMAS**

- NETRANKYKITE ir nespaudykite "Intelligent Eye" jutiklio. Taip galima apgadinti įrenginį.
- Nedėkite šalia "Intelligent Eye" jutiklio stambių objektų.


**INFORMACIJA**

Naktinio nustatymo režimo (IŠJUNGIMO laikmačio) NEGALIMA naudoti tuo pat metu, kai veikia funkcija "Intelligent Eye".

- **Aptikimo diapazonas.** Siekia iki 9 m.
- **Aptikimo jautrumas.** Kinta atsižvelgiant į vietą, asmenų skaičių patalpoje, temperatūros diapazoną ir pan.
- **Aptikimo klaidos.** Jutiklis gali per klaidą aptikti gyvūnus augintinius, saulės šviesą, virpančias užuolaidas ir pan.

5.6.1 Kaip paleisti / stabdyti "Intelligent Eye" veikimą

- 1 Paspauskite , kad atvertumėte pagrindinį meniu, ir tada spaudinėdami  bei  suraskite "Intelligent Eye".
- 2 Spaudinėdami  ir , pakeiskite nuostatą.

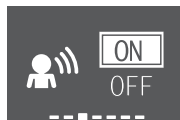Aktyvi funkcija "Intelligent eye"**Funkcija "Intelligent eye" išjungta**

- 3 Paspauskite , kad patvirtintumėte išranką.

Rezultatas: Funkcija "Intelligent eye" **aktyvi:** Pradžios ekrano apačioje pasirodo .

Rezultatas: Funkcija "Intelligent eye" **išjungta:** Pradžios ekrano apačioje išnyksta .

5.7 Galingasis režimas

Ši funkcija maksimaliai padidina vėsinimo (šildymo) efektą bet kuriuo veikimo režimu. Galima pasiekti maksimalų pajėgumą.

Režimas	Oro srauto sparta
Vėsinimas / šildymas	▪ Siekiant maksimaliai padidinti vėsinimo / šildymo efektą, padidinamas lauko bloko pajėgumas. ▪ Fiksuojama maksimali oro spartos nuostata. ▪ Temperatūros ir oro srauto nuostatų keisti NELEIDŽIAMA.
Džiovinimas	▪ Temperatūros nuostata sumažinama 2,5°C. ▪ Oro srauto sparta šiek tiek padidinama.
Tik ventiliatorius	Fiksuojama maksimali oro spartos nuostata.

**INFORMACIJA**

Galingojo režimo NEGALIMA naudoti kartu su ekonominiu, komfortinio oro srauto arba lauko bloko tyliuoju režimu. Prioritetas suteikiamas paskutinei naudotai funkcijai.

Galingasis NEPADIDINA bloko pajėgumo, jei jis jau veikia maksimaliu pajėgumu.

5.7.1 Kaip paleisti/stabdyti galingąjį režimą

- 1 Norėdami įjungti galingojo režimo iškylantįjį meniu, paspauskite .
- 2 Norėdami aktyvuoti arba išjungti funkciją, paspauskite  arba  ir .

Rezultatas: Galingasis režimas **aktyvus:** Pradžios ekrano apačioje pasirodo .

Rezultatas: Galingasis režimas **išjungtas:** Pradžios ekrano apačioje išnyksta .

Galingasis režimas aktyvus**Galingasis režimas išjungtas****INFORMACIJA**


- Galingąjį režimą galima nustatyti tik kai blokas veikia: ekrane rodomas simbolis  reiškia, kad funkcija šiuo metu yra draudžiama.
- Jei paspausite  arba jei pakeisite veikimo režimą, operacija bus atšaukta ir iš pradžios ekrano apačios dings .

5.8 Ekonominis režimas

Tai – funkcija, galinti efektyviai riboti maksimalias energijos sąnaudas. Ši funkcija naudinga tais atvejais, kai reikia užtikrinti, kad nesuveiktų jungtuvas, jei įrenginys veikia kartu su kitais būtinais prietaisais.

**INFORMACIJA**

- Vienu metu negalima naudoti galingojo ir ekonominio režimų. Prioritetas suteikiamas paskutinei naudotai funkcijai.
- Ekonominis režimas sumažina lauko bloko energijos sąnaudas, ribodamas kompresoriaus sukimosi greitį. Jei energijos sąnaudos ir taip mažos, ekonominis režimas jų papildomai NESUMAŽINA.

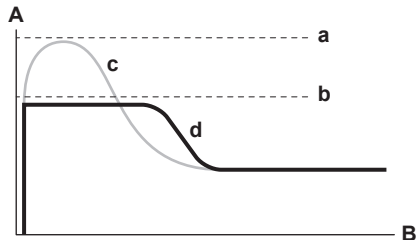

- A** Dabartinis srovės stipris ir energijos sąnaudos
B Laikas
a Maksimumas įprasto veikimo metu
b Maksimumas ekonominio režimo metu
c Įprastas veikimas
d Ekonominis režimas

- Diagrama skirta naudoti tik iliustravimo tikslais.
- Maksimalus oro kondicionieriaus srovės stipris ir energijos sąnaudos ekonominiu režimu kinta atsižvelgiant į prijungtą lauko bloką.

5.8.1 Kaip paleisti / stabdyti ekonominį režimą

- 1 Paspauskite , kad atvertumėte pagrindinį meniu, ir tada spaudinėdami  bei  suraskite ekonomijos funkcijos ekraną.
- 2 Spaudinėdami  ir , pakeiskite nuostatą.

Ekonomijos funkcija aktyvi**Ekonomijos funkcija išjungta**

- 3 Paspauskite , kad patvirtintumėte išranką.

Rezultatas: Ekonomijos funkcija **aktyvi**: Pradžios ekrano apačioje pasirodo .

Rezultatas: Ekonomijos funkcija **išjungta**: Pradžios ekrano apačioje išnyksta .

**INFORMACIJA**

- Ekonomijos funkcija galima nustatyti tik kai blokas veikia: ekrane rodomas simbolis  reiškia, kad funkcija šiuo metu yra draudžiama.
- Jei paspausite , pakeiskite veikimo režimą į tik ventiliatoriaus arba nustatykite galingąjį režimą: ekonomijos funkcija bus atšaukta ir iš pradžios ekrano apačios dings .

5.9 Lauko bloko tylusis režimas

Naudokite lauko bloko tylųjį režimą, kai norite sumažinti lauko bloko triukšmingumą. **Pavyzdys:** naktį.

**INFORMACIJA**

- Vienu metu NEGALIMA naudoti galingojo ir lauko bloko tyliojo režimo. Prioritetas suteikiamas paskutinei naudotai funkcijai.
- Ši funkcija pasiekama tik automatinio, vėsinimo ir šildymo režimais.
- Lauko bloko tylusis režimas riboja kompresoriaus sukimosi greitį. Jei kompresorius jau sukasi mažu greičiu, lauko bloko tylusis režimas kompresoriaus sukimosi greičio papildomai NESUMAŽINS.

5.9.1 Kaip paleisti (sustabdyti) lauko bloko tylųjį režimą

- 1 Norėdami atverti lauko bloko tyliojo režimo iškylantįjį meniu, paspauskite .

Lauko bloko tylusis režimas aktyvus**Lauko bloko tylusis režimas išjungtas**

- 2 Norėdami aktyvuoti arba išjungti funkciją, paspauskite  arba  ir .

Rezultatas: Lauko bloko tylusis režimas **aktyvus**: Pradžios ekrano apačioje pasirodo .

Rezultatas: Lauko bloko tylusis režimas **išjungtas**: Pradžios ekrano apačioje išnyksta .

Pastaba:  liks pradžios ekrane, net jei išjungsitė įrenginį per belaidį nuotolinį valdiklį arba patalpos bloko ON/OFF jungiklius.

5.10 "Flash Streamer" (oro valymo) režimas

Streamer generuoja didelio greičio elektronų srautą, turintį didelę oksidacinę energiją: taip šalinami nemalonūs kvapai. Kartu su titano apatito dezodoravimo filtru ir oro filtrais ši funkcija valo patalpos orą.




INFORMACIJA

- Dideliu greičiu judantys elektronai jūsų saugai užtikrinti yra generuojami ir sulaikomi bloke.
- Veikiant Streamer, gali girdėtis šnypštimas.
- Susilpnėjus oro srautui, Streamer gali laikinai nustoti veikti, kad neatsirastų ozono kvapas.

5.10.1 Kaip paleisti / sustabdyti "Flash Streamer" (oro valymo) režimą

- Paspauskite , kad atvertumėte pagrindinį meniu. "Flash Streamer" ekranas – pirmoji pagrindinio meniu pozicija.
- Spaudinėdami  ir , pakeiskite nuostatą.

"Flash Streamer" procedūra aktyvi

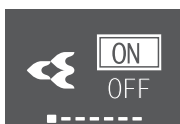

"Flash Streamer" procedūra išjungta



- Paspauskite , kad patvirtintumėte išranką.

Rezultatas: "Flash Streamer" procedūra **aktyvi**: Pradžios ekrano apačioje pasirodo .

Rezultatas: "Flash Streamer" procedūra **išjungta**: Pradžios ekrano apačioje išnyksta .

5.11 Laikrodžio ir laikmačio nustatymas

- Atverkite pagrindinį meniu, paspausdami , ir spaudinėdami mygtukus  bei  nueikite į laikrodžio ir laikmačio nuostatų meniu. Paspauskite , kad atvertumėte meniu.

Laikrodžio ir laikmačio nuostatų meniu



- Šiame meniu galima parinkti toliau nurodytas laikrodžio ir laikmačio nuostatas. Tada paspauskite , kad grįžtumėte į pagrindinį meniu, arba paspauskite , kad išeitumėte į pradžios ekraną.

Nuostatų sąrašas

5.11.1	Laikrodžio nustatymas.....	45
5.11.2	Ijungimo / išjungimo laikmatis	46
5.11.3	Savaitinio laikmačio funkcija	48

5.11.1 Laikrodžio nustatymas

Jei tinkamai NENUSTATYSITE patalpos bloko vidinio laikrodžio, įjungimo ir išjungimo laikmačio bei savaitinio laikmačio funkcijos NEVEIKS tinkamai. Laikrodį reikia nustatyti vėl:

- IŠJUNGUS bloko jungtuvą;
- po elektros tiekimo trūkio;
- pakeitus belaidžio nuotolinio valdiklio maitinimo elementus.

Kaip nustatyti laikrodį

- 1 Laikrodžio ir laikmačio nuostatų meniu spaudinėdami mygtukus  bei  suraskite laikrodžio nustatymo ekraną. Įveskite nuostatą spausdami .

Laikrodžio nustatymas (rodoma dabartinė laiko nuostata)



Pastaba: jei laikas dar nenustatytas, pirmiausia turėsite įvesti laikrodžio nuostatą. Kol laikrodis nenustatytas, laikmačio nuostatos įvesti negalima.

- 2 Savaitės diena keičiama spaudinėjant  ir .

Savaitės dienos nustatymas

Ekranas	Savaitės diena
MON	Pirmadienis
TUE	Antradienis
WED	Trečiadienis
THU	Ketvirtadienis
FRI	Penktadienis
SAT	Šeštadienis
SUN	Sekmadienis

- 3 Spaudinėdami  pereikite į valandų nustatymo skiltį.

Valandų nustatymas

- 4 Valandas galima keisti spaudinėjant  ir  (24 valandų formatu).
- 5 Spaudinėdami  pereikite į minučių nustatymo skiltį.

Minučių nustatymas

6 Spaudinėdami  ir , pakeiskite minutes.

5.11.2 Įjungimo / išjungimo laikmatis

Laikmačio funkcijos naudingos prireikus automatiškai išjungti (įjungti) oro kondicionierių naktį (ryte). Taip pat galima kartu naudoti IŠJUNGIMO ir ĮJUNGIMO laikmačius.



INFORMACIJA

Laikmatį reikia iš naujo programuoti tokiais atvejais:

- jei jungtuvas išjungė įrenginį;
- po elektros tiekimo trūkio;
- pakeitus belaidžio nuotolinio valdiklio maitinimo elementus, jame išlieka įjungimo / išjungimo laikmačio laiko nuostata, tačiau laikmatis atšaukiamas.



INFORMACIJA

Prieš naudojantis bet kokiomis laikmačio funkcijomis, BŪTINA tiksliai nustatyti laikrodį. Žr. "[Kaip nustatyti laikrodį](#)" [45].


Kaip paleisti / stabdyti išjungimo laikmatį

- 1 Laikrodžio ir laikmačio nuostatų meniu spaudinėdami mygtukus  bei  suraskite IŠJUNGIMO laikmačio nustatymo ekraną.

Išjungimo laikmatis išjungtas



Išjungimo laikmatis prilygintas 7:00

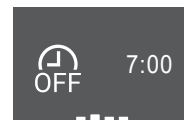

- 2 Norėdami atverti išjungimo laikmačio nuostatų meniu, paspauskite .

Rezultatas: Nustatant išjungimo laikmatį pirmą kartą, dabartinis laikas suapvalinamas iki didesniojo skaičiaus 10 minučių intervalais.


Rezultatas: Jei išjungimo laikmatis jau nustatytas, rodoma paskutinė nuostata.

- 3 Spaudinėdami , pakeiskite vertę CANCEL į TIME.
- 4 Spaudinėdami , pereikite į valandų nustatymo skiltį, tada spaudinėdami  ir  (24 valandų formatu) pakeiskite valandų nuostatą.
- 5 Spaudinėdami , pereikite į minučių nustatymo skiltį, tada spaudinėdami  ir  (10 minučių intervalais) pakeiskite minučių nuostatą.

Pakeiskite vertę CANCEL į TIME



Valandų nustatymas

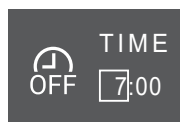

Minučių nustatymas



- 6 Paspauskite , kad patvirtintumėte išranką.

Rezultatas: Pradžios ekrano apačioje pasirodo . Pagrindinio meniu išjungimo laikmačio ekrane pasirodo nustatytas laikas. "Daikin Eye" tampa oranžinė. Po nustatyto laiko blokas IŠSIJUNGIA.

- 7 **Norėdami atšaukti** laikmačio nuostatą, eikite į IŠJUNGIMO laikmačio nuostatų meniu ir pakeiskite vertę TIME į CANCEL.

Rezultatas: Pradžios ekrano apačioje išnyksta . Pagrindinio meniu išjungimo laikmačio ekrane nerodoma jokio laiko. "Daikin Eye" nebetampa oranžine.



INFORMACIJA

Nustačius JUNGIMO ar IŠJUNGIMO laikmatį, laiko nuostata įrašoma į atmintį. Pakeitus belaidžio nuotolinio valdiklio maitinimo elementus, jame išlieka įjungimo / išjungimo laikmačio laiko nuostata, tačiau laikmatis atšaukiamas.


Naktinio nustatymo režimas

Nustačius išjungimo laikmatį, oro kondicionierius automatiškai pakoreguoja temperatūros nuostatą (padidina 0,5°C vėsinimo atveju ir sumažina 2,0°C šildymo atveju), kad būtų išvengta perteklinio vėsinimo / šildymo ir užtikrintas miego temperatūros komfortas.


Kaip paleisti / stabdyti įjungimo laikmatį

- 1 Laikrodžio ir laikmačio nuostatų meniu spaudinėdami mygtukus  bei  suraskite JUNGIMO laikmačio nustatymo ekraną.

Įjungimo laikmatis išjungtas

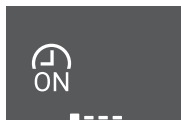

Įjungimo laikmatis prilygintas 14:00

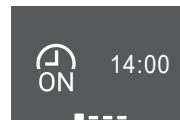

- 2 Norėdami atverti JUNGIMO laikmačio nuostatų meniu, paspauskite .

Rezultatas: Nustatant JUNGIMO laikmatį pirmą kartą, dabartinis laikas suapvalinamas iki didesniojo skaičiaus 10 minučių intervalais.

Rezultatas: Jei įjungimo laikmatis jau nustatytas, rodoma paskutinė nuostata.

- 3 Spaudinėdami , pakeiskite vertę CANCEL į TIME.
- 4 Spaudinėdami , pereikite į valandų nustatymo skiltį, tada spaudinėdami  ir  (24 valandų formatu) pakeiskite valandų nuostatą.
- 5 Spaudinėdami , pereikite į minučių nustatymo skiltį, tada spaudinėdami  ir  (10 minučių intervalais) pakeiskite minučių nuostatą.

Pakeiskite vertę CANCEL į TIME



Valandų nustatymas



Minučių nustatymas



- 6 Paspauskite , kad patvirtintumėte išranką.

Rezultatas: Pradžios ekrano apačioje pasirodo . Pagrindinio meniu įjungimo laikmačio ekrane pasirodo nustatytas laikas. "Daikin Eye" tampa oranžinė. Po nustatyto laiko blokas įSIJUNGIA.


- 7 Norėdami atšaukti laikmačio nuostatą, eikite į JUNGIMO laikmačio nuostatų meniu ir pakeiskite vertę TIME į CANCEL.

Rezultatas: Pradžios ekrano apačioje išnyksta . Pagrindinio meniu įjungimo laikmačio ekrane nerodoma jokio laiko. "Daikin Eye" nebetampa oranžine.

Kaip derinti IŠJUNGIMO ir ĮJUNGIMO laikmačius

- 1 Norėdami nustatyti laikmačius, žr. skirsnius ["Kaip paleisti / stabdyti išjungimo laikmatį"](#) [▶ 46] ir ["Kaip paleisti / stabdyti įjungimo laikmatį"](#) [▶ 47].

Rezultatas: Pradžios ekrano apačioje pasirodo  ir .

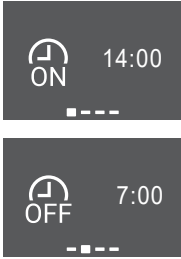Pavyzdys:			
Ekranas	Dabartinis laikas	Nustatykite, kai...	Valdymas
	6:00	įrenginys veikia.	Išsijungia 7:00 ir įsijungia 14:00.
		įrenginys NEVEIKIA.	Pradeda veikti 14:00.

5.11.3 Savaitinio laikmačio funkcija



Naudodami šią funkciją, galite kiekvienai savaitės dienai įrašyti iki 4 laikmačio nuostatų.

Pavyzdys: galima sukurti vienokias nuostatas nuo pirmadienio iki penktadienio ir kitokias savaitgaliais.



INFORMACIJA

Toliau pateikta nustatymo procedūra skirta tik belaidžiam nuotoliniam valdikiui. Vis dėlto rekomenduojame parinkti savaitinio laikmačio nuostatą naudojantis programėle ONECTA. Žr. sk. ["4.4.3 Belaidis LAN ryšys"](#) [▶ 21], kur rasite daugiau informacijos.

Savaitės diena	Nustatymo pavyzdys
Pirmadienis~penktadienis Kiekvieną dieną gali būti parinkta iki 4 nuostatų.	
Šeštadienis Laikmačio nuostatų nėra	—
Sekmadienis Sukurkite iki 4 nuostatų.	

- **Nuostata ĮJUNGTA-ĮJUNGTA-ĮJUNGTA-ĮJUNGTA.** Leidžiama kurti grafikus ir nustatyti temperatūrą.
- **Nuostata IŠJUNGTA-IŠJUNGTA-IŠJUNGTA-IŠJUNGTA.** Kiekvieną dieną galima nurodyti tik išjungimo laiką.

Pastaba: nustatydami savaitinio laikmačio duomenis, būtinai nukreipkite belaidį nuotolinį valdiklį į patalpos bloką ir paklauskite, ar pasigirdo priėmimo tonas.



INFORMACIJA

Prieš naudojantis bet kokiomis laikmačio funkcijomis, BŪTINA tiksliai nustatyti laikrodį. Žr. ["Kaip nustatyti laikrodį"](#) [▶ 45].



INFORMACIJA

- Vienu metu NEGALIMA naudoti savaitinio laikmačio ir įjungimo / išjungimo laikmačio. Įjungimo / išjungimo laikmačiui suteikiamas prioritetas. Savaitinis laikmatis perjungiamas į budėjimo režimą ir išnyksta iš pradžios ekrano. Atėjus įjungimo / išjungimo laikmačio laikui, vėl aktyvuojamas savaitinis laikmatis.
- Savaitiniame laikmatyje galima nustatyti savaitės dieną, įjungimo / išjungimo laikmačio režimą, laiką ir temperatūrą (tik įjungimo laikmačiui). Kitos nuostatos yra grindžiamos ankstesnėmis įjungimo laikmačio nuostatomis.

Kaip nustatyti savaitinį laikmatį

- 1 Laikrodžio ir laikmačio nuostatų meniu spaudinėdami mygtukus bei , suraskite savaitinio laikmačio nuostatų meniu.
- 2 Spaudinėdami ir , pakeiskite vertę OFF į ON, tada paspauskite , kad patvirtintumėte išranką.

Rezultatas: "Daikin Eye" tampa oranžinė. Pateikiamos pirmosios savaitės dienos nuostatos (po 4 įrašus kiekvienai dienai).

Savaitinis laikmatis išjungtas



Savaitinis laikmatis aktyvus




- 3 Dienas galite naršyti spaudinėdami ir . 4 Įrašus galite naršyti spaudinėdami ir .


Pavyzdys:



Tuščias laukas – pirmadienio nuostatos nėra

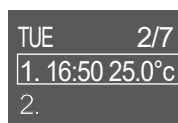


Blokas **paleidžiamas:** antradienį 16:50 su 25°C temperatūros stata

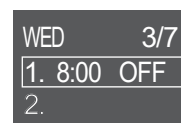

Blokas **stabdomas:** trečiadienį 8:00


- 4 Paspauskite , kad įvestumėte nuostatą.
- 5 Pakeiskite vertę į ON, OFF arba DEL.

Įjungimo laikmatis

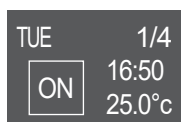

Blokas paleidžiamas nustatytą laiką, parinkus temperatūros statą.

Išjungimo laikmatis

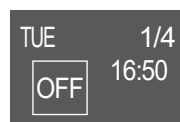

Blokas sustoja nustatytą laiką.

Naikinimas



Šis įrašas panaikinamas

Įjungimo / išjungimo laikmatis

- 6 Spaudinėdami , pereikite į valandų nustatymo skiltį, tada spaudinėdami ir (24 valandų formatu) pakeiskite valandų nuostatą.
- 7 Spaudinėdami , pereikite į minučių nustatymo skiltį, tada spaudinėdami ir (10 minučių intervalais) pakeiskite minučių nuostatą.

- 8 Skirta išjungimo laikmačiui.** Patvirtinkite nuostatą paspausdami .

Rezultatas: Rodoma savaitės diena su 4 dienų įrašais. Įrašų sąrašė pateikiamas naujas įrašas. Blokas įsijungia arba išsijungia nustatytu laiku. Įrašų sąrašas surikiuojamas pagal laiką.

- 9 Įjungimo laikmačiui** galima papildomai nustatyti temperatūros statą. Spaudinėdami , eikite į temperatūros nustatymo skiltį ir pakeiskite statą spaudinėdami  ir . Patvirtinkite nuostatą paspausdami .

Rezultatas: Rodoma savaitės diena su 4 dienų įrašais. Įrašų sąrašė pateikiamas naujas įrašas. Blokas pradeda veikti naudodamas temperatūros statą. Įrašų sąrašas surikiuojamas pagal laiką.



INFORMACIJA

Temperatūrą galima nustatyti belaidžiam nuotoliniame valdiklyje (10~32°C intervale), tačiau:

- vėsinimo ir automatinio režimais įrenginys veiks minimalia 18°C temperatūra, net jei bus nustatyta 10~17°C;
- šildymo ir automatinio režimais įrenginys veiks maksimalia 30°C temperatūra, net jei bus nustatyta 31~32°C.

Įrašo naikinimas:


- 1** Norėdami panaikinti atskirus įrašus, pakeiskite vertę į DEL ir patvirtinkite paspausdami .

Rezultatas: Rodoma savaitės diena su 4 dienų įrašais. Įrašas panaikinamas. Dienos įrašų sąrašas surikiuojamas pagal laiką.

5.12 Apie daugialypę sistemą

Daugialypėje sistemoje 1 lauko blokas būna prijungtas prie kelių patalpos blokų.

Pavyzdys:

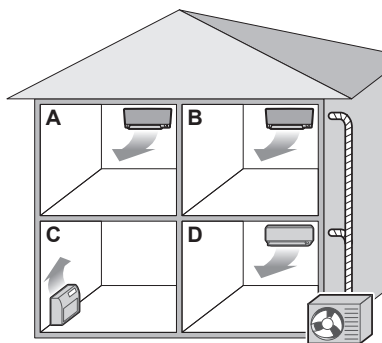

5.12.1 Prioritetinės patalpos nuostata

Prioritetinės patalpos nuostatą reikia suprogramuoti iš anksto, įrengimo metu. Dėl pagalbos kreipkitės į savo įgaliotąjį atstovą.

Jei prioritetinės patalpos nuostata neaktyvi arba jos nėra

Kai veikia daugiau nei 1 patalpos blokas, prioritetą suteikiamas pirmuoju įjungtam blokui. Nustatykite kitus blokus veikti tuo pačiu veikimo režimu. Kitaip jie pereis į budėjimo režimą ir pradės mirksėti "Daikin Eye" (tai NEREIŠKIA veikimo sutrikimo).

Išimty. Jei pirmasis įjungtas blokas nustatomas veikti **tik ventiliatoriaus** režimu, o kitoje patalpoje nustatomas **šildymo** režimas, prioritetas suteikiamas blokui, nustatytam veikti šildymo režimu. Pirmasis blokas persijungia į budėjimo režimą ir ima mirksėti "Daikin Eye".



INFORMACIJA

- Tuo pat metu galima naudoti vėsinimo, džiovavimo ir tik ventiliatoriaus veikimo režimus.
- Automatinio veikimo režimu vėsinimo arba šildymo funkcija automatiškai parenkama atsižvelgiant į patalpos temperatūrą ir temperatūros nuostatą. Jei visuose blokuose parinktas automatinis veikimo režimas, visi blokai ima veikti tuo režimu, kuris veikia pirmuoju įjungtame bloke.

Prioritetas naudojant lauko bloko tylųjį režimą

Žr. "5.9 Lauko bloko tylusis režimas" [► 43].

- 1 Naudodami blokų belaidžius nuotolinius valdiklius, visose patalpose nustatykite lauko bloko tylųjį režimą.
- 2 Norėdami atšaukti lauko bloko tylųjį režimą, per belaidį nuotolinį valdiklį galite sustabdyti veikimą 1 patalpoje.

Rezultatas: Veikimas sustos visose patalpose. Kitų belaidžių nuotolinių valdiklių ekranuose liks veikti .

- 3 Norėdami pašalinti simbolį iš kitų belaidžių nuotolinių valdiklių, visose patalpose atskirai sustabdykite lauko bloko tylųjį režimą.

Rezultatas: Simbolis  dings.

Jei prioritetinės patalpos nuostata aktyvi

Kiekvienai patalpai galima parinkti skirtingą veikimo režimą.

Pavyzdys: patalpai A suteiktas prioritetas, pasirinktas vėsinimo režimas.

Veikimo režimas patalpose B, C, D	Patalpų B, C ir D būseną
Vėsinimas, džiovinimas arba tik ventiliatorius	Palaikomas dabartinis veikimo režimas
Šildymas	Budėjimo režimas. Veikimas tęsiamas, kai patalpa A nustoja veikti.
Automatinis	Jei tęsiamas vėsinimo režimas. Jei šildymo įrenginiai pereina į budėjimo režimą. Veikimas tęsiamas, kai patalpa A nustoja veikti.

Prioritetas naudojant galingąjį režimą

Pavyzdys: patalpai A suteiktas prioritetas. Patalpos B, C ir D veikia.

- 1 Nustatykite galingąjį režimą patalpoje A.

Rezultatas: padidėja galia patalpoje A. Vėsinimo arba šildymo efektyvumas patalpose B, C ir D gali nežymiai sumažėti.

Prioritetas naudojant lauko bloko tylųjį režimą

Pavyzdys: patalpai A suteiktas prioritetas.

- 1 Nustatykite viename lauko bloke tylųjį režimą.

Rezultatas: Visi blokai iškart persijungia į lauko bloko tylųjį režimą.

5.12.2 Naktinis tylusis režimas

Norint naudotis naktiniu tyliuoju režimu, reikia įrengimo metu atlikti pirminio programavimo veiksmus. Dėl pagalbos kreipkitės į savo įgaliotąjį atstovą. Šiuo režimu mažėja lauko bloko veikimo triukšmas nakties metu, tuo pat metu sumažinant ir vėsinimo efektyvumą.

Naktinis tylusis režimas aktyvuojamas automatiškai, kai temperatūra nukrenta 5°C ar daugiau, palyginti su aukščiausia tą dieną užregistruota temperatūra.

5.12.3 Vėsinimo (šildymo) režimo užraktas daugialypėje sistemoje

Per daugialypį lauko bloką galima nustatyti vėsinimo (šildymo) režimo užraktą. Dėl pagalbos kreipkitės į savo įgaliotąjį atstovą. Vėsinimo (šildymo) režimo užraktas nustato bloką priverstinai veikti vėsinimo arba šildymo režimu. Aktyvuokite šią funkciją, jei norite nustatyti visus prie daugialypės sistemos prijungtus patalpos blokus veikti 1 veikimo režimu.



INFORMACIJA

Vėsinimo (šildymo) režimo užrakto NEGALIMA aktyvuoti kartu su prioritetinės patalpos nuostata.

6 Energijos taupymo parinkčių sąrašas



INFORMACIJA

- Net ir išjungtas, įrenginys vartoja energiją.
- Įjungus maitinimą po energijos tiekimo trūkio, grąžinamas paskutinis parinktas režimas.



ATSARGIAI

NELEISKITE, kad oro srautas pūstų tiesiai į mažus vaikus, augalus ar gyvūnus.



PRANEŠIMAS

NEDĖKITE daiktų po patalpos ar lauko bloku, kuris gali sušlapti. Priešingu atveju ant įrenginio arba šaltnešio vamzdžių gali susidaryti kondensato ir dėl oro filtro nešvarumų arba drenažo linijoje atsiradusių kamščių kondensatas gali pradėti lašėti ir sugadinti arba suteršti po įrenginiu esančius objektus.



ĮSPĖJIMAS

Šalia oro kondicionieriaus NEGALIMA laikyti liepsniojo purškalo balionėlio. Šalia bloko NEGALIMA naudoti purškalo. Kitaip gali kilti gaisras.



ATSARGIAI

NEĮJUNKITE sistemos, jei naudojate patalpos fumigacinio tipo insekticidą. Bloke gali kauptis chemikalų likučiai ir kelti pavojų žmonių, kurie yra itin jautrūs chemikalams, sveikatai.

Siekdami užtikrinti, kad sistema veiktų tinkamai, laikykitės toliau nurodytų atsargumo priemonių.

- Vėsinimo metu užtraukite užuolaidas, kad į kambarį nešviestų tiesioginiai saulės spinduliai.
- Pasirūpinkite, kad vieta būtų gerai vėdinama. NEUŽDENKITE jokių ventiliacijos angų.
- Dažnai vėdinkite patalpą. Naudojant ilgai, reikia dažnai vėdinti.
- Uždarykite duris ir langus. Jei durys ir langai bus atidaryti, oras tekės iš kambario ir sumažės vėsinimo arba šildymo efektyvumas.
- Per daug NEATVĖSINKITE ir NEPERKAITINKITE. Siekdami taupyti energiją, laikykite vidutinę temperatūros nuostatą.
- NIEKADA nestatykite daiktų šalia įrenginio oro įleidimo arba išleidimo angos. Kitaip gali sumažėti šildymo / vėsinimo efektas arba įrenginys gali nustoti veikti.
- Jei ketinate įrenginio ilgiau NENAUDOTI, išjunkite jungtuvą. Kai jungtuvas įjungtas, blokas vartoja elektros energiją. Prieš vėl įjungdami bloką, įjunkite jungtuvą likus bent 6 valandoms iki eksploatacijos pradžios, kad jis sklandžiai įsijungtų.
- Jei drėgnumas viršija 80% arba užblokuojama drenažo anga, gali susidaryti kondensato.
- Nustatykite tinkamą kambario temperatūrą, kad būtų patogų. Venkite pernelyg intensyvaus šildymo ar vėsinimo. Atminkite: gali prireikti šiek tiek laiko, kol kambario temperatūra pasieks nustatytąją. Apsvarstykite galimybę pasinaudoti laikmačiu.

- Nustatykite oro srauto kryptį, kad šaltas oras nesikaupytų ties grindimis, o šiltas – prie lubų. (Aukštyn (į lubas) vėsinimo arba džiovinimo metu ir žemyn šildymo metu.)
- Neleiskite, kad į kambarį esančius asmenis tiesiogiai pūstų oras.
- Siekdami taupyti energiją, leiskite sistemai veikti rekomenduojamame temperatūros intervale (26~28°C vėsinimo atveju ir 20~24°C šildymo atveju).

7 Techninė priežiūra ir tvarkymas

Šiame skyriuje

7.1	Apžvalga: techninė priežiūra ir tvarkymas	55
7.2	Kaip valyti patalpos bloką ir belaidį nuotolinį valdiklį	56
7.3	Priekinio skydelio valymas	57
7.4	Kaip atidaryti priekinį skydelį	57
7.5	Apie oro filtrus	58
7.6	Kaip išvalyti oro filtrus	58
7.7	Kaip išvalyti titano apatito dezodoravimo ir sidabro dalelių ("Ag-ion") filtrus	59
7.8	Kaip pakeisti titano apatito dezodoravimo ir sidabro dalelių ("Ag-ion") filtrus	60
7.9	Kaip uždaryti priekinį skydelį	60
7.10	Kaip nuimti priekinį skydelį	61
7.11	Prieš ilgalaikį sandėliavimą reikia atlikti toliau nurodytus veiksmus	62

7.1 Apžvalga: techninė priežiūra ir tvarkymas

Montuotojas turi kasmet vykdyti techninės priežiūros darbus.

Apie šaltnešį

Šiame produkte yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų. NEIŠLEISKITE dujų į atmosferą.

Aušalo tipas: R32

Pasaulinio atšilimo potencialo (GWP) reikšmė: 675



PRANEŠIMAS

Pagal galiojančius **fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas** reglamentuojančius teisės aktus reikalaujama, kad būtų nurodomas įrenginio aušalo svoris ir CO₂ ekvivalentas.

Formulė kiekiui CO₂ ekvivalento tonomis apskaičiuoti: aušalo GWP vertė × bendras aušalo kiekis [kg] / 1000

Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į montuotoją.



ĮSPĖJIMAS

- Įrenginyje esantis aušalas yra šiek tiek degus, bet paprastai nuotėkio NEBŪNA. Jei patalpoje išteka aušalas, jam kontaktuojant su degikliu, šildytuvo ar viryklės ugnimi gali kilti gaisras arba susidaryti kenksmingos dujos.
- IŠJUNKITE visus degančius šildymo prietaisus, išvėdinkite patalpą ir susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote įrenginį.
- NENAUDOKITE įrenginio, kol techninės priežiūros specialistas nepatvirtino, kad sistemos dalis, iš kurios išteko aušalas, yra sutaisyta.



ĮSPĖJIMAS

- NEGALIMA pradurti ar deginti aušalo ciklo dalių.
- Atitirpinimo procesui paspartinti NEGALIMA naudoti valomųjų medžiagų ar priemonių, kurių nerekomendavo gamintojas.
- Žinotina, kad sistemoje esantis aušalas yra bekvapis.



ĮSPĖJIMAS

Prietaisą būtina sandėliuoti taip, kad būtų išvengta mechaninių pažeidimų. Sandėliuokite gerai vėdinamoje patalpoje, kur nebūtų nuolat veikiančių uždegimo šaltinių (pvz., atviros liepsnos, veikiančių dujinių prietaisų ar elektrinių šildytuvų). Patalpos dydis turi atitikti bendrąsias saugos atsargumo priemones.



PRANEŠIMAS

Techninės priežiūros darbus TURI atlikti įgaliotasis montuotojas arba priežiūros atstovas.

Techninės priežiūros darbus rekomenduojame atlikti bent kartą per metus. Tačiau pagal galiojančius teisės aktus gali būti reikalaujama juos atlikti dažniau.



PAVOJUS! PAVOJUS ŽŪTI NUO ELEKTROS SROVĖS

Prieš valydami oro kondicionierių arba oro filtrą, būtinai išjunkite įrenginio veikimą ir atjunkite elektros tiekimą. Kitaip galite gauti elektros smūgį ir susižaloti.



ĮSPĖJIMAS

Norėdami išvengti elektros smūgio arba gaisro:

- NEPLAUKITE įrenginio.
- NEVALDYKITE įrenginio šlapiomis rankomis.
- Ant įrenginio viršaus NEDĖKITE jokių objektų su vandeniu.



ATSARGIAI

Po ilgos eksploatacijos patikrinkite bloko stovą ir tvirtinimo elementus, ar nėra pažeidimų. Jei tvirtinimo elementai bus apgadinti, blokas gali nukristi ir ką nors sužaloti.



ATSARGIAI

NELIESKITE šilumokaičio briaunų. Šios briaunos yra aštrios ir gali įpjauti.



ĮSPĖJIMAS

Jei reikia dirbti aukštai, būkite atsargūs su kopėčiomis.

7.2 Kaip valyti patalpos bloką ir belaidį nuotolinį valdiklį



ĮSPĖJIMAS

Naudojant netinkamus valiklius arba valymo procedūras, galima apgadinti plastikinius komponentus arba vidun gali prasiskverbti vandens. Ant elektros sistemos komponentų (pvz., motorų) užtiškę valikliai gali juos sugadinti, gali išsiskirti dūmų arba užsiliepsnoti medžiagos.

**PRANEŠIMAS**


- NENAUDOKITE benzino, benzolo, skiediklio, poliravimo miltelių arba skystojo insekticido. **Galima pasekmė:** išblukimas ir deformacija.
- NENAUDOKITE vandens ar oro, kurio temperatūra siekia arba viršija 40°C. **Galima pasekmė:** išblukimas ir deformacija.
- NENAUDOKITE poliravimo medžiagų.
- NENAUDOKITE šveitimo šepetio. **Galima pasekmė:** gali pradėti luptis paviršiaus apdaila.
- Galutiniam naudotojui DRAUDŽIAMA valyti vidines bloko dalis. Šiuos darbus būtina patikėti kvalifikuotam priežiūros specialistui. Susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.

**PAVOJUS! PAVOJUS ŽŪTI NUO ELEKTROS SROVĖS**

Prieš valydami būtinai sustabdykite veikimą, išjunkite jungtuvą arba atjunkite maitinimo kabelį. Kitaip galite gauti elektros smūgį ir susižaloti.

- 1 Nušluostykite minkšta šluoste. Jei dėmes pašalinti sunku, panaudokite vandenį arba neutralų valiklį.

7.3 Priekinio skydelio valymas

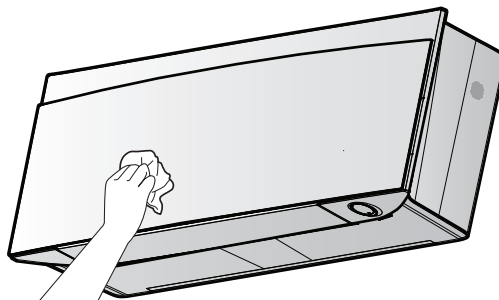

- 1 Nuvalykite priekinį skydelį sausa šluoste. Jei dėmes pašalinti sunku, panaudokite vandenį arba neutralų valiklį.

7.4 Kaip atidaryti priekinį skydelį


- 1 Sustabdykite veikimą paspausdami .

Rezultatas: Priekinis skydelis automatiškai užsidaro.

- 2 Atidarykite priekinį skydelį naudodamiesi belaidžiu nuotoliniu valdikliu. Žr. sk. "4.4.2 Priekinio skydelio atidarymas" [▶ 21].

Rezultatas: Priekinis skydelis atsидaro.

- 3 IŠJUNKITE maitinimą.
- 4 Patraukite žemyn abu užraktus, esančius priekinio skydelio galinėje dalyje.
- 5 Atidarykite priekinį skydelį, kad atrama įsistatytų į fiksavimo ąselę.

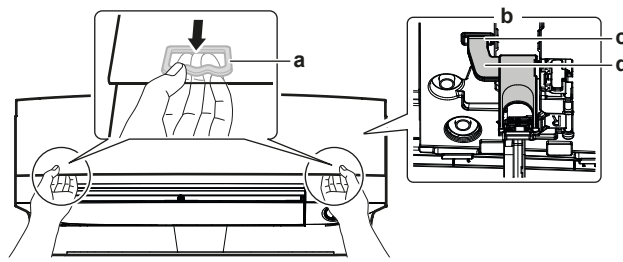


- a Užraktas (po 1 kiekvienoje pusėje)
- b Priekinio skydelio galinė pusė
- c Fiksavimo ąselė
- d Atrama



INFORMACIJA

Jei NEPAVYKSTA rasti belaidžio nuotolinio valdiklio arba naudojate kitą pasirinktinį valdiklį, rankomis atsargiai patraukite viršutinį skydelį aukštyn, kaip parodyta tolesnėje iliustracijoje.

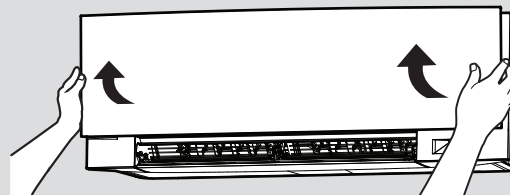


7.5 Apie oro filtrus

Jei leisite įrenginiui veikti su nešvariais filtrais:


- iš oro NEBUS šalinami kvapai;
- NEBUS valomas oras;
- bus mažas šildymo / vėsinimo pajėgumas;
- atsiras pašalinių kvapų.

7.6 Kaip išvalyti oro filtrus


- 1 Paspauskite ąselę aukštyn kiekvieno oro filtro centre, tada patraukite žemyn.
- 2 Ištraukite oro filtrus.

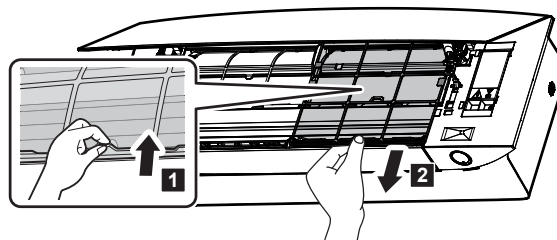

- 3 Nuo ąselių nuimkite titano apatito dezodoravimo filtrą ir sidabro dalelių filtrą.

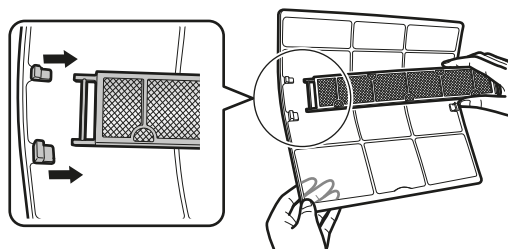

- 4 Nuplaukite oro filtrus vandeniu arba nusiurbkite juos dulkių siurbliu.

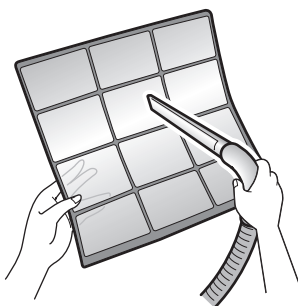

- 5 Pamerkite į drungną vandenį ir palaikykite maždaug 10–15 minučių.



INFORMACIJA

- Jei NEPAVYKSTA lengvai pašalinti dulkių, išplaukite oro filtrus neutraliu valikliu, atskiestu drungnu vandeniu. Padėkite oro filtrus į šėšėlį išdžiūti.
- Būtinai ištraukite titano apatito dezodoravimo ir sidabro dalelių filtrus.
- Rekomenduojama valyti oro filtrus kas 2 savaites.


7.7 Kaip išvalyti titano apatito dezodoravimo ir sidabro dalelių ("Ag-ion") filtrus



INFORMACIJA


Kas 6 mėnesius išplaukite filtrą vandeniu.

- 1 Nuimkite titano apatito dezodoravimo filtrą bei sidabrinį alergenų šalinimo ir oro gryninimo filtrą nuo visų 4 fiksatorių.

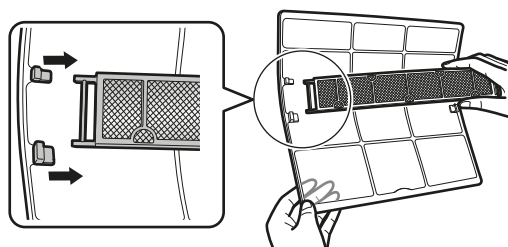

a Fiksatorius

- 2 Pašalinkite dulkes iš filtro, išsiurbdami dulkių siurbliu.

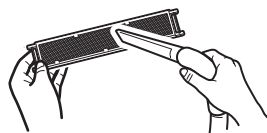

- 3** 10–15 minučių pamirkykite filtrą šiltame vandenyje.

Pastaba: NENUIMKITE filtro nuo rėmelio.



- 4** Nuplovę nupurtykite vandens likutį ir palikite filtrą šešėlyje išdžiūti. Šalindami vandenį, filtro negręžkite.


7.8 Kaip pakeisti titano apatito dezodoravimo ir sidabro dalelių ("Ag-ion") filtrus



INFORMACIJA

Filtrą reikia keisti kas 3 metus.

- 1** Nuimkite filtrą nuo filtro rėmo ąselių ir pakeiskite filtrą nauju.

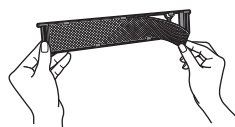

INFORMACIJA


- NEIŠMESKITE filtro rėmo: panaudokite jį pakartotinai.
- Utilizuokite seną filtrą kaip neliepsniąsias atliekas.

Jei norite užsakyti titano apatito dezodoravimo filtrą arba sidabro dalelių filtrą, susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.

Elementas	Dalies Nr.
Titano dezodoravimo filtras	KAF970A46
Sidabro dalelių filtras	KAF057A41

7.9 Kaip uždaryti priekinį skydelį


- 1** Grąžinkite filtras į pradines padėtis.
- 2** Šiek tiek pakelkite priekinį skydelį ir nuimkite atramą nuo fiksavimo ąselės.

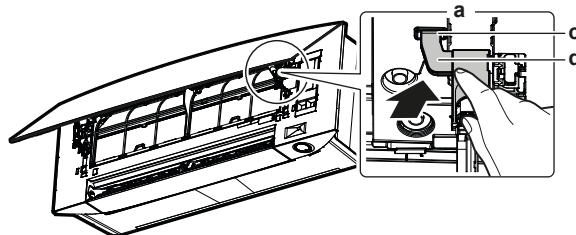

a Priekinio skydelio galinė pusė

- b Fiksavimo ąselė
- c Atrama

3 Uždarykite priekinį skydelį.

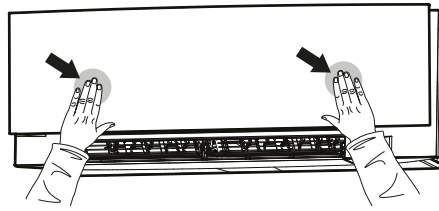

4 Švelniai paspauskite priekinį skydelį, kad spragtelėtų.


7.10 Kaip nuimti priekinį skydelį



INFORMACIJA


Priekinį skydelį nuimkite TIK prareikus jį keisti.

- 1 Atidarykite priekinį skydelį. Žr. sk. "7.4 Kaip atidaryti priekinį skydelį" [▶ 57].
- 2 Atidarykite skydelio užraktus, esančius galinėje skydelio pusėje (po 1 kiekvienoje pusėje).

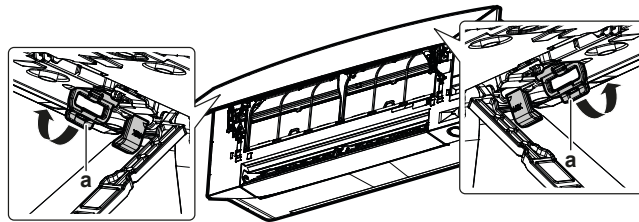


a Skydelio užraktas

- 3 Dešiniąją svirtį šiek tiek paspauskite dešinėn, kad atjungtumėte veleną nuo veleno lizdo, esančio dešiniojoje pusėje.

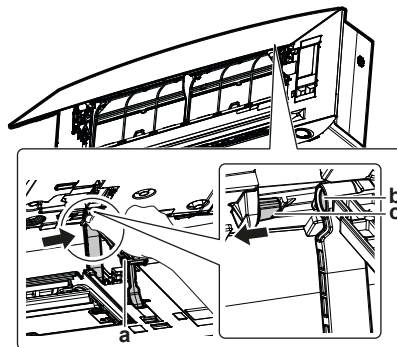

- a Svirtis
- b Veleno lizdas
- c Velenas

- 4 Atjunkite priekinio skydelio veleną nuo veleno lizdo, esančio kairiojoje pusėje.

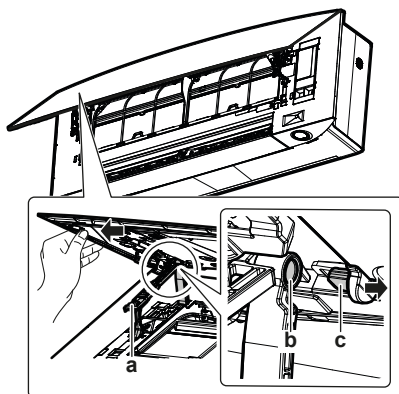

- a Svirtis
- b Veleno lizdas
- c Velenas

- 5 Nuimkite priekinį skydelį.
- 6 Norėdami sumontuoti priekinį skydelį atgal, atlikite veiksmus atvirkštine tvarka.

7.11 Prieš ilgalaikį sandėliavimą reikia atlikti toliau nurodytus veiksmus

Leiskite įrenginiui kelias valandas paveikti **tik ventiliatoriaus** režimu, kad išdžiūtų jo vidus.

- 1 Nustatykite tik ventiliatoriaus režimą (žr. sk. "[5.3 Veikimo režimas ir temperatūros stata](#)" [▶ 34]).
- 2 Įrenginiui baigus veikti, išjunkite jungtuvą.
- 3 Išvalykite oro filtrus ir grąžinkite į vietas.
- 4 Išimkite iš nuotolinio valdiklio maitinimo elementus.



INFORMACIJA

Rekomenduojama periodinę techninę priežiūrą patikėti specialistui. Susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu ir susitarkite dėl specialisto atvykimo. Techninės priežiūros darbų kainą padengia klientas.

Tam tikromis eksploatacijos sąlygomis po kelių sezonų oro kondicionieriaus vidus gali užsiteršti. Dėl to jis ims prastai veikti.

8 Trikčių šalinimas

Įvykus vienai iš toliau nurodytų trikčių, imkitės toliau pateiktų priemonių ir susisieki su savo įgaliotuoju atstovu.



ĮSPĖJIMAS

Susidarius neįprastai situacijai (pvz., atsiradus degėsių kvapui ir pan.), nutraukite eksploataciją ir išjunkite maitinimą.

Jei tokiu atveju paliksite įrenginį veikti toliau, jis gali sugesti, galite gauti elektros smūgį arba gali kilti gaisras. Susisieki su savo įgaliotuoju atstovu.

Sistemą TURI remontuoti kvalifikuotas priežiūros specialistas.

Veikimo sutrikimas	Priemonė
Jei dažnai perdega (suveikia) saugos įtaisas, pvz., saugiklis, jungtuvas arba nuotėkio į žeminimo grandinę jungtuvas arba NETINKAMAI veikia įjungiklis / išjungiklis.	Išjunkite pagrindinį maitinimo jungiklį.
Jei iš bloko ima tekėti vanduo.	Sustabdykite veikimą.
Jei NETINKAMAI veikia valdymo jungiklis.	Išjunkite maitinimą.
Mirksi "Daikin Eye", klaidos kodą galima peržvelgti belaidžiam nuotoliniame valdiklyje. Informacijos apie tai, kaip parodyti klaidos kodą, rasite sk. "8.2 Problemų sprendimas pagal klaidų kodus" [▶ 66].	Informuokite savo montuotoją ir nurodykite klaidos kodą.

Jei sistema NEVEIKIA tinkamai dėl kitos priežasties nei nurodyta pirmiau ir nė viena iš pirmiau nurodytų trikčių nėra akivaizdi, išanalizuokite sistemą pagal toliau pateiktas procedūras.

Veikimo sutrikimas	Priemonė
Jei sistema NEVEIKIA išvis.	- Patikrinkite, ar yra elektra. Palaukite, kol atsinaujins elektros tiekimas. Jei elektros tiekimas nutrūksta veikiant įrenginiui, sistema automatiškai įsijungia vėliau, kai elektros tiekimas vėl atkuriamas. - Veikimo metu patikrinkite, ar atidarytas priekinis skydelis. Sustabdykite veikimą ir belaidžiu nuotoliniu valdikliu arba kita naudotojo sąsaja (jei prijungta) paleiskite patalpos bloką iš naujo. - Patikrinkite, ar neperdegė joks saugiklis ir nesuveikė jungtuvas. Prireikus pakeiskite saugiklį arba nustatykite iš naujo jungtuvą. - Patikrinkite belaidžio nuotolinio valdiklio maitinimo elementus. - Patikrinkite laikmačio nuostatą.

Veikimo sutrikimas	Priemonė
Sistema staigia nustoja veikti.	- Patikrinkite, ar lauko bloko ar patalpos bloko oro įleidimo angos NEBLOKUOJA kliūtys. Pašalinkite kliūtis ir užtikrinkite, kad oras galėtų tekėti laisvai. - Oro kondicionierius gali nustoti veikti po didelių įtampų svyravimų (tuo siekiama apsaugoti sistemą). Jis automatiškai vėl pradės veikti po maždaug 3 minučių.
Pučiant orą, ventiliatorius nustoja veikti.	Pasiekus nustatytą temperatūrą, oro srauto sparta sumažinama ir veikimas sustabdomas. Įrenginys bus automatiškai vėl paleistas padidėjus arba sumažėjus patalpos temperatūrai.
Atlankai NEPRADEDA sukotis iškart.	Patalpos blokas reguliuoja atlankų padėtį. Atlankai greitai pradės judėti.
Operacijos NEPRADEDAMA vykdyti operatyviai.	Mygtukas ON/OFF buvo paspaustas iškart po veikimo sustabdymo arba režimo pakeitimo. Siekiant apsaugoti sistemą, veikimas bus pratęstas po 3 minučių.
Sistema veikia, tačiau vėsina arba šildo nepakankamai.	- Patikrinkite oro srauto nuostatą. Žr. sk. "5.4 Oro srauto sparta" [▶ 35]. - Patikrinkite temperatūros nuostatą. Žr. sk. "5.3.1 Kaip paleisti / sustabdyti veikimo režimą ir nustatyti temperatūrą" [▶ 34]. - Patikrinkite ar tinkama oro srauto krypties nuostata. Žr. sk. "5.5 Oro srauto kryptis" [▶ 36]. - Patikrinkite, ar lauko bloko ar patalpos bloko oro įleidimo angos NEBLOKUOJA kliūtys. Pašalinkite kliūtis ir užtikrinkite, kad oras galėtų tekėti laisvai. - Patikrinkite, ar neužsikimšo filtrai. Išvalykite oro filtrus. Žr. sk. "7 Techninė priežiūra ir tvarkymas" [▶ 55]. - Patikrinkite, ar nėra atidarytų durų ar langų. Uždarykite duris ir langus, kad vidun nepūstų vėjas. - Patikrinkite, ar įrenginys veikia ekonominiu arba lauko bloko tyliuoju režimu. Žr. "5.8 Ekonominis režimas" [▶ 42] ir "5.9 Lauko bloko tylusis režimas" [▶ 43]. - Patikrinkite, ar tiesiai po patalpos bloku arba šalia jo nėra baldų. Perkelkite baldus kitur.
Sistema veikia, tačiau nepakankamai šildo (oras NEPUČIAMAS iš įrenginio).	- Galbūt oro kondicionierius šyla prieš pradėdamas veikti šildymo režimu. Palaukite 1–4 minutes. - Jei girdimas pūtimo garsas, galbūt lauko blokas vykdo atitirpinimo procedūrą. Palaukite 4–12 minučių.
NEATSIDARO priekinis skydelis.	Patikrinkite, ar nėra kliūčių ir pamėginkite atidaryti priekinį skydelį naudodami belaidį nuotolinį valdiklį. Žr. sk. "7.4 Kaip atidaryti priekinį skydelį" [▶ 57].

Veikimo sutrikimas	Priemonė
Ijungimo / išjungimo laikmatis NEVEIKIA pagal nuostatas.	- Patikrinkite, ar savaitinis laikmatis ir įjungimo / išjungimo laikmatis nenustatyti tam pačiam laikui. Pakeiskite arba deaktiviuokite nuostatą. Žr. "5.11.2 Įjungimo / išjungimo laikmatis" [▶ 46] ir "5.11.3 Savaitinio laikmačio funkcija" [▶ 48]. - Patikrinkite, ar teisingai nustatytas laikrodis ir savaitės diena. Žr. sk. "5.11.1 Laikrodžio nustatymas" [▶ 45].
Veikimo metu įrenginys atlieka nenormalią operaciją.	Oro kondicionieriaus veikimas gali sutrikti dėl žaibo iškvos arba radijo bangų. Pasukite jungtuvą į padėtį OFF ir atgal į ON.
Blokas NEGAUNA signalų iš belaidžio nuotolinio valdiklio.	- Patikrinkite belaidžio nuotolinio valdiklio maitinimo elementus. Žr. sk. "4.1 Maitinimo elementų įdėjimas" [▶ 19]. - Patikrinkite, ar į siūstuvą NEŠVIEČIA tiesioginiai saulės spinduliai. - Patikrinkite, ar patalpoje nėra elektroninio starterio tipo fluorescencinių lempų. Susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.
Naudotojo sąsajos ekranas nieko nerodo.	Pakeiskite naudotojo sąsajos maitinimo elementus. Žr. sk. "4.1 Maitinimo elementų įdėjimas" [▶ 19].
Pradėjo veikti kiti elektriniai prietaisai.	Jei naudotojo sąsajos signalais valdomi kiti elektriniai prietaisai, šiuos perkeltkite į kitą vietą arba susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.

Jei, patikrinę pirmiau nurodytus punktus, negalite išspręsti problemos patys, susisiekite su savo montuotoju ir nurodykite simptomus, visą bloko modelio pavadinimą (su pagaminimo numeriu, jei toks yra) ir įrengimo datą (pageidautina – tą, kuri nurodyta garantijos kortelėje).

8.1 Belaidžio LAN ryšio trikčių šalinimas

Tolimesnėje lentelėje pateikiamas trumpas aprašas, kaip spręsti tam tikras problemas. Jei toliau aprašomi sprendimai nepadeda, eikite į app.daikineurope.com, kur rasite papildomos informacijos ir DUK.

Problema	Priemonė
Neįmanoma užmegzti ryšio su belaidžiu LAN (užmezgant ryšį su belaidžiu LAN, NEMIRKSI "Daikin Eye").	- Pabandykite valdyti bloką belaidžiu nuotoliniu valdikliu arba naudodami kitą naudotojo sąsają. - Patikrinkite, ar įjungtas maitinimas. - Išjunkite ir vėl įjunkite įrenginį.

Problema	Priemonė
Sukonfigūravus WLAN adapterį (WPS parinktis), belaidžio LAN NESIMATO įrenginio apžvalgos ekrane (pradžios ekrane).	- Užtikrinkite, kad belaidis LAN būtų pakankamai arti ryšio įrenginio. - Patikrinkite, ar veikia ryšys. - Užtikrinkite, kad išmanusis įrenginys būtų prijungtas prie to paties belaidžio tinklo kaip ir belaidis LAN. - Pamėginkite grąžinti gamyklines numatytąsias nuostatas ir pakartoti nustatymo procedūrą. Žr. sk. "Kaip grąžinti numatytąsias gamyklines ryšio nuostatas" [► 25].
Belaidžio LAN NESIMATO išmaniojo įrenginio pasiekiamų "Wi-Fi" tinklų sąraše (prieigos taško parinktis).	- Pamėginkite perjungti prieigos tašką ir WPS nuostatą, kad pakeistumėte belaidžio ryšio kanalą. Belaidžio ryšio kanalas TURI būti intervale 1~13. - Patikrinkite, ar veikia ryšys. - Pamėginkite grąžinti gamyklines numatytąsias nuostatas ir pakartoti nustatymo procedūrą. Žr. sk. "Kaip grąžinti numatytąsias gamyklines ryšio nuostatas" [► 25].
Temperatūros patalpoje (lauke) vertė, rodoma programėlėje "ONECTA", skiriasi nuo kitų prietaisų išmatuotos temperatūros.	- Programėlėje "ONECTA" rodoma temperatūros patalpoje (lauke) vertė matuojama tik aplink patalpos (lauko) bloką. - Kitų prietaisų išmatuota temperatūra gali skirtis dėl įvairių veiksnių (pvz., tiesioginės saulės šviesos, šerkšno sancaupų ir pan.) - Temperatūra, rodoma programėlėje "ONECTA", skirta tik bendrajai informacijai.


8.2 Problemų sprendimas pagal klaidų kodus

Trikčių diagnostika naudojantis belaidžiu nuotoliniu valdikliu

Kilus bloko veikimo problemų, galima identifikuoti triktį, patikrinant klaidos kodą belaidžiu nuotoliniu valdikliu. Prieš nustatant klaidos kodą iš naujo, svarbu išsiaiškinti problemos pobūdį ir imtis priemonių. Tai turi atlikti licencijuotas montuotojas arba jūsų vietos įgaliotasis atstovas.

Kaip patikrinti klaidos kodą belaidžiu nuotoliniu valdikliu

- 1 Paspauskite , kad atvertumėte pagrindinį meniu, tada spaudinėdami  ir  suraskite Belaidžio nuotolinio valdiklio nuostatų meniu.

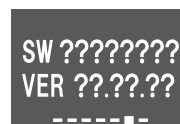Belaidžio nuotolinio valdiklio nuostatų meniu**Programinės įrangos versija (saviagnostikos meniu)**

- 2 Paspauskite , kad atvertumėte meniu.
- 3 Spaudinėdami  ir , suraskite programinės įrangos ir versijos ekraną.
- 4 Laikykite nuspaudę  bent 5 sekundes, kad atvertumėte saviagnostikos meniu.
- 5 Spaudinėdami  ir , suraskite klaidos kodo indikacijos ekraną. Paspauskite , kad patvirtintumėte išranką.

Klaidos kodo indikacija**Klaidos kodų sąrašas**

- 6 Nukreipkite belaidį nuotolinį valdiklį į bloką ir spaudinėdami  bei  slinkite per klaidos kodų sąrašą, kol pasigirs ilgas pyptelėjimas.

Rezultatas: Ilgas pyptelėjimas reiškia atitinkamą klaidos kodą.

- 7 Paspauskite , kad grįžtumėte į pradžios ekraną, arba paspauskite , kad grįžtumėte į saviagnostikos meniu.

8.3 Požymiai, NEPRISKIRIAMİ sistemos triktims

Toliau pateikiami simptomai, NEPRISKIRIAMİ sistemos triktims:

8.3.1 Požymis. Girdimas vandens tekėjimą primenantis garsas

- Šį garsą sukelia įrenginyje tekantis šaltnešis.
- Garsas gali girdėtis tekant vandeniui iš įrenginio (vėsinimo arba džiovinimo režimu).

8.3.2 Požymis. Girdisi pūtimo garsas

Šis garsas skleidžiamas, kai pakinta šaltnešio srauto kryptis (pvz., persijungiant iš vėsinimo į šildymą).

8.3.3 Požymis. Girdisi tiksėjimas

Šis garsas sklinda, kai blokas nežymiai plečiasi ir traukiasi dėl temperatūros pokyčių.

8.3.4 Požymis. Girdisi švilpimas

Šis garsas skleidžiamas tekant šaltnešiui, kai veikia atitirpinimo funkcija.

8.3.5 Požymis. Veikimo arba budėjimo metu girdisi spragsėjimas

Šį garsą skleidžia veikiantys šaltnešio reguliavimo vožtuvai arba elektros sistemos dalys.

8.3.6 Požymis. Girdisi klaksėjimas

Šį garsą skleidžia išorinis įrenginys, siurbiantis orą iš patalpos (pvz., išmetimo ventiliatorius, ištraukimo gaubtas), kai uždarytos patalpos durys ir langai. Atidarykite duris / langus arba išjunkite įrenginį.

8.3.7 Simptomas. Kai priekinis skydelis visiškai atidarytas, girdisi faksogramos garsas

Atkūrus elektros tiekimą, automatiškai atsidaro priekinis skydelis. Jei prieš nutrūkstam elektros tiekimui priekinis skydelis jau buvo visiškai atidarytas, atidarymo mechanizmas ima skleisti faksogramos garsą.

8.3.8 Požymis: Iš bloko (patalpos, lauko bloko) sklinda balta migla

Kai sistema po atitirpinimo persijungia į šildymo režimą. Atitirpinimo metu sugeneruota drėgmė tampa garu ir išleidžiama į aplinką.

8.3.9 Požymis: Blokai skleidžia nemalonų kvapą

Blokas gali absorbuoti patalpos kvapus, pvz., baldų, cigarečių ar kt. ir po kurio laiko juos išleisti.

8.3.10 Požymis. Lauko bloko ventiliatorius sukasi, tačiau oro kondicionierius neveikia

- **Sustabdytus veikimą.** Lauko bloko ventiliatorius dar sukasi 30 sekundžių, kad apsaugotų sistemą.
- **Kai oro kondicionierius neveikia.** Jei lauke itin aukšta temperatūra, lauko bloko ventiliatorius gali pradėti suktis sistemos apsaugos tikslais.

8.3.11 Simptomas. ONECTA programėlėje deaktyvavus komfortinį oro srautą, oro srauto spartos nuostata NEATKURIAMA

ONECTA programėlėje deaktyvavus komfortinį oro srautą, oro srautas NEGRĮŽTA į ankstesnę oro srauto nuostatą ir patalpos blokas veikia automatine oro srauto sparta.

8.3.12 Simptomas. Deaktyvavus komfortinę oro srauto spartą, vertikalusis automatinis sukiojimas NEPRATĘSIAMAS

Net jei vertikalusis automatinis sukiojimas buvo aktyvus prieš deaktyvuojant komfortinį oro srautą, vertikalusis automatinis sukiojimas NEPRATĘSIAMAS.

8.3.13 Simptomas. Belaidžiame nuotoliniame valdiklyje nesimato kai kurių valdymo piktogramų arba ONECTA programėlėje nepavyksta aktyvuoti kai kurių funkcijų

Kai kurie funkcijų deriniai neleistini (pavyzdys: Tik ventiliatoriaus režimas ir lauko bloko tylusis režimas). Šios funkcijos gali būti rodomos ONECTA programėlėje, tačiau funkcijos NEGALIMA aktyvuoti.

8.3.14 Simptomas. ONECTA programėlėje galingasis režimas NERODOMAS kaip aktyvus

Aktyvavus galingąjį režimą, kol patalpos blokas IŠJUNGTA, galingasis režimas gali 2 minutes nebūti rodomas kaip aktyvus, kol galiausiai bus atnaujinti debesų duomenys.

9 Išmetimas



PRANEŠIMAS

NEBANDYKITE išmontuoti sistemos patys: išmontuoti sistemą, tvarkyti aušalo medžiagą, tepalą ir kitas dalis BŪTINA laikantis taikomų teisės aktų. Įrenginius REIKIA pristatyti į specialias pakartotinio panaudojimo, šiukšlių rūšiavimo ir utilizavimo įstaigas.

10 Žodynas

Pardavėjas

Gaminio platintojas.

Įgaliotasis montuotojas

Techninių įgūdžių turintis asmuo, kvalifikuotas montuoti gaminį.

Naudotojas

Gaminio savininkas ir (arba) gaminį eksploatuojantis asmuo.

Taikomi teisės aktai

Visos tarptautinės, Europos, nacionalinės ir vietinės direktyvos, įstatymai, reglamentai ir (arba) kodeksai taikomi tam tikram gaminiui arba sričiai.

Prižiūrinti įmonė

Kvalifikuota įmonė, galinti atlikti arba organizuoti būtiną gaminio techninę priežiūrą.

Montavimo vadovas

Tam tikram gaminiui arba įrangai skirtas instrukcijų vadovas, paaiškinantis, kaip jį montuoti, konfigūruoti ir prižiūrėti.

Eksploatavimo vadovas

Tam tikram gaminiui arba įrangai skirtas instrukcijų vadovas, paaiškinantis, kaip jį eksploatuoti.

Priedai

Su gaminiu pateikiamos etiketės, vadovai, informaciniai lapai ir įranga, kurią reikia sumontuoti, vadovaujantis pridėtoje dokumentacijoje aprašytais instrukcijomis.

Papildoma įranga

Daikin pagaminta arba patvirtinta įranga, kurią galima derinti su gaminiu, vadovaujantis pridėtoje dokumentacijoje aprašytais instrukcijomis.

Įsigyjama atskirai

NE Daikin pagaminta įranga, kurią galima derinti su gaminiu, vadovaujantis pridėtoje dokumentacijoje aprašytais instrukcijomis.

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium