



Naudotojo trumpasis vadovas

Padalytosios sistemos oro kondicionierius



Turinys

1	Bendrosios atsargumo priemonės	4
1.1	Apie dokumentaciją	4
1.1.1	Ispėjimų ir simbolių reikšmės	4
1.2	Vartotojui	5
2	Apie dokumentaciją	7
2.1	Apie šį dokumentą	7
2.2	Apie naudotojo trumpąjį vadovą glaustai	7
3	Apie sistemą	9
3.1	Patalpos blokas	9
3.2	Apie naudotojo sąsają	10
3.2.1	Komponentai. Naudotojo sąsaja	11
3.2.2	Būseną. Naudotojo sąsajos LCD ekranas	11
3.2.3	Naudotojo sąsaja	13
4	Prieš eksploatuojant	14
4.1	Apžvalga. Prieš eksploatuojant	14
4.2	Naudotojo sąsajos montavimas ant sienos	14
4.3	Maitinimo elementų įdėjimas	14
4.4	Apie laikrodį	15
4.4.1	Kaip nustatyti laikrodį	15
4.5	Patalpos bloko ekrano šviesumas	16
4.5.1	Kaip nustatyti patalpos bloko ekrano šviesumą	16
4.6	Maitinimo įjungimas	16
4.7	Kaip pakeisti patalpos bloko padėties nuostatą	16
5	Eksploatavimas	18
5.1	Veikimo diapazonas	18
5.2	Kaip naudojamos funkcijos	18
5.3	Veikimo režimas ir temperatūros stata	19
5.3.1	Kaip paleisti / sustabdyti veikimo režimą ir nustatyti temperatūrą	20
5.4	Oro srauto sparta	20
5.4.1	Kaip nustatyti oro srauto spartą	21
5.5	Oro srauto kryptis	21
5.5.1	Kaip nustatyti oro srauto kryptį vertikaliai	22
5.5.2	Kaip nustatyti oro srauto kryptį horizontaliai	22
5.5.3	Kaip naudoti 3D oro srauto kryptį	22
5.6	Komfortinio oro srauto ir "Intelligent Eye" valdymas	22
5.6.1	Komfortinio oro srauto funkcija	22
5.6.2	Režimas "Intelligent Eye"	24
5.6.3	Kaip paleisti / stabdyti komfortinę ir "Intelligent Eye" funkcijas	24
5.7	Galingasis režimas	25
5.7.1	Kaip paleisti/stabdyti galingąjį režimą	25
5.8	Ekonomijos ir lauko bloko tylusis režimai	25
5.8.1	Ekonominis režimas	25
5.8.2	Lauko bloko tylusis režimas	26
5.8.3	Kaip paleisti ekonomijos ir lauko bloko tylųjį režimus	26
5.9	"Flash Streamer" ir židinio logikos režimas	26
5.9.1	"Flash Streamer" (oro valymo) režimas	26
5.9.2	Židinio logikos režimas	27
5.9.3	Kaip paleisti / sustabdyti "Flash Streamer" ir židinio logikos režimą	27
5.10	Įjungimo / išjungimo laikmatis	27
5.10.1	Kaip paleisti / stabdyti išjungimo laikmatį	28
5.10.2	Kaip paleisti / stabdyti įjungimo laikmatį	28
5.10.3	Kaip derinti IŠJUNGIMO ir ĮJUNGIMO laikmačius	29
5.11	Savaitinio laikmačio funkcija	29
5.11.1	Kaip nustatyti savaitinį laikmatį	30
5.11.2	Kaip kopijuoti rezervaciją	31
5.11.3	Kaip patvirtinti rezervacijas	32
5.11.4	Kaip deaktyvinti ir vėl aktyvinti savaitinį laikmatį	32
5.11.5	Kaip panaikinti rezervacijas	32
5.12	Belaidis LAN ryšys	33
5.12.1	Belaidžio adapterio naudojimo atsargumo priemonės	33
5.12.2	Kaip įdiegti programą "Daikin Online Controller"	34
5.12.3	Kaip nustatyti belaidį ryšį	34

6	Energijos taupymo parinkčių sąrašas	38
7	Techninė priežiūra ir tvarkymas	40
7.1	Apžvalga: techninė priežiūra ir tvarkymas.....	40
7.2	Patalpos bloko ir naudotojo sąsajos valymas.....	41
7.3	Priekinio skydelio valymas.....	41
7.4	Kaip atidaryti priekinį skydelį.....	42
7.5	Apie oro filtrus.....	42
7.6	Kaip išvalyti oro filtrus.....	43
7.7	Kaip išvalyti titano apatito dezodoravimo ir sidabro dalelių ("Ag-ion") filtrus.....	44
7.8	Kaip pakeisti titano apatito dezodoravimo ir sidabro dalelių ("Ag-ion") filtrus.....	44
7.9	Kaip uždaryti priekinį skydelį.....	44
7.10	Kaip nuimti priekinį skydelį.....	45
7.11	Prieš ilgalaikį sandėliavimą reikia atlikti toliau nurodytus veiksmus.....	46
7.11.1	Žiemos sezonas.....	46
8	Trikčių šalinimas	47
8.1	Požymiai, NEPRISKIRIAMI sistemos triktims.....	49
8.1.1	Požymis. Girdimas vandens tekėjimą primenantis garsas.....	49
8.1.2	Požymis. Girdisi pūtimo garsas.....	49
8.1.3	Požymis. Girdisi tikėjimas.....	49
8.1.4	Požymis. Girdisi švilpimas.....	50
8.1.5	Požymis. Veikimo arba budėjimo metu girdisi spragsėjimas.....	50
8.1.6	Požymis. Girdisi klaksėjimas.....	50
8.1.7	Požymis: Iš bloko (patalpos, lauko bloko) sklinda balta migla.....	50
8.1.8	Požymis: Blokai skleidžia nemalonų kvapą.....	50
8.1.9	Požymis. Lauko bloko ventiliatorius sukasi, tačiau oro kondicionierius neveikia.....	50
8.2	Problemų sprendimas pagal klaidų kodus.....	50
8.3	Belaidžio ryšio adapterio trikčių šalinimas.....	52
9	Išmetimas	54
10	Žodynas	55

1 Bendrosios atsargumo priemonės

1.1 Apie dokumentaciją

- Originali dokumentacija yra anglų kalba. Dokumentai visomis kitomis kalbomis yra vertimai.
- Šiame dokumente aprašytos atsargumo priemonės yra labai svarbios, todėl jų būtina paisyti.
- Sistemos įrengimo darbus ir visus veiksmus, aprašytus įrengimo vadove bei montuotojo trumpajame vadove, TURI atlikti įgaliotasis montuotojas.

1.1.1 Įspėjimų ir simbolių reikšmės

	PAVOJUS Nurodo situaciją, dėl kurios galima žūti arba sunkiai susižaloti.
	PAVOJUS: GALIMA MIRTIS NUO ELEKTROS SROVĖS Nurodo situaciją, dėl kurios galima mirtis nuo elektros srovės.
	PAVOJUS: GALIMA NUSIDEGINTI Nurodo situaciją, dėl kurios galimi labai aukštos arba labai žemos temperatūros sukelti nudegimai.
	PAVOJUS: GALIMAS SPROGIMAS Nurodo situaciją, dėl kurios galimas sprogimas.
	ĮSPĖJIMAS Nurodo situaciją, dėl kurios galima žūti arba sunkiai susižaloti.
	ĮSPĖJIMAS: LIEPSNIOJI MEDŽIAGA
	DĖMESIO Nurodo situaciją, dėl kurios galima lengvai arba vidutiniškai susižaloti.
	PASTABA Nurodo situaciją, dėl kurios galimas įrangos arba turto sugadinimas.
	INFORMACIJA Nurodo naudingus patarimus arba papildomą informaciją.

Ant bloko naudojami simboliai:

Simolis	Paaškinimas
	Prieš įrengdami perskaitykite įrengimo ir eksploatacijos vadovą bei elektros instaliacijos instrukcijų lapą.

Simbolis	Paaškinimas
	Prieš pradėdami vykdyti techninės ir bendrosios priežiūros darbus, perskaitykite priežiūros vadovą.
	Papildomos informacijos rasite montuotojo ir naudotojo nuorodų vadove.
	Įrenginyje yra sukamųjų dalių. Vykdydami įrenginio priežiūros bei patikros darbus, būkite atsargūs.

Dokumentacijoje naudojami simboliai:

Simbolis	Paaškinimas
	Pateikiamas iliustracijos pavadinimas arba nuoroda į ją. Pavyzdys:  "1–3 pav. pavadinimas" reiškia "3 pav. iš 1 skyriaus".
	Pateikiamas lentelės pavadinimas arba nuoroda į ją. Pavyzdys:  "1–3 lentelės pavadinimas" reiškia "3 lentelė iš 1 skyriaus".

1.2 Vartotojui



ĮSPĖJIMAS

Jei NEŽINOTE, kaip eksploatuoti bloką, susisiekite su savo montuotoju.



ĮSPĖJIMAS

Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims, įskaitant vaikus, kurių fiziniai, jusliniai ar protiniai gebėjimai yra sumažėję arba kurie neturi reikiamos patirties ir žinių, išskyrus atvejus, kai juos prižiūri ar pateikia su prietaiso naudojimu susijusių nurodymų už saugumą atsakingas asmuo.

Vaikai turėtų būti prižiūrimi norint užtikrinti, kad jie nežais su prietaisu.

Neprižiūrimiems vaikams draudžiama valyti ir vykdyti naudotojo techninės priežiūros darbus.



ĮSPĖJIMAS

Kad išvengtumėte elektros smūgio arba gaisro:

- NEPLAUKITE įrenginio.
- NEVALDYKITE įrenginio šlapiomis rankomis.
- Ant įrenginio viršaus NEDĖKITE jokių objektų su vandeniu.



DĖMESIO

- Ant įrenginio viršaus NEDĖKITE jokių objektų ar įrangos.
- NELIPKITE ant įrenginio, ant jo NESĖDĖKITE ar NESTOVĖKITE.

- Įrenginiai pažymėti šiuo simboliu:



Tai reiškia, kad elektriniai ar elektroniniai gaminiai NETURI būti išmetami kartu su buitinėmis atliekomis. NEBANDYKITE išmontuoti sistemos patys: išmontuoti sistemą, tvarkyti šaltnešį, alyvą ir kitas dalis turi įgaliotasis montuotojas, laikydamasis galiojančių teisės aktų.

Įrenginius reikia pristatyti į specializuotą pakartotinio panaudojimo, perdirbimo ir utilizavimo įstaigą. Jei šį gaminį utilizuosite tinkamai, padėsite išvengti neigiamų padarinių aplinkai ir žmogaus sveikatai. Dėl papildomos informacijos susisiekite su savo vietos savivaldybe.

- Maitinimo elementai pažymėti šiuo simboliu:



Tai reiškia, kad maitinimo elementai NETURI būti išmetami kartu su buitinėmis atliekomis. Jei po ženklu išspausdintas cheminis elementas, šis cheminio elemento ženklas reiškia, kad maitinimo elementų sudėtyje esančių sunkiųjų metalų koncentracija viršija tam tikrą lygį.

Galimi cheminių elementų ženklai: Pb: švinas (>0,004%).

Panaudotus maitinimo elementus reikia pristatyti į specializuotus surinkimo punktus, kad būtų galima panaudoti pakartotinai. Tinkama utilizuodami panaudotus maitinimo elementus, padėsite išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

2 Apie dokumentaciją

2.1 Apie šį dokumentą

Dėkojame, kad įsigijote šį produktą. Prašome:

- Saugokite dokumentaciją, kad galėtumėte pasinaudoti vėliau.

Tikslinė auditorija

Galutiniai naudotojai



INFORMACIJA

Šis prietaisas yra skirtas naudoti specialistams bei parengtiems vartotojams parduotuvėse, lengvosios pramonės įmonėse ir žemės ūkiuose arba ne specialistams – komerciniais bei buitinais tikslais.

Dokumentacijos rinkinys

Šis dokumentas yra dokumentacijos rinkinio dalis. Toliau apibūdinama viso rinkinio sandara:

- **Bendrosios atsargumo priemonės:**
 - Saugos instrukcijos, kurias turite perskaityti prieš naudodami sistemą
 - Formatas: popierinis (patalpose naudojamo įrenginio dėžėje)
- **Eksplotavimo vadovas:**
 - Trumpas bazinio naudojimo vadovas
 - Formatas: popierinis (patalpose naudojamo įrenginio dėžėje)
- **Vartotojo informacinis vadovas:**
 - Išsamios bazinio ir pažangesnio naudojimo instrukcijos ir papildoma informacija
 - Formatas: Skaitmeniniai failai svetainėje <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>

Naujausios pateiktos dokumentacijos versijos bus pateiktos regioninėje Daikin svetainėje arba jas platins montuotojai.

Originali dokumentacija parašyta anglų kalba. Visos kitos kalbos – vertimai.

2.2 Apie naudotojo trumpąjį vadovą glaustai

Skyrius	Aprašas
Bendrosios saugos atsargumo priemonės	Saugos instrukcijos, kurias BŪTINA perskaityti prieš pradėdant eksploatuoti
Apie dokumentaciją	Naudotojui skirta dokumentacija
Apie sistemą	▪ Veikimo diapazonas ▪ Patalpos bloko ir naudotojo sąsajos aprašas
Prieš eksploatuojant	Ką daryti prieš pradėdant eksploatuoti
Eksplotavimas	Kaip ir kada naudotis konkrečiomis funkcijomis

Skyrius	Aprašas
Energijos taupymas ir optimalus veikimas	Kaip taupyti energiją
Techninė ir bendroji priežiūra	Kai vykdyti bloko techninę ir bendrąją priežiūrą
Trikčių šalinimas	Ką daryti kilus problemų
Utilizavimas	Kaip utilizuoti sistemą
Žodynėlis	Terminų apibrėžimas

3 Apie sistemą



ĮSPĖJIMAS: LIEPSNIOJI MEDŽIAGA

Šiame bloke naudojamas šaltnešis yra šiek tiek liepsnus.



DĖMESIO

Patalpos bloke yra radijo ryšio įrangos. Minimalus atstumas tarp įrangos spinduliuojančios dalies ir naudotojo – 10 cm.



PASTABA

NEAUDOKITE sistemos jokiais kitais tikslais. Siekiant išvengti žalos, įrenginio NEGALIMA naudoti tiksliesiems prietaisams, maistui, augalams, gyvūnams ar meno kūriniams vėsinti.

3.1 Patalpos blokas



DĖMESIO

NEKIŠKITE pirštų, strypų ar kitų daiktų į oro įleidimo ar išleidimo angą. Dideliu greičiu besisukantis ventiliatorius gali sužaloti.




INFORMACIJA

Garso slėgio lygis mažesnis nei 70 dBA.



ĮSPĖJIMAS

- Patys nemodifikuokite, neardykite, nenuimkite ir neremontuokite įrenginio, kadangi netinkamai ardant ar įrengiant galima gauti elektros smūgį arba sukelti gaisrą. Susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.
- Jei pastebėjote šaldalo nuotėkį, pasirūpinkite, kad šalia nebūtų atviros ugnies šaltinių. Pats šaldalas yra visiškai saugus, nenuodingas ir šiek tiek liepsnus, tačiau, atsitiktinai nutekėjęs į patalpą, kurioje yra degaus oro iš ventiliatorinių šildytuvų, dujinių viryklių ir pan., jis išskirs nuodingų dujų. Visada paprašykite kvalifikuoto priežiūros specialisto užtikrinti, kad nuotėkio problema ar gedimas pašalintas: tik tada tęskite eksploataciją.

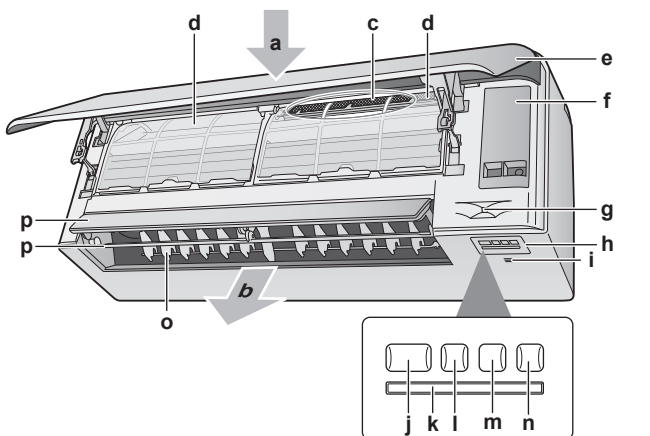

- a Oro įleidimo anga
- b Oro išleidimo anga
- c Titano apatito dezodoravimo filtras ir sidabro dalelių filtras ("Ag-ion" filtras)
- d Oro filtras
- e Priekinis skydelis

f	Priežiūros dangtis
g	Jutiklis "Intelligent Eye"
h	Ekranas
i	Patalpos temperatūros ir drėgnumo jutiklis
j	ON/OFF mygtukas ir veikimo lemputė (žalia)
k	Signalio imtuvas
l	Laikmačio lemputė (oranžinė)
m	"Intelligent Eye" lemputė (žalia)
n	Belaidžio adapterio ON/OFF mygtukas
o	Žaliuzės (vertikalieji kreiptuvai)
p	Atlankai (horizontalieji kreiptuvai)

Pastaba: titano apatito dezodoravimo filtro ir sidabro dalelių filtro vietas galima keisti.

JJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtukas

Jei nėra naudotojo sąsajos, bloką galima įjungti ir išjungti paspaudžiant patalpos bloko įjungimo / išjungimo mygtuką. Įjungiant šiuo mygtuku, naudojamos tokios nuostatos:

- veikimo režimas = automatinis;
- temperatūros nuostata = 25°C;
- oro srauto sparta = automatinė.

3.2 Apie naudotojo sąsają


- **Tiesioginė saulės šviesa.** NELAIKYKITE naudotojo sąsajos tiesioginėje saulės šviesoje.
- **Dulkės.** Ant signalo siųstuvo arba imtuvo esančios dulkės sumažins jautrumą. Nušluostykite dulkes minkšta šluoste.
- **Fluorescencinės lempos.** Jei patalpoje bus fluorescencinių lempų, signalas gali neveikti. Tokiu atveju susisiekite su montuotoju.
- **Kiti prietaisai.** Jei naudotojo sąsajos signalais valdomi kiti prietaisai, šiuos perkeltkite į kitą vietą arba susisiekite su savo montuotoju.
- **Užuolaidos.** Pasirūpinkite, kad signalo tarp naudotojo sąsajos ir įrenginio NEBLOKUOTŲ užuolaidos ar kiti objektai.



PASTABA

- NENUMESKITE naudotojo sąsajos.
- NELEISKITE naudotojo sąsajai sušlapti.

3.2.1 Komponentai. Naudotojo sąsaja

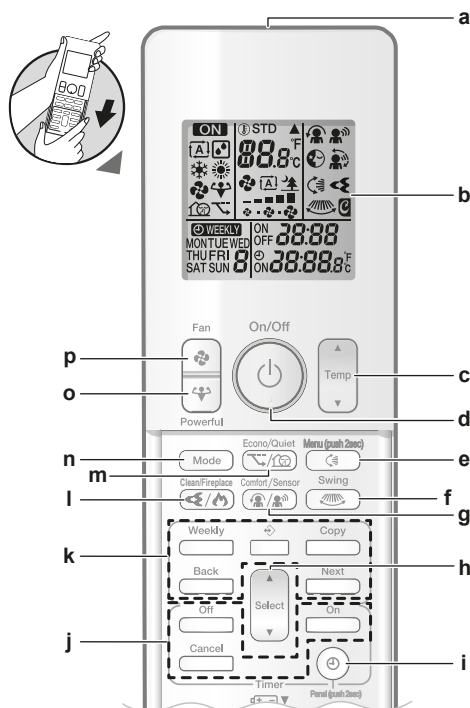


- a Signalo siųstuvas
- b LCD ekranas
- c Temperatūros reguliavimo mygtukas
- d ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtukas
- e Sukiojimo vertikaliai ir meniu (paspauskite ir palaikykite 2 sekundes) mygtukas
- f Sukiojimo horizontaliai mygtukas
- g Komfortinio oro srauto ir "Intelligent Eye" valdymo mygtukas
- h Pasirinkimo mygtukas
- i Laikrodžio ir skydelio atidarymo (paspauskite ir palaikykite 2 sekundes) mygtukas
- j Įjungimo / išjungimo laikmačio valdymo mygtukai
- k Savaitinio laikmačio valdymo mygtukai
- l Flash Streamer ir židinio logikos režimo mygtukas
- m Ekonomijos ir lauko bloko tyliojo režimo mygtukas
- n Režimo mygtukas
- o Galingojo režimo mygtukas
- p Ventilatoriaus mygtukas

**INFORMACIJA**

Paspauskite  (2 sekundes), kad atidarytumėte priekinį skydelį oro filtrams išvalyti.
Žr. skirsnį "7.4 Kaip atidaryti priekinį skydelį" [▶ 42].


3.2.2 Būsena. Naudotojo sąsajos LCD ekranas

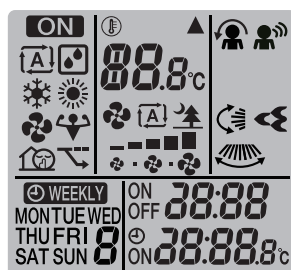

Piktograma	Aprašas
	Įrenginys veikia
	Veikimo režimas = automatinis
	Veikimo režimas = džiovinimas

Piktograma	Aprašas
	Veikimo režimas = šildymas
	Veikimo režimas = vėsinimas
	Veikimo režimas = tik ventiliatorius
	Aktyvus galingasis režimas
	Aktyvus ekonominis režimas
	Aktyvus lauko bloko tylusis režimas
	Patalpos blokas priima naudotojo sąsajos signalą
	Dabartinė temperatūros nuostata
	Oro srauto sparta = automatinė
	Oro srauto sparta = patalpos bloko tylusis režimas
	Oro srauto sparta = didelė
	Oro srauto sparta = vidutiniškai didelė
	Oro srauto sparta = vidutinė
	Oro srauto sparta = vidutiniškai maža
	Oro srauto sparta = maža
	Aktyvus komfortinis režimas
	Aktyvi funkcija "Intelligent eye"
	Aktyvi automatinio vertikaliųjų kreiptuvų sukiojimo funkcija
	Aktyvi automatinio horizontaliųjų kreiptuvų sukiojimo funkcija
	Flash Streamer (oro valymas) aktyvus
	Aktyvi židinio logika
	Aktyvus įjungimo laikmatis
	Aktyvus išjungimo laikmatis
	Aktyvus savaitinis laikmatis
	Savaitės diena
	Dabartinis laikas

3.2.3 Naudotojo sąsaja

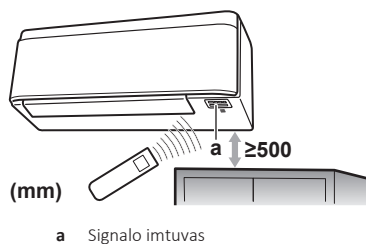

Pastaba: pasirūpinkite, kad 500 mm atstumu po signalo imtuvu nebūtų kliūčių. Jos gali trikdyti naudotojo sąsajos signalo priėmimą.

- 1 Nukreipkite signalo siųstuvą į imtuvą, įrengtą patalpos bloke (maksimalus ryšio nuotolis – 7 m).

Rezultatas: patalpos blokui priėmus signalą iš naudotojo sąsajos, pasigirsta garsas:

Garsas	Aprašas
Pyp-pyp	Įrenginys pradeda veikti.
Pyp	Pakeičiama nuostata.
Ilgas pyptelėjimas	Veikimas stabdomas.

4 Prieš eksploatuojant

4.1 Apžvalga. Prieš eksploatuojant


Šiame skyriuje rašoma, ką reikia daryti prieš pradedant eksploatuoti įrenginį.

Įprastinė darbo eiga

Ruošiant eksploatacijai paprastai reikia atlikti šiuos veiksmus:

- Sumontuokite naudotojo sąsają ant sienos.
- Įdėkite į naudotojo sąsają maitinimo elementus.
- Nustatykite naudotojo sąsajos ekrano šviesumą.
- Nustatykite laikrodį.
- Nustatykite patalpos bloko padėtį.
- Įjunkite maitinimą.

4.2 Naudotojo sąsajos montavimas ant sienos

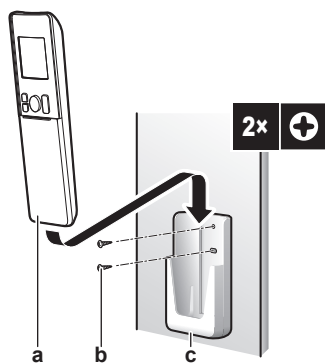


- a Naudotojo sąsaja
b Sraigčiai (vietinis tiekimas)
c Naudotojo sąsajos laikiklis

- 1 Pasirinkite vietą, iš kur signalai pasieks bloką.
- 2 Sraigtais prisukite laikiklį prie sienos arba analogiškoje vietoje.
- 3 Užkabinkite naudotojo sąsają ant laikiklio.

4.3 Maitinimo elementų įdėjimas

Maitinimo elementai veikia apie 1 metus.

- 1 Nuimkite priekinį dangtelį.
- 2 Įdėkite abu maitinimo elementus.
- 3 Sumontuokite priekinį dangtelį atgal.

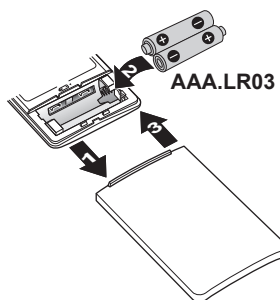

INFORMACIJA

- Apie išsekusius maitinimo elementus informuoja mirksintis LCD ekranas.
- VISADA pakeiskite abu maitinimo elementus.

4.4 Apie laikrodį

Jei tinkamai NENUSTATYSITE patalpos bloko vidinio laikrodžio, įjungimo ir išjungimo laikmačio bei savaitinio laikmačio funkcijos NEVEIKS tinkamai. Laikrodį reikia nustatyti vėl:


- IŠJUNGUS bloko jungtuvą;
- po elektros tiekimo trūkio;
- naudotojo sąsajoje pakeitus maitinimo elementus.

4.4.1 Kaip nustatyti laikrodį

Pastaba: kai laikas NENUSTATYTAS, mirksi MON, ☉ ir 0:00.

- 1 Paspauskite ☉.

Rezultatas: Pradeda mirksėti MON ir ☉.




- 2 Paspauskite  arba , kad nustatytumėte dabartinę savaitės dieną.

Pastaba: laikydami nuspaudę  arba , laiko nuostatą didinsite arba mažinsite sparčiai.

Ekranas	Savaitės diena
MON	Pirmadienis
TUE	Antradienis
WED	Trečiadienis
THU	Ketvirtadienis
FRI	Penktadienis
SAT	Šeštadienis
SUN	Sekmadienis

- 3 Paspauskite ☉.


Rezultatas: Ima mirksėti ☉.



4 Paspauskite  arba , kad nustatytumėte tinkamą laiką.

5 Paspauskite .

Rezultatas: Nustatymas baigtas. Ima mirksėti ..




4.5 Patalpos bloko ekrano šviesumas

Pagal poreikį nustatykite patalpos bloko ekrano šviesumą arba išjunkite ekraną.

4.5.1 Kaip nustatyti patalpos bloko ekrano šviesumą

1 Paspauskite  ir palaikykite bent 2 sekundes.

Rezultatas: Ekrane pasirodys meniu . Pradedama mirksėti .

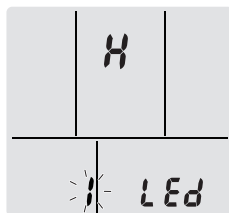

2 Paspauskite .

3 Paspauskite  arba  nuostatai pakeisti:



... mirksi	Nustatytas šviesumas ...
H	Didelis
L	Mažas
off	Išjungta

4 Norėdami patvirtinti pasirinktą nuostatą, spauskite .

Rezultatas: Šviesumo nuostata pakeičiama.

Pastaba: Po 60 sekundžių automatiškai grąžinamas numatytasis ekranas. Norėdami numatytąjį ekraną parodyti anksčiau, dukart paspauskite .

4.6 Maitinimo įjungimas

1 Įjunkite jungtuvą.

Rezultatas: Patalpos bloko atlangas atsidarys ir užsidarys į nustatytą atskaitos padėtį.

4.7 Kaip pakeisti patalpos bloko padėties nuostatą

Nustatykite patalpos bloko padėtį taip, kad oro srautas nebūtų nukreiptas į sienas.

1 Paspauskite  ir palaikykite bent 2 sekundes.

Rezultatas: Ekrane pasirodys meniu .

5 Eksploatavimas

5.1 Veikimo diapazonas

Siekdami užtikrinti veikimo saugą ir efektyvumą, naudokite sistemą toliau nurodytuose temperatūros ir drėgnumo intervaluose.

Veikimo režimas	Veikimo diapazonas
Vėsinimas ^{(a)(b)}	- Lauko temperatūra: –10~46°C DB - Patalpos temperatūra: 18~32°C DB - Patalpos drėgnumas: ≤80%
Šildymas ^(a)	- Lauko temperatūra: –25~24°C DB - Patalpos temperatūra: 10~30°C DB
Džiovinimas ^(a)	- Lauko temperatūra: –10~46°C DB - Patalpos temperatūra: 18~32°C DB - Patalpos drėgnumas: ≤80%


Jei eksploatuojama už veikimo diapazono ribų:

- (a) Saugos įtaisas gali išjungti sistemą.
 (b) Patalpos bloke gali susidaryti kondensato ir jis gali imti lašėti.
 DB Sausojo termometro temperatūra

5.2 Kaip naudojamos funkcijos

Peržvelkite tolesnę lentelę, kur rašoma, kaip naudojamos funkcijos:

Funkcija	Užduotys
Bazinės funkcijos	
 Veikimo režimai ir temperatūra	Sistemos paleidimas, stabdymas ir temperatūros nustatymas: - Šildymo arba vėsinimo režimu patalpa šildoma arba vėsinama. - Tik ventiliatoriaus režimu oras pučiamas į patalpą jos nešildant ir nevėsinant. - Džiovinimo režimu mažinamas patalpos drėgnumas. - Automatiniu režimu automatiškai parenkama tinkama temperatūra ir veikimo režimas.
 Oro srauto kryptis	Oro srauto krypties nustatymas (sukiojant kreiptuvus arba paliekant fiksuotoje padėtyje).
 Oro srauto sparta	Oro pūtimo į patalpą spartos reguliavimas. Tylesnis veikimas.
Išplėstinės funkcijos	
 Flash Streamer	Alergenų šalinimas iš oro (pvz., žiedadulkių, pagalbinių medžiagų...) Nemalonaus kvapo ribojimas.

Funkcija	Užduotys
 Židinio logika (tik šildymo režimas)	Kambaryje tolygiai paskirstomas karštas oras, kurį skleidžia išorinis šilumos šaltinis (pvz., židiny).
 Ekonomijos režimas	Sistemos naudojimas kartu su kitais energiją vartojančiais prietaisais. Energijos taupymas.
 Lauko bloko tylusis režimas	Lauko bloko triukšmo lygio mažinimas. Pavyzdys: naktį.
 Komfortas	Automatinis oro srauto krypties koregavimas siekiant efektyviau atvėsinti arba pašildyti patalpą.
 "Intelligent eye"	Pastangos nenukreipti oro srauto tiesiai į žmones. Energijos taupymas, kai patalpoje nieko nėra.
 Galingasis režimas	Spartus patalpos atvėsėjimas arba pašildymas.
 Įjungimo laikmatis + išjungimo laikmatis	Automatinis sistemos įjungimas arba išjungimas.
 Savaitinis laikmatis	Savaitinis automatinis sistemos įjungimas arba išjungimas.
Papildomos funkcijos	
Belaidis LAN ryšys	Bloko valdymas naudojant išmaniuosius prietaisus.

5.3 Veikimo režimas ir temperatūros stata

Kada. Nustatykite sistemos veikimo režimą ir temperatūrą, kai norėsite:

- pašildyti arba atvėsinti patalpą;
- pūsti orą nešildant ir nevėsinant;
- sumažinti patalpos drėgnumą.

Kas. Sistema veikia pagal naudotojo išranką.

Nuostata	Aprašas
 Automatinis	Sistema atvėsina arba pašildo patalpą iki temperatūros statos. Prireikus automatiškai perjungiamas vėsinimo arba šildymo režimas.
 Džiovinimas	Sistema sumažina patalpos drėgnumą nekeisdama temperatūros.
 Šildymas	Sistema pašildo patalpą iki temperatūros statos.
 Vėsinimas	Sistema pašildo patalpą iki temperatūros statos.
 Ventiliatorius	Sistema kontroliuoja tik oro srautą (oro srauto spartą ir kryptį). Sistema NEKONTROLIUOJA temperatūros.

Papildoma informacija:

- **Lauko temperatūra.** Kai lauko temperatūra per aukšta arba per žema, sistemos vėsinimo arba šildymo efektyvumas sumažėja.
- **Atitirpinimas.** Šildymo režimu ant lauko bloko gali atsirasti šerkšno, kuris mažina šildymo pajėgumą. Tokiu atveju sistema automatiškai persijungia į atitirpinimo režimą šerkšnui pašalinti. Atitirpinimo metu karštas oras NEPUČIAMAS iš patalpos bloko.
- **Drėgnumo jutiklis.** Sumažinkite drėgnumą vėsinimo proceso metu.

5.3.1 Kaip paleisti / sustabdyti veikimo režimą ir nustatyti temperatūrą



ON: įrenginys veikia.

A: veikimo režimas = automatinis

☼: veikimo režimas = džiovinimas

❄: veikimo režimas = vėsinimas

☀: veikimo režimas = šildymas

🌀: veikimo režimas = tik ventiliatorius

88.8: rodoma nustatyta temperatūra.

- 1 Paspauskite **Mode** vieną arba kelis kartus, kad pasirinktumėte veikimo režimą.

Rezultatas: Režimas nustatomas tokia seka:



- 2 Paspauskite **⏻**, kad **paleistumėte** įrenginį.

Rezultatas: LCD ekrane rodoma **ON** ir pasirinktas režimas.

- 3 Paspaudinėkite **Temp** arba **Temp**, kad sumažintumėte arba padidintumėte temperatūrą.

Vėsinimo režimas	Šildymo režimas	Automatinis režimas	Džiovinimo arba tik ventiliatoriaus režimas
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Pastaba: džiovavimo arba tik ventiliatoriaus režimu temperatūros reguliuoti negalima.

- 4 Paspauskite **⏻**, kad **sustabdytumėte** įrenginį.

Rezultatas: **ON** dingsta iš LCD ekrano. Veikimo lemputė išsijungia.

5.4 Oro srauto sparta



INFORMACIJA

- Džiovinimo režimu NEGALIMA keisti oro srauto spartos nuostatos.
- Siekiant išvengti šalto oro srauto, oro srauto sparta šildymo režimu sumažės. Padidėjus oro srauto temperatūrai, sistema vėl ima veikti nustatyta oro srauto sparta.

- 1 Paspauskite **🌀** ir pasirinkite:



5 oro srauto spartos lygiai nuo **==** iki **■**.

	Automatinis režimas
	Tylusis patalpos bloko režimas. Kai nustatyta oro srauto vertė  , patalpos blokas skleidžia mažiau triukšmo.

**INFORMACIJA**

Jei įrenginys pasiekia temperatūros statą:

- vėsinimo arba automatinio režimu – ventiliatorius nustoja veikti.
- šildymo režimu – ventiliatorius toliau veikia maža oro srauto sparta.

5.4.1 Kaip nustatyti oro srauto spartą

- 1 Paspauskite  ir pakeiskite oro srauto nuostatą pagal toliau nurodytą seką.



5.5 Oro srauto kryptis

Kada. Pagal poreikį pakoreguokite oro srauto kryptį.


Kas. Sistema nukreipia oro srautą nevienodai, atsižvelgiant į naudotojo išranką (sukiojimas arba fiksuota padėtis). Tai atliekama judinant horizontaliuosius kreiptuvus (atlankus) arba vertikaliuosius kreiptuvus (žaliuzes).

Nuostata	Oro srauto kryptis
 Automatinis sukiojimas vertikaliai	Juda aukštyn-žemyn.
 Automatinis sukiojimas horizontaliai	Juda į šonus.
 3D oro srauto kryptis	Pakaitomis juda aukštyn-žemyn ir į šonus
[—]	Lieka fiksuotoje padėtyje.

**DĖMESIO**

Atlankų ir žaliuzių padėčiai nustatyti VISADA naudokite naudotojo sąsają. Jei judančius atlankus ar žaliuzes mėginsite pakreipti ranka, sulaužysite mechanizmą.

atlanko judėjimo intervalas kinta atsižvelgiant į veikimo režimą. Kai, atlankui judant aukštyn-žemyn, oro srauto sparta pakeičiama į mažą, atlankas sustoja viršutinėje padėtyje.

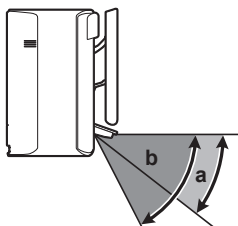

- a Atlanko diapazonas vėsinimo arba džiovinimo režimu
b Atlanko diapazonas šildymo arba tik ventiliatoriaus režimu

5.5.1 Kaip nustatyti oro srauto kryptį vertikaliai

- 1 Paspauskite .

Rezultatas: LCD ekrane pasirodys . Atlankai (horizontalieji kreiptuvai) pradeda sukotis.

- 2 Jei norite fiksuoti padėtį, paspauskite , kai atlankai pasiekia pageidaujamą padėtį.

Rezultatas:  dingsta iš LCD ekrano. Atlankai nustoja judėti.

5.5.2 Kaip nustatyti oro srauto kryptį horizontaliai

- 1 Paspauskite .

Rezultatas: LCD ekrane pasirodys . Žaliuzės (vertikalieji kreiptuvai) pradeda sukotis.

- 2 Jei norite fiksuoti padėtį, paspauskite , kai žaliuzės pasiekia pageidaujamą padėtį.

Rezultatas:  dingsta iš LCD ekrano. Žaliuzės nustoja judėti.



INFORMACIJA

Jei įrenginys sumontuotas patalpos kampe, žaliuzės reikia nukreipti nuo sienos. Jei siena blokuos oro srautą, sumažės efektyvumas.

5.5.3 Kaip naudoti 3D oro srauto kryptį

- 1 Paspauskite  ir .

Rezultatas: LCD ekrane pasirodys  ir . Atlankai (horizontalieji kreiptuvai) ir žaliuzės (vertikalieji kreiptuvai) pradės sukotis.

- 2 Jei norite fiksuoti padėtį, paspauskite  ir , kai atlankai ir žaliuzės pasiekia pageidaujamą padėtį.


Rezultatas:  ir  dingsta iš LCD ekrano. Atlankai ir žaliuzės nustoja judėti.

5.6 Komfortinio oro srauto ir "Intelligent Eye" valdymas

Komfortinį ir "Intelligent eye" režimus galima naudoti atskirai arba kartu.

5.6.1 Komfortinio oro srauto funkcija

Įrenginys automatiškai keis oro srauto kryptį, efektyviau pašildydamas arba atvėsindamas patalpą. Bus mažiau pastebimas tiesioginis oro srautas iš įrenginio.

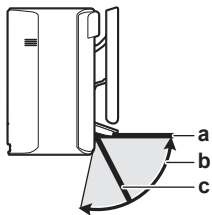

- a Atlanko padėtis vėsinimo ir džiovinimo režimu
- b Atlanko diapazonas šildymo metu (vertikalusis oro srautas įjungtas)
- c Atlanko padėtis šildymo metu (vertikalusis oro srautas išjungtas)


Vėsinimo ir džiovinimo metu

Oro srauto kryptis pakeičiama, kad oras būtų paskirstomas per lubas.

Komfortinis oro srautas įjungtas	Komfortinis oro srautas išjungtas
	

Šildymo metu

Oro srauto kryptis pakoreguojama, kad oras būtų paskirstomas per grindis. Įrenginys aptinka patalpos bei grindų temperatūrą ir automatiškai pasirenka 1 iš 3 oro srauto krypčių.

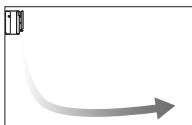Šildymas	Kryptis žemyn	Vertikalojo oro srauto kryptis
		



INFORMACIJA

Jei norite deaktivuoti vertikalojo oro srauto funkciją (pvz., po įrenginiu yra baldas ar kitas objektas), žr. skirsnį "Kaip įjungti arba išjungti vertikalojo oro srauto funkciją" [► 23]. Deaktivinus vertikalojo oro srauto funkciją, oro srautas nukreipiamas žemyn.



INFORMACIJA

Vienu metu NEGALIMA naudoti galingojo ir komfortinio oro srauto režimų. Prioritetas suteikiamas paskutinei naudotai funkcijai. Pasirinkus vertikalojo automatinio sukiojimo funkciją, komfortinio oro srauto funkcija atšaukiama.


Kaip įjungti arba išjungti vertikalojo oro srauto funkciją

- 1 Paspauskite  ir palaikykite bent 2 sekundes.

Rezultatas: Ekrane pasirodys meniu 1.

- 2 Paspauskite  arba , kad pakeistumėte meniu ekraną.

Rezultatas: Ekrane pasirodys meniu 2.

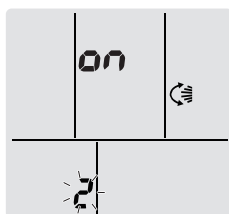

- 3 Paspauskite  nuostatai pakeisti.
- 4 Paspauskite  arba  nuostatai pakeisti.

... mirksi	Vertikalojo oro srauto funkcija ...
ON	įjungta
OF	išjungta

- 5 Norėdami patvirtinti pasirinktą nuostatą, spauskite .

Pastaba: Po 60 sekundžių automatiškai grąžinamas numatytasis ekranas. Norėdami numatytąjį ekraną parodyti anksčiau, dukart paspauskite .

5.6.2 Režimas "Intelligent Eye"

Sistema automatiškai koreguoja oro srauto kryptį ir temperatūrą, atsižvelgdama į žmonių judėjimo aptikimą, kad oras nebūtų pučiamas tiesiai į žmones. Jei 20 minučių neaptinkama jokių judesių, sistema persijungia į energijos taupymo režimą:

Valdymas	Energijos taupymas
Šildymas	Temperatūra sumažinama 2°C.
Vėsinimas ir džiovinimas	Jei patalpos temperatūra: <30°C, temperatūra didinama 2°C ≥30°C, temperatūra didinama 1°C
Tik ventiliatorius	Sumažinama oro srauto sparta.

Apie "Intelligent Eye" jutiklį



PASTABA

- NETRANKYKITE ir nespaudykite "Intelligent Eye" jutiklio. Taip galima apgadinti įrenginį.
- Nedėkite šalia "Intelligent Eye" jutiklio stambių objektų.



INFORMACIJA

Kartu su "Intelligent Eye" režimu negalima naudoti galingojo arba naktinio režimo. Prioritetas suteikiamas paskutinei naudotai funkcijai.

- **Aptikimo diapazonas.** Siekia iki 9 m.
- **Aptikimo jautrumas.** Kinta atsižvelgiant į vietą, asmenų skaičių patalpoje, temperatūros diapazoną ir pan.
- **Aptikimo klaidos.** Jutiklis gali per klaidą aptikti gyvūnus augintinius, saulės šviesą, virpančias užuolaidas ir pan.

5.6.3 Kaip paleisti / stabdyti komfortinę ir "Intelligent Eye" funkcijas

- 1 Vieną ar kelis kartus paspauskite  .

Rezultatas: Nuostatos keičiamos toliau nurodyta seka.



Ekranas	Valdymas
	Komfortinis oro srautas
	"Intelligent Eye"
	Komfortinis oro srautas ir "Intelligent Eye"
—	Abi funkcijos deaktyvintos

Pastaba: jei šalia patalpos bloko priekio būna žmonių arba patalpoje būna daug žmonių, naudokite abi funkcijas.

- 2 Norėdami išjungti veikimą, spaudinėkite , kol abu simboliai dings iš LCD ekrano.

5.7 Galingasis režimas

Ši funkcija maksimaliai padidina vėsinimo (šildymo) efektą bet kuriuo veikimo režimu. Galima pasiekti maksimalų pajėgumą.



INFORMACIJA

Galingojo režimo NEGALIMA naudoti kartu su ekonominiu, komfortinio oro srauto, "Intelligent Eye" arba lauko bloko tyliuoju režimu. Prioritetas suteikiamas paskutinei naudotai funkcijai.

Galingasis NEPADIDINA bloko pajėgumo, jei jis jau veikia maksimaliu pajėgumu.

5.7.1 Kaip paleisti/stabdyti galingąjį režimą

- 1 Paspauskite , kad paleistumėte.

Rezultatas: LCD ekrane pasirodo . Galingasis režimas veikia 20 minučių. Po to grąžinamas pirmiau nustatytas režimas.

Režimas	Oro srauto sparta
Vėsinimas / šildymas / automatinis	- Siekiant maksimaliai padidinti vėsinimo / šildymo efektą, padidinamas lauko bloko pajėgumas. - Fiksuojama maksimali oro srauto spartos nuostata ir jos pakeisti NEGALIMA. - Temperatūrą galima nustatyti tik automatinio režimu.
Džiovinimas	- Temperatūros nuostata sumažinama 2,5°C. - Oro srauto sparta šiek tiek padidinama.
Tik ventiliatorius	Fiksuojama maksimali oro spartos nuostata.

- 2 Paspauskite , kad sustabdytumėte.

Rezultatas:  dingsta iš LCD ekrano.

Pastaba: galingąjį režimą galima nustatyti tik veikiant įrenginiui. Jei paspausite , operacija bus atšaukta ir iš LCD ekrano dings .

5.8 Ekonomijos ir lauko bloko tylusis režimai

5.8.1 Ekonominis režimas

Tai – funkcija, galinti efektyviai riboti maksimalias energijos sąnaudas. Ši funkcija naudinga tais atvejais, kai reikia užtikrinti, kad nesuveiktų jungtuvas, jei įrenginys veikia kartu su kitais būtinais prietaisais.

**INFORMACIJA**

- Vienu metu negalima naudoti galingojo ir ekonominio režimų. Prioritetas suteikiamas paskutinei naudotai funkcijai.
- Ekonominis režimas sumažina lauko bloko energijos sąnaudas, ribodamas kompresoriaus sukimosi greitį. Jei energijos sąnaudos ir taip mažos, ekonominis režimas jų papildomai NESUMAŽINA.

5.8.2 Lauko bloko tylusis režimas

Naudokite lauko bloko tylųjį režimą, kai norite sumažinti lauko bloko triukšmingumą. **Pavyzdys:** naktį.

**INFORMACIJA**

- Vienu metu NEGALIMA naudoti galingojo ir lauko bloko tyliojo režimo. Prioritetas suteikiamas paskutinei naudotai funkcijai.
- Ši funkcija pasiekama tik automatinio, vėsinimo ir šildymo režimais.
- Lauko bloko tylusis režimas riboja kompresoriaus sukimosi greitį. Jei kompresorius jau sukasi mažu greičiu, lauko bloko tylusis režimas kompresoriaus sukimosi greičio papildomai NESUMAŽINS.

5.8.3 Kaip paleisti ekonomijos ir lauko bloko tylųjį režimus

- 1 Vieną ar kelis kartus paspauskite .

Rezultatas: Nuostata keičiama taip:



Ekranas	Veikimas
	Ekonomijos režimas
	Lauko bloko tylusis režimas
	Ekonomijos ir lauko bloko tylusis
—	Abi funkcijos deaktyvuotos

- 2 Norėdami išjungti veikimą, spaudinėkite , kol abu simboliai dings iš LCD ekrano.

Pastaba: ekonomijos režimą galima nustatyti tik veikiant įrenginiui. Paspaudus , nuostata atšaukiama ir  dingsta iš LCD ekrano.

Pastaba:  liks LCD ekrane, net jei išjungsitė įrenginį per naudotojo sąsają arba patalpos bloko ON/OFF jungikliu.

5.9 "Flash Streamer" ir židinio logikos režimas

5.9.1 "Flash Streamer" (oro valymo) režimas

Streamer generuoja didelio greičio elektronų srautą, turintį didelę oksidacinę energiją: taip šalinami nemalonūs kvapai. Kartu su titano apatito dezodoravimo filtru ir oro filtrais ši funkcija valo patalpos orą.

**INFORMACIJA**

- Dideliu greičiu judantys elektronai jūsų saugai užtikrinti yra generuojami ir sulaikomi bloke.
- Veikiant Streamer, gali girdėtis šnypštimas.
- Susilpnėjus oro srautui, Streamer gali laikinai nustoti veikti, kad neatsirastų ozono kvapas.

5.9.2 Židinio logikos režimas

Židinio logikos režimas tinka pageidaujant kambaryje tolygiai paskirstyti karštą orą, kurį skleidžia išorinis šilumos šaltinis (pvz., židiny).

**INFORMACIJA**

- Jei šildymo režimu pasiekama nustatyta temperatūra, židinio logika paleidžiama automatiškai.
- Židinio logikos režimu patalpos bloko ventiliatorius po kambarį paskirsto iš išorinio šaltinio sklindantį karštą orą.
- Oro srauto sparta priklauso nuo skirtumo tarp nustatytos temperatūros ir kambario temperatūros (kuo didesnis temperatūros skirtumas, tuo didesnė oro srauto sparta).

5.9.3 Kaip paleisti / sustabdyti "Flash Streamer" ir židinio logikos režimą

**INFORMACIJA**

Židinio logikos režimą galima aktyvuoti tik šildymo režimu (žr. "5.3.1 Kaip paleisti / sustabdyti veikimo režimą ir nustatyti temperatūrą" [p. 20]).

- 1 Vieną ar kelis kartus paspauskite

Rezultatas: Nuostata keičiama kaip nurodyta toliau.



Ekranas	Veikimas
	Flash Streamer (oro valymas)
	Židinio logika
	Flash Streamer ir židinio logika
—	Abi funkcijos deaktyvuotos

- 2 Norėdami išjungti veikimą, spaudinėkite , kol abu simboliai dings iš LCD ekrano.

5.10 Įjungimo / išjungimo laikmatis

Laikmačio funkcijos naudingos prireikus automatiškai įjungti arba išjungti oro kondicionierių naktį arba ryte. Taip pat galima kartu naudoti IŠJUNGIMO ir ĮJUNGIMO laikmačius.

**INFORMACIJA**

Laikmatį reikia iš naujo programuoti tokiais atvejais:

- jei jungtuvas išjungė įrenginį;
- po elektros tiekimo trūkio;
- naudotojo sąsajoje pakeitus maitinimo elementus.


**INFORMACIJA**

Prieš naudojantis bet kokiomis laikmačio funkcijomis, BŪTINA tiksliai nustatyti laikrodį. Žr. "4.4.1 Kaip nustatyti laikrodį" [▶ 15].

5.10.1 Kaip paleisti / stabdyti išjungimo laikmatį

- 1 Paspauskite , kad paleistumėte.

Rezultatas: LCD ekrane pasirodo **0:00**, įsijungia laikmačio lemputė ir pradeda mirksėti OFF. ☹ ir savaitės diena išnyksta iš LCD ekrano.



- 2 Paspauskite  arba  laiko nuostatai pakeisti.
- 3 Paspauskite  dar kartą.

Rezultatas: LCD ekrane pasirodo OFF ir nustatytas laikas.

Rezultatas: Įsijungia laikmačio lemputė.

**INFORMACIJA**

Kaskart paspaudus  arba , laiko nuostata padidinama 10 minučių. Laikant mygtuką paspaustą, nuostata keičiama greitai.

- 4 Norėdami sustabdyti procedūrą, paspauskite .

Rezultatas: **0:00** ir OFF išnyksta iš LCD ekrano ir laikmačio lemputė išsijungia. LCD ekrane pasirodo ☹ ir savaitės diena.

**INFORMACIJA**

Nustačius ĮJUNGIMO ar IŠJUNGIMO laikmatį, laiko nuostata įrašoma į atmintį. Pakeitus naudotojo sąsajos maitinimo elementus, atmintis nustatoma iš naujo.

Naktinio nustatymo režimo naudojimas kartu su išjungimo laikmačiu

Oro kondicionierius automatiškai pakoreguoja temperatūros nuostatą (padidina 0,5°C vėsinimo atveju ir sumažina 2.0°C šildymo atveju), kad būtų išvengta perteklinio vėsinimo / šildymo ir užtikrintas miego temperatūros komfortas.

5.10.2 Kaip paleisti / stabdyti įjungimo laikmatį

- 1 Paspauskite , kad paleistumėte.

Rezultatas: LCD ekrane pasirodo **6:00**, įsijungia laikmačio lemputė ir pradeda mirksėti ON. ☹ ir savaitės diena išnyksta iš LCD ekrano.



- 2 Paspauskite  arba  laiko nuostatai pakeisti.

3 Paspauskite **On** dar kartą.

Rezultatas: LCD ekrane pasirodo **ON** ir nustatytas laikas. Įsijungia laikmačio lemputė.



INFORMACIJA

Kaskart paspaudus **Select** arba **Select**, laiko nuostata padidinama 10 minučių. Laikant mygtuką paspaustą, nuostata keičiama greitai.

4 Norėdami sustabdyti procedūrą, paspauskite **Cancel**.

Rezultatas: **6:00** ir **ON** išnyksta iš LCD ekrano ir laikmačio lemputė išsijungia. LCD ekrane pasirodo **☉** ir savaitės diena.

5.10.3 Kaip derinti IŠJUNGIMO ir ĮJUNGIMO laikmačius

1 Norėdami nustatyti laikmačius, žr. skirsnius ["5.10.1 Kaip paleisti / stabdyti išjungimo laikmatį"](#) [► 28] ir ["5.10.2 Kaip paleisti / stabdyti įjungimo laikmatį"](#) [► 28].

Rezultatas: LCD ekrane pasirodo **OFF** ir **ON**.

Pavyzdys:

Ekranas	Dabartinis laikas	Nustatykite, kai...	Valdymas
	6:00	įrenginys veikia.	Išsijungia 7:00 ir įsijungia 14:00.
		įrenginys NEVEIKIA.	Pradeda veikti 14:00.

Pastaba: Jei laikmačio nuostata aktyvi, LCD ekrane nepateikiamas dabartinis laikas.

5.11 Savaitinio laikmačio funkcija

Naudodami šią funkciją, galite kiekvienai savaitės dienai įrašyti iki 4 laikmačio nuostatų.

Pavyzdys: galima sukurti vienokias nuostatas nuo pirmadienio iki penktadienio ir kitokias savaitgaliais.

Savaitės diena	Nustatymo pavyzdys
Pirmadienis Sukurkite iki 4 nuostatų.	
Antradienis~penktadienis Jei nuostatos sutampa su pirmadienio, pasinaudokite kopijavimo funkcija.	
Šeštadienis Laikmačio nuostatų nėra	—
Sekmdienis Sukurkite iki 4 nuostatų.	

▪ **Įjungimo nuostata.** Galima nurodyti veikimo režimą ir nustatyti temperatūrą.

- **Išjungimo nuostata.** Kiekvieną dieną galima nurodyti tik išjungimo laiką.

Pastaba: nustatydami savaitinio laikmačio duomenis, būtinai nukreipkite naudotojo sąsają į patalpos bloką ir paklauskite, ar pasigirdo priėmimo tonas.



INFORMACIJA

Prieš naudojantis bet kokiomis laikmačio funkcijomis, BŪTINA tiksliai nustatyti laikrodį. Žr. "4.4.1 Kaip nustatyti laikrodį" [► 15].



INFORMACIJA

- Vienu metu negalima naudoti savaitinio laikmačio ir įjungimo / išjungimo laikmačio. Įjungimo / išjungimo laikmačiui suteikiamas prioritetas. Savaitinis laikmatis perjungiamas į budėjimo režimą ir **⌚ WEEKLY** išnyksta iš LCD ekrano. Atėjus įjungimo / išjungimo laikmačio laikui, vėl aktyvinamas savaitinis laikmatis.
- Savaitiniame laikmatyje galima nustatyti savaitės dieną, įjungimo / išjungimo laikmačio režimą, laiką ir temperatūrą (tik įjungimo laikmačiui). Kitos nuostatos yra grindžiamos ankstesnėmis įjungimo laikmačio nuostatomis.

5.11.1 Kaip nustatyti savaitinį laikmatį


- 1 Paspauskite

Rezultatas: Pasirodys savaitės diena ir dabartinės dienos rezervacijos numeris.



- 2 Paspauskite arba , kad pasirinktumėte savaitės dieną ir rezervacijos numerį.
- 3 Paspauskite

Rezultatas: Savaitės diena nustatoma. Pradedama mirksėti **⌚ WEEKLY** ir ON.



- 4 Paspauskite arba , kad pasirinktumėte režimą.

Rezultatas: Nuostata keičiama taip:



Ekranas	Funkcija
ON	Įjungimo laikmatis
OFF	Išjungimo laikmatis
Tuščia	Naikinama rezervacija

- 5 Paspauskite

Rezultatas: Bus nustatytas įjungimo / išjungimo laikmačio režimas. Ims mirksėti **⌚ WEEKLY** ir laikas.



Pastaba: paspauskite ankstesniam ekranui grąžinti. Jei pasirinkote tuščią vietą, eikite į 9 žingsnį.

- 6 Paspauskite  arba , kad pasirinktumėte laiką. Laiką galima nustatyti intervale 0:00~23:50 (10 minučių žingsneliais).
- 7 Paspauskite .

Rezultatas: Laikas nustatomas ir pradeda mirksėti  su temperatūra.



Pastaba: paspauskite  ankstesniam ekranui grąžinti. Jei pasirinkote išjungimo laikmatį, eikite į 9 žingsnį.

- 8 Paspauskite  arba , kad pasirinktumėte pageidaujamą temperatūrą.

Pastaba: nustatyta savaitinio laikmačio temperatūra rodoma tik nustatant savaitinio laikmačio režimą.



INFORMACIJA

Temperatūrą galima nustatyti naudotojo sąsajoje (10~32°C intervale), tačiau:

- vėsinimo ir automatinio režimais įrenginys veiks minimalia 18°C temperatūra, net jei bus nustatyta 10~17°C;
- šildymo ir automatinio režimais įrenginys veiks maksimalia 30°C temperatūra, net jei bus nustatyta 31~32°C.

- 9 Paspauskite .

Rezultatas: Temperatūra ir laikas nustatomi įjungimo laikmačiui. Laikas nustatomas išjungimo laikmačiui. Įsijungia oranžinė laikmačio lemputė.

Rezultatas: Pasirodo naujos rezervacijos ekranas.

- 10 Pakartokite ankstesnę procedūrą, kad nustatytumėte kitą rezervaciją, arba paspauskite , kad užbaigtumėte nustatymą.

Rezultatas: LCD ekrane pasirodo .


Pastaba: rezervacijos nuostatą galima nukopijuoti į kitą dieną. Žr. "5.11.2 Kaip kopijuoti rezervaciją" [▶ 31].

5.11.2 Kaip kopijuoti rezervaciją

Rezervaciją galima nukopijuoti į kitą dieną. Bus nukopijuota visa pasirinktos savaitės dienos rezervacija.


- 1 Paspauskite .
- 2 Paspauskite  arba , kad pasirinktumėte kopijuotiną savaitę.
- 3 Paspauskite .

Rezultatas: Bus nukopijuota pasirinktos savaitės dienos rezervacija.

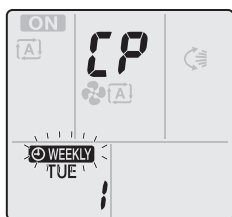

- 4 Paspauskite  arba , kad pasirinktumėte paskirties savaitės dieną.
- 5 Paspauskite .

Rezultatas: Visa rezervacija nukopijuojama į pasirinktą dieną ir laikmačio lemputė ima šviesti oranžine spalva.

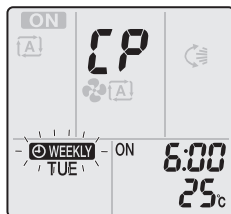

Pastaba: norėdami nukopijuoti į kitą dieną, pakartokite procedūrą.

- 1 Paspauskite nustatymui užbaigti.

Rezultatas: LCD ekrane pasirodo .


Pastaba: norėdami nukopijavę pakeisti rezervacijos nuostatą, žr. "5.11.1 Kaip nustatyti savaitinį laikmatį" [▶ 30].

5.11.3 Kaip patvirtinti rezervacijas

Galite patikrinti, ar visos rezervacijos nustatytos pagal jūsų poreikius.

- 1 Paspauskite .

Rezultatas: Pasirodys savaitės diena ir dabartinės dienos rezervacijos numeris.



- 2 Paspauskite arba , kad pasirinktumėte norimą patikrinti savaitės dieną bei rezervacijos numerį ir peržvelkite rezervacijos išsamią informaciją.

Pastaba: Norėdami pakeisti rezervacijos nuostatą, žr. "5.11.1 Kaip nustatyti savaitinį laikmatį" [▶ 30].

- 3 Paspauskite , kad užvertumėte patvirtinimo režimą.

5.11.4 Kaip deaktivinti ir vėl aktyvinti savaitinį laikmatį

- 1 Norėdami deaktivinti savaitinį laikmatį, spauskite , kol LCD ekrane rodoma .

Rezultatas: išnyksta iš LCD ekrano ir laikmačio lemputė išsijungia.

- 2 Kad vėl aktyvintumėte savaitinį laikmatį, paspauskite dar kartą.

Rezultatas: Įjungiamas paskutinis nustatytas rezervacijos režimas.

5.11.5 Kaip panaikinti rezervacijas

Kaip panaikinti atskirą rezervaciją

Jei norite panaikinti atskirą rezervacijos nuostatą, pasinaudokite šia funkcija.

- 1 Paspauskite .

Rezultatas: Pateikiama savaitės diena ir rezervacijos numeris.

- 2 Paspauskite arba , kad pasirinktumėte naikinantiną savaitės dieną.

- 3 Paspauskite .

Rezultatas: Pradeda mirksėti , ON ir OFF.

- 4 Paspauskite arba ir pasirinkite tuščią vietą.

Rezultatas: Nuostatos keičiamos toliau nurodyta seka.



5 Paspauskite **Next**.

Rezultatas: Pasirinkta rezervacija panaikinama.

6 Paspauskite , kad išeitumėte.

Rezultatas: Likusios rezervacijos lieka aktyvios.

Kaip panaikinti visų savaitės dienų rezervacijas

Naudokite šią funkciją, jei norėsite panaikinti visas vienos savaitės dienos rezervacijos nuostatas. Ją galima naudoti patvirtinimo arba nustatymo režimu.

1 Paspauskite  arba , kad pasirinktumėte naikinatiną savaitės dieną.

2 Paspauskite **Weekly** ir palaikykite maždaug 5 sekundes.

Rezultatas: Visos pasirinktos dienos rezervacijos bus panaikintos.

Kaip panaikinti visas rezervacijas

Naudokite šią funkciją, kai norėsite vienu kartu panaikinti visas visų savaitės dienų rezervacijas. Šios procedūros NEGALIMA naudoti nustatymo režimu.

1 Paspauskite ir palaikykite **Weekly** maždaug 5 sekundes, kai bus rodomas numatytasis ekranas.


Rezultatas: Visos rezervacijos bus panaikintos.

5.12 Belaidis LAN ryšys

Klientas turi pateikti:

- išmanųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį su minimalios derančios versijos sistema "Android" arba "iOS", kaip nurodyta <http://www.onlinecontroller.daikineurope.com>;
- interneto liniją ir ryšio įrenginį, pvz., modemą, kelvedį ir pan.;
- belaidės LAN prieigos tašką;
- įdiegtą nemokamą programą **Daikin Online Controller**.

Pastaba: jei reikia, SSID numerį ir RAKTĄ rasite ant įrenginio arba priedų maišelyje.

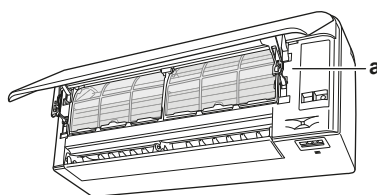

a Etiketė su SSID numeriu ir slaptažodžiu

5.12.1 Belaidžio adapterio naudojimo atsargumo priemonės

NENAUDOKITE šalia:

- **Medicininės įrangos**, pvz., žmonių su kardiostimuliatoriais ar defibriliatoriais. Šis gaminys gali sukelti elektromagnetinių trukdžių.
- **Automatinio valdymo įrangos**, pvz., automatinį durų arba priešgaisrinės įrangos. Šis gaminys gali trikdyti tokios įrangos veiklą.
- **Mikrobangų krosnelių** – jis gali paveikti LAN ryšius.

5.12.2 Kaip įdiegti programą "Daikin Online Controller"

- 1 Atverkite:
 - "Google Play" (jei prietaise veikia "Android");
 - "App Store", jei prietaise veikia "iOS").
- 2 Suraskite **Daikin Online Controller**.
- 3 Vykdykite ekrane pateiktus nurodymus, kad įdiegtumėte.

5.12.3 Kaip nustatyti belaidį ryšį

Belaidį adapterį su išmaniuoju įrenginiu galima sujungti dviem būdais.

- **Prijunkite belaidį adapterį tiesiogiai prie savo išmaniojo įrenginio.**
- **Prijunkite belaidį adapterį prie savo namų tinklo.** Belaidis adapteris su jūsų namų tinkle veikiančiu išmaniuoju įrenginiu ryšį palaikys per modemą, kelvedį ar pan.

Papildomos informacijos ir DUK rasite čia:

<http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/>.

- 1 Prieš nustatydami belaidį ryšį, sustabdykite veikimą.
- 2 Per naudotojo sąsają pasirinkite belaidžio adapterio nustatymo meniu.


Meniu	Aprašas
1	—
2	WPS nuostata
3	AP režimas
4	VYKDYMO režimas (SSID + RAKTAS)
5	Grąžinti gamyklines numatytąsias nuostatas
OFF	Belaidis adapteris išjungtas

Kaip prijungti belaidį adapterį tiesiogiai prie savo įrenginio

- 1 Kai rodomas numatytasis ekranas, paspauskite  ir palaikykite bent 5 sekundes.

Rezultatas: pateikiamas patvirtinimo rodinys (menu 1).

- 2 Paspaudinėkite  arba , kol bus pateiktas AP režimo rodinys (menu 3).

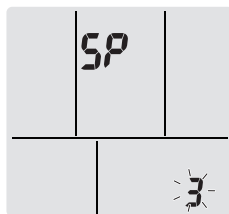

- 3 Paspauskite , kad patvirtintumėte išranką.

Rezultatas: Pradedą mirksėti 3. Pradedą pakaitomis mirksėti veikimo ir laikmačio šviesos diodai.

- 4 Išmaniuoju įrenginiu prisijunkite prie prieigos taško kaip prie standartinio belaidžio tinklo.
- 5 Įveskite SSID numerį ir slaptažodį, pateiktus ant įrenginio arba priedų rinkinyje.
- 6 Paspauskite , kad užvertumėte meniu.

Rezultatas: Bus grąžintas numatytasis ekranas.

Kaip prijungti belaidį adapterį prie savo namų tinklo

Belaidžiu adapteriu galima prisijungti prie jūsų namų tinklo, naudojantis:


- kelvedžio **WPS** mygtuku (jei yra);
- **SSID** ir **RAKTO** numeriu, pateiktu ant įrenginio.

Kaip prisijungti naudojantis WPS mygtuku

- 1 Kai rodomas numatytasis ekranas, paspauskite  ir palaikykite bent 5 sekundes.

Rezultatas: pateikiamas patvirtinimo rodinys (menu **1**).

- 2 Paspaudinėkite  arba , kol bus pateiktas WPS nuostatos rodinys (menu **2**).

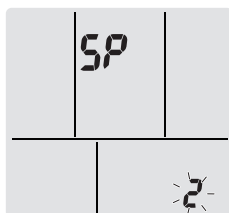

- 3 Paspauskite , kad patvirtintumėte išranką.

Rezultatas: pradeda mirksėti **2**. Ima mirksėti laikmačio šviesos diodas.

- 4 Per maždaug 1 minutę paspauskite savo ryšio įrenginio (pvz., kelvedžio) WPS mygtuką. Žr. savo ryšio įrenginio naudotojo vadovą.



INFORMACIJA

Jei prisijungti prie savo kelvedžio nepavyksta, pamėginkite atlikti procedūrą "[Kaip prisijungti naudojantis SSID ir RAKTO numeriais](#)" [▶ 35].

- 5 Paspauskite , kad užvertumėte meniu.


Rezultatas: Bus grąžintas numatytasis ekranas.

Kaip prisijungti naudojantis SSID ir RAKTO numeriais

- 1 Kai rodomas numatytasis ekranas, paspauskite  ir palaikykite bent 5 sekundes.

Rezultatas: pateikiamas patvirtinimo rodinys (menu **1**).

- 2 Paspaudinėkite  arba , kol bus pateiktas AP režimo rodinys (menu **3**).

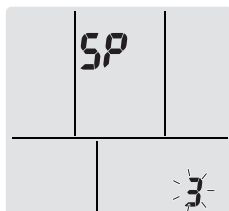

- 3 Paspauskite , kad patvirtintumėte išranką.

Rezultatas: Pradeda mirksėti **3**. Pradeda pakaitomis mirksėti veikimo ir laikmačio šviesos diodai.

- 4 Išmaniuoju įrenginiu prisijunkite prie prieigos taško kaip prie standartinio belaidžio tinklo.
- 5 Įveskite SSID numerį ir slaptažodį, pateiktus ant įrenginio arba priedų rinkinyje.

- Atverkite programą "Daikin Online Controller" ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Rezultatas: Belaidžio adapterio režimas automatiškai pasikeis iš AP į VYKDYMO režimą, pradės mirksėti laikmačio šviesos diodas.

- Paspauskite **Cancel**, kad užvertumėte meniu.

Rezultatas: Bus grąžintas numatytasis ekranas.

Kaip grąžinti numatytąsias gamyklines ryšio nuostatas


Grąžinkite numatytąsias gamyklines ryšio nuostatas, jei pageidaujate:

- persijungti tarp WPS ir AP ryšio parinkčių;
- atjungti "Wi-Fi" adapterį ir ryšio įrenginį (pvz., kelvedį) arba išmanųjį įrenginį;
- pakartoti nustatymo procedūrą, jei nepavyksta prisijungti.

- Kai rodomas numatytasis ekranas, paspauskite  ir palaikykite bent 5 sekundes.

Rezultatas: Pateikiamas patvirtinimo rodinys (menu **i**).

- Paspaužinėkite  arba , kol bus pateiktas A rodinys (menu **A**).

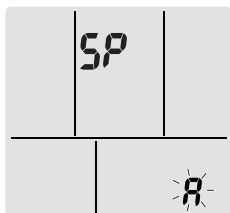

- Paspauskite  ir palaikykite bent 2 sekundes, kad patvirtintumėte išranką.

Rezultatas: Pradeda mirksėti **A**. Nuostata grąžinama į gamylinę numatytąją.

- Paspauskite **Cancel**, kad užvertumėte meniu.

Rezultatas: Bus grąžintas numatytasis ekranas.

Kaip išjungti belaidį ryšį

Belaidį ryšį galima išjungti:

- naudojantis belaidžio adapterio ON/OFF mygtuku, esančiu ant įrenginio;
- per naudotojo sąsają.

Kaip naudotis belaidžio adapterio jungikliu / išjungikliu

- Paspauskite belaidžio adapterio jungiklį ON/OFF.

Rezultatas: Belaidžio adapterio ryšys išjungiamas.


Pastaba: vėl paspauskite jungiklį ON/OFF, kad įjungtumėte belaidį adapterį.

Kaip naudotis naudotojo sąsaja

- Kai rodomas numatytasis ekranas, paspauskite  ir palaikykite bent 5 sekundes.

Rezultatas: pateikiamas patvirtinimo rodinys (menu **i**).

- Paspaužinėkite  arba , kol bus pateiktas OFF (išjungimo) meniu.

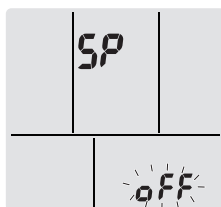

- 3** Paspauskite  ir palaikykite bent 2 sekundes, kad patvirtintumėte išranką.

Rezultatas: Pradedama mirksėti **OFF**. Ryšys išjungtas.

- 4** Paspauskite , kad užvertumėte meniu.

Rezultatas: Bus grąžintas numatytasis ekranas.

6 Energijos taupymo parinkčių sąrašas



INFORMACIJA

- Net ir išjungtas, įrenginys vartoja energiją.
- Įjungus maitinimą po energijos tiekimo trūkio, grąžinamas paskutinis parinktas režimas.



DĖMESIO

NELEISKITE, kad oro srautas pūstų tiesiai į mažus vaikus, augalus ar gyvūnus.



ĮSPĖJIMAS

NEDĖKITE daiktų po patalpos ar lauko bloku, kuris gali sušlapsti. Priešingu atveju ant įrenginio arba šaltnešio vamzdžių gali susidaryti kondensato ir dėl oro filtro nešvarumų arba drenažo linijoje atsiradusių kamščių kondensatas gali pradėti lašėti ir sugadinti arba suteršti po įrenginiu esančius objektus.



ĮSPĖJIMAS

Šalia oro kondicionieriaus NEGALIMA laikyti liepsniojo purškalo balionėlio. Šalia bloko NEGALIMA naudoti purškalo. Kitaip gali kilti gaisras.



DĖMESIO

NEĮJUNKITE sistemos, jei naudojate patalpos fumigacinio tipo insekticidą. Bloke gali kauptis chemikalų likučiai ir kelti pavojų žmonių, kurie yra itin jautrūs chemikalams, sveikatai.

Siekdami užtikrinti, kad sistema veiktų tinkamai, laikykitės toliau nurodytų atsargumo priemonių.

- Vėsinimo metu užtraukite užuolaidas, kad į kambarį nešviestų tiesioginiai saulės spinduliai.
- Pasirūpinkite, kad zona būtų gerai vėdinama. NEUŽBLOKUOKITE jokių ventiliacijos angų.
- Dažnai vėdinkite patalpą. Naudojant ilgai, reikia dažnai vėdinti.
- Uždarykite duris ir langus. Jei durys ir langai bus atidaryti, oras tekės iš kambario ir sumažės vėsinimo arba šildymo efektyvumas.
- Per daug NEATVĖSINKITE ir NEPERKAITINKITE. Siekdami taupyti energiją, laikykitės vidutinę temperatūros nuostatą.
- NIEKADA nestatykite daiktų šalia įrenginio oro įleidimo arba išleidimo angos. Kitaip gali sumažėti šildymo / vėsinimo efektas arba įrenginys gali nustoti veikti.
- Jei ketinate ilgai NENAUDOTI bloko, išjunkite jo pagrindinį jungiklį. Kol pagrindinis maitinimo jungiklis įjungtas, įrenginys vartoja elektros energiją. Įjunkite pagrindinį maitinimo jungiklį likus bent 6 valandoms iki bloko eksploatacijos pradžios, kad jis sklandžiai įsijungtų.
- Jei drėgnumas viršija 80% arba užblokuojama drenažo anga, gali susidaryti kondensato.
- Nustatykite tinkamą kambario temperatūrą, kad būtų patogų. Venkite pernelyg intensyvaus šildymo ar vėsinimo. Atminkite: gali prireikti šiek tiek laiko, kol kambario temperatūra pasieks nustatytąją. Apsvarstykite galimybę pasinaudoti laikmačiu.

- Nustatykite oro srauto kryptį, kad šaltas oras nesikaupytų ties grindimis, o šiltas – prie lubų. (Aukštyn (į lubas) vėsinimo arba džiovinimo metu ir žemyn šildymo metu.)
- Neleiskite, kad į kambarį esančius asmenis tiesiogiai pūstų oras.
- Siekdami taupyti energiją, leiskite sistemai veikti rekomenduojamame temperatūros intervale (26~28°C vėsinimo atveju ir 20~24°C šildymo atveju).

7 Techninė priežiūra ir tvarkymas

7.1 Apžvalga: techninė priežiūra ir tvarkymas

Montuotojas turi kasmet vykdyti techninės priežiūros darbus.

Apie šaltnešį

Šiame gaminyje yra fluorintų, šiltnamio efektą sukeliančių dujų. NEIŠLEISKITE dujų į atmosferą.

Aušalo tipas: R32

Pasaulinio atšilimo potencialo (GWP) reikšmė: 675



PASTABA

Pagal galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius **fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų** naudojimą, turi būti nurodomas įrenginio šaltnešio įkrovos svoris ir CO₂ ekvivalentas.

CO₂ ekvivalentinių tonų kiekio apskaičiavimo formulė: Šaltnešio GWP vertė × bendroji šaltnešio įkrova [kg] / 1 000

Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo montuotoją.



ĮSPĖJIMAS

Įrenginyje esantis šaltnešis yra šiek tiek liepsnus, tačiau paprastai jis NENUTEKA. Šaltnešiui ištekėjus į patalpą ir pasiekus atvirą liepsną (pvz., degiklio, šildytuvo ar viryklės), gali kilti gaisras arba susidaryti kenksmingų dujų.

Išjunkite bet kokius degimo šildytuvus, išvėdinkite patalpą ir susisiekite su įgaliotuoju atstovu, iš kurio pirkote įrenginį.

NENAUDOKITE įrenginio, kol priežiūros specialistas nepatvirtins, kad dalis, dėl kurios ištekėjo šaltnešio, suremontuota.



ĮSPĖJIMAS

- NEGALIMA pradurti ar deginti aušalo ciklo dalių.
- Atitirpinimo procesui paspartinti NEGALIMA naudoti valomųjų medžiagų ar priemonių, kurių nerekomendavo gamintojas.
- Žinotina, kad sistemoje esantis aušalas yra bekvapis.



ĮSPĖJIMAS

Prietaisą būtina sandėliuoti taip, kad būtų išvengta mechaninių pažeidimų. Sandėliuokite gerai vėdinamoje patalpoje, kur nebūtų nuolat veikiančių uždegimo šaltinių (pvz., atviros liepsnos, veikiančių dujinių prietaisų ar elektrinių šildytuvų). Patalpos dydis turi atitikti bendrąsias saugos atsargumo priemones.



PASTABA

Techninės priežiūros darbus TURI atlikti įgaliotasis montuotojas arba priežiūros agentas.

Rekomenduojame techninę priežiūrą atlikti bent kartą per metus. Vis dėlto taikomuose teisės aktuose gali būti numatyta trumpesnių techninės priežiūros intervalų.

**PAVOJUS: GALIMA MIRTIS NUO ELEKTROS SROVĖS**

Prieš valydami oro kondicionierių arba oro filtrą, būtinai išjunkite įrenginio veikimą ir atjunkite elektros tiekimą. Kitaip galite gauti elektros smūgį ir susižaloti.

**ĮSPĖJIMAS**

Kad išvengtumėte elektros smūgio arba gaisro:

- NEPLAUKITE įrenginio.
- NEVALDYKITE įrenginio šlapiomis rankomis.
- Ant įrenginio viršaus NEDĖKITE jokių objektų su vandeniu.

**DĖMESIO**

Po ilgos eksploatacijos patikrinkite bloko stovą ir tvirtinimo elementus, ar nėra pažeidimų. Jei tvirtinimo elementai bus apgadinti, blokas gali nukristi ir ką nors sužaloti.

**DĖMESIO**

NELIESKITE šilumokaičio briaunų. Šios briaunos yra aštrios ir gali įpjauti.

**ĮSPĖJIMAS**

Jei reikia dirbti aukštai, būkite atsargūs su kopėčiomis.

7.2 Patalpos bloko ir naudotojo sąsajos valymas

**PASTABA**


- NENAUDOKITE benzino, benzolo, skiediklio, poliravimo miltelių arba skystojo insekticido. **Galima pasekmė:** išblukimas ir deformacija.
- NENAUDOKITE vandens ar oro, kurio temperatūra siekia arba viršija 40°C. **Galima pasekmė:** išblukimas ir deformacija.
- NENAUDOKITE poliravimo medžiagų.
- NENAUDOKITE šveitimo šepečio. **Galima pasekmė:** gali pradėti luptis paviršiaus apdaila.

**PAVOJUS: GALIMA MIRTIS NUO ELEKTROS SROVĖS**

Prieš valydami būtinai sustabdykite veikimą, išjunkite jungtuvą arba atjunkite maitinimo kabelį. Kitaip galite gauti elektros smūgį ir susižaloti.

- 1 Nušluostykite minkšta šluoste. Jei dėmes pašalinti sunku, panaudokite vandenį arba neutralų valiklį.


7.3 Priekinio skydelio valymas

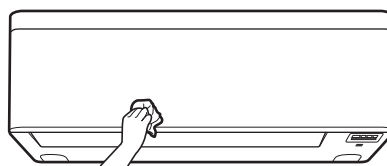

- 1 Nuvalykite priekinį skydelį sausa šluoste. Jei dėmes pašalinti sunku, panaudokite vandenį arba neutralų valiklį.

7.4 Kaip atidaryti priekinį skydelį

- 1 Paimkite priekinį skydelį už abiejų pusių ir atidarykite.

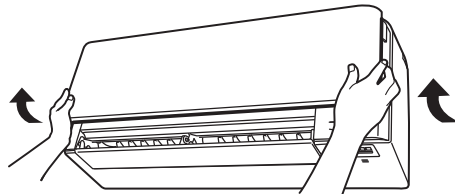


Atidarykite priekinį skydelį per naudotojo sąsają.

- 2 Sustabdykite veikimą.
- 3 Naudotojo sąsajoje paspauskite  ir palaikykite bent 2 sekundes.

Rezultatas: priekinis skydelis atsidarys.

Pastaba: Paspauskite ir palaikykite  dar kartą bent 2 sekundes, kad uždarytumėte priekinį skydelį.

- 4 Išjunkite maitinimą.
- 5 Patraukite žemyn abu užraktus, esančius priekinio skydelio galinėje dalyje.
- 6 Atidarykite priekinį skydelį, kad atrama įsistatytų į fiksavimo ąselę.

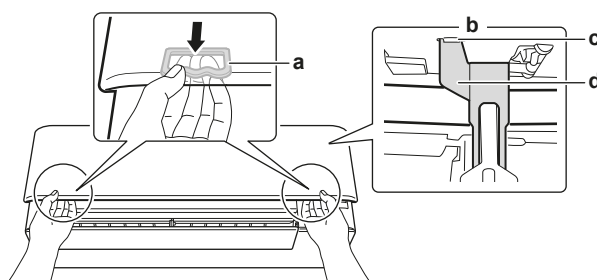


- a Užraktas (po 1 kiekvienoje pusėje)
- b Priekinio skydelio galinė pusė
- c Fiksavimo ąselė
- d Atrama



INFORMACIJA

Jei NEPAVYKSTA rasti naudotojo sąsajos arba naudojate kitą valdiklį, rankomis atsargiai patraukite viršutinį skydelį aukštyn, kaip parodyta tolesnėje iliustracijoje.

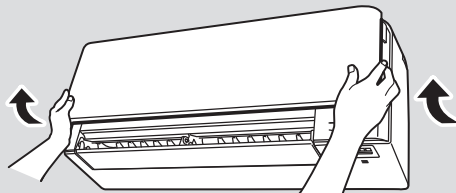

7.5 Apie oro filtrus


Jei leisite įrenginiui veikti su nešvariais filtrais:

- iš oro nebus šalinami kvapai;
- NEBUS valomas oras;


- bus mažas šildymo / vėsinimo pajėgumas;
- atsiras pašalinių kvapų.

7.6 Kaip išvalyti oro filtrus


- 1 Paspauskite ąselę aukštyn kiekvieno oro filtro centre, tada patraukite žemyn.
- 2 Ištraukite oro filtrus.

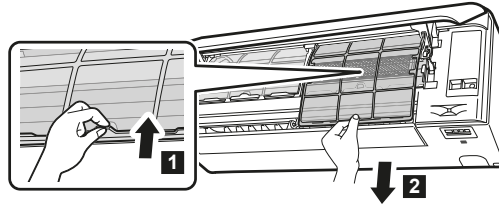


- 3 Nuo ąselių nuimkite titano apatito dezodoravimo filtrą ir sidabro dalelių filtrą.

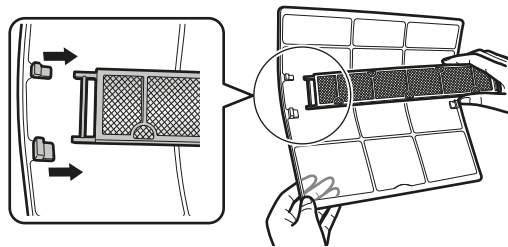

- 4 Nuplaukite oro filtrus vandeniu arba nusiurbkite juos dulkių siurbliu.

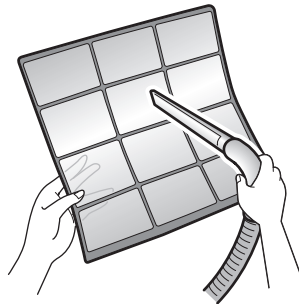

- 5 Pamerkite į drungną vandenį ir palaikykite maždaug 10–15 minučių.

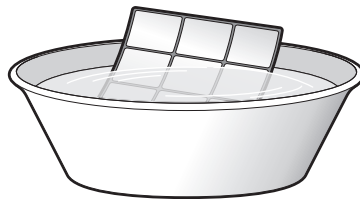

INFORMACIJA

- Jei NEPAVYKSTA lengvai pašalinti dulkių, išplaukite oro filtrus neutraliu valikliu, atskiestu drungnu vandeniu. Padėkite oro filtrus į šešėlį išdžiūti.
- Būtinai ištraukite titano apatito dezodoravimo ir sidabro dalelių filtrus.
- Rekomenduojama valyti oro filtrus kas 2 savaites.


7.7 Kaip išvalyti titano apatito dezodoravimo ir sidabro dalelių ("Ag-ion") filtrus



INFORMACIJA

Kas 6 mėnesius išplaukite filtrą vandeniu.

- 1 Pašalinkite dulkes iš filtro, išsiurbdami dulkių siurbliu.

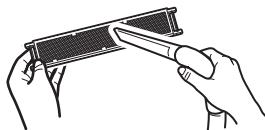

- 2 10–15 minučių pamirkykite filtrą šiltame vandenyje. NENUIMKITE filtro nuo rėmo.



- 3 Nuplovę nupurtykite vandens likutį ir palikite filtrą šešėlyje išdžiūti. Šalindami vandenį, filtro negręžkite.


7.8 Kaip pakeisti titano apatito dezodoravimo ir sidabro dalelių ("Ag-ion") filtrus



INFORMACIJA

Filtrą reikia keisti kas 3 metus.

- 1 Nuimkite filtro rėmo ąselę ir pakeiskite filtrą nauju.

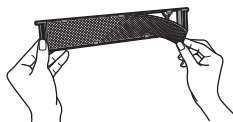


INFORMACIJA

- NEIŠMESKITE filtro rėmo: panaudokite jį pakartotinai.
- Utilizuokite seną filtrą kaip neliepsniąsias atliekas.


7.9 Kaip uždaryti priekinį skydelį

- 1 Grąžinkite filtrus į pradines padėtis.
- 2 Šiek tiek pakelkite priekinį skydelį ir nuimkite atramą nuo fiksavimo ąselės.

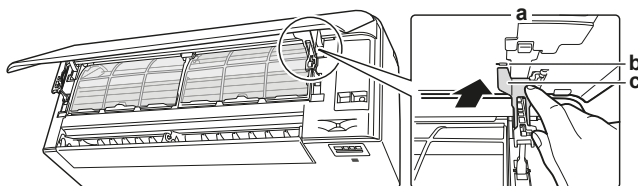

- a Priekinio skydelio galinė pusė
b Fiksavimo ąselė
c Atrama

- 3 Uždarykite priekinį skydelį.

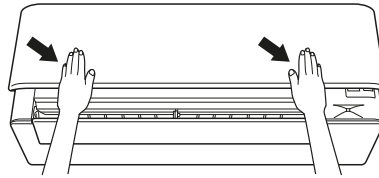

- 4 Švelniai paspauskite priekinį skydelį, kad spragtelėtų.


7.10 Kaip nuimti priekinį skydelį



INFORMACIJA


Priekinį skydelį nuimkite TIK prareikus jį keisti.

- 1 Atidarykite priekinį skydelį. Žr. skirsnį "7.4 Kaip atidaryti priekinį skydelį" [▶ 42].
- 2 Atidarykite skydelio užraktus, esančius galinėje skydelio pusėje (po 1 kiekvienoje pusėje).

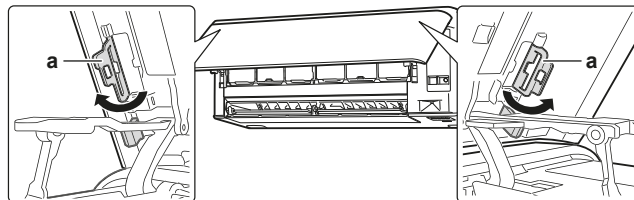


a Skydelio užraktas

- 3 Dešiniąją svirtį šiek tiek paspauskite dešinėn, kad atjungtumėte veleną nuo veleno lizdo, esančio dešiniojoje pusėje.

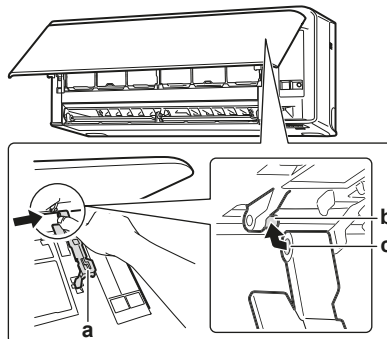

a Svirtis
b Velenas
c Veleno lizdas

- 4 Atjunkite priekinio skydelio veleną nuo veleno lizdo, esančio kairiojoje pusėje.

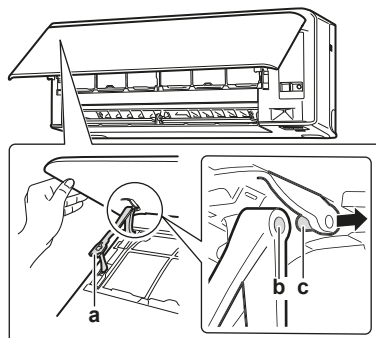

a Svirtis
b Veleno lizdas
c Velenas

- 5 Nuimkite priekinį skydelį.
- 6 Norėdami sumontuoti priekinį skydelį atgal, atlikite veiksmus atvirkštine tvarka.

7.11 Prieš ilgalaikį sandėliavimą reikia atlikti toliau nurodytus veiksmus

Leiskite įrenginiui kelias valandas paveikti **tik ventiliatoriaus** režimu, kad išdžiūtų jo vidus.

- 1 Paspauskite **Mode** ir pasirinkite režimą .
- 2 Paspauskite  ir įjunkite įrenginį.
- 3 Įrenginiui baigus veikti, išjunkite jungtuvą.
- 4 Išvalykite oro filtrus ir grąžinkite į vietas.
- 5 Išimkite iš naudotojo sąsajos maitinimo elementus.



INFORMACIJA

Rekomenduojama periodinę techninę priežiūrą patikėti specialistui. Susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu ir susitarkite dėl specialisto atvykimo. Techninės priežiūros darbų kainą padengia klientas.


Tam tikromis eksploatacijos sąlygomis po kelių sezonų oro kondicionieriaus vidus gali užsiteršti. Dėl to jis ims prastai veikti.

7.11.1 Žiemos sezonas



PASTABA

BŪTINA nuo lauko bloko pašalinti visus varveklis. Mūvėkite pirštines, kad nesusižeistumėte ir neapgadintumėte įrenginio.

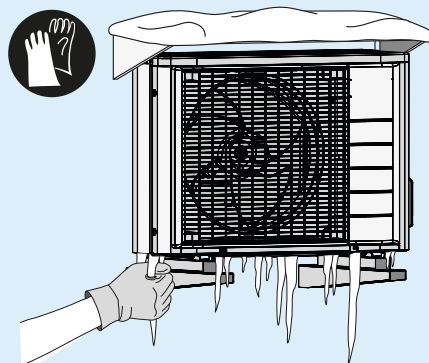

8 Trikčių šalinimas

Įvykus vienai iš toliau nurodytų trikčių, imkitės toliau pateiktų priemonių ir susisieki su savo įgaliotuoju atstovu.



ĮSPĖJIMAS

Susidarius neįprastai situacijai (pvz., atsiradus degėsių kvapui ir pan.), nutraukite eksploataciją ir išjunkite maitinimą.

Jei tokiu atveju paliksite įrenginį veikti toliau, jis gali sugesti, galite gauti elektros smūgį arba gali kilti gaisras. Susisieki su įgaliotuoju atstovu.

Sistemą TURI remontuoti kvalifikuotas priežiūros specialistas.

Triktis	Priemonė
Jei dažnai perdega (suveikia) saugos įtaisas, pvz., saugiklis, jungtuvas arba nuotėkio į žeminimo grandinę jungtuvas arba NETINKAMAI veikia įjungiklis / išjungiklis.	Išjunkite pagrindinį maitinimo jungiklį.
Jei iš bloko ima tekėti vanduo.	Nutraukite eksploataciją.
Jei NETINKAMAI veikia valdymo jungiklis.	Išjunkite maitinimą.
Jei naudotojo sąsajos ekrane pasirodo bloko numeris, ima mirksėti valdymo lemputė ir pasirodo trikties kodas.	Informuokite savo montuotoją ir nurodykite trikties kodą.

Jei sistema NEVEIKIA tinkamai dėl kitos priežasties nei nurodyta pirmiau ir nė viena iš pirmiau nurodytų trikčių nėra akivaizdi, išanalizuokite sistemą pagal toliau pateiktas procedūras.

Triktis	Priemonė
Jei sistema NEVEIKIA išvis.	- Patikrinkite, ar yra elektra. Palaukite, kol atsinaujins elektros tiekimas. Jei elektros tiekimas nutrūksta veikiant įrenginiui, sistema automatiškai įsijungia vėliau, kai elektros tiekimas vėl atkuriamas. - Veikimo metu patikrinkite, ar atidarytas priekinis skydelis. Sustabdykite veikimą ir paleiskite patalpos bloką iš naujo per naudotojo sąsają. - Patikrinkite, ar neperdegė joks saugiklis ir nesuveikė jungtuvas. Prireikus pakeiskite saugiklį arba nustatykite iš naujo jungtuvą. - Patikrinkite naudotojo sąsajos maitinimo elementus. - Patikrinkite laikmačio nuostatą.
Sistema staigia nustoja veikti.	- Patikrinkite, ar lauko bloko ar patalpos bloko oro įleidimo angos NEBLOKUOJA kliūtys. Pašalinkite kliūtis ir užtikrinkite, kad oras galėtų tekėti laisvai. - Oro kondicionierius gali nustoti veikti po didelių įtampos svyravimų (tuo siekiama apsaugoti sistemą). Jis automatiškai vėl pradės veikti po maždaug 3 minučių.

Triktis	Priemonė
Pučiant orą, ventiliatorius nustoja veikti.	Pasiekus nustatytą temperatūrą, oro srauto sparta sumažinama ir veikimas sustabdomas. Įrenginys bus automatiškai vėl paleistas padidėjus arba sumažėjus patalpos temperatūrai.
Atlankai NEPRADEDA sukiotis iškart.	Patalpos blokas reguliuoja atlankų padėtį. Atlankai greitai pradės judėti.
Operacijos NEPRADEDAMA vykdyti operatyviai.	Mygtukas ON/OFF buvo paspaustas iškart po veikimo sustabdymo arba režimo pakeitimo. Siekiant apsaugoti sistemą, veikimas bus pratęstas po 3 minučių.
Sistema veikia, tačiau vėsina arba šildo nepakankamai.	- Patikrinkite oro srauto nuostatą. Žr. "5.4 Oro srauto sparta" [► 20]. - Patikrinkite temperatūros nuostatą. Žr. "5.3.1 Kaip paleisti / sustabdyti veikimo režimą ir nustatyti temperatūrą" [► 20]. - Patikrinkite ar tinkama oro srauto krypties nuostata. Žr. "5.5 Oro srauto kryptis" [► 21]. - Patikrinkite, ar lauko bloko ar patalpos bloko oro įleidimo angos NEBLOKUOJA kliūtys. Pašalinkite kliūtis ir užtikrinkite, kad oras galėtų tekėti laisvai. - Patikrinkite, ar neužsikimšo filtrai. Išvalykite oro filtrus. Žr. "7 Techninė priežiūra ir tvarkymas" [► 40]. - Patikrinkite, ar nėra atidarytų durų ar langų. Uždarykite duris ir langus, kad vidun nepūstų vėjas. - Patikrinkite, ar įrenginys veikia ekonominiu arba lauko bloko tyliuoju režimu. Žr. "5.8 Ekonomijos ir lauko bloko tylusis režimai" [► 25]. - Patikrinkite, ar tiesiai po patalpos bloku arba šalia jo nėra baldų. Perkelkite baldus kitur.
Sistema veikia, tačiau nepakankamai šildo (oras NEPUČIAMAS iš įrenginio).	- Galbūt oro kondicionierius šyla prieš pradėdamas veikti šildymo režimu. Palaukite 1–4 minutes. - Jei girdimas pūtimo garsas, galbūt lauko blokas vykdo atitirpinimo procedūrą. Palaukite 4–12 minučių.
NEATSIDARO priekinis skydelis.	Patikrinkite, ar nėra kliūčių ir pamėginkite atidaryti priekinį skydelį per naudotojo sąsają. Žr. "7.4 Kaip atidaryti priekinį skydelį" [► 42].
Įjungimo / išjungimo laikmatis NEVEIKIA pagal nuostatas.	- Patikrinkite, ar savaitinis laikmatis ir įjungimo / išjungimo laikmatis nenustatyti tam pačiam laikui. Pakeiskite arba deaktivuokite nuostatą. Žr. "5.10 Įjungimo / išjungimo laikmatis" [► 27] ir "5.11 Savaitinio laikmačio funkcija" [► 29]. - Patikrinkite, ar teisingai nustatytas laikrodis ir savaitės diena. Žr. "4.4 Apie laikrodį" [► 15].

Triktis	Priemonė
NEGALIMA pasirinkti šildymo režimo.	Patikrinkite, ar NENUTRAUKTAS naudotojo sąsajos trumpiklis J8. 
Veikimo metu įrenginys atlieka nenormalią operaciją.	Oro kondicionieriaus veikimas gali sutrikti dėl žaibo iškvos arba radijo bangų. Pasukite jungtuvą į padėtį OFF (išj.) ir atgal į ON (įj.).
Įrenginys NEGAUNA signalų iš naudotojo sąsajos.	- Patikrinkite naudotojo sąsajos maitinimo elementus. Žr. "4.3 Maitinimo elementų įdėjimas" [► 14]. - Patikrinkite, ar į siūstuvą NEŠVIEČIA tiesioginiai saulės spinduliai. - Patikrinkite, ar patalpoje nėra elektroninio starterio tipo fluorescencinių lempų. Susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.
Naudotojo sąsajos ekranas nieko nerodo.	Pakeiskite naudotojo sąsajos maitinimo elementus.
Naudotojo sąsajos ekrane pateikiamas klaidos kodas.	Kreipkitės į savo įgaliotąjį atstovą. Išsamų klaidų kodų sąrašą rasite čia: "8.2 Problemų sprendimas pagal klaidų kodus" [► 50].
Pradėjo veikti kiti elektriniai prietaisai.	Jei naudotojo sąsajos signalais valdomi kiti elektriniai prietaisai, šiuos perkeltkite į kitą vietą arba susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.

Jei, patikrinę pirmiau nurodytus punktus, negalite išspręsti problemos patys, susisiekite su savo montuotoju ir nurodykite požymius, visą bloko modelio pavadinimą (su pagaminimo numeriu, jei toks yra) ir įrengimo datą (pageidautina – tą, kuri nurodyta garantijos kortelėje).

8.1 Požymiai, NEPRISKIRIAMSI sistemos triktims

Toliau pateikiami požymiai, NEPRISKIRIAMSI sistemos triktims:

8.1.1 Požymis. Girdimas vandens tekėjimą primenantis garsas

- Šis garsą sukelia įrenginyje tekantis šaltnešis.
- Garsas gali girdėtis tekant vandeniui iš įrenginio (vėsinimo arba džiovinimo režimu).

8.1.2 Požymis. Girdisi pūtimo garsas

Šis garsas skleidžiamas, kai pakinta šaltnešio srauto kryptis (pvz., persijungiant iš vėsinimo į šildymą).

8.1.3 Požymis. Girdisi tiksėjimas

Šis garsas sklinda, kai blokas nežymiai plečiasi ir traukiasi dėl temperatūros pokyčių.

8.1.4 Požymis. Girdisi švilpimas

Šis garsas skleidžiamas tekant šaltnešiu, kai veikia atitirpinimo funkcija.

8.1.5 Požymis. Veikimo arba budėjimo metu girdisi spragsėjimas

Šį garsą skleidžia veikiantys šaltnešio reguliavimo vožtuvai arba elektros sistemos dalys.

8.1.6 Požymis. Girdisi klaksėjimas

Šį garsą skleidžia išorinis įrenginys, siurbiantis orą iš patalpos (pvz., išmetimo ventiliatorius, ištraukimo gaubtas), kai uždarytos patalpos durys ir langai. Atidarykite duris / langus arba išjunkite įrenginį.

8.1.7 Požymis: Iš bloko (patalpos, lauko bloko) sklinda balta migla

Kai sistema po atitirpinimo persijungia į šildymo režimą. Atitirpinimo metu sugeneruota drėgmė tampa garu ir išleidžiama į aplinką.

8.1.8 Požymis: Blokai skleidžia nemalonų kvapą

Blokas gali absorbuoti patalpos kvapus, pvz., baldų, cigarečių ar kt. ir po kurio laiko juos išleisti.

8.1.9 Požymis. Lauko bloko ventiliatorius sukasi, tačiau oro kondicionierius neveikia

- **Sustabdžius veikimą.** Lauko bloko ventiliatorius dar sukasi 30 sekundžių, kad apsaugotų sistemą.
- **Kai oro kondicionierius neveikia.** Jei lauke itin aukšta temperatūra, lauko bloko ventiliatorius gali pradėti sukis sistemos apsaugos tikslais.

8.2 Problemų sprendimas pagal klaidų kodus

Jei įrenginyje įvyksta klaida, vartotojo sąsaja rodo klaidos kodą. Prieš anuliuojant klaidos kodą, svarbu išsiaiškinti, kokia tai problema, ir imtis priemonių jai išspręsti. Tai turėtų padaryti licencijuotas gaminio montuotojas arba vietinis pardavėjas.

Šiame skyriuje pateikta visų galimų klaidų kodų apžvalga ir vartotojo sąsajoje rodomų klaidų kodų aprašymas.

Išsamiai apie kiekvienos klaidos trikčių šalinimą žr. techninės priežiūros vadove.

Trikčių diagnostika per naudotojo sąsają

Patalpos blokas į naudotojo sąsają gali atsiųsti klaidos kodą, susijusį su įvykusia triktimi. Prieš nustatant klaidos kodą iš naujo, svarbu išsiaiškinti problemos pobūdį ir imtis priemonių. Tai turi atlikti licencijuotas montuotojas arba jūsų vietos įgaliotasis atstovas.

Kaip naudotojo sąsajoje parodyti klaidos kodą:

- 1 Paspauskite  ir palaikykite maždaug 5 sekundes.

Rezultatas: Temperatūros rodinio vietoje ima mirksėti .

- 2 Spaudinėkite mygtuką , kol pasigirs nepertraukiamas signalas.

Rezultatas: Ekrane pasirodo kodas.

**INFORMACIJA**

- Trumpas pyptelėjimas ir 2 vienas po kito sekantys pyptelėjimai nurodo kodų neatitiktį.
- Kad atšauktumėte kodo rodinį, paspauskite ir palaikykite atšaukimo mygtuką **Cancel** 5 sekundes. Kodas iš ekrano dingsta ir jei 1 minutę NEPASPAUDŽIAMAS joks mygtukas.

Sistema

Klaidos kodas	Aprašas
00	Įprastas
U0	Šaltnešio trūkumas
U2	Aptiktas viršįtampis
U4	Signalų perdavimo klaida (tarp patalpos ir lauko blokų)
UR	Patalpos / lauko bloko derinio triktis

Patalpos blokas

Klaidos kodas	Aprašas
R1	Patalpos bloko PCB anomalija
R5	Apsauga nuo užšalimo arba aukšto slėgio kontrolė
R6	Ventiliatoriaus variklio (NS variklio) anomalija
RR	Streamer klaida
Ł4	Patalpos šilumokaičio termistoriaus anomalija
Ł7	Priekinio skydelio atidarymo arba uždarymo klaida
Ł9	Patalpos temperatūros termistoriaus anomalija
ŁŁ	Drėgnumo jutiklio klaida

Lauko blokas

Klaidos kodas	Aprašas
ER	Keturšakio vožtuvo anomalija
E1	Lauko bloko PCB anomalija
E5	Aktyvinimas perkrovos atveju (kompresoriaus perkrova)
E6	Kompresoriaus užraktas
E7	NS ventiliatoriaus užraktas
E8	Įvesties galios virššrovis
F3	Išleidimo vamzdžio temperatūros valdymas
F6	Aukšto slėgio valdymas (vėsinimo režimu)
H0	Kompresoriaus sistemos jutiklio anomalija
H6	Padėties jutiklio anomalija
H8	NS įtampos / srovės stiprio jutiklio anomalija
H9	Lauko temperatūros termistoriaus anomalija
J3	Išleidimo vamzdžio termistoriaus anomalija

Klaidos kodas	Aprašas
J5	Lauko šilumokaičio termistoriaus anomalija
L3	Elektrinių dalių šildymo klaida
L4	Spinduliavimo briaunų temperatūros padidėjimas
L5	Inverterio momentinis viršsrovės (NS)
P4	Spinduliavimo briaunų termistoriaus anomalija
F8	Kompresoriaus vidinės temperatūros klaida

8.3 Belaidžio ryšio adapterio trikčių šalinimas

Tolimesnėje lentelėje pateikiamas trumpas aprašas, kaip spręsti tam tikras problemas. Jei toliau aprašomi sprendimai nepadeda, apsilankykite čia: <http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/>. Papildomos informacijos rasite DUK.

Problema	Priemonė
NEJMANOMA prisijungti prie WLAN adapterio (nemirksi nė vienas šviesos diodas).	- Pamėginkite valdyti įrenginį per naudotojo sąsają. - Patikrinkite, ar įjungtas maitinimas. - Išjunkite ir vėl įjunkite įrenginį.
Sukonfigūruoto WLAN adapterio NESIMATO įrenginio apžvalgos ekrane (pradžios ekrane) (WPS parinktis).	- Užtikrinkite, kad belaidis LAN adapteris būtų pakankamai arti ryšio įrenginio. - Patikrinkite, ar veikia ryšys. - Užtikrinkite, kad išmanusis įrenginys būtų prijungtas prie to paties belaidžio tinklo kaip ir WLAN adapteris. - Pamėginkite grąžinti gamyklines numatytąsias nuostatas ir pakartoti nustatymo procedūrą. Žr. skirsnį "Kaip grąžinti numatytąsias gamyklines ryšio nuostatas" [▶ 36].
WLAN adapterio NESIMATO išmaniojo įrenginio pasiekiamų "Wi-Fi" tinklų sąraše (prieigos taško parinktis).	- Pamėginkite perjungti prieigos tašką ir WPS nuostatą, kad pakeistumėte belaidžio ryšio kanalą. Belaidžio ryšio kanalas TURI būti intervale 1~11. - Patikrinkite, ar veikia ryšys. - Pamėginkite grąžinti gamyklines numatytąsias nuostatas ir pakartoti nustatymo procedūrą. Žr. skirsnį "Kaip grąžinti numatytąsias gamyklines ryšio nuostatas" [▶ 36].

Problema	Priemonė
Online Controller rodoma patalpos / lauko temperatūros / drėgnumo vertė skiriasi nuo kitais prietaisais išmatuotos vertės.	▪ Online Controller patalpos / lauko temperatūrą / drėgnumą rodo tik patalpos / lauko bloko aplinkoje. ▪ Kitų prietaisų išmatuota temperatūra / drėgnumas gali skirtis dėl įvairių veiksnių (pvz., tiesioginės saulės šviesos, šerkšno sancaupų ir pan.) ▪ Online Controller temperatūrą / drėgnumą rodo tik bendrajai informacijai.

9 Išmetimas



PASTABA

NEBANDYKITE išmontuoti sistemos patys: sistemos išmontavimo, tvarkyti šaltnešio, alyvos ir kitų komponentų tvarkymo darbai TURI būti vykdomi laikantis taikomų teisės aktų. Įrenginius REIKIA pristatyti į specializuotą pakartotinio panaudojimo, perdirbimo ir utilizavimo įstaigą.

10 Žodynas

Pardavėjas

Gaminio platintojas.

Igaliotasis gaminio montuotojas

Techninių įgūdžių turintis asmuo, kvalifikuotas montuoti gaminį.

Naudotojas

Gaminio savininkas ir (arba) gaminį eksploatuojantis asmuo.

Taikomi teisės aktai

Visos tarptautinės, Europos, nacionalinės ir vietinės direktyvos, įstatymai, reglamentai ir (arba) kodeksai taikomi tam tikram gaminiui arba sričiai.

Prižiūrinti įmonė

Kvalifikuota įmonė, galinti atlikti arba organizuoti būtiną gaminio techninę priežiūrą.

Montavimo vadovas

Tam tikram gaminiui arba įrangai skirtas instrukcijų vadovas, paaiškinantis, kaip jį montuoti, konfigūruoti ir prižiūrėti.

Eksploatavimo vadovas

Tam tikram gaminiui arba įrangai skirtas instrukcijų vadovas, paaiškinantis, kaip jį eksploatuoti.

Priedai

Su gaminiu pateikiamos etiketės, vadovai, informaciniai lapai ir įranga, kurią reikia sumontuoti, vadovaujantis pridėtoje dokumentacijoje aprašytais instrukcijomis.

Pasirinktinė įranga

Daikin pagaminta arba patvirtinta įranga, kurią galima derinti su gaminiu, vadovaujantis pridėtoje dokumentacijoje aprašytais instrukcijomis.

Įsigyjama atskirai

NE Daikin pagaminta įranga, kurią galima derinti su gaminiu, vadovaujantis pridėtoje dokumentacijoje aprašytais instrukcijomis.

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P518786-4F 2020.05