



Naudotojo trumpasis vadovas

## Patalpos oro kondicionieriai "Daikin"



Download the  
ONECTA app

STAND BY ME

Discover our service offer

FTXTP25M5V1B  
FTXTP35M5V1B  
FTXTP25N5V1B  
FTXTP35N5V1B

# Turinys

|          |                                                                                 |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Apie dokumentaciją</b>                                                       | <b>4</b>  |
| 1.1      | Apie šį dokumentą                                                               | 4         |
| 1.2      | Įspėjimų ir simbolių reikšmės                                                   | 4         |
| <b>2</b> | <b>Naudotojo saugos nurodymai</b>                                               | <b>6</b>  |
| 2.1      | Bendras                                                                         | 6         |
| 2.2      | Saugaus eksploatavimo nurodymai                                                 | 7         |
| <b>3</b> | <b>Apie sistemą</b>                                                             | <b>11</b> |
| 3.1      | Patalpos blokas                                                                 | 11        |
| 3.1.1    | Patalpos bloko ekranas                                                          | 12        |
| 3.2      | Apie naudotojo sąsają                                                           | 12        |
| 3.2.1    | Komponentai. Belaidis nuotolinis valdiklis                                      | 13        |
| 3.2.2    | Būseną. Belaidžio nuotolinio valdiklio LCD ekranas                              | 13        |
| 3.2.3    | Kaip naudotis belaidžiu nuotoliniu valdikliu                                    | 14        |
| <b>4</b> | <b>Prieš eksploatuojant</b>                                                     | <b>15</b> |
| 4.1      | Apžvalga. Prieš eksploatuojant                                                  | 15        |
| 4.2      | Maitinimo elementų įdėjimas                                                     | 15        |
| 4.3      | Kaip sumontuoti belaidžio nuotolinio valdiklio laikiklį                         | 15        |
| 4.4      | Maitinimo įjungimas                                                             | 16        |
| <b>5</b> | <b>Eksploatavimas</b>                                                           | <b>17</b> |
| 5.1      | Veikimo diapazonas                                                              | 17        |
| 5.2      | Kaip naudojamos funkcijos                                                       | 17        |
| 5.3      | Veikimo režimas ir temperatūros stata                                           | 18        |
| 5.3.1    | Kaip paleisti / sustabdyti veikimo režimą ir nustatyti temperatūrą              | 19        |
| 5.4      | Oro srauto sparta                                                               | 19        |
| 5.4.1    | Kaip nustatyti oro srauto spartą                                                | 20        |
| 5.5      | Oro srauto kryptis                                                              | 20        |
| 5.5.1    | Kaip nustatyti oro srauto kryptį vertikaliai                                    | 21        |
| 5.5.2    | Kaip nustatyti oro srauto kryptį horizontaliai                                  | 21        |
| 5.5.3    | Kaip naudoti 3D oro srauto kryptį                                               | 21        |
| 5.6      | Komfortinio oro srauto funkcija                                                 | 21        |
| 5.6.1    | Kaip įjungti / išjungti komfortinio oro srauto funkciją                         | 22        |
| 5.7      | Galingasis režimas                                                              | 22        |
| 5.7.1    | Kaip paleisti/stabdyti galingąjį režimą                                         | 22        |
| 5.8      | Ekonominis režimas                                                              | 23        |
| 5.8.1    | Kaip paleisti / stabdyti ekonominį režimą                                       | 23        |
| 5.9      | Įjungimo / išjungimo laikmatis                                                  | 23        |
| 5.9.1    | Kaip paleisti / stabdyti įjungimo laikmatį                                      | 24        |
| 5.9.2    | Kaip paleisti / stabdyti įjungimo laikmatį                                      | 24        |
| 5.9.3    | Kaip derinti IŠJUNGIMO ir ĮJUNGIMO laikmačius                                   | 25        |
| 5.10     | Belaidis LAN ryšys                                                              | 25        |
| 5.10.1   | Belaidžio LAN naudojimo atsargumo priemonės                                     | 25        |
| 5.10.2   | Kaip įdiegti programėlę ONECTA                                                  | 26        |
| <b>6</b> | <b>Energijos taupymo parinkčių sąrašas</b>                                      | <b>27</b> |
| <b>7</b> | <b>Techninė priežiūra ir tvarkymas</b>                                          | <b>29</b> |
| 7.1      | Apžvalga: techninė priežiūra ir tvarkymas                                       | 29        |
| 7.2      | Kaip valyti patalpos bloką ir belaidį nuotolinį valdiklį                        | 30        |
| 7.3      | Priekinio skydelio valymas                                                      | 31        |
| 7.4      | Kaip atidaryti priekinį skydelį                                                 | 31        |
| 7.5      | Apie oro filtrus                                                                | 31        |
| 7.6      | Kaip išvalyti oro filtrus                                                       | 32        |
| 7.7      | Kaip išvalyti titano apatito dezodoravimo ir sidabro dalelių ("Ag-ion") filtrus | 32        |
| 7.8      | Kaip pakeisti titano apatito dezodoravimo ir sidabro dalelių ("Ag-ion") filtrus | 33        |
| 7.9      | Kaip uždaryti priekinį skydelį                                                  | 33        |
| 7.10     | Prieš ilgalaikį sandėliavimą reikia atlikti toliau nurodytus veiksmus           | 34        |
| 7.10.1   | Žiemos sezonas                                                                  | 34        |
| <b>8</b> | <b>Trikčių šalinimas</b>                                                        | <b>35</b> |
| 8.1      | Požymiai, NEPRISKIRIAMO sistemos triktims                                       | 37        |
| 8.1.1    | Požymis. Girdimas vandens tekėjimą primenantis garsas                           | 37        |
| 8.1.2    | Požymis. Girdisi pūtimo garsas                                                  | 37        |
| 8.1.3    | Požymis. Girdisi tikėjimas                                                      | 37        |

|           |                                                                                      |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 8.1.4     | Požymis. Girdisi švilpimas.....                                                      | 37        |
| 8.1.5     | Požymis. Veikimo arba budėjimo metu girdisi spragsėjimas.....                        | 37        |
| 8.1.6     | Požymis. Girdisi klaksėjimas.....                                                    | 37        |
| 8.1.7     | Požymis: Iš bloko (patalpos bloko) sklinda balta migla.....                          | 37        |
| 8.1.8     | Požymis: Blokai skleidžia nemalonų kvapą.....                                        | 37        |
| 8.1.9     | Požymis. Lauko bloko ventiliatorius sukasi, tačiau oro kondicionierius neveikia..... | 37        |
| 8.2       | Problemų sprendimas pagal klaidų kodus.....                                          | 38        |
| 8.3       | Belaidžio LAN ryšio trikčių šalinimas.....                                           | 39        |
| <b>9</b>  | <b>Išmetimas</b>                                                                     | <b>41</b> |
| <b>10</b> | <b>Žodynas</b>                                                                       | <b>42</b> |

# 1 Apie dokumentaciją

## 1.1 Apie šį dokumentą

Dėkojame, kad įsigijote šį produktą. Prašome:

- Saugokite dokumentaciją, kad galėtumėte pasinaudoti vėliau.

### Tikslinė auditorija

Galutiniai vartotojai



#### INFORMACIJA

Šis prietaisas yra skirtas naudoti specialistams bei parengtiems vartotojams parduotuvėse, lengvosios pramonės įmonėse ir žemės ūkiuose arba ne specialistams – komerciniais bei buitinais tikslais.

### Dokumentacijos rinkinys

Šis dokumentas yra dokumentacijos rinkinio dalis. Rinkinį sudaro:

- **Bendrosios saugos atsargumo priemonės:**
  - Saugos instrukcijos, kurias būtina perskaityti prieš pradėdant eksploatuoti savo sistemą
  - Formatas: popierinis dokumentas (patalpos bloko dėžėje)
- **Eksploatacijos vadovas:**
  - Trumpasis vadovas (bazinės operacijos)
  - Formatas: popierinis dokumentas (patalpos bloko dėžėje)
- **Naudotojo trumpasis vadovas:**
  - Išsamios ir nuoseklios instrukcijos bei papildoma informacija, skirta bazinėms ir išplėstinėms operacijoms atlikti
  - Formatas: skaitmeniniai failai puslapyje <https://www.daikin.eu>. Norėdami rasti savo modelį, naudokite paieškos funkciją 🔍.

Naujausios pateiktos dokumentacijos versijos bus pateiktos regioninėje Daikin svetainėje arba jas platins montuotojai.

Nuskaitykite toliau pateiktą QR kodą: svetainėje Daikin rasite visą dokumentacijos rinkinį ir daugiau informacijos apie savo gaminį.



FTXTP-M



FTXTP-N

Originalios instrukcijos parašytos anglų kalba. Instrukcijos visomis kitomis kalbomis yra originalo vertimai.

## 1.2 Įspėjimų ir simbolių reikšmės



#### PAVOJUS

Nurodo situaciją, lemiančią žūtį arba sunkų sužalojimą.

**PAVOJUS! PAVOJUS ŽŪTI NUO ELEKTROS SROVĖS**

Nurodo situaciją, dėl kurios galima mirtis nuo elektros srovės.

**PAVOJUS! GALIMA NUSIDEGINTI / NUSIPLIKYTI**

Nurodo situaciją, dėl kurios galimi labai aukštos arba labai žemos temperatūros sukelti nudegimai/nusiplikymai.

**PAVOJUS! GALI SPROGTI**

Nurodo situaciją, dėl kurios galimas sprogitas.

**ĮSPĖJIMAS**

Nurodo situaciją, dėl kurios galima žūti arba sunkiai susižaloti.

**ĮSPĖJIMAS! LIEPSNIOJI MEDŽIAGA****ATSARGIAI**

Nurodo situaciją, dėl kurios galima lengvai arba vidutiniškai susižaloti.

**PRANEŠIMAS**

Nurodo situaciją, dėl kurios galimas įrangos arba turto sugadinimas.

**INFORMACIJA**

Nurodo naudingus patarimus arba papildomą informaciją.

Įrenginiui naudojami simboliai:

| Simbolis | Paaiškinimas                                                                                         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Prieš montuodami perskaitykite montavimo ir eksploatavimo vadovą bei instaliacijos instrukcijų lapą. |
|          | Perskaitykite techninės priežiūros vadovą prieš atlikdami techninės priežiūros ir tvarkymo užduotis. |
|          | Daugiau informacijos ieškokite montuotojo ir vartotojo informaciniame vadove.                        |
|          | Įrenginyje yra besisukančių dalių. Būkite atsargūs tvarkydami ir tikrindami įrenginį.                |

Dokumentacijoje naudojami simboliai:

| Simbolis | Paaiškinimas                                                                                                                                |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Nurodo iliustracijos pavadinimą arba nuorodą į ją.<br><b>Pavyzdys:</b> "1–3 iliustracijos pavadinimas" reiškia "3 iliustracija 1 skyriuje". |
|          | Nurodo lentelės pavadinimą arba nuorodą į ją.<br><b>Pavyzdys:</b> "1–3 lentelės pavadinimas" reiškia "3 lentelė 1 skyriuje".                |

## 2 Naudotojo saugos nurodymai

Visada laikykitės toliau pateiktų saugos nurodymų ir taisyklių.

### 2.1 Bendras



#### **ĮSPĖJIMAS**

Jei NEŽINOTE, kaip eksploatuoti įrenginį, kreipkitės į montuotoją.



#### **ĮSPĖJIMAS**

Šį prietaisą gali naudoti ne jaunesni nei 8 metų vaikai ir mažesnių fizinių, jausminių ar protinių gebėjimų arba reikiamos patirties ir žinių neturintys žmonės, jeigu juos prižiūri ar su saugiu prietaiso naudojimu susijusių nurodymų pateikia už saugumą atsakingas asmuo ir jie supranta galimus pavojus.

Vaikams NEGALIMA žaisti su šiuo prietaisu.

Vaikams NEGALIMA valyti ir atlikti techninės priežiūros neprižiūrimiems suaugusiojo.



#### **ĮSPĖJIMAS**

Norėdami išvengti elektros smūgio arba gaisro:

- NEPLAUKITE įrenginio.
- NEVALDYKITE įrenginio šlapiomis rankomis.
- Ant įrenginio viršaus NEDĖKITE jokių objektų su vandeniu.



#### **ATSARGIAI**

- Ant įrenginio viršaus NEDĖKITE jokių objektų ar įrangos.
- NELIPKITE ant įrenginio, ant jo NESĖDĖKITE ar NESTOVĖKITE.

- Įrenginiai pažymėti šiuo simboliu:



Tai reiškia, kad elektriniai ar elektroniniai gaminiai NETURI būti išmetami kartu su buitinėmis atliekomis. NEBANDYKITE išmontuoti sistemos patys: išmontuoti sistemą, tvarkyti šaltnešį, alyvą ir kitas dalis TURI įgaliotasis montuotojas, LAIKYDAMASIS galiojančių teisės aktų.

Įrenginius REIKIA pristatyti į specializuotą pakartotinio panaudojimo, perdirbimo ir utilizavimo įstaigą. Jei šį gaminį utilizuosite tinkamai, padėsite išvengti neigiamų padarinių aplinkai ir žmogaus sveikatai. Dėl papildomos informacijos susisiekite su savo vietos savivaldybe.

- Baterijos žymimos šiuo simboliu:



Tai reiškia, kad baterijos NEGALI būti išmetamos kartu su komunalinėmis atliekomis. Jei po simboliu išspausdintas cheminis simbolis, jis reiškia, kad baterijų sudėtyje yra sunkiojo metalo, kurio kiekis viršija tam tikrą koncentraciją.

Galimi cheminiai simboliai: Pb: švinas (>0,004%).

Išiekvotas baterijas REIKIA pristatyti į specialią pakartotinio panaudojimo įstaigą. Jei išiekvotas baterijas išmesite tinkamai, padėsite išvengti neigiamų padarinių aplinkai ir žmogaus sveikatai.

## 2.2 Saugaus eksploatavimo nurodymai



### ĮSPĖJIMAS! ŠIEK TIEK LIEPSNI MEDŽIAGA

Įrenginyje esantis aušalas yra šiek tiek degus.



### ATSARGIAI

NEKIŠKITE pirštų, strypų ar kitų daiktų į oro įleidimo ar išleidimo angą. Dideliu greičiu besisukantis ventiliatorius gali sužaloti.



### ĮSPĖJIMAS

- Patys NEMODIFIKUOKITE, neardykite, nenuimkite ir neremontuokite įrenginio, kadangi netinkamai ardant ar įrengiant galima gauti elektros smūgį arba sukelti gaisrą. Susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.
- Jei pastebėjote šaldalo nuotėkį, pasirūpinkite, kad šalia nebūtų atviros ugnies šaltinių. Pats šaldalas yra visiškai saugus, nenuodingas ir šiek tiek liepsnus, tačiau, atsitiktinai nutekėjęs į patalpą, kurioje yra degaus oro iš ventiliatorinių šildytuvų, dujinių viryklių ir pan., jis išskirs nuodingų dujų. Visada paprašykite kvalifikuoto priežiūros specialisto užtikrinti, kad nuotėkio problema ar gedimas pašalintas: tik tada tęskite eksploataciją.



### ATSARGIAI

Atlankų ir žaliuzių padėčiai nustatyti VISADA naudokite belaidį nuotolinis valdiklį arba kitą naudotojo sąsają (jei yra). Jei judančius atlankus ar žaliuzes mėginsite pakreipti ranka, sulaužysite mechanizmą.



### ATSARGIAI

NELEISKITE, kad oro srautas pūstų tiesiai į mažus vaikus, augalus ar gyvūnus.



### ĮSPĖJIMAS

Šalia oro kondicionieriaus NEGALIMA laikyti liepsniojo purškalo balionėlio. Šalia bloko NEGALIMA naudoti purškalo. Kitaip gali kilti gaisras.



### ATSARGIAI

NEJUNKITE sistemos, jei naudojate patalpos fumigacinio tipo insekticidą. Bloke gali kauptis chemikalų likučiai ir kelti pavojų žmonių, kurie yra itin jautrūs chemikalams, sveikatai.



### ĮSPĖJIMAS

- Įrenginyje esantis aušalas yra šiek tiek degus, bet paprastai nuotėkio NEBŪNA. Jei patalpoje išteka aušalas, jam kontaktuojant su degikliu, šildytuvo ar viryklės ugnimi gali kilti gaisras arba susidaryti kenksmingos dujos.
- IŠJUNKITE visus degančius šildymo prietaisus, išvėdinkite patalpą ir susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote įrenginį.
- NENAUDOKITE įrenginio, kol techninės priežiūros specialistas nepatvirtino, kad sistemos dalis, iš kurios išteko aušalas, yra sutaisyta.



### ĮSPĖJIMAS

- NEGALIMA pradurti ar deginti aušalo ciklo dalių.
- Atitirpinimo procesui paspartinti NEGALIMA naudoti valomųjų medžiagų ar priemonių, kurių nerekomendavo gamintojas.
- Žinotina, kad sistemoje esantis aušalas yra bekvapis.



### ĮSPĖJIMAS

Prietaisą būtina sandėliuoti taip, kad būtų išvengta mechaninių pažeidimų. Sandėliuokite gerai vėdinamoje patalpoje, kur nebūtų nuolat veikiančių uždegimo šaltinių (pvz., atviros liepsnos, veikiančių dujinių prietaisų ar elektrinių šildytuvų). Patalpos dydis turi atitikti bendrąsias saugos atsargumo priemones.



### PAVOJUS! PAVOJUS ŽŪTI NUO ELEKTROS SROVĖS

Prieš valydami oro kondicionierių arba oro filtrą, būtinai išjunkite įrenginio veikimą ir atjunkite elektros tiekimą. Kitaip galite gauti elektros smūgį ir susižaloti.



### ATSARGIAI

Po ilgos eksploatacijos patikrinkite bloko stovą ir tvirtinimo elementus, ar nėra pažeidimų. Jei tvirtinimo elementai bus apgadinti, blokas gali nukristi ir ką nors sužaloti.



### ATSARGIAI

NELIESKITE šilumokaičio briaunų. Šios briaunos yra aštrios ir gali įpjauti.



#### **ĮSPĖJIMAS**

Jei reikia dirbti aukštai, būkite atsargūs su kopėčiomis.



#### **ĮSPĖJIMAS**

Naudojant netinkamus valiklius arba valymo procedūras, galima apgadinti plastikinius komponentus arba vidun gali prasiskverbti vandens. Ant elektros sistemos komponentų (pvz., motorų) užtiškę valikliai gali juos sugadinti, gali išsiskirti dūmų arba užsiliiepsnoti medžiagos.



#### **PAVOJUS! PAVOJUS ŽŪTI NUO ELEKTROS SROVĖS**

Prieš valydami būtinai sustabdykite veikimą, išjunkite jungtuvą arba atjunkite maitinimo kabelį. Kitaip galite gauti elektros smūgį ir susižaloti.



#### **ĮSPĖJIMAS**

**Susidarius nejprastai situacijai (pvz., atsiradus degėsių kvapui ir pan.), nutraukite eksploataciją ir išjunkite maitinimą.**

Jei tokiu atveju paliksite įrenginį veikti toliau, jis gali sugesti, galite gauti elektros smūgį arba gali kilti gaisras. Susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.

## 3 Apie sistemą



### ĮSPĖJIMAS! ŠIEK TIEK LIEPSNI MEDŽIAGA

Įrenginyje esantis aušalas yra šiek tiek degus.



### PRANEŠIMAS

NENAUDOKITE sistemos jokiais kitais tikslais. Siekiant išvengti žalos, įrenginio NEGALIMA naudoti tiksliesiems prietaisams, maistui, augalams, gyvūnams ar meno kūriniams vėsinti.

### 3.1 Patalpos blokas



### ATSARGIAI

NEKIŠKITE pirštų, strypų ar kitų daiktų į oro įleidimo ar išleidimo angą. Dideliu greičiu besisukantis ventiliatorius gali sužaloti.



### INFORMACIJA

Garso slėgio lygis mažesnis nei 70 dBA.




### ĮSPĖJIMAS

- Patys NEMODIFIKUOKITE, neardykite, nenuimkite ir neremontuokite įrenginio, kadangi netinkamai ardant ar įrengiant galima gauti elektros smūgį arba sukelti gaisrą. Susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.
- Jei pastebėjote šaldalo nuotėkį, pasirūpinkite, kad šalia nebūtų atviros ugnies šaltinių. Pats šaldalas yra visiškai saugus, nenuodingas ir šiek tiek liepsnus, tačiau, atsitiktinai nutekėjęs į patalpą, kurioje yra degaus oro iš ventiliatorinių šildytuvų, dujinių viryklių ir pan., jis išskirs nuodingų dujų. Visada paprašykite kvalifikuoto priežiūros specialisto užtikrinti, kad nuotėkio problema ar gedimas pašalintas: tik tada tęskite eksploataciją.




### INFORMACIJA

Tolesnėje iliustracijos – tik pavyzdžiai, jos gali tiksliai NEPERTEIKTI jūsų sistemos išdėstymo.

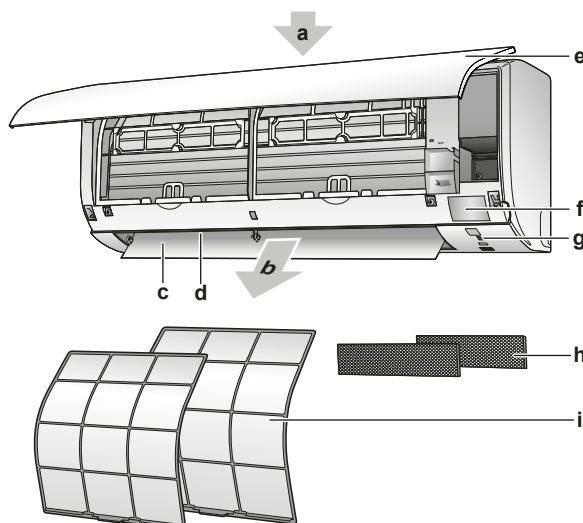

- a Oro įleidimo anga
- b Oro išleidimo anga
- c Atlankas (horizontalusis kreiptuvas)
- d Žaliuzės (vertikalieji kreiptuvai)
- e Priekinis skydelis
- f Modelio vardinė plokštelė
- g Patalpos bloko ekranas
- h Titano apatito dezodoravimo filtras ir sidabro dalelių filtras ("Ag-ion" filtras)
- i Oro filtrai

### 3.1.1 Patalpos bloko ekranas

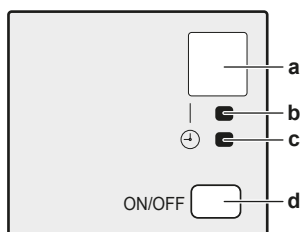

- a Signalų imtuvas
- b Veikimo lemputė
- c Laikmačio lemputė
- d ON/OFF mygtukas

#### ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtukas

Jei nėra naudotojo sąsajos, bloką galima įjungti ir išjungti paspaudžiant patalpos bloko įjungimo / išjungimo mygtuką. Įjungiant šiuo mygtuku, naudojamos tokios nuostatos:

- Veikimo režimas = automatinis
- Temperatūros nuostata = 25°C
- Oro srauto sparta = automatinė

## 3.2 Apie naudotojo sąsają

### Belaidis nuotolinis valdiklis



#### INFORMACIJA


Patalpos blokas pateikiamas su belaidžiu nuotoliniu valdikliu, kuris atlieka naudotojo sąsajos funkciją. Šiame vadove aprašomas tik šios naudotojo sąsajos veikimas. Prijungus kitą naudotojo sąsają, reikia žr. prijungtos naudotojo sąsajos eksploatacijos vadovą.

- **Tiesioginė saulės šviesa.** NELAIKYKITE belaidžio nuotolinio valdiklio tiesioginėje saulės šviesoje.
- **Dulkės.** Ant signalo siųstuvo arba imtuvo esančios dulkės sumažins jautrumą. Nušluostykite dulkes minkšta šluoste.
- **Fluorescencinės lempos.** Jei patalpoje bus fluorescencinių lempų, signalas gali neveikti. Tokiu atveju susisiekite su montuotoju.
- **Kiti prietaisai.** Jei belaidžio nuotolinio valdiklio signalais valdomi kiti prietaisai, šiuos perkeltkite į kitą vietą arba susisiekite su savo montuotoju.
- **Užuolaidos.** Užtikrinkite, kad užuolaidos arba kiti objektai neblokotų signalo tarp įrenginio ir belaidžio nuotolinio valdiklio.

**PRANEŠIMAS**

- Nenumeskite belaidžio nuotolinio valdiklio.
- NELEISKITE, kad belaidis nuotolinis valdiklis sudrėktų.

## 3.2.1 Komponentai. Belaidis nuotolinis valdiklis

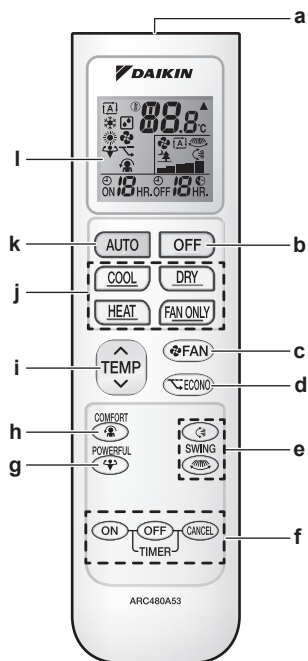

- a Signalo imtuvas
- b Mygtukas OFF (išjungimas)
- c Ventiliatoriaus nustatymo mygtukas
- d Ekonominio režimo mygtukas
- e Sukiojimo mygtukai
- f Laikmačio nustatymo mygtukai (įjungta, išjungta, atšaukti)
- g Galios režimo mygtukas
- h Komforto režimo mygtukas
- i Temperatūros reguliavimo mygtukas
- j Veikimo režimo mygtukai
- k Automatinio veikimo režimo mygtukas
- l LCD ekranas


## 3.2.2 Būsena. Belaidžio nuotolinio valdiklio LCD ekranas



| Piktograma | Aprašas                       |
|------------|-------------------------------|
|            | Veikimo režimas = automatinis |
|            | Veikimo režimas = džiovinimas |
|            | Veikimo režimas = šildymas    |
|            | Veikimo režimas = vėsinimas   |

| Piktograma | Aprašas                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------|
|            | Veikimo režimas = tik ventiliatorius                           |
|            | Aktyvus galingasis režimas                                     |
|            | Aktyvi ekonomijos funkcija                                     |
|            |                                                                |
|            | Patalpos blokas priima belaidžio nuotolinio valdiklio signalą  |
|            | Dabartinė temperatūros nuostata                                |
|            | Oro srauto sparta = automatinė                                 |
|            | Oro srauto sparta = patalpos bloko tylusis režimas             |
|            | Oro srauto sparta = didelė                                     |
|            | Oro srauto sparta = vidutiniškai didelė                        |
|            | Oro srauto sparta = vidutinė                                   |
|            | Oro srauto sparta = vidutiniškai maža                          |
|            | Oro srauto sparta = maža                                       |
|            |                                                                |
|            | Aktyvus komfortinis režimas                                    |
|            | Aktyvi automatinio vertikaliųjų kreiptuvų sukiojimo funkcija   |
|            | Aktyvi automatinio horizontaliųjų kreiptuvų sukiojimo funkcija |
|            |                                                                |
|            | Aktyvus įjungimo laikmatis                                     |
|            | Aktyvus išjungimo laikmatis                                    |

### 3.2.3 Kaip naudotis belaidžiu nuotoliniu valdikliu

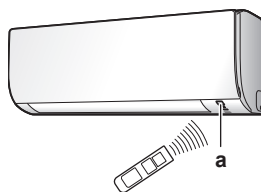

a Infraraudonųjų spindulių imtuvas

- 1 Nukreipkite signalo siųstuvą į infraraudonųjų spindulių imtuvą, įrengtą patalpos bloke (maksimalus ryšio nuotolis – 7 m).

**Rezultatas:** Patalpos blokui priėmus signalą iš belaidžio nuotolinio valdiklio, pasigirsta garsas:

| Garsas             | Aprašas                   |
|--------------------|---------------------------|
| Pyp-pyp            | Įrenginys pradeda veikti. |
| Pyp                | Pakeičiama nuostata.      |
| Ilgas pyptelėjimas | Veikimas stabdomas.       |

## 4 Prieš eksploatuojant

### 4.1 Apžvalga. Prieš eksploatuojant

Šiame skyriuje rašoma, ką reikia daryti prieš pradedant eksploatuoti įrenginį.

#### Įprastinė darbo eiga


Ruošiant eksploatacijai paprastai reikia atlikti šiuos veiksmus:

- Įdėkite į belaidį nuotolinį valdiklį maitinimo elementus.
- Belaidžio nuotolinio valdiklio tvirtinimas prie sienos.
- Įjunkite maitinimą.


### 4.2 Maitinimo elementų įdėjimas

Maitinimo elementai veikia apie 1 metus.

- 1** Nuimkite galinį dangtelį.
- 2** Įdėkite abu maitinimo elementus.
- 3** Sumontuokite dangtelį atgal.

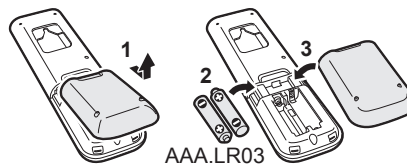

### 4.3 Kaip sumontuoti belaidžio nuotolinio valdiklio laikiklį

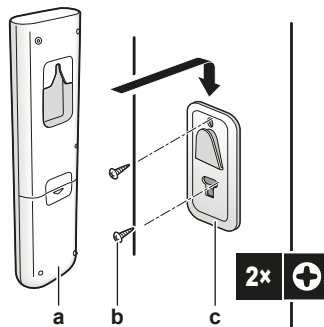

- a** Belaidis nuotolinis valdiklis
- b** Sraigtai (vietinis tiekimas)
- c** Belaidžio nuotolinio valdiklio laikiklis

- 1** Pasirinkite vietą, iš kur signalai pasieks bloką.
- 2** Sraigtais prisukite laikiklį prie sienos arba analogiškoje vietoje.
- 3** Pakabinkite belaidį nuotolinį valdiklį ant laikiklio.

## 4.4 Maitinimo įjungimas

**1** Įjunkite jungtuvą.

**Rezultatas:** Patalpos bloko atlankas atsidarys ir užsidarys į nustatytą atskaitos padėtį.

## 5 Eksploataavimas



### INFORMACIJA

Patalpos blokas pateikiamas su belaidžiu nuotoliniu valdikliu, kuris atlieka naudotojo sąsajos funkciją. Šiame vadove aprašomas tik šios naudotojo sąsajos veikimas. Prijungus kitą naudotojo sąsają, reikia žr. prijungtos naudotojo sąsajos eksploatacijos vadovą.

### 5.1 Veikimo diapazonas

Siekdami užtikrinti veikimo saugą ir efektyvumą, naudokite sistemą toliau nurodytuose temperatūros ir drėgnumo intervaluose.

|                      |        | Vėsinimas ir<br>džiovinimas <sup>(a)(b)</sup>                        | Šildymas <sup>(a)</sup>                                                |
|----------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Lauko<br>temperatūra | RXTP-A | –10~46°C (sausosio<br>termometro)                                    | –30~24°C (sausosio<br>termometro)<br>–31~18°C (drėgnojo<br>termometro) |
|                      | RXTP-R | –10~46°C (sausosio<br>termometro)                                    | –25~24°C (sausosio<br>termometro)<br>–26~18°C (drėgnojo<br>termometro) |
| Patalpos temperatūra |        | 18~32°C (sausosio<br>termometro)<br>14~23°C (drėgnojo<br>termometro) | 10~30°C (sausosio<br>termometro)                                       |
| Patalpos drėgnumas   |        | ≤80% <sup>(b)</sup>                                                  | —                                                                      |


<sup>(a)</sup> Jei bloko veikimo parametrai išeis už darbinio intervalo ribų, saugos įtaisas gali sustabdyti sistemos veikimą.

<sup>(b)</sup> Blokui veikiant už darbinio intervalo ribų, gali susidaryti kondensato ir imti lašėti vanduo.

### 5.2 Kaip naudojamos funkcijos

Peržvelkite tolesnę lentelę, kur rašoma, kaip naudojamos funkcijos:

| Funkcija                                                                                                           | Užduotys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bazinės funkcijos</b>                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  Veikimo režimai ir temperatūra | Sistemos paleidimas, stabdymas ir temperatūros nustatymas: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Patalpos šildymas arba vėsinimas.</li> <li>▪ Oro pūtimas nešildant ir nevėsinant.</li> <li>▪ Patalpos drėgnumo mažinimas.</li> <li>▪ Automatinio režimu galima automatiškai parinkti tinkamą temperatūrą ir veikimo režimą.</li> </ul> |

| Funkcija                                                                                                                                                                                                     | Užduotys                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Oro srauto kryptis                                                                                                         | Oro srauto krypties nustatymas (sukiojant kreiptuvus arba paliekant fiksuotoje padėtyje).      |
|  Oro srauto sparta                                                                                                          | Oro pūtimo į patalpą spartos reguliavimas.<br>Tylesnis veikimas.                               |
| <b>Išplėstinės funkcijos</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |
|  Ekonomijos režimas                                                                                                         | Sistemos naudojimas kartu su kitais energiją vartojančiais prietaisais.<br>Energijos taupymas. |
|  Komfortas                                                                                                                  | Komfortinio oro srauto suformavimas<br>NEPUČIANT tiesiogiai į žmones.                          |
|  Galingasis režimas                                                                                                         | Spartus patalpos atvėsinimas arba pašildymas.                                                  |
|  Įjungimo laikmatis +  išjungimo laikmatis | Automatinis sistemos įjungimas arba išjungimas.                                                |

### 5.3 Veikimo režimas ir temperatūros stata

**Kada.** Nustatykite sistemos veikimo režimą ir temperatūrą, kai norėsite:

- pašildyti arba atvėsinti patalpą;
- pūsti orą nešildant ir nevėsinant;
- sumažinti patalpos drėgnumą.


**Kas.** Sistema veikia pagal naudotojo išranką.

| Nuostata                                                                                          | Aprašas                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Automatinis   | Sistema atvėsina arba pašildo patalpą iki temperatūros statos. Prireikus automatiškai perjungiamas vėsinimo arba šildymo režimas. |
|  Džiovinimas   | Sistema sumažina patalpos drėgnumą.                                                                                               |
|  Šildymas      | Sistema pašildo patalpą iki temperatūros statos.                                                                                  |
|  Vėsinimas     | Sistema pašildo patalpą iki temperatūros statos.                                                                                  |
|  Ventilatorius | Sistema kontroliuoja tik oro srautą (oro srauto spartą ir kryptį).<br>Sistema NEKONTROLIUOJA temperatūros.                        |

**Papildoma informacija:**

- **Lauko temperatūra.** Kai lauko temperatūra per aukšta arba per žema, sistemos vėsinimo arba šildymo efektyvumas sumažėja.
- **Atitirpinimas.** Šildymo režimu ant lauko bloko gali atsirasti šerkšno, kuris mažina šildymo pajėgumą. Tokiu atveju sistema automatiškai persijungia į atitirpinimo režimą šerkšnui pašalinti. Atitirpinimo metu karštas oras NEPUČIAMAS iš patalpos bloko.

## 5.3.1 Kaip paleisti / sustabdyti veikimo režimą ir nustatyti temperatūrą

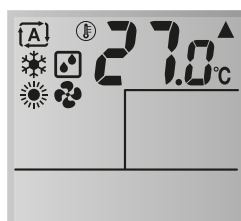

: Veikimo režimas = automatinis

: Veikimo režimas = džiovinimas

: Veikimo režimas = šildymas

: Veikimo režimas = vėsinimas

: Veikimo režimas = tik ventiliatorius

**88.8**°C: rodoma nustatyta temperatūra.

1 Įjunkite įrenginį paspausdami vieną iš tolesnių mygtukų.

| Režimas                      | Paspauskite | Rezultatas                     |
|------------------------------|-------------|--------------------------------|
| Automatinis režimas          |             | <br>Įsijungia veikimo lemputė. |
| Vėsinimo režimas             |             |                                |
| Džiovinimo režimas           |             |                                |
| Šildymo režimas              |             |                                |
| Tik ventiliatoriaus veikimas |             |                                |

2 Vieną arba daugiau kartų paspaudinėkite mygtuko pusę arba , kad nustatytumėte temperatūrą. **džiovinimo** arba **tik ventiliatoriaus** režimais temperatūros nustatyti NELEIDŽIAMA.

| Vėsinimo režimas | Šildymo režimas | Automatinis režimas | Džiovinimo arba tik ventiliatoriaus režimas |
|------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------------------|
| 18~32°C          | 10~30°C         | 18~30°C             | —                                           |

3 Paspauskite , kad sustabdytumėte įrenginį.

**Rezultatas:** Veikimo lemputė išsijungia.

## 5.4 Oro srauto sparta



## INFORMACIJA

- Džiovinimo režimu NEGALIMA keisti oro srauto spartos nuostatos.
- Siekiant išvengti šalto oro srauto, oro srauto sparta šildymo režimu sumažės. Padidėjus oro srauto temperatūrai, sistema vėl ima veikti nustatyta oro srauto sparta.

1 Paspauskite ir pasirinkite:

|  |                                                                                                                     |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 5 oro srauto spartos lygiai nuo  iki                                                                                |
|  | Automatinio oro srauto sparta                                                                                       |
|  | Tylusis patalpos bloko režimas. Kai nustatyta oro srauto spartos vertė , patalpos blokas skleidžia mažiau triukšmo. |

**INFORMACIJA**

Jei įrenginys pasiekia temperatūros statą:

- vėsinimo arba automatiniu režimu – ventiliatorius nustoja veikti.
- šildymo režimu – ventiliatorius toliau veikia maža oro srauto sparta.

## 5.4.1 Kaip nustatyti oro srauto spartą

- 1 Paspauskite **FAN** ir pakeiskite oro srauto nuostatą pagal toliau nurodytą seką.



## 5.5 Oro srauto kryptis

**Kada.** Pagal poreikį pakoreguokite oro srauto kryptį.


**Kas.** Sistema nukreipia oro srautą nevienodai, atsižvelgiant į naudotojo išranką (sukiojimas arba fiksuota padėtis). Tai atliekama judinant horizontaliuosius kreiptuvus (atlankus) arba vertikaliuosius kreiptuvus (žaliuzes).

| Nuostata                                                                                                                 | Oro srauto kryptis                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  Automatinis sukiojimas vertikaliai     | Juda aukštyn-žemyn.                      |
|  Automatinis sukiojimas horizontaliai | Juda į šonus.                            |
|  3D oro srauto kryptis                | Pakaitomis juda aukštyn-žemyn ir į šonus |
| [—]                                                                                                                      | Lieka fiksuotoje padėtyje.               |

**ATSARGIAI**

Atlankų ir žaliuzių padėčiai nustatyti VISADA naudokite belaidį nuotolinį valdiklį arba kitą naudotojo sąsają (jei yra). Jei judančius atlankus ar žaliuzes mėginsite pakreipti ranka, sulaužysite mechanizmą.

atlanko judėjimo intervalas kinta atsižvelgiant į veikimo režimą. Kai, atlankui judant aukštyn-žemyn, oro srauto sparta pakeičiama į mažą, atlankas sustoja viršutinėje padėtyje.

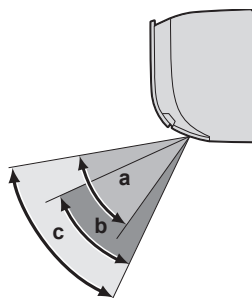

- a Atlanko diapazonas vėsinimo arba džiovavimo režimu
- b Atlanko diapazonas šildymo režimu
- c Atlanko diapazonas tik ventiliatoriaus režimu

## 5.5.1 Kaip nustatyti oro srauto kryptį vertikaliai

- 1 Paspauskite .

**Rezultatas:** LCD ekrane pasirodys . Atlankai (horizontalieji kreiptuvai) pradeda sukotis.

- 2 Jei norite fiksuoti padėtį, paspauskite , kai atlankai pasiekia pageidaujamą padėtį.

**Rezultatas:**  dingsta iš LCD ekrano. Atlankai nustoja judėti.

## 5.5.2 Kaip nustatyti oro srauto kryptį horizontaliai

- 1 Paspauskite .

**Rezultatas:** LCD ekrane pasirodys . Žaliuzės (vertikalieji kreiptuvai) pradeda sukotis.

- 2 Jei norite fiksuoti padėtį, paspauskite , kai žaliuzės pasiekia pageidaujamą padėtį.

**Rezultatas:**  dingsta iš LCD ekrano. Žaliuzės nustoja judėti.

**INFORMACIJA**

Jei įrenginys sumontuotas patalpos kampe, žaliuzės reikia nukreipti nuo sienos. Jei siena blokuos oro srautą, sumažės efektyvumas.

## 5.5.3 Kaip naudoti 3D oro srauto kryptį

- 1 Paspauskite  ir .



**Rezultatas:** LCD ekrane pasirodys  ir . Atlankai (horizontalieji kreiptuvai) ir žaliuzės (vertikalieji kreiptuvai) pradės sukotis.

- 2 Jei norite fiksuoti padėtį, paspauskite  ir , kai atlankai ir žaliuzės pasiekia pageidaujamą padėtį.

**Rezultatas:**  ir  dingsta iš LCD ekrano. Atlankai ir žaliuzės nustoja judėti.

## 5.6 Komfortinio oro srauto funkcija

Šią funkciją galima naudoti **šildymo** arba **vėsinimo** režimu. Ji formuoja oro srautą, NEPŪSDAMA jo tiesiogiai į žmones. Sistema automatiškai nustato fiksuotą oro srauto padėtį aukštyr, jei vėsinama, ir žemyn, jei šildoma.

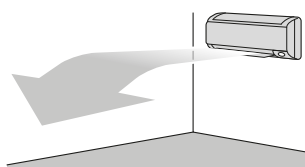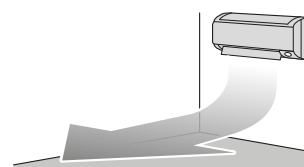**Vėsinimo režimas****Šildymo režimas****INFORMACIJA**

Vienu metu NEGALIMA naudoti galingojo ir komfortinio oro srauto režimų. Prioritetas suteikiamas paskutinei naudotai funkcijai. Pasirinkus vertikaliojo automatinio sukiojimo funkciją, komfortinio oro srauto funkcija atšaukiama.

## 5.6.1 Kaip įjungti / išjungti komfortinio oro srauto funkciją

- 1 Paspauskite , kad paleistumėte.

**Rezultatas:** atlanko padėtis pasikeičia, LCD ekrane pasirodo  ir nustatoma automatinė oro srauto sparta.

| Režimas                 | Atlanko padėtis... |
|-------------------------|--------------------|
| Vėsinimas / džiovinimas | Aukštyn            |
| Šildymas                | Žemyn              |

**Pastaba.** Tik ventiliatoriaus režimu komfortinis oro srautas NEPASIEKIAMAS.

- 2 Paspauskite , kad sustabdytumėte.

**Rezultatas:** atlankas grįžta į padėtį, kuri buvo nustatyta prieš komfortinį oro srauto režimą, ir  dingsta iš LCD ekrano.

## 5.7 Galingasis režimas

Ši funkcija maksimaliai padidina vėsinimo (šildymo) efektą bet kuriuo veikimo režimu. Galima pasiekti maksimalų pajėgumą.

| Režimas              | Oro srauto sparta                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vėsinimas / šildymas | <ul style="list-style-type: none"> <li>Siekiant maksimaliai padidinti vėsinimo / šildymo efektą, padidinamas lauko bloko pajėgumas.</li> <li>Fiksuojama maksimali oro spartos nuostata.</li> <li>Temperatūros ir oro srauto nuostatų keisti NELEIDŽIAMA.</li> </ul> |
| Džiovinimas          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Temperatūros nuostata sumažinama 2,5°C.</li> <li>Oro srauto sparta šiek tiek padidinama.</li> </ul>                                                                                                                          |
| Tik ventiliatorius   | Fiksuojama maksimali oro spartos nuostata.                                                                                                                                                                                                                          |

**INFORMACIJA**

Galingojo režimo NEGALIMA naudoti kartu su ekonominiu arba komfortiniu oro srauto režimu. Prioritetas suteikiamas paskutinei naudotai funkcijai.

Galingasis NEPADIDINA bloko pajėgumo, jei jis jau veikia maksimaliu pajėgumu.

## 5.7.1 Kaip paleisti/stabdyti galingąjį režimą

- 1 Paspauskite , kad paleistumėte.

**Rezultatas:** LCD ekrane pasirodo . Galingasis režimas veikia 20 minučių. Po to grąžinamas pirmiau nustatytas režimas.

- 2 Paspauskite , kad sustabdytumėte.

**Rezultatas:**  dingsta iš LCD ekrano.

**Pastaba:** galingąjį režimą galima nustatyti tik veikiant įrenginiui. Jei paspausite **OFF** arba jei pakeiskite veikimo režimą, operacija bus atšaukta ir iš LCD ekrano dings .


## 5.8 Ekonominis režimas

Tai – funkcija, galinti efektyviai riboti maksimalias energijos sąnaudas. Ši funkcija naudinga tais atvejais, kai reikia užtikrinti, kad nesuveiktų jungtuvas, jei įrenginys veikia kartu su kitais buitinais prietaisais.



### INFORMACIJA

- Vienu metu negalima naudoti galingojo ir ekonominio režimų. Prioritetas suteikiamas paskutinei naudotai funkcijai.
- Ekonominis režimas sumažina lauko bloko energijos sąnaudas, ribodamas kompresoriaus sukimosi greitį. Jei energijos sąnaudos ir taip mažos, ekonominis režimas jų papildomai NESUMAŽINA.

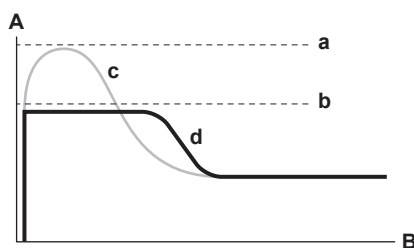

- A** Dabartinis srovės stipris ir energijos sąnaudos  
**B** Laikas  
**a** Maksimumas įprasto veikimo metu  
**b** Maksimumas ekonominio režimo metu  
**c** Įprastas veikimas  
**d** Ekonominis režimas

- Diagrama skirta naudoti tik iliustravimo tikslais.
- Maksimalus oro kondicionieriaus srovės stipris ir energijos sąnaudos ekonominiu režimu kinta atsižvelgiant į prijungtą lauko bloką.

### 5.8.1 Kaip paleisti / stabdyti ekonominį režimą

- 1 Paspauskite , kad paleistumėte.

**Rezultatas:** LCD ekrane pasirodo .

- 2 Paspauskite , kad sustabdytumėte.

**Rezultatas:**  dingsta iš LCD ekrano.

## 5.9 Įjungimo / išjungimo laikmatis

Laikmačio funkcijos naudingos prireikus automatiškai išjungti (įjungti) oro kondicionierių naktį (ryte). Taip pat galima kartu naudoti IŠJUNGIMO ir ĮJUNGIMO laikmačius.

**INFORMACIJA**

Laikmatį reikia iš naujo programuoti tokiais atvejais:

- jei jungtuvas išjungė įrenginį;
- po elektros tiekimo trūkio;
- pakeitus belaidžio nuotolinio valdiklio maitinimo elementus.

## 5.9.1 Kaip paleisti / stabdyti išjungimo laikmatį

Naudokite šią funkciją, jei norite po tam tikro laiko sustabdyti įrenginio veikimą.

- 1 Paspauskite **OFF**.

**Rezultatas:** LCD ekrane pasirodo **OFF 1 HR.** ir įsijungia laikmačio lemputė.

- 2 Paspauskite **OFF** dar kartą, jei norite pakeisti laiko nuostatą.

**INFORMACIJA**

Kaskart paspaudus **OFF**, laiko nuostata padidinama 1 valanda. Laikmatį galima nustatyti intervale nuo 1 iki 12 valandų.

**Pavyzdys:** Jei, įrenginiui veikiant, nustatoma **OFF 5 HR.**, veikimas stabdomas po 5 valandų.

- 3 Norėdami atšaukti nuostatą, paspauskite **CANCEL**.

**Rezultatas:** **OFF** ir laiko nuostata išnyksta iš LCD ekrano ir laikmačio lemputė išsijungia.

**INFORMACIJA****Naktinio nustatymo režimas**

Nustačius išjungimo laikmatį, oro kondicionierius automatiškai pakoreguoja temperatūros nuostatą (padidina 0,5°C vėsinimo atveju ir sumažina 2,0°C šildymo atveju), kad būtų išvengta perteklinio vėsinimo / šildymo ir užtikrintas miego temperatūros komfortas.

## 5.9.2 Kaip paleisti / stabdyti įjungimo laikmatį

Naudokite šią funkciją, jei įrenginys NEVEIKIA ir norite po tam tikro laiko paleisti įrenginį.

- 1 Paspauskite **ON**.

**Rezultatas:** LCD ekrane pasirodo **ON 1 HR.** ir įsijungia laikmačio lemputė.

- 2 Paspauskite **ON** dar kartą, jei norite pakeisti laiko nuostatą.

**INFORMACIJA**

Kaskart paspaudus **ON**, laiko nuostata padidinama 1 valanda. Laikmatį galima nustatyti intervale nuo 1 iki 12 valandų.

**Pavyzdys:** Jei, įrenginiui NEVEIKIANT, nustatoma **ON 2 HR.**, veikimas paleidžiamas po 2 valandų.

3 Norėdami atšaukti nuostatą, paspauskite .


**Rezultatas:**  ON ir laiko nuostata išnyksta iš LCD ekrano ir laikmačio lemputė išsijungia.

### 5.9.3 Kaip derinti IŠJUNGIMO ir JJUNGIMO laikmačius


1 Norėdami nustatyti laikmačius, žr. skirsnius "5.9.1 Kaip paleisti / stabdyti išjungimo laikmatį" [▶ 24] ir "5.9.2 Kaip paleisti / stabdyti įjungimo laikmatį" [▶ 24].

**Rezultatas:** LCD ekrane pasirodo OFF ir ON.

**Pavyzdys.**

2 Jei veikiant įrenginiui nustatoma .

**Rezultatas:** Po 1 valandos veikimas **stabdomas** ir po 7 valandų vėl **atnaujinamas**.

3 Jei NEVEIKIANT įrenginiui nustatoma .

**Rezultatas:** Po 2 valandų veikimas **pradedamas** ir po 3 valandų **sustabdomas**.

## 5.10 Belaidis LAN ryšys

Tiesiog prijunkite bloką prie namų tinklo ir atsisiųskite programėlę, kad galėtumėte pakeisti termostatą, nustatyti temperatūros grafikus, peržiūrėti energijos sąnaudas ir pan.

Išsamios informacijos apie specifikacijas, nustatymo metodų, DUK ir trikčių šalinimo patarimų rasite [app.daikineurope.com](http://app.daikineurope.com).



Toliau aprašomi įrenginiai, kuriuos turi pateikti klientas.

- Išmanusis telefonas arba planšetinis kompiuteris su minimalios derančios versijos sistema "Android" arba "iOS", kaip nurodyta [app.daikineurope.com](http://app.daikineurope.com).
- turėti interneto liniją ir ryšio įrenginį, pvz., modemą, kelvedį ir pan.;
- turėti belaidės LAN prieigos tašką;
- įdiegti nemokamą programą "ONECTA".


### 5.10.1 Belaidžio LAN naudojimo atsargumo priemonės

NENAUDOKITE šalia:

- **Medicininės įrangos**, pvz., žmonių su kardiostimuliatoriais ar defibriliatoriais. Šis gaminys gali sukelti elektromagnetinių trukdžių.
- **Automatinio valdymo įrangos**, pvz., automatinių durų arba priešgaisrinės įrangos. Šis gaminys gali trikdyti tokios įrangos veiklą.
- **Mikrobangų krosnelių** – jis gali paveikti LAN ryšius.

### 5.10.2 Kaip įdiegti programėlę ONECTA

- 1 Eikite į "Google Play" ("Android" įrenginiai) arba "App Store" ("iOS" įrenginiai) ir suraskite ONECTA.
- 2 Vykdykite ekrane pateiktus nurodymus, kad įdiegtumėte programėlę ONECTA.

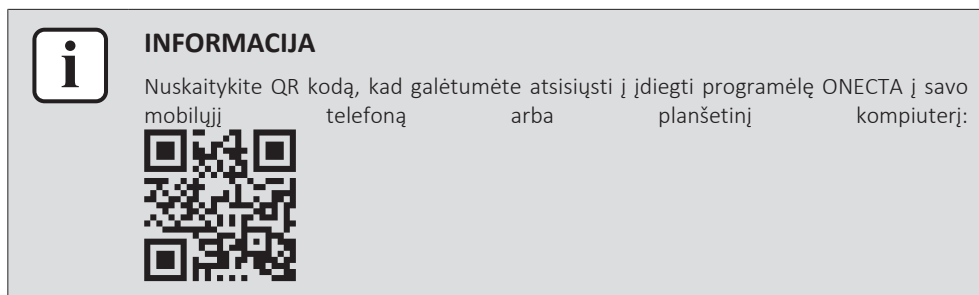

## 6 Energijos taupymo parinkčių sąrašas



### INFORMACIJA

- Net ir išjungtas, įrenginys vartoja energiją.
- Įjungus maitinimą po energijos tiekimo trūkio, grąžinamas paskutinis parinktas režimas.



### ATSARGIAI

NELEISKITE, kad oro srautas pūstų tiesiai į mažus vaikus, augalus ar gyvūnus.



### PRANEŠIMAS

NEDĖKITE daiktų po patalpos ar lauko bloku, kuris gali sušlapti. Priešingu atveju ant įrenginio arba šaltnešio vamzdžių gali susidaryti kondensato ir dėl oro filtro nešvarumų arba drenažo linijoje atsiradusių kamščių kondensatas gali pradėti lašėti ir sugadinti arba suteršti po įrenginiu esančius objektus.



### ĮSPĖJIMAS

Šalia oro kondicionieriaus NEGALIMA laikyti liepsniojo purškalo balionėlio. Šalia bloko NEGALIMA naudoti purškalo. Kitaip gali kilti gaisras.



### ATSARGIAI

NEĮJUNKITE sistemos, jei naudojate patalpos fumigacinio tipo insekticidą. Bloke gali kauptis chemikalų likučiai ir kelti pavojų žmonių, kurie yra itin jautrūs chemikalams, sveikatai.

Siekdami užtikrinti, kad sistema veiktų tinkamai, laikykitės toliau nurodytų atsargumo priemonių.

- Vėsinimo metu užtraukite užuolaidas, kad į kambarį nešviestų tiesioginiai saulės spinduliai.
- Pasirūpinkite, kad vieta būtų gerai vėdinama. NEUŽDENKITE jokių ventiliacijos angų.
- Dažnai vėdinkite patalpą. Naudojant ilgai, reikia dažnai vėdinti.
- Uždarykite duris ir langus. Jei durys ir langai bus atidaryti, oras tekės iš kambario ir sumažės vėsinimo arba šildymo efektyvumas.
- Per daug NEATVĖSINKITE ir NEPERKAITINKITE. Siekdami taupyti energiją, laikykite vidutinę temperatūros nuostatą.
- NIEKADA nestatykite daiktų šalia įrenginio oro įleidimo arba išleidimo angos. Kitaip gali sumažėti šildymo / vėsinimo efektas arba įrenginys gali nustoti veikti.
- Jei ketinate įrenginio ilgiau NENAUDOTI, išjunkite jungtuvą. Kai jungtuvas įjungtas, blokas vartoja elektros energiją. Prieš vėl įjungdami bloką, įjunkite jungtuvą likus bent 6 valandoms iki eksploatacijos pradžios, kad jis sklandžiai įsijungtų.
- Jei drėgnumas viršija 80% arba užblokuojama drenažo anga, gali susidaryti kondensato.
- Nustatykite tinkamą kambario temperatūrą, kad būtų patogų. Venkite pernelyg intensyvaus šildymo ar vėsinimo. Atminkite: gali prireikti šiek tiek laiko, kol kambario temperatūra pasieks nustatytąją. Apsvarstykite galimybę pasinaudoti laikmačiu.

- Nustatykite oro srauto kryptį, kad šaltas oras nesikaupytų ties grindimis, o šiltas – prie lubų. (Aukštyn (į lubas) vėsinimo arba džiovinimo metu ir žemyn šildymo metu.)
- Neleiskite, kad į kambarį esančius asmenis tiesiogiai pūstų oras.
- Siekdami taupyti energiją, leiskite sistemai veikti rekomenduojamame temperatūros intervale (26~28°C vėsinimo atveju ir 20~24°C šildymo atveju).

## 7 Techninė priežiūra ir tvarkymas

### 7.1 Apžvalga: techninė priežiūra ir tvarkymas

Montuotojas turi kasmet vykdyti techninės priežiūros darbus.

#### Apie šaltnešį

Šiame produkte yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų. NEIŠLEISKITE dujų į atmosferą.

Aušalo tipas: R32

Pasaulinio atšilimo potencialo (GWP) reikšmė: 675



#### PRANEŠIMAS

Pagal galiojančius **fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas** reglamentuojančius teisės aktus reikalaujama, kad būtų nurodomas įrenginio aušalo svoris ir CO<sub>2</sub> ekvivalentas.

**Formulė kiekviui CO<sub>2</sub> ekvivalento tonomis apskaičiuoti:** aušalo GWP vertė × bendras aušalo kiekis [kg]/1000

Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į montuotoją.



#### PRANEŠIMAS

Techninės priežiūros darbus TURI atlikti įgaliotasis montuotojas arba priežiūros atstovas.

Techninės priežiūros darbus rekomenduojame atlikti bent kartą per metus. Tačiau pagal galiojančius teisės aktus gali būti reikalaujama juos atlikti dažniau.



#### ĮSPĖJIMAS

- Įrenginyje esantis aušalas yra šiek tiek degus, bet paprastai nuotėkio NEBŪNA. Jei patalpoje išteka aušalas, jam kontaktuojant su degikliu, šildytuvo ar viryklės ugnimi gali kilti gaisras arba susidaryti kenksmingos dujos.
- IŠJUNKITE visus degančius šildymo prietaisus, išvėdinkite patalpą ir susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote įrenginį.
- NENAUDOKITE įrenginio, kol techninės priežiūros specialistas nepatvirtino, kad sistemos dalis, iš kurios išteko aušalas, yra sutaisyta.



#### ĮSPĖJIMAS

- NEGALIMA pradurti ar deginti aušalo ciklo dalių.
- Atitirpinimo procesui paspartinti NEGALIMA naudoti valomųjų medžiagų ar priemonių, kurių nerekomendavo gamintojas.
- Žinotina, kad sistemoje esantis aušalas yra bekvapis.



#### ĮSPĖJIMAS

Prietaisą būtina sandėliuoti taip, kad būtų išvengta mechaninių pažeidimų. Sandėliuokite gerai vėdinamoje patalpoje, kur nebūtų nuolat veikiančių uždegimo šaltinių (pvz., atviros liepsnos, veikiančių dujinių prietaisų ar elektrinių šildytuvų). Patalpos dydis turi atitikti bendrąsias saugos atsargumo priemones.



### PAVOJUS! PAVOJUS ŽŪTI NUO ELEKTROS SROVĖS

Prieš valydami oro kondicionierių arba oro filtrą, būtinai išjunkite įrenginio veikimą ir atjunkite elektros tiekimą. Kitaip galite gauti elektros smūgį ir susižaloti.



### ĮSPĖJIMAS

Norėdami išvengti elektros smūgio arba gaisro:

- NEPLAUKITE įrenginio.
- NEVALDYKITE įrenginio šlapiomis rankomis.
- Ant įrenginio viršaus NEDĖKITE jokių objektų su vandeniu.



### ATSARGIAI

Po ilgos eksploatacijos patikrinkite bloko stovą ir tvirtinimo elementus, ar nėra pažeidimų. Jei tvirtinimo elementai bus apgadinti, blokas gali nukristi ir ką nors sužaloti.



### ATSARGIAI

NELIESKITE šilumokačio briaunų. Šios briaunos yra aštrios ir gali įpjauti.



### ĮSPĖJIMAS

Jei reikia dirbti aukštai, būkite atsargūs su kopėčiomis.

Patalpos bloke gali būti naudojami toliau nurodyti simboliai.

| Simbolis | Paiškinimas                                                                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Prieš pradėdami priežiūros darbus, išmatuokite įtampą pagrindinių grandinės kondensatorių arba elektros komponentų kontaktuose. |

## 7.2 Kaip valyti patalpos bloką ir belaidį nuotolinį valdiklį



### ĮSPĖJIMAS

Naudojant netinkamus valiklius arba valymo procedūras, galima apgadinti plastikinius komponentus arba vidun gali prasiskverbti vandens. Ant elektros sistemos komponentų (pvz., motorų) užtiškę valikliai gali juos sugadinti, gali išsiskirti dūmų arba užsiliepsnoti medžiagos.



### PAVOJUS! PAVOJUS ŽŪTI NUO ELEKTROS SROVĖS


Prieš valydami būtinai sustabdykite veikimą, išjunkite jungtuvą arba atjunkite maitinimo kabelį. Kitaip galite gauti elektros smūgį ir susižaloti.

**PRANEŠIMAS**

- NENAUDOKITE benzino, benzolo, skiediklio, poliravimo miltelių arba skystojo insekticido. **Galima pasekmė:** išblukimas ir deformacija.
- NENAUDOKITE vandens ar oro, kurio temperatūra siekia arba viršija 40°C. **Galima pasekmė:** išblukimas ir deformacija.
- NENAUDOKITE poliravimo medžiagų.
- NENAUDOKITE šveitimo šepetio. **Galima pasekmė:** gali pradėti luptis paviršiaus apdaila.
- Galutiniam naudotojui DRAUDŽIAMA valyti vidines bloko dalis. Šiuos darbus būtina patikėti kvalifikuotam priežiūros specialistui. Susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.

- 1 Nušluostykite minkšta šluoste. Jei dėmes pašalinti sunku, panaudokite vandenį arba neutralų valiklį.


### 7.3 Priekinio skydelio valymas

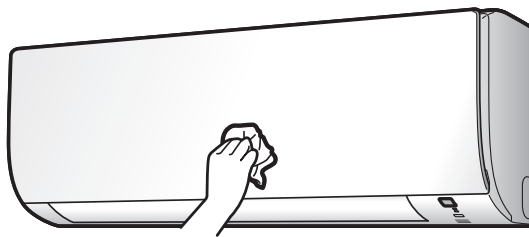

- 1 Nuvalykite priekinį skydelį sausa šluoste. Jei dėmes pašalinti sunku, panaudokite vandenį arba neutralų valiklį.

### 7.4 Kaip atidaryti priekinį skydelį

- 1 Paimkite priekinį skydelį už skydelio ąselių (abiejose pusėse) ir atidarykite jį.

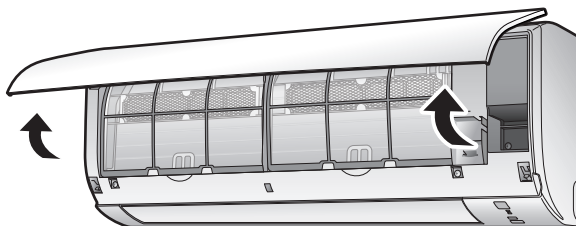


### 7.5 Apie oro filtrus

Jei leisite įrenginiui veikti su nešvariais filtrais:


- iš oro NEBUS šalinami kvapai;
- NEBUS valomas oras;
- bus mažas šildymo / vėsinimo pajėgumas;
- atsiras pašaliniai kvapai.

## 7.6 Kaip išvalyti oro filtrus

- 1 Paspauskite ąselę aukštyn kiekvieno oro filtro centre, tada patraukite žemyn.
- 2 Ištraukite oro filtrus.

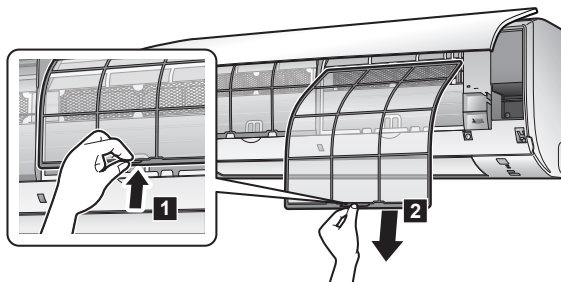

- 3 Nuplaukite oro filtrus vandeniu arba nusiurbkite juos dulkių siurbliu.

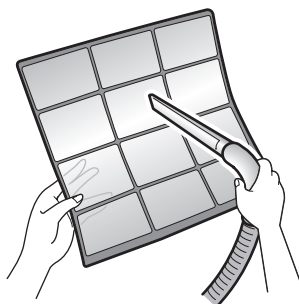

- 4 Pamerkite į drungną vandenį ir palaikykite maždaug 10–15 minučių.



- 5 Grąžinkite visus filtrus atgal į jų pradines padėtis. Prieš įrengdami užtikrinkite, kad filtrai būtų visiškai sausi.



### INFORMACIJA

- Jei NEPAVYKSTA lengvai pašalinti dulkių, nuplaukite jas neutraliu valikliu, atskiestu drungnu vandeniu. Padėkite oro filtrus į šešėlį išdžiūti.
- Rekomenduojama valyti oro filtrus kas 2 savaites.


## 7.7 Kaip išvalyti titano apatito dezodoravimo ir sidabro dalelių ("Ag-ion") filtrus




### INFORMACIJA

Kas 6 mėnesius išplaukite filtrą vandeniu.

- 1 Nuimkite sidabro dalelių filtrą ("Ag-ion" filtrą) ir titano apatito dezodoravimo filtrą nuo ąselių.

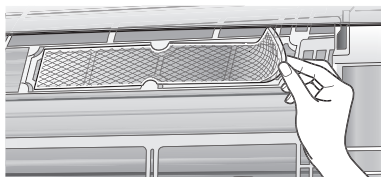

- 2 Pašalinkite dulkes iš filtro, išsiurbdami dulkių siurbliu.

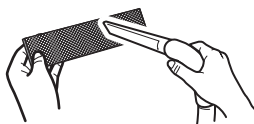

- 3 10–15 minučių pamirkykite filtrą šiltame vandenyje.



- 4 Nuplovę nupurtykite vandens likutį ir palikite filtrą šešėlyje išdžiūti. Šalindami vandenį, filtro negręžkite.


## 7.8 Kaip pakeisti titano apatito dezodoravimo ir sidabro dalelių ("Ag-ion") filtrus



### INFORMACIJA

Filtrą reikia keisti kas 3 metus.

- 1 Išimkite filtrą iš ąselių ir pasiruoškite naują filtrą.

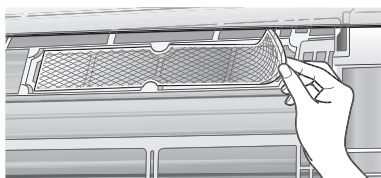

### INFORMACIJA


Utilizuokite seną filtrą kaip neliepsnišias atliekas.

Jei norite užsakyti titano apatito dezodoravimo filtrą arba sidabro dalelių filtrą, susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.

| Elementas                   | Dalies Nr. |
|-----------------------------|------------|
| Titano dezodoravimo filtras | KAF970A46  |
| Sidabro dalelių filtras     | KAF057A41  |

## 7.9 Kaip uždaryti priekinį skydelį

- 1 Grąžinkite filtras į pradines padėtis.
- 2 Švelniai nuspauskite priekinį skydelį abiejose pusėse ir centre, kad spragtelėtų.

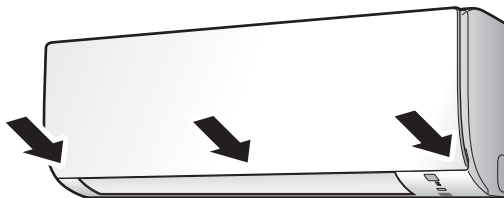

### 7.10 Prieš ilgalaikį sandėliavimą reikia atlikti toliau nurodytus veiksmus

- 1 Nustatykite **tik ventiliatoriaus** režimą, paspausdami mygtuką **FAN ONLY**, kad išdžiovintumėte įrenginio vidų.
- 2 Įrenginiui baigus veikti, išjunkite jungtuvą.
- 3 Išvalykite oro filtrus ir grąžinkite į vietas.
- 4 Išimkite iš nuotolinio valdiklio maitinimo elementus.



#### INFORMACIJA

Rekomenduojama periodinę techninę priežiūrą patikėti specialistui. Susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu ir susitarkite dėl specialisto atvykimo. Techninės priežiūros darbų kainą padengia klientas.

Tam tikromis eksploatacijos sąlygomis po kelių sezonų oro kondicionieriaus vidus gali užsiteršti. Dėl to jis ims prastai veikti.


#### 7.10.1 Žiemos sezonas

##### Skirta tik RXTP-R



#### PRANEŠIMAS

Pašalinkite varveklis nuo lauko bloko. Mūvėkite pirštines, kad nesusižeistumėte ir neapgadintumėte įrenginio.

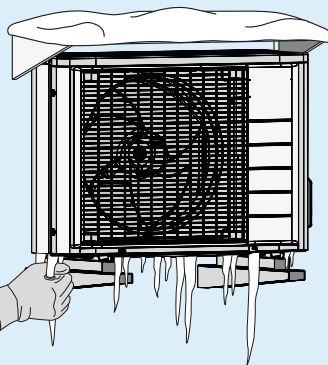

## 8 Trikčių šalinimas

Jvykus vienai iš toliau nurodytų trikčių, imkitės toliau pateiktų priemonių ir susisiekiite su savo įgaliotuoju atstovu.



### ĮSPĖJIMAS

**Susidarius neįprastai situacijai (pvz., atsiradus degėsių kvapui ir pan.), nutraukite eksploataciją ir išjunkite maitinimą.**

Jei tokiu atveju paliksite įrenginį veikti toliau, jis gali sugesti, galite gauti elektros smūgį arba gali kilti gaisras. Susisiekiite su savo įgaliotuoju atstovu.

Sistemą TURI remontuoti kvalifikuotas priežiūros specialistas.

| Veikimo sutrikimas                                                                                                                                                                                            | Priemonė                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Jei dažnai perdega (suveikia) saugos įtaisas, pvz., saugiklis, jungtuvas arba nuotėkio į žeminimo grandinę jungtuvas arba NETINKAMAI veikia įjungiklis / išjungiklis.                                         | Išjunkite pagrindinį maitinimo jungiklį.                 |
| Jei iš bloko ima tekėti vanduo.                                                                                                                                                                               | Sustabdykite veikimą.                                    |
| Jei NETINKAMAI veikia valdymo jungiklis.                                                                                                                                                                      | Išjunkite maitinimą.                                     |
| Mirksi veikimo lemputė, klaidos kodą galima peržvelgti belaidžiam nuotoliniame valdiklyje. Informacijos apie tai, kaip parodyti klaidos kodą, rasite sk. "8.2 Problemų sprendimas pagal klaidų kodus" [▶ 38]. | Informuokite savo montuotoją ir nurodykite klaidos kodą. |

Jei sistema NEVEIKIA tinkamai dėl kitos priežasties nei nurodyta pirmiau ir nė viena iš pirmiau nurodytų trikčių nėra akivaizdi, išanalizuokite sistemą pagal toliau pateiktas procedūras.

| Veikimo sutrikimas              | Priemonė                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jei sistema NEVEIKIA išvis.     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Patikrinkite, ar yra elektra. Palaukite, kol atsinaujins elektros tiekimas. Jei elektros tiekimas nutrūksta veikiant įrenginiui, sistema automatiškai įsijungia vėliau, kai elektros tiekimas vėl atkuriamas.</li> <li>Patikrinkite, ar neperdegė joks saugiklis ir nesuveikė jungtuvas. Prireikus pakeiskite saugiklį arba nustatykite iš naujo jungtuvą.</li> <li>Patikrinkite belaidžio nuotolinio valdiklio maitinimo elementus.</li> </ul> |
| Sistema staigia nustoja veikti. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Patikrinkite, ar lauko bloko ar patalpos bloko oro įleidimo angos NEBLOKUOJA kliūtys. Pašalinkite kliūtis ir užtikrinkite, kad oras galėtų tekėti laisvai.</li> <li>Oro kondicionierius gali nustoti veikti po didelių įtampos svyravimų (tuo siekiama apsaugoti sistemą). Jis automatiškai vėl pradės veikti po maždaug 3 minučių.</li> </ul>                                                                                                  |

| Veikimo sutrikimas                                                                          | Priemonė                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema veikia, tačiau vėsina arba šildo nepakankamai.                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Patikrinkite oro srauto nuostatą. Žr. sk. <a href="#">"5.4 Oro srauto sparta"</a> [▶ 19].</li> <li>Patikrinkite temperatūros nuostatą. Žr. sk. <a href="#">"5.3.1 Kaip paleisti / sustabdyti veikimo režimą ir nustatyti temperatūrą"</a> [▶ 19].</li> <li>Patikrinkite ar tinkama oro srauto krypties nuostata. Žr. sk. <a href="#">"5.5 Oro srauto kryptis"</a> [▶ 20].</li> <li>Patikrinkite, ar lauko bloko ar patalpos bloko oro įleidimo angos NEBLOKUOJA kliūtys. Pašalinkite kliūtis ir užtikrinkite, kad oras galėtų tekėti laisvai.</li> </ul> |
| Sistema veikia, tačiau nepakankamas šildymas arba vėsinimas (oras NEPUČIAMAS iš įrenginio). | <ul style="list-style-type: none"> <li>Galbūt oro kondicionierius šyla prieš pradėdamas veikti šildymo režimu. Palaukite 1–4 minutes.</li> <li>Galbūt įrenginys veikia atitirpinimo režimu.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema veikia, tačiau nepakankamas šildymas arba vėsinimas (oras pučiamas iš įrenginio).   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Patikrinkite, ar neužsikimšo filtrai. Išvalykite oro filtrus. Žr. sk. <a href="#">"7 Techninė priežiūra ir tvarkymas"</a> [▶ 29].</li> <li>Patikrinkite, ar nėra atidarytų durų ar langų. Uždarykite duris ir langus, kad vidun nepūstų vėjas.</li> <li>Patikrinkite, ar įrenginys veikia ekonomijos funkcija. Žr. sk. <a href="#">"5.8 Ekonominis režimas"</a> [▶ 23].</li> <li>Patikrinkite, ar tiesiai po patalpos bloku arba šalia jo nėra baldų. Perkelkite baldus kitur.</li> </ul>                                                                |
| Veikimo metu įrenginys atlieka nenormalią operaciją.                                        | Oro kondicionieriaus veikimas gali sutrikti dėl žaibo iškvėvos arba radijo bangų. Pasukite jungtuvą į padėtį OFF ir atgal į ON.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Blokas NEGAUNA signalų iš belaidžio nuotolinio valdiklio.                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Patikrinkite belaidžio nuotolinio valdiklio maitinimo elementus.</li> <li>Patikrinkite, ar į siūstuvą NEŠVIEČIA tiesioginiai saulės spinduliai.</li> <li>Patikrinkite, ar patalpoje nėra elektroninio starterio tipo fluorescencinių lempų. Susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Belaidžio nuotolinio valdiklio ekranas tuščias.                                             | Pakeiskite belaidžio nuotolinio valdiklio maitinimo elementus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Belaidžio nuotolinio valdiklio ekrane pateikiamas klaidos kodas.                            | Kreipkitės į savo įgaliotąjį atstovą. Išsamų klaidų kodų sąrašą rasite čia: <a href="#">"8.2 Problemų sprendimas pagal klaidų kodus"</a> [▶ 38].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pradėjo veikti kiti elektriniai prietaisai.                                                 | Jei belaidžio nuotolinio valdiklio signalais valdomi kiti elektriniai prietaisai, šiuos perkeltkite į kitą vietą arba susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Jei, patikrinę pirmiau nurodytus punktus, negalite išspręsti problemos patys, susisiekite su savo montuotoju ir nurodykite simptomus, visą bloko modelio pavadinimą (su pagaminimo numeriu, jei toks yra) ir įrengimo datą (pageidautina – tą, kuri nurodyta garantijos kortelėje).

## 8.1 Požymiai, NEPRISKIRIAMSI sistemos triktims

Toliau pateikiami simptomai, NEPRISKIRIAMSI sistemos triktims:

### 8.1.1 Požymis. Girdimas vandens tekėjimą primenantis garsas

- Šis garsą sukelia įrenginyje tekantis šaltnešis.
- Garsas gali girdėtis tekant vandeniui iš įrenginio (vėsinimo arba džiovinimo režimu).

### 8.1.2 Požymis. Girdisi pūtimo garsas

Šis garsas skleidžiamas, kai pakinta šaltnešio srauto kryptis (pvz., persijungiant iš vėsinimo į šildymą).

### 8.1.3 Požymis. Girdisi tiksėjimas

Šis garsas sklinda, kai blokas nežymiai plečiasi ir traukiasi dėl temperatūros pokyčių.

### 8.1.4 Požymis. Girdisi švilpimas

Šis garsas skleidžiamas tekant šaltnešiui, kai veikia atitirpinimo funkcija.

### 8.1.5 Požymis. Veikimo arba budėjimo metu girdisi spragsėjimas

Šis garsą skleidžia veikiantys šaltnešio reguliavimo vožtuvai arba elektros sistemos dalys.

### 8.1.6 Požymis. Girdisi klaksėjimas

Šis garsą skleidžia išorinis įrenginys, siurbiantis orą iš patalpos (pvz., išmetimo ventiliatorius, ištraukimo gaubtas), kai uždarytos patalpos durys ir langai. Atidarykite duris / langus arba išjunkite įrenginį.

### 8.1.7 Požymis: Iš bloko (patalpos bloko) sklinda balta migla

- Kai vėsinant būna didelis drėgnumas (alyvuotoje ir dulkėtoje vietoje). Jei patalpos bloko patalpa itin užteršta, temperatūros pasiskirstymas joje būna netolygus. Būtina išvalyti patalpos bloko vidų. Dėl išsamios informacijos apie bloko valymą kreipkitės į savo įgaliotąjį atstovą. Šią operaciją turi atlikti kvalifikuotas priežiūros specialistas.
- Kai oro kondicionierius persijungia į šildymo režimą po atitirpinimo režimo. Atitirpinimo metu sugeneruota drėgmė tampa garu ir išleidžiama į aplinką.

### 8.1.8 Požymis: Blokai skleidžia nemalonų kvapą

Blokas gali absorbuoti patalpos kvapus, pvz., baldų, cigarečių ar kt. ir po kurio laiko juos išleisti.

### 8.1.9 Požymis. Lauko bloko ventiliatorius sukasi, tačiau oro kondicionierius neveikia

- **Sustabdžius veikimą.** Lauko bloko ventiliatorius dar sukasi 30 sekundžių, kad apsaugotų sistemą.

- **Kai oro kondicionierius neveikia.** Jei lauke itin aukšta temperatūra, lauko bloko ventiliatorius gali pradėti suktis sistemos apsaugos tikslais.

## 8.2 Problemų sprendimas pagal klaidų kodus

### Trikčių diagnostika naudojantis belaidžiu nuotoliniu valdikliu

Kilus bloko veikimo problemų, galima identifikuoti triktį, patikrinant klaidos kodą belaidžiu nuotoliniu valdikliu. Prieš nustatant klaidos kodą iš naujo, svarbu išsiaiškinti problemos pobūdį ir imtis priemonių. Tai turi atlikti licencijuotas montuotojas arba jūsų vietos įgaliotasis atstovas.



#### INFORMACIJA

Žiūrėkite techninės priežiūros vadovą, norėdami rasti:

- Visą klaidų kodų sąrašą
- Išsamesnius kiekvienos klaidos šalinimo nurodymus

### Kaip patikrinti klaidos kodą belaidžiu nuotoliniu valdikliu

- 1 Nukreipkite belaidį nuotolinį valdiklį į bloką, paspauskite **CANCEL** ir palaikykite maždaug 5 sekundes.

**Rezultatas:** temperatūros nustatymo rodinio vietoje ima mirksėti **00**.

- 2 Nukreipkite belaidį nuotolinį valdiklį į bloką ir spaudinėkite **CANCEL**, kol pasigirs nepertraukiamas signalas.

**Rezultatas:** ekrane pasirodo kodas.



#### INFORMACIJA

- Trumpas pyptelėjimas ir 2 vienas po kito sekantys pyptelėjimai nurodo kodų neatitiktį.
- Kad atšauktumėte kodo rodyimą, palaikykite **CANCEL** 5 sekundes. Kodas iš ekrano dingsta ir jei 1 minutę NEPASPAUDŽIAMAS joks mygtukas.

### Sistema

| Klaidos kodas | Aprašas                                                 |
|---------------|---------------------------------------------------------|
| 00            | Įprastas                                                |
| U0            | Šaltnešio trūkumas                                      |
| U2            | Aptiktas viršįtampis                                    |
| U4            | Signalų perdavimo klaida (tarp patalpos ir lauko blokų) |
| UR            | Patalpos / lauko bloko derinio triktis                  |

### Patalpos blokas

| Klaidos kodas | Aprašas                                          |
|---------------|--------------------------------------------------|
| R1            | Patalpos bloko PCB anomalija                     |
| R5            | Apsauga nuo užšalimo arba aukšto slėgio kontrolė |
| R6            | Ventiliatoriaus variklio (NS variklio) anomalija |
| Ł4            | Patalpos šilumokaičio termistoriaus anomalija    |
| Ł9            | Patalpos temperatūros termistoriaus anomalija    |

## Lauko blokas

| Klaidos kodas | Aprašas                                               |
|---------------|-------------------------------------------------------|
| E8            | Keturšakio vožtuvo anomalija                          |
| E1            | Lauko bloko PCB anomalija                             |
| E5            | Aktyvavimas perkrovos atveju (kompresoriaus perkrova) |
| E6            | Kompresoriaus užraktas                                |
| E7            | NS ventiliatoriaus užraktas                           |
| E8            | Įvesties galios viršsrovis                            |
| F3            | Išleidimo vamzdžio temperatūros valdymas              |
| F6            | Aukšto slėgio valdymas (vėsinimo režimu)              |
| H0            | Kompresoriaus sistemos jutiklio anomalija             |
| H6            | Padėties jutiklio anomalija                           |
| H8            | NS įtampos / srovės stiprio jutiklio anomalija        |
| H9            | Lauko temperatūros termistoriaus anomalija            |
| J3            | Išleidimo vamzdžio termistoriaus anomalija            |
| J6            | Lauko šilumokaičio termistoriaus anomalija            |
| L3            | Elektrinių dalių šildymo klaida                       |
| L4            | Spinduliavimo briaunų temperatūros padidėjimas        |
| L5            | Inverterio momentinis viršsrovis (NS)                 |
| P4            | Spinduliavimo briaunų termistoriaus anomalija         |
| F8            | Kompresoriaus vidinės temperatūros klaida             |

## 8.3 Belaidžio LAN ryšio trikčių šalinimas

Tollesnėje lentelėje pateikiamas trumpas aprašas, kaip spręsti tam tikras problemas. Jei toliau aprašomi sprendimai nepadeda, eikite į [app.daikineurope.com](http://app.daikineurope.com), kur rasite papildomos informacijos ir DUK.

| Problema                           | Priemonė                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nešviečia nė vienas šviesos diodas | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pamėginkite valdyti bloką belaidžiu nuotoliniu valdikliu.</li> <li>▪ Tada išjunkite ir vėl įjunkite bloką.</li> <li>▪ Užtikrinkite, kad šviesos diodai nebūtų išjungti programoje.</li> <li>▪ Patikrinkite, ar tinkamai įrengtas adapteris.</li> </ul> |

| Problema                                                                                                                                                               | Priemonė                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sukonfigūravus belaidžio LAN adapterį, šis nematomas blokų apžvalgos ekrane (pradžios ekrane).                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Patikrinkite, ar įjungtas maitinimas.</li> <li>Patikrinkite, ar šviečia šviesos diodas RUN.</li> <li>Jei šviesos diodas AP šviečia, paspauskite ir palaikykite mygtuką MODE 2 sekundes, kad persijungtumėte į režimą RUN.</li> <li>Jei šviesos diodas RUN mirksi, pamėginkite vėl prijungti WLAN adapterį prie belaidžio tinklo. Užtikrinkite, kad belaidžio LAN adapteris būtų pakankamai arti kelvedžio (belaidžio LAN prieigos taško).</li> <li>Jei šviesos diodas RUN šviečia, užtikrinkite, kad išmanusis telefonas arba planšetinis kompiuteris būtų prijungtas prie to paties belaidžio LAN tinklo kaip ir belaidžio LAN adapteris.</li> </ul> |
| Mėginant tiesiogiai prisijungti prie adapterio (AP režimas), belaidžio LAN adapteris telefone (planšetiniame kompiuteryje) nematomas pasiekiamų "Wi-Fi" tinklų sąraše. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Jei šviesos diodas AP nešviečia, paspauskite ir palaikykite mygtuką MODE 2 sekundes, kad persijungtumėte į režimą AP.</li> <li>Jei šviesos diodas AP mirksi, palaukite, kol šviesos diodas AP ims šviesti (maždaug 1 minutę). Belaidžio LAN adapteris vis dar paleidžiamas.</li> <li>Jei šviesos diodas AP šviečia, perjunkite į režimą RUN, paspausdami mygtuką MODE ir palaikydami 2 sekundes. Dabar perjunkite atgal į režimą AP, paspausdami mygtuką MODE ir palaikydami dar 2 sekundes. Šios procedūros metu bus pakeistas belaidžio ryšio kanalas, kuriuo veikia belaidžio LAN adapteris. Jei reikia, pakartokite.</li> </ul>                   |

## 9 Išmetimas



### PRANEŠIMAS

NEBANDYKITE išmontuoti sistemos patys: išmontuoti sistemą, tvarkyti aušalo medžiagą, tepalą ir kitas dalis BŪTINA laikantis taikomų teisės aktų. Įrenginius REIKIA pristatyti į specialias pakartotinio panaudojimo, šiukšlių rūšiavimo ir utilizavimo įstaigas.

## 10 Žodynas

**Pardavėjas**

Gaminio platintojas.

**Ilgaliotasis montuotojas**

Techninių įgūdžių turintis asmuo, kvalifikuotas montuoti gaminį.

**Naudotojas**

Gaminio savininkas ir (arba) gaminį eksploatuojantis asmuo.

**Taikomi teisės aktai**

Visos tarptautinės, Europos, nacionalinės ir vietinės direktyvos, įstatymai, reglamentai ir (arba) kodeksai taikomi tam tikram gaminiui arba sričiai.

**Prižiūrinti įmonė**

Kvalifikuota įmonė, galinti atlikti arba organizuoti būtiną gaminio techninę priežiūrą.

**Montavimo vadovas**

Tam tikram gaminiui arba įrangai skirtas instrukcijų vadovas, paaiškinantis, kaip jį montuoti, konfigūruoti ir prižiūrėti.

**Eksploatavimo vadovas**

Tam tikram gaminiui arba įrangai skirtas instrukcijų vadovas, paaiškinantis, kaip jį eksploatuoti.

**Priedai**



Su gaminiu pateikiamos etiketės, vadovai, informaciniai lapai ir įranga, kurią reikia sumontuoti, vadovaujantis pridėtoje dokumentacijoje aprašytais instrukcijomis.

**Papildoma įranga**

Daikin pagaminta arba patvirtinta įranga, kurią galima derinti su gaminiu, vadovaujantis pridėtoje dokumentacijoje aprašytais instrukcijomis.

**Įsigyjama atskirai**

NE Daikin pagaminta įranga, kurią galima derinti su gaminiu, vadovaujantis pridėtoje dokumentacijoje aprašytais instrukcijomis.

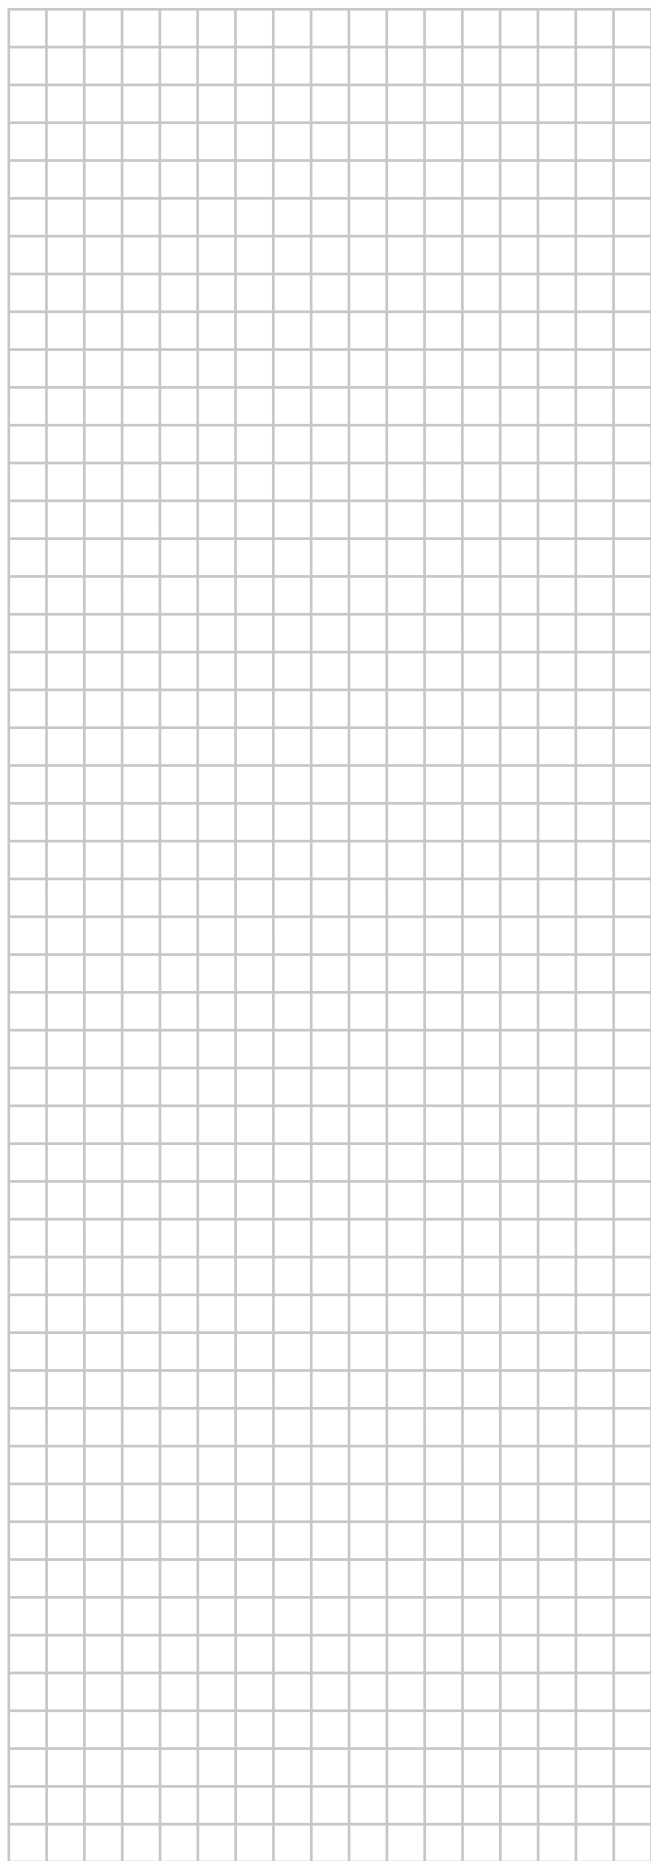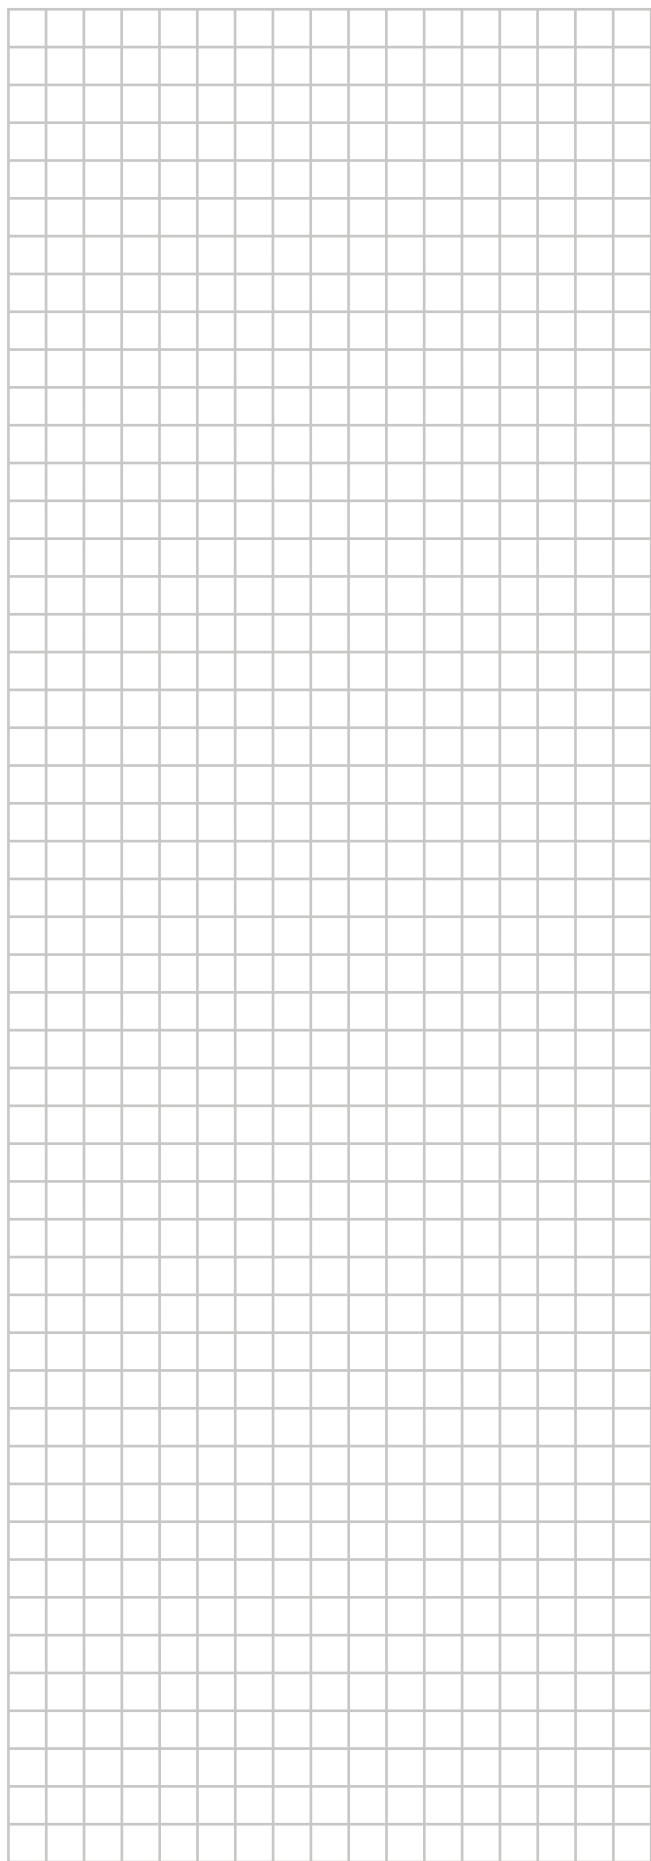

**DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN.TİC. A.Ş.**

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak, No:20, 34848 Maltepe

İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: 0216 453 27 00

Faks: 0216 671 06 00

Çağrı Merkezi: 444 999 0

Web: [www.daikin.com.tr](http://www.daikin.com.tr)

Copyright 2023 Daikin

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P728152-3 2023.03