

DAIKIN

L Aidinis nuotolinis valdiklis

Vartotojo informacinis vadovas



BRC1E53

- Dėkojame, kad įsigijote laidinį nuotolinį valdiklį.
- Šiame vadove aprašytos atsargumo priemonės, būtinos naudojant šį produktą.

Prieš bandant naudoti produktą, būtina atidžiai perskaityti šį vadovą ir suprasti jame pateiktą informaciją.

Perskaitykite vadovą, jį padėkite į vietą, kur galėtumėte lengvai rasti.

Jei ateityje produktą naudos kitas vartotojas, būtinai jam perduokite šį vadovą.

Turinys

Pastabos

Atsargumo priemonės	2
Nurodymai, kurių būtina griežtai laikytis	3
Pavadinimai ir funkcijos	7
Skystųjų kristalų ekranas.....	9

Pagrindinis eksploatavimo būdas

Aušinimo / šildymo / automatinis / ventiliatoriaus veikimas.....	13
Džiovinimo režimo programavimas	17
Temperatūros sumažinimas.....	18
Vėdinimo režimas	19
Aušinimo / šildymo pasirinkimo galimybės nust tymas	20
Mygtukų užraktas	23

Trumpas pagrindinio meniu punktų žinynas

Pagrindinio meniu punktų apžvalga.....	24
--	----

Meniu naudojimas

Pagrindinis meniu	29
Airflow Direction.....	30
Individual Air Direction	31
Quick Start.....	35
Ventilation.....	36
Energy Saving Options.....	38
Schedule.....	46
Filter Auto Clean	51
Maintenance Information	52
Configuration	53
Current Settings.....	58
Clock & Calendar.....	59
Language.....	61

Techninė priežiūra

Filtro indikatoriaus nustatymas iš naujo.....	62
Techninė įrenginio ir SKE priežiūra.....	63

Informacinės nuorodos

Klaidos kodo rodinys	64
Priežiūra po pardavimo.....	65

Atsargumo priemonės

Originalios instrukcijos yra anglų kalba. Instrukcijos visomis kitomis kalbomis yra originalo vertimai. Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims, įskaitant vaikus, kurių fiziniai, jutuliniai ar protiniai gebėjimai yra sumažėję arba kurie neturi reikiamos patirties ir žinių, išskyrus atvejus, kai juos prižiūri ar su prietaiso naudojimu susijusių nurodymų pateikia už jų saugumą atsakingas asmuo. Vaikai turėtų būti prižiūrimi, kad nežaistų su gaminio.

Atidžiai perskaitykite šias atsargumo priemones prieš montuodami nuotolinį valdiklį.

- Šiame vadove atsargumo priemonės žymimos ĮSPĖJIMAS ir DĖMESIO.
Abu užrašai susiję su svarbia saugos informacija. Būtinai laikykitės visų toliau pateiktų atsargumo priemonių.

 ĮSPĖJIMAS	Tinkamai nesilaikydami šių nurodymų, galite susižeisti arba žūti.
 DĖMESIO	Tinkamai nesilaikydami šių nurodymų, galite sugadinti nuosavybę arba susižeisti. Atsižvelgiant į aplinkybes, galite susižeisti labai rimtai.

- Šiame vadove naudojamos toliau pateiktos piktogramos.

	Niekuomet to nedarykite.		Visada laikykitės pateiktų nurodymų.
	Būtinai įžeminkite įrenginį.		Jokiais būdais nelieskite šlapiomis rankomis.
	Visais atvejais saugokite nuo vandens ir drėgmės.		

■ Apie nuotolinį valdiklį

 ĮSPĖJIMAS	
	• Nemontuokite nuotolinio valdiklio patys. Netinkamai sumontavus, galima patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras. Kreipkitės į "Daikin" prekybos atstovą.
	• Nekeiskite ir netaisykite nuotolinio valdiklio. Tai gali sukelti elektros smūgius arba gaisrą. Kreipkitės į "Daikin" prekybos atstovą.
	• Nekeiskite nuotolinio valdiklio vietos ir nemontuokite jo iš naujo patys. Netinkamai sumontavus, galima patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras. Kreipkitės į "Daikin" prekybos atstovą.
	• Nenaudokite degių medžiagų (pvz., plaukų lako arba apsaugos nuo vabzdžių) netoli produkto. Nevalykite produkto organiniais tirpikliais, pvz., dažų skiedikliu. Naudojant organinius tirpiklius, produktas gali įskilti, gali kilti elektros smūgio arba gaisro pavojus.

Nurodymai, kurių būtina griežtai laikytis

⚠ DĖMESIO	
	• Nežaiskite su įrenginiu ar jo nuotoliniu valdikliu. Vaikai netyčia gali būti sužaloti arba mirtinai susižeisti.
	• Niekada neardykite nuotolinio valdiklio. Liečiant vidines dalis, gali kilti elektros smūgio arba gaisro pavojus. Dėl vidinės patikros ir reguliavimo konsultuokitės su savo "Daikin" prekybos atstovu ar įgaliotuoju rangovu.
	• Siekdami išvengti elektros smūgio, nedirbkite šlapiomis rankomis.
	• Neplaukite nuotolinio valdiklio. Tai darant gali atsirasti elektros nuotėkis, dėl kurio galima patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.
	• Nepalikite nuotolinio valdiklio, kur yra pavojus, kad jis sušlaps. Jei į nuotolinį valdiklį pateks vandens, iškils elektros nuotėkio ir elektroninių komponentų pažeidimo pavojus.

■ Patalpose naudojamas įrenginys ir lauke naudojamas įrenginys


⚠ ĮSPĖJIMAS	
	• Atminkite, kad ilgai būnant po tiesioginiu oro kondicionieriaus aušinimo arba šildymo oro srautu arba kai oras per daug šaltas arba per daug šiltas, gali pablogėti jūsų fizinė būklė arba sveikata.
	• Į oro išleidimo arba įleidimo angas neikiškite jokių daiktų, pvz., strypų, taip pat pirštų ir pan. Greitai besisukančios oro kondicionieriaus ventiliatoriaus mentės gali sužeisti.
	• Dėl priedų prijungimo kreipkitės į profesionalius darbuotojus ir įsitikinkite, kad naudojate tik gamintojo nurodytus priedus. Netinkamai atlikus darbą, gali atsirasti vandens nuotėkis, kilti gaisras arba galite patirti elektros smūgį.
	• Nenaudokite produkto aplinkoje, užterštoje alyvos garais, pvz., aliejaus maisto gaminimui ar mašininės alyvos garais. Dėl alyvos garų produktas gali įskilti, gali kilti elektros smūgio arba gaisro pavojus.
	• Nenaudokite šio produkto vietose, kuriose yra daug aliejuotų dūmų, pvz., virtuvėse, arba kuriose yra degių, išdinančių dujų ar metalo dulkių. Naudojant produktą tokiose vietose gali kilti gaisras arba sugesti produktas.

 ISPĖJIMAS	
	• Atsiradus aušalo nuotėkui, saugokitės gaisro. Jei oro kondicionierius veikia netinkamai, tai yra generuoja vėsų arba šiltą orą, gali būti, kad nutekėjo aušalas. Pagalbos kreipkitės į pardavėją. Oro kondicionieriuje esantis aušalas yra saugus ir paprastai neprateka. Tačiau atsiradus nuotėkui, aušalui susilietus su atviru degikliu, šildytuvu ar virykle, gali pasklisti nuodingos dujos. Nenaudokite oro kondicionieriaus, kol atitinkamos tarnybos specialistas nepatvirtins, kad nuotėkis sustabdytas.
	• Kai naudojamas su saugikliu tiekiamas apkrovos pertraukiklis, įsitikinkite, kad saugiklio nominalas tinkamas. Naudojant įprastą laidą, gali kilti gedimų arba gaisro pavojus.
	• Nenaudokite maitinimo pertraukiklio oro kondicionieriui paleisti arba sustabdyti. Priešingu atveju gali kilti gaisras arba atsirasti vandens nuotėkis. Be to, jei įgalintas maitinimo sutrikimo kompensavimas, ventiliatorius staiga ims sukstis, o tai gal sukelti sužalojimo pavojų.
	• Būtinai įžeminkite įrenginį. Nesujunkite įrenginio įžeminimo laido su pagalbinio vamzdžiu, žaibolaidžiu arba telefono įžeminimo laidu. Netinkamai įžeminus, galima patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras. Stipri smūginė srovė dėl žaibo ar kitų šaltinių gali sugadinti oro kondicionierių.
	• Jei oro kondicionierius veikia netinkamai (skleidžia degėsių kvapą ir kt.), išjunkite maitinimą ir kreipkitės į vietinį prekybos atstovą. Jei tokiomis sąlygomis ir toliau naudosite kondicionierių, įrenginys gali sugesti, gali kilti elektros šoko ar gaisro pavojus.
	• Kokių veiksmų imtis įvykus aušalo nuotėkui, pasitarkite su pardavėju. Jeigu oro kondicionierius yra sumontuotas nedideliame kambaryje, įvykus nuotėkui būtina imtis atitinkamų priemonių, kad ištekėjusio aušalo kiekis nevirsytų koncentracijos ribos. Kitaip dėl deguonies išnaudojimo gali įvykti nelaimė.
	• Būtinai sumontuokite įžeminimo pertraukiklį. Nesumontavus įžeminimo pertraukiklio kyla elektros smūgio ir gaisro pavojus.
	• Pasitarkite su prekybos atstovu, jei dėl gaivalinės nelaimės, pvz., potvynio ar taifūno, oro kondicionierius buvo paniręs į vandenį. Tokie atveju nenaudokite oro kondicionieriaus, nes priešingu atveju galimas gedimas, elektros smūgis arba gaisras.
	• Oro kondicionieriui naudokite tik numatytąjį maitinimo šaltinį. Naudojant kitus maitinimo šaltinius, gali skirtis šiluma, kilti gaisras arba sugesti produktas.

 DĖMESIO	
	Kai įrenginys naudojamas ilgą laiką, patikrinkite, ar nepažeistas jo stovas ir jungtys. Nepakeitus pažeistų dalių, įrenginys gali nukristi ir sužeisti.
	Neleiskite vaikų lipti ant lauke naudojamo įrenginio ir nedėkite ant jo jokių daiktų. Įrenginiui nugriuvus ar nukritus, galima susižaloti.
	Neužblokuokite oro išleidimo ar įleidimo angų. Dėl pablogėjusio oro srauto gali suprastėti arba sutrikti veikimas.
	Nelieskite įrenginio oro įleidimo angos arba aliumininių sparnuotės menčių, kad nesusižeistumėte.
	Nenuimkite lauke naudojamo įrenginio ventiliatoriaus apsaugo. Apsaugas saugo nuo įrenginio greitai besisukančio ventiliatoriaus, kuris gali sužeisti.
	Nedėkite drėgmei jautrių daiktų tiesiai po patalpose arba išoriniais įrenginiais. Esant tam tikroms sąlygoms, dėl kondensato ant pagrindinio įrenginio arba aušalo vamzdelių, oro filtro purvo arba užsikimšus išleidimo angai, gali pradėti varvėti skystis, ir sugadinti po įrenginiu esantį daiktą.
	Virš įrenginio nedėkite vandens talpyklų (pvz., gėlių vazų ir pan.), nes gali kilti elektros smūgio arba gaisro pavojus.
	Nenaudokite oro kondicionieriaus ne pagal paskirtį. Nenaudokite oro kondicionieriaus tiksliesiems prietaisams, maistui, augalams, gyvūnams ar meno kūriniams aušinti, nes gali negrįžtamai pakisti veikimo savybės, kokybė ir (arba) ilgaamžiškumas.
	Po įrenginio oro srautu nestatykite prietaisų, išskiriančių atvirą liepsną, nes tai gali turėti įtakos degiklio veikimo kokybei.
	Nestatykite šildytuvų tiesiai po įrenginiu, nes išsiskirianti šiluma gali sukelti deformaciją.
	Žiūrėkite, kad vaikų, augalų ar gyvūnų neveiktų tiesioginis įrenginio oro srautas, nes gali atsirasti nepageidaujamas poveikis.
	Nedėkite degių talpyklių, pvz., aerozolinių balionėlių, 1 m atstumu nuo oro išleidimo angos. Veikiant iš patalpose ar lauke naudojamo įrenginio išleidžiamam šiltam orui, balionėliai gali sprogti.
	Nemontuokite oro kondicionieriaus tokiose vietose, kur kyla degiųjų dujų nuotėkio pavojus. Dėl dujų, susikaupusių prie oro kondicionieriaus įvykus nuotėkiui, gali kilti gaisro pavojus.
	Atlikdami oro kondicionieriaus eksploatavimo arba techninės priežiūros darbus nesėskite ir nesistokite ant nestabilaus pagrindo. Pagrindas gali nuvirsti, o jūs – susižeisti.

 DĖMESIO	
	• Keisdami filtrą nelieskite variklio. Variklis gali būti labai karštas ir jus nudeginti.
	• Neplaukite oro kondicionieriaus vandeniu, nes gali kilti elektros smūgio arba gaisro pavojus.
	• Kartais išvėdinkite patalpas. Būkite atsargūs, naudodami oro kondicionierių su kita šildymo įranga. Dėl nepakankamo vėdinimo gali kilti deguonies stokos pavojus.
	• Kai atliekate valymo darbus, visada sustabdykite oro kondicionierių ir IŠJUNKITE maitinimo pertraukiklį. To nepadarius galima patirti elektros smūgį arba susižaloti.
	• Neplaukite patalpose ir lauke naudojam įrenginių vidaus savarankiškai. Visada kreipkitės į "Daikin" prekybos atstovą. Naudojant netinkamą plovimo būdą ar netinkamą plovimo priemonę, galima pažeisti gumines patalpose naudojamo įrenginio dalis arba sukelti vandens nuotėkį. Be to, jei ant patalpose naudojamo įrenginio elektrinių dalių arba variklio pateks ploviklio arba vandens, galimi veikimo sutrikimai, dūmų išsiskyrimas arba užsidegimas.
	• Nedėkite daiktų tiesiai priešais išorėje montuojama įrenginį, neleiskite aplink jį kauptis lapams ar kitoms atliekoms. Lapuose veisiasi smulkūs gyvūnai, kurie gali pateikti į įrenginį. Patekę į vidų jie gali sugadinti įrenginį, sukelti dūmus ar gaisrą prisilietę prie elektrinių dalių.
	• Tvirtai pritvirtinkite įrenginius. Jei įrenginiai patikimai nepritvirtinti, jie gali nukristi arba nugriūti ir sužeisti.
	• Išleidimą taip išdėstykite, kad užtikrintumėte, jog ištėkės visas vanduo. Jei veikiant oro kondicionieriui, per lauko išleidimo vamzdį vanduo neišteka taip, kaip reikia, vamzdis gali būti užsikimšęs nešvarumais ar atliekomis. Todėl patalpose naudojamame įrenginyje gali atsirasti vandens nuotėkis. Esant tokioms aplinkybėms nebenaudokite oro kondicionieriaus ir kreipkitės pagalbos į prekybos atstovą.

Pavadinimai ir funkcijos

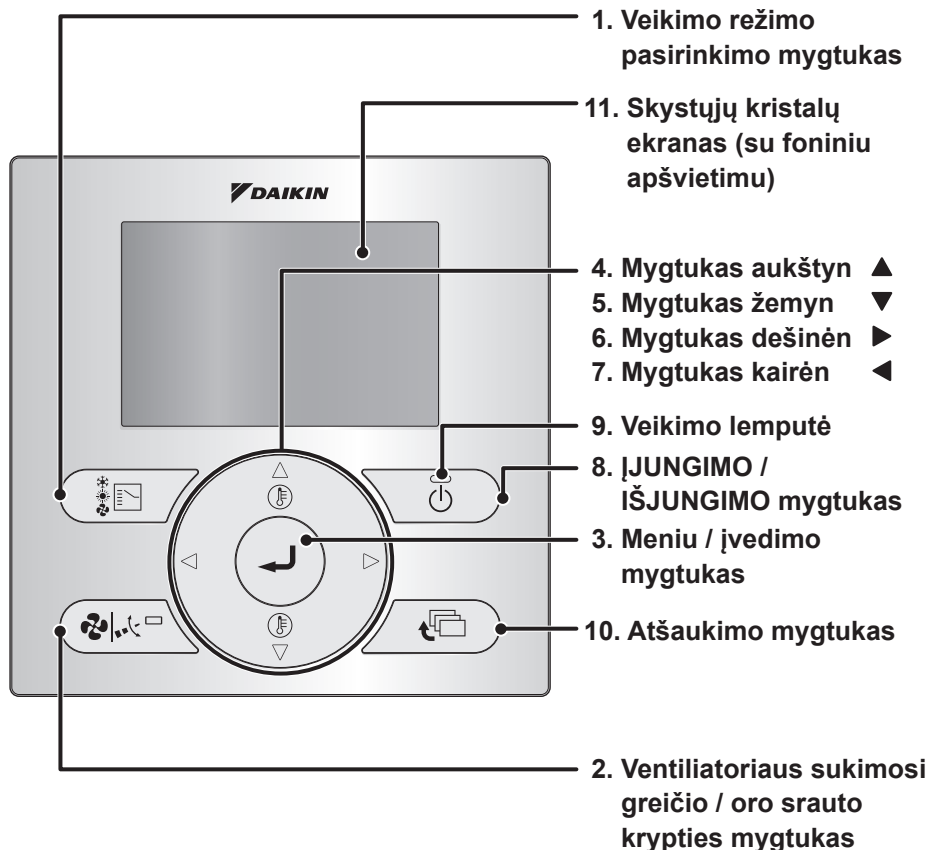

Funkcijos nustatomos naudojant meniu rodinį, išskyrus pagrindinius naudojimo elementus (t. y. ĮJUNGIMĄ / IŠJUNGIMĄ, veikimo režimo pasirinkimą, ventiliatoriaus sukimosi greitį / oro srauto kryptį ir temperatūros nustatymus).

PASTABA

- Nemontuokite nuotolinio valdiklio vietose, kurias veikia tiesioginiai saulės spinduliai. Priešingu atveju skystųjų kristalų ekrano spalva gali pakisti ir nieko neberodyti.
- Netraukite ir nesukite nuotolinio valdiklio laido. Priešingu atveju gali sutrikti nuotolinio valdiklio veikimas.
- Nuotolinio valdiklio mygtukų nespauskite daiktais aštriais galais. Priešingu atveju gali sutrikti nuotolinio valdiklio veikimas arba jis gali sugesti.

1. Veikimo režimo pasirinkimo mygtukas

- Paspauskite šį mygtuką, kai norite pasirinkti pageidaujamą veikimo režimą.
(Žr. "Aušinimo / šildymo / automatinis / ventiliatoriaus veikimas" 13 psl.)
- Galimi režimai gali skirtis priklausomai nuo prijungto modelio.

2. Ventiliatoriaus sukimosi greičio / oro srauto krypties mygtukas

- Naudojamas norint pakeisti ventiliatoriaus sukimosi greitį ir oro srauto kryptį.
- Galimas ventiliatoriaus sukimosi greitis gali skirtis priklausomai nuo prijungto modelio.

3. Meniu / įvedimo mygtukas

- Naudojamas pagrindiniam meniu iškviešti arba pasirinktam elementui įvesti
(žr. "Pagrindinio meniu punktų apžvalga." 24 psl.).

4. Mygtukas aukštyn ▲

- Naudojamas nustatyti temperatūrai pakelti.
- Bus paryškintas kitas elementas viršutinėje pusėje.
(Spaudinėkite mygtuką norėdami pereiti vertes arba elementus.)
- Naudojamas pasirinktam elementui pakeisti.

5. Mygtukas žemyn ▼

- Naudojamas nustatyti temperatūrai sumažinti.
- Bus paryškintas kitas elementas apatinėje pusėje.
(Spaudinėkite mygtuką norėdami pereiti vertes arba elementus.)
- Naudojamas pasirinktam elementui pakeisti.

6. Mygtukas dešinėn ►

- Naudojamas kitiems elementams dešiniojoje pusėje paryškinti.
- Rodomas turinys pakeičiamas į kitą rodinį.

7. Mygtukas kairėn ◀

- Naudojamas kitam elementui kairiojoje pusėje paryškinti.
- Rodomas turinys pakeičiamas į ankstesnį rodinį.

8. ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtukas

- Paspauskite norėdami paleisti arba sustabdyti oro kondicionierių.

9. Veikimo lemputė (žalia)

- Ši lemputė dega įrenginiui veikiant.
- Kai įrenginys išjungtas (OFF), ši lemputė nedega.
- Įvykus klaidai, ši lemputė mirksi.

10. Atšaukimo mygtukas

- Naudojamas norint grįžti į ankstesnį rodinį.


11. Skystųjų kristalų ekranas (su foniniu apšvietimu)

- Paspaudus vieną iš mygtukų, foninis apšvietimas įsijungs apytiksliai 30 sekundžių.
- Su mygtukais susiję veiksmas, išskyrus ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuką, neatliekami, kai apšvietimas neįjungtas.
- Kai du nuotoliniai valdikliai naudojami vienam patalpos naudojamam įrenginiui valdyti, įsijungs nuotolinio valdiklio, kuris buvo pirmas panaudotas, foninis apšvietimas.
- Funkcija "Auto Display Off" leidžia ekranui automatiškai išsijungti praėjus nustatytam laikotarpiui (žr. "Automatinis ekrano išjungimas" 44 psl.).

Skystųjų kristalų ekranas


- Skystųjų kristalų ekrane (SKE) galimi du rodymo būdai: standartinis rodinys, naudojamas pagal numatytąją nuostatą, ir išsamusis rodinys.
- Norėdami pakeisti aktyvų rodymo būdą, pasirinkite norimą rodymo būdą rodinyje "Display Mode" (žr. **"Rodyti" 56 psl.**).
- Rodinyje rodomas turinys gali skirtis priklausomai nuo prijungtų modelių veikimo režimo. (Pvz., oro kondicionieriui veikiant automatinio šildymo režimu, bus rodomas toliau pateiktas rodinys.)

Standartinis rodinys

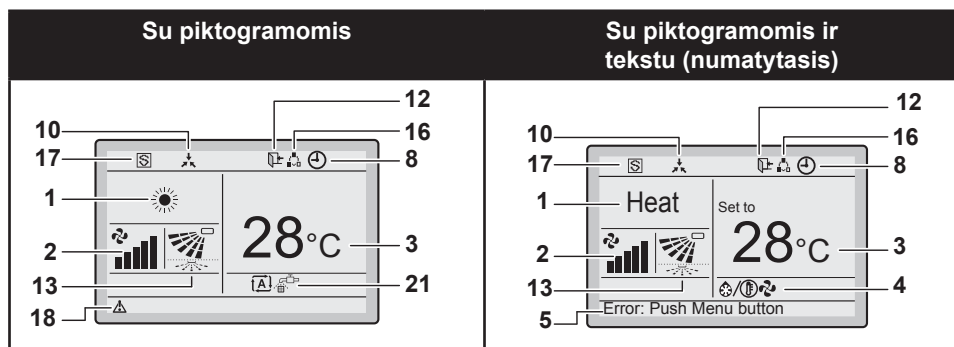

Išsamus rodinys

- Be standartiniame rodinyje rodomų elementų išsamiajame rodinyje dar rodomas laikrodis ir išsamūs pasirinkimo elementai.

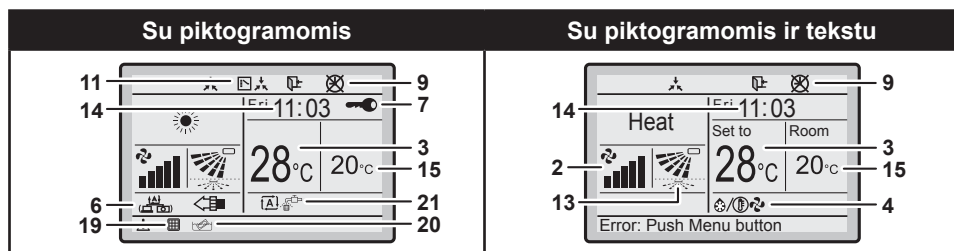

1. Veikimo režimas

- Rodo esamą veikimo režimą.

Veikimo režimas			
Aušinimas	Šildymas	Vėdinimas	Oro valymas
			
Ventiliatorius	Sausas	Automatinis (vėsinimas)	Automatinis (šildymas)
			

2. Ventiliatoriaus sukimosi greitis

- Rodomas oro kondicionieriui nustatytas ventiliatoriaus sukimosi greitis.
- Jei oro kondicionierius neturi ventiliatoriaus sukimosi greičio kontrolės funkcijos, ventiliatoriaus sukimosi greitis nebus rodomas.

3. Nustatytos temperatūros / temperatūros sumažinimo rodinys

- Kai įrenginys IJUNGTA, rodoma oro kondicionieriui nustatyta temperatūra.
- Kai įrenginys IŠJUNGTA ir temperatūros sumažinimas išjungtas, rodoma oro kondicionieriui nustatyta temperatūra.
- Kai įrenginys IŠJUNGTA, o temperatūros sumažinimas įjungtas, rodoma nustatyta temperatūros sumažinimo vertė.
- Pagal numatytąją nuostatą rodymo būdas yra dvigubo nuostačio režimas. Nurodymai, kaip įjungti viengubo nuostačio režimą, pateikti montuotojo informaciniame vadove.

4. Atšildymas / karštasis paleidimas "❄️/🔥🌀"

- Rodo, kad veikia atšildymas / karštasis paleidimas.
- Atšildymas / karštasis paleidimas gali veikti, tik kai prijungtas šilumos regeneracijos vėdinimo ("Heat Reclaim Ventilation", HRV) įrenginys. Išsamiau žr. šilumos regeneracijos vėdinimo įrenginio eksploatavimo vadovą.

5. Pranešimas

Gali būti rodomi šie pranešimai:

- This function not available.
 - Rodoma kelias sekundes, paspaudus veikimo mygtuką, jei patalpose naudojamas įrenginys neturi atitinkamos funkcijos.
 - Jei veikia keli patalpose naudojami įrenginiai, šis pranešimas bus rodomas, tik jei nė vienas iš patalpose naudojamų įrenginių neturi atitinkamos funkcijos, t. y. pranešimas nebus rodomas, jei bent vienas iš patalpose naudojamų įrenginių turės atitinkamą funkciją.
- Error: Press Menu Button.
- Warning: Press Menu Button.
 - Rodoma, aptikus klaidą arba įspėjimą.
- Quick Start (tik "Sky Air")
 - Rodoma, kai veikia funkcija "Quick Start".
- Time to clean filter
- Time to clean element
- Time to clean filter and element
 - Rodoma, atėjus laikui valyti filtrą ir (arba) elementą.

6. Vėdinimas / gryninimas

- Vėdinimo režimo piktogramos. "🏠🌀🔧" Rodo esamą vėdinimo režimą (AUTOMATINIS, ENERGIJOS REGENERACIJOS VĖDINIMAS, APYLANKINIS).
- Oro gryninimo piktograma "🔧🏠" rodo, kad veikia (papildomai įsigyjamas) oro gryninimo rinkinys.

7. Mygtukų užraktas "🔑"

- Rodoma, kai mygtukai užrakinti.

8. Laikmatis įjungtas "⌚"

- Rodo, kad įjungtas laikmatis arba IŠJUNGIMO laikmatis.

9. Laikmačio problema "⌚❌"

- Rodo, kad laikrodį reikia vėl nustatyti.
- Laikmačio funkcija neveiks, kol laikrodis nebus vėl nustatytas.

10. Centralizuotas valdymas "🏠"

- Rodo, kad oro kondicionierių valdo centrinio valdymo įranga (papildomai įsigijami priedai) ir sistemos eksploatavimas per nuotolinį valdiklį užblokuotas.

11. Centralizuotai valdomas perjungimas "🏠🔌"

- Rodo, kad įrenginio perjungimą kontroliuoja centralizuotas valdymas, priskirtas kitam patalpose naudojamam įrenginiui, arba papildomai įsigijamas aušinimo / šildymo perjungiklis, prijungtas prie lauke naudojamo įrenginio (= pagrindinis nuotolinis valdiklis).

12. Temperatūros sumažinimas "📉"

- Rodo, kad laikrodis yra nustatytas.
- Jei laikrodis nenustatytas, rodoma "-- : --".

13. Oro srauto kryptis

- Rodoma, kai yra nustatyta oro srauto kryptis ir judėjimas.
- Šis elementas nerodomas, jei sistema neturi oro srauto krypčių nustatymo funkcijos.

14. Laikrodis (12/24 valandų tikrojo laiko laikrodis)

- Rodo, kad laikrodis yra nustatytas.
- Jei laikrodis nenustatytas, rodoma "-- : --".

15. Išsamusis pasirinkimas

- Rodoma, kai pasirinktas išsamiojo rodinio režimas.
- Pagal numatytąją nuostatą išsamių punktų nepasirinkta.

16. Rotacija "🔄"

- Nurodo, kad vienas įrenginys nustatytas kaip rezervinis ir įjungta rotacija.

17. Mažo triukšmo režimas / energijos sąnaudų ribojimas / priverstinis termostato išjungimas (BACnet) "🔇"

- Rodo, kad sistema veikia mažo triukšmo režimu arba energijos sąnaudų ribojimo sąlygomis arba iš BACnet sąsajos gauna priverstinio termostato išjungimo komandą. Žr. prie lauke naudojamo įrenginio pridėtą techninės priežiūros vadovą arba susisieki su vietos prekybos atstovu.

18. Klaida "⚠️"

- Rodo įrenginio klaidą arba įspėjimą.

19. Filtro valymas "🧼"

- Rodo, kad atėjo laikas išvalyti filtrą.

20. Elemento valymas "🧼"

- Rodo, kad atėjo laikas išvalyti elementą.

21. Savaiminis filtro išsivalymas "🧼🔄"

- Rodo, kad vyksta savaiminis filtro išsivalymas.

Pagrindinis eksploatavimo būdas

Nuotolinio valdiklio funkcijos

Eksploatavimo tvarka

Mygtukus naudokite vadovaudamiesi eksploatavimo tvarka.

Mygtukų rodymas


Rodomos mygtukų, kuriuos reikia naudoti, padėty.

Eksploatavimo būdas


Rodiny

Rodiniai, kurie bus rodomi nuotoliniame valdiklyje.


1




- Atverkite pagrindinį meniu. (Žr. "**Pagrindinio meniu naudojimas**" 29 psl.).
- Spausdami mygtukus (aukštyn / žemyn) pasirinkite **Schedule** ir paspauskite meniu / įvedimo mygtuką.

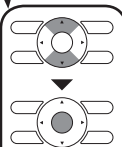

2



- Spausdami mygtukus (kairėn / dešinėn) pasirinkite **Yes** ir paspauskite meniu / įvedimo mygtuką.
- Pasirodys rodinys "Date & Time".
- Nustatykite esamus metus, mėnesį, dieną ir laiką. (Žr. "**Clock & Calendar**" 59 psl.).

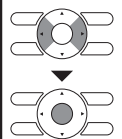

Pastaba

- Prieš nustatant grafiką būtina nustatyti laikrodį.
- Jei laikrodis nenustatytas, atsiras rodinys, panašus į pateiktą kairėje.


Parengimas

- Parengimas Mechaninės apsaugos sumetimais JUNKITE sistemą iki jos eksploatavimo pradžios likus ne mažiau kaip 6 valandoms.
- Norėdami užtikrinti sklandų sistemos paleidimą, sezono metu NEIŠJUNKITE sistemos.

Aušinimo / šildymo / automatinis / ventiliatoriaus veikimas

Eksploatavimo būdas

1

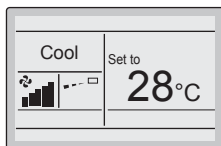

- Kelis kartus paspauskite veikimo režimo pasirinkimo mygtuką, kol pasirinksite norimą režimą (aušinimas, šildymas, tik ventiliatorius, džiovinimas arba automatinis).



Pastaba

- Negalimi veikimo režimai nerodomi.
- Tik aušinimo, džiovinimo arba tik ventiliatoriaus režimą galima pasirinkti, jei oro kondicionieriaus modelis yra tik aušinimo.
- Prieš keisdami režimą įsitikinkite, kad nuotoliniame valdiklyje nerodoma centralizuotai valdomo perjungimo piktograma. Jei nuotoliniame valdiklyje rodoma pirmiau minėta piktograma, aušinimo arba šildymo režimo pasirinkti negalima.
Žr. "Aušinimo / šildymo pasirinkimo galimybės nustatymas" 20 psl., jei mirksi centralizuotai valdomo perjungimo piktograma.


2



- Paspauskite ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtuką. Užsidegs veikimo lemputė (žalia) ir oro kondicionierius įsijungs.



3

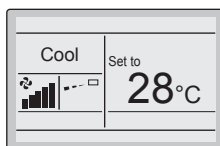


- Paspaudus mygtuką ▲ (aukštyn), nustatyta temperatūra 1°C padidės, o paspaudus mygtuką ▼ (žemyn) – 1°C sumažės.



Pastaba


Džiovinimo arba tik ventiliatoriaus režimu temperatūros nustatyti negalima.

4


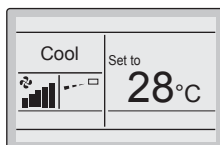


- Norėdami pakeisti ventiliatoriaus sukimosi greitį arba oro srauto kryptį, paspauskite ventiliatoriaus sukimosi greičio / oro srauto krypties mygtuką.



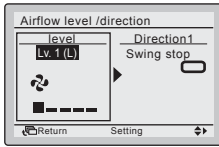


- Norėdami pasirinkti oro srauto lygmens arba oro srauto krypties nustatymą, spauskite mygtukus ◀ ▶ (kairėn / dešinėn).
- Norėdami pasirinkti pageidaujamą lygmenį arba padėtį, spauskite mygtukus ▲ ▼ (aukštyn / žemyn).

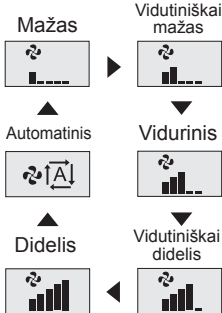
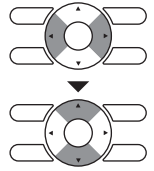


Pastaba


- Mechaninės apsaugos sumetimais oro kondicionieriui gali būti nustatytas automatinis ventiliatoriaus sukimosi greičio valdymas.
- Oro kondicionieriui gali būti nustatytas automatinis ventiliatoriaus sukimosi greičio valdymas, atsižvelgiant į kambario temperatūrą.
- Ventiliatorius gali nustoti veikęs, bet tai nėra gedimas.
- Gali prireikti tam tikro laiko, kol ventiliatoriaus sukimosi greitis faktiškai pasikeis.
- Automatinio režimu ventiliatoriaus sukimosi greitis reguliuojamas automatiškai, pagal nuostatą ir patalpos temperatūrą.
- Tik ventiliatoriaus režimu ventiliatorius veikia dideliu greičiu.
- Priklausomai nuo patalpose naudojamo įrenginio tipo, gali būti du ventiliatoriaus sukimosi greičiai (mažas ir didelis), trys ventiliatoriaus sukimosi greičiai (mažas, vidutinis ir didelis) arba penki ventiliatoriaus sukimosi greičiai (mažas, vidutiniškai mažas, vidutinis, vidutiniškai didelis ir didelis). Kai kurie patalpose naudojami įrenginiai palaiko ir automatinį ventiliatoriaus sukimosi greitį.

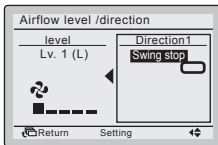

- Oro srauto kryptį galima pasirinkti iš šių variantų: **No Ind Set**, **Position 0**, **Position 1**, **Position 2**, **Position 3**, **Position 4**, **Swing** ir **Auto**, naudojant mygtukus ▲ ▼ (aukštyn / žemyn).

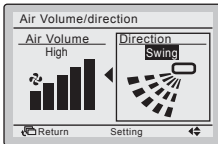

Oro srauto krypties
nustatymas
(aukštyn / žemyn)

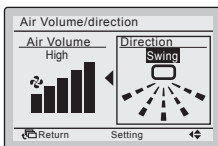


Oro srauto krypties
nustatymas
(kairėn / dešinėn)

Pastaba

- Oro srauto kryptis rodyneje rodama, kaip parodyta toliau.



Kryptis aukštyn /
žemyn



Kryptis kairėn /
dešinėn

0 : 0 padėtis
1 : 1 padėtis
2 : 2 padėtis
3 : 3 padėtis
4 : 4 padėtis

- Pasirinkus vieną iš 5 padėčių (nuo 0 iki 4) oro srauto krypties mentės lieka fiksuotoje padėtyje.
- Pasirinkus **Swing** oro srauto krypties mentės juda pirmyn atgal.

- Paspaudus meniu / įvedimo mygtuką patvirtinami nustatymai ir grįžtama į pagrindinį rodinį.



5



- JUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuką paspaudus dar kartą, oro kondicionierius sustoja, o veikimo lemputė IŠSIJUNGIA.



Pastaba

- Kai sistema sustabdoma jai veikiant šildymo režimu, ventiliatorius dar veiks apytiksliai 1 minutę, kad iš patalpose naudojamo įrenginio būtų pašalinta likusi šiluma.
- Norėdami išvengti vandens nuotėkio arba sistemos gedimo, NEIŠJUNKITE maitinimo iškart po to, kai oro kondicionierius sustoja. Būtinai palaukite bent 5 minutes, kad išleidimo siurblys išleistų visą likusį vandenį iš patalpose naudojamo įrenginio.

Aušinimo režimo charakteristikos

- Jei aušinimo režimas naudojamas, kai patalpos temperatūra per žema, ant patalpose naudojamo įrenginio šilumokačio susidaro šerkšnas, todėl gali sumažėti aušinimo geba. Tokiu atveju oro kondicionierius kuriam laikui automatiškai persijungia į atšildymo režimą. Veikiant atšildymui, naudojamas silpnas oro srautas arba švelnus vėjelis, kad neištekėtų tirpimo vanduo. (Nuotolinis valdiklis rodo nustatytą ventiliatoriaus sukimosi greitį.)
- Kai lauko temperatūra per aukšta, prireikia laiko, kol kambario temperatūra pasiekia nustatytą vertę.

Šildymo režimo charakteristikos

Eksploatavimo pradžia

- Eksploatuojant šildymo režimu, paprastai prireikia daugiau laiko, kol pasiekiami nustatyta temperatūra, palyginti su aušinimo režimu. Rekomenduojama iš anksto pradėti oro kondicionieriaus eksploatavimą, naudojant laikmatį.

Kad išvengtumėte šildymo gebos pablogėjimo arba šaltų skersvėjų, atlikite toliau aprašytus veiksmus.

Atšildymo režimas

- Oro kondicionierius automatiškai pereina į atšildymo režimą, kad lauke naudojamame įrenginyje nesikauptų šerkšnas, dėl kurio prastėja šildymo geba.
- Patalpose naudojamo įrenginio ventiliatorius išsijungia, o nuotoliniame valdiklyje rodoma "❄️/🔥❄️" (atšildymas / karštasis paleidimas).
- Oro kondicionierius vėl pradeda veikti kaip įprasta apytiksliai po 6–8 minučių (daugiausia 10 minučių).

Karštasis paleidimas (tik VRV)

Lauko temperatūra ir šildymo geba

- Kai oro kondicionierius pereina į šildymo režimą arba atšildymo režimą, patalpose naudojamo įrenginio ventiliatorius išsijungia, kad nesusidarytų šaltas skersvėjis. (Tokių atvejų nuotoliniame valdiklyje rodoma "❄️/🔥❄️" (atšildymas / karštasis paleidimas)).
- Nukritus lauko temperatūrai, oro kondicionieriaus šildymo geba sumažėja.
Jei šildymo nepakanka, kartu su oro kondicionieriumi rekomenduojama naudoti kitą šildymo prietaisą. (Kai naudojamas kūrenamas prietaisas, reguliariai vėdinkite patalpą.)
Šildymo prietaiso nenaudokite vietose, kur jį veiktų oro kondicionieriaus oro srautas.
- Oro kondicionierius yra karšto oro cirkuliacijos prietaisas. Todėl paleidus oro kondicionierių prireikia tam tikro laiko, kol kambarys prišyla. Vidaus ventiliatorius automatiškai veikia tol, kol sistemos patalpos temperatūra pasiekia tam tikrą lygį.
- Jei karštas oras laikosi prie lubų, o jūsų pėdos šąla, rekomenduojama naudoti cirkuliatorių.
Norėdami gauti išsamios informacijos, pasitarkite su "Daikin" prekybos atstovu.


Džiovinimo režimo programavimas

Parengimas

- Mechaninės apsaugos sumetimais JUNKITE oro kondicionierių iki jo eksploatavimo pradžios likus ne mažiau kaip 6 valandoms.
- Norėdami užtikrinti sklandų oro kondicionieriaus paleidimą, sezono metu NEIŠJUNKITE jo.
- Džiovinimo režimo negalima pasirinkti, jei nuotoliniame valdiklyje nėra galimybės pasirinkti aušinimo / šildymo režimo (išsamiau žr. "[Aušinimo / šildymo pasirinkimo galimybės nustatymas](#)" 20 psl.).

Eksploatavimo būdas

1

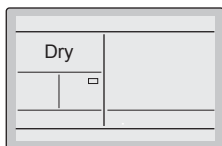

- Kelis kartus paspauskite veikimo režimo pasirinkimo mygtuką, kol pasirinksite džiovinimo režimą.



Pastaba

Priklausomai nuo patalpose naudojamo įrenginio džiovinimo režimo gali ir nebūti.

2



- Paspauskite JUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtuką. Užsidegs veikimo lemputė ir oro kondicionierius įsijungs.



Pastaba

Oro kondicionieriaus temperatūra ir ventiliatoriaus sukimosi greitis valdomi automatiškai. Todėl, kol oro kondicionierius veikia, temperatūros arba ventiliatoriaus sukimosi greičio pakeisti negalima.

3

- Kaip pakeisti oro srauto kryptį, žr. "[Airflow Direction](#)" 30 psl..

4



- JUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuką paspaudus dar kartą, oro kondicionierius sustoja, o veikimo lemputė IŠSIJUNGIA.



Pastaba


Norėdami išvengti vandens nuotėkio arba sistemos gedimo, NEIŠJUNKITE maitinimo iškart po to, kai oro kondicionierius sustoja. Būtinai palaukite bent 5 minutes, kad išleidimo siurblys išleistų visą likusį vandenį iš patalpose naudojamo įrenginio.

Džiovinimo režimo charakteristikos

Naudojant džiovinimo režimą, oro drėgnumas sumažinamas pakaitomis ĮJUNGIANT ir IŠJUNGIANT oro kondicionieriaus aušinimo funkciją, kad kaip įmanoma mažiau sumažėtų temperatūra.

Pastaba

- Temperatūra ir ventiliatoriaus sukimosi greitis kontroliuojami automatiškai, nuotoliniu valdikliu jų kontroliuoti negalima.
- Džiovinimo režimas neveiks, jei kambario temperatūra per žema.

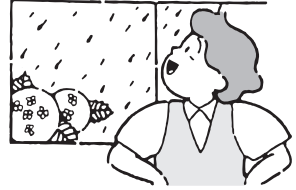

Temperatūros sumažinimas

Temperatūros sumažinimo funkcija palaiko kambario temperatūrą konkrečiame intervale, kai nuotolinis valdiklis IŠJUNGTA. Tai atliekama laikinai paleidžiant oro kondicionierių, kurį prieš tai IŠJUNGĖ vartotojas, grafiko funkcija arba IŠJUNGIMO laikmatis.



Pavyzdžiui:

[Temperatūros sumažinimo nuostatis: aušinimas 35°C, šildymas 10°C]

[Atsistatymo skirtumas: aušinimas -2°C, šildymas +2°C]


- Jei kambario temperatūra nukrenta žemiau 10°C, automatiškai pradedama šildyti. Jei praėjus pusvalandžiui temperatūra pakyla iki 12°C ar daugiau, valdiklis grįžta į ankstesnę būseną.
- Jei kambario temperatūra pakyla aukščiau 35°C, automatiškai pradedama aušinti. Jei praėjus pusvalandžiui temperatūra nukrenta iki 33°C ar žemiau, valdiklis grįžta į ankstesnę būseną.

Pastaba

- Funkcija įjungta pagal numatytąjį nuostatą. Šią funkciją galima įjungti / išjungti tik sąraše "Energy Saving List" (žr. "[Energy Saving Options](#)" 38 psl.).
- Skirtumą galima pakoreguoti meniu "Setback Condition" (žr. "[Temperatūros sumažinimo sąlyga](#)" 40 psl.).
- Temperatūros sumažinimą galima nustatyti, kai įrenginys išjungtas esant pagrindiniame rodynyje, arba grafike.
- Temperatūros sumažinimas ĮJUNGIA įrenginį bent 30-iai minučių, jei temperatūros sumažinimo nuostatis nepakeičiamas arba įrenginys NEĮJUNGIAMAS ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuku.
- Kai temperatūros sumažinimas ĮJUNGIA oro kondicionierių automatinio režimu, nuotolinis valdiklis persijungia į tik aušinimą arba šildymą, atsižvelgiant į tai, kas tinka, ir rodomas tik atitinkamas temperatūros sumažinimo nuostatis.

Eksploatavimo būdas Temperatūros sumažinimo nereikėtų įjungti, kai prijungtas centralizuotas valdiklis.

1

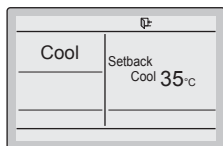

Temperatūros sumažinimo piktograma "⌵" mirksi, kai įrenginys ĮJUNGIAMAS veikiant temperatūros sumažinimui.

Ventiliatoriaus sukimosi greičio negalima pakeisti, kai veikia temperatūros sumažinimas ir todėl ventiliatoriaus sukimosi greitis nematomas.


Vėdinimo režimas (Tik HRV)

Parengimas

- Mechaninės apsaugos sumetimais JUNKITE oro kondicionierių iki sistemos eksploatavimo pradžios likus ne mažiau kaip 6 valandoms.
- Norėdami užtikrinti sklandų oro kondicionieriaus paleidimą, sezono metu NEIŠJUNKITE jo.
- Kelis kartus paspauskite veikimo režimo pasirinkimo mygtuką, kol pasirinksite vėdinimo režimą.

Eksploatavimo būdas

1

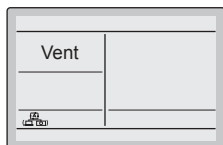

- Vėdinimo režimas naudojamas šilumos regeneracijos vėdinimo (HRV) įrenginiuose, kai reikia aušinimo arba šildymo.



2

- Vėdinimo režimą galima pakeisti pagrindiniame meniu (žr. "Vėdinimo režimas" 37 psl.).

Pastaba

Vėdinimo režimai: automatinis, energijos regeneracijos vėdinimas ir apylankinis

3

- Vėdinimo intensyvumą galima pakeisti pagrindiniame meniu (žr. "Vėdinimo intensyvumas" 36 psl.).

Pastaba

Vėdinimo intensyvumas: mažas arba didelis

4



- Paspauskite ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtuką. Užsidegs veikimo lemputė ir šilumos regeneracijos vėdinimo įrenginys pradės veikti.



5



- ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuką paspaudus dar kartą, šilumos regeneracijos vėdinimo įrenginys sustoja, o veikimo lemputė IŠSIJUNGIA.





Aušinimo / šildymo pasirinkimo galimybės nustatymas

(Tik VRV)

Apie aušinimo / šildymo pasirinkimo galimybę žr. "[Aušinimo / šildymo pasirinkimo galimybė](#)" 22 psl..

Nustatymų pakeitimai

1

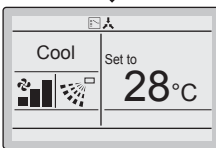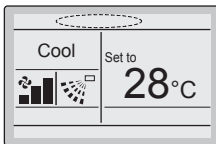

- Mažiausiai 4 sekundes spauskite nuotolinio valdiklio veikimo režimo pasirinkimo mygtuką (degant foniniam apšvietimui). Jei nuotoliniam valdikliui suteikta aušinimo / šildymo pasirinkimo galimybė, nuotolinis valdiklis nerodys "☐" (centralizuotai valdomas perjungimas).



- Pradės mirksėti kiekvieno patalpose naudojamų įrenginių, prijungtų prie to paties lauke naudojamo įrenginio arba BS (atšakų pasirinkimo, "Branch Selection") dėžutės, nuotolinio valdiklio piktograma "☐" (centralizuotai valdomas perjungimas).
- Nustatykite aušinimo / šildymo pasirinkimo galimybę, kaip paaiškinta toliau.



Pastaba

- Vėdinimo režimą galima keisti, nepriklausomai nuo aušinimo / šildymo pasirinkimo galimybės.
- Jeigu parinkčiai "cooling/heating selection remote controller" (★) nustatyta aušinimo / šildymo pasirinkimo galimybė, kiti nuotoliniai valdikliai rodys "☐" (centralizuotai valdomas perjungimas). Tokiu atveju veikimo režimo negalima pakeisti atitinkamai į aušinimą arba šildymą, kai parinkčiai "cooling or heating selection remote controller" nustatytas šildymas arba aušinimas.
- ★ Išsamiau apie parinktį "cooling/heating selection remote controller" žr. prie lauke naudojamo įrenginio pridėtame eksploatavimo vadove.

Pasirinkimo nustatymai

Rodinys "☐ ⚙" (centralizuotai valdomas perjungimas) mirksės, pirmą kartą JUNGUS maitinimą.

2

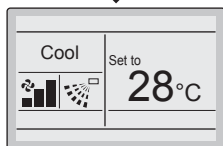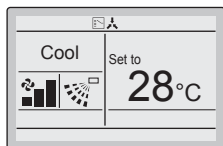

- Paspauskite nuotolinio valdiklio, kuriam reikia nustatyti pasirinkimo galimybę, veikimo režimo pasirinkimo mygtuką.


Aušinimo / šildymo pasirinkimo galimybė bus nustatyta, o piktograma "☐ ⚙" (centralizuotai valdomas perjungimas) dings.

Kituose nuotoliniuose valdikliuose atsiras piktograma "☐ ⚙" (centralizuotai valdomas perjungimas).



Eksploatavimo būdas

3

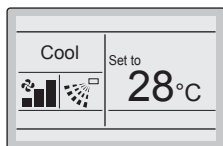

- Paspauskite nuotolinio valdiklio, turinčio aušinimo / šildymo pasirinkimo galimybę (arba nuotolinio valdiklio be piktogramos "☐ ⚙" (centralizuotai valdomas perjungimas)) veikimo režimo pasirinkimo mygtuką kelis kartus, kol pasirinksite pageidaujamą režimą. Kaskart paspaudus mygtuką rodinys keisis į piktogramą "Ventiliatorius", "Džiovinimas", "Automatinis", "Aušinimas" arba "Šildymas".
- Tuo pačiu metu kituose nuotoliniuose valdikliuose, neturinčiuose pasirinkimo teisės, rodinys pasikeis automatiškai.



Aušinimo / šildymo pasirinkimo galimybė

- Režimą "Aušinimas", "Šildymas" arba "Automatinis" galima nustatyti tik tuo nuotoliniu valdikliu, kuriam nustatyta aušinimo / šildymo pasirinkimo galimybė.

1.

Nuotolinis valdiklis, turintis pasirinkimo galimybę (piktograma "  " (centralizuotai valdomas perjungimas) nerodoma)

Nustatyti režimą "Aušinimas", "Šildymas", "Džiovinimas" arba "Automatinis".

Kiti nuotoliniai valdikliai (piktograma "  " (centralizuotai valdomas perjungimas) rodoma)

- Oro kondicionierius persijungs į režimą, nustatytą pasirinkimo galimybę turinčiu nuotoliniu valdikliu. Kiti režimai negalimi.
- Tačiau oro kondicionierių galima perjungti į režimą "Tik ventiliatorius" arba nuo režimo "Aušinimas" iki "Džiovinimas".

2.

Nuotolinis valdiklis, turintis pasirinkimo galimybę (piktograma "  " (centralizuotai valdomas perjungimas) nerodoma)

Nustatyti režimą "Ventiliatorius".


Kiti nuotoliniai valdikliai (piktograma "  " (centralizuotai valdomas perjungimas) rodoma)

- Oro kondicionieriaus negalima perjungti į kitus režimus, išskyrus režimą "Tik ventiliatorius".

Atsargumo priemonės, susijusios su aušinimo / šildymo pasirinkimo galimybe

- Aušinimo / šildymo pasirinkimo galimybė turi būti nustatyta viename nuotoliniame valdiklyje šiuo toliau nurodyti atveju.


(Šilumos siurblio sistema)

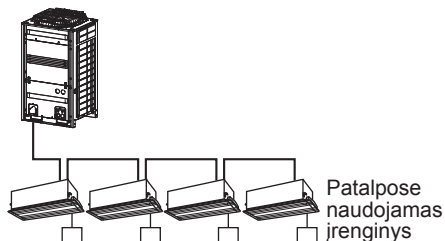

Keli patalpose naudojami įrenginiai prijungti prie vieno lauke naudojamo įrenginio.

Viename iš nuotolinių valdiklių nustatykite aušinimo/šildymo/ventiliatoriaus pasirinkimo galimybę.

(Šilumos atgavimo sistema)

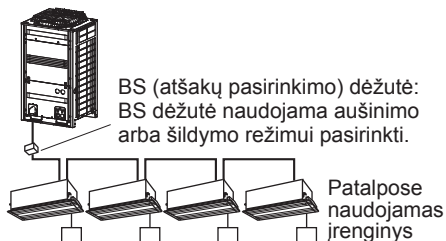


Viena BS dėžutė prijungta prie kelių patalpose naudojamų įrenginių.

Viename iš nuotolinių valdiklių nustatykite aušinimo/šildymo/automatinio veikimo/ventiliatoriaus pasirinkimo galimybę.

Mygtukų užraktas

Eksplotavimo būdas Išjungiamas visų mygtukų naudojimas.


1

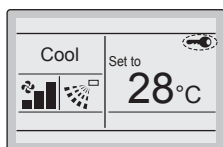

- Spauskite meniu / įvedimo mygtuką bent 4 sekundes. (Šviečiant foniniam apšvietimui)
- Pasirodys "🔑".



2

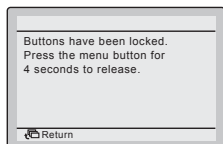

- Užrakinus mygtukus, visi jie neveikia.
- Paspaudus vieną iš mygtukų, pasirodo kairėje pateiktas pranešimas.

3

- Norėdami atšaukti mygtukų užraktą, spauskite meniu / įvedimo mygtuką mažiausiai 4 sekundes. (Šviečiant foniniam apšvietimui)



Trumpas pagrindinio meniu punktų žinynas

■ Pagrindinio meniu punktų apžvalga.

Pastaba

- Galimi punktai gali skirtis priklausomai nuo prijungto modelio.
- Meniu bus rodomi tik galimi punktai.

Nustatymo ir rodymo punktai		Aprašas	Žr. psl.
Airflow Direction		Pakeičiama oro srauto kryptis. • Oro srauto krypties mentės gali automatiškai judėti aukštyn-žemyn ir kairėn-dešinėn. • Yra penkios galimos fiksuotos oro srauto padėties. • Ši funkcija yra ne visuose modeliuose.	30
Individual Air Direction⁽¹⁾ (tik jei įdiegta individualaus oro srauto funkcija)	Individual Setting	Oro srauto kryptis kiekvienai sklendei nustatoma individualiai. • "SkyAir" atveju daugiausia 4 įrenginiai (A, B, C, D įrenginys). • VRV atveju daugiausia 16 įrenginių (įrenginys nuo 0 iki 15).	31
	Individual Setting List	Kiekvieno įrenginio lentelė su nuostatomis kiekvienai iš 4 sklendžių.	32
	Reset All Indivi Setting	Panaikinami visi individualūs nustatymai.	33
	Airflow Direction Range	Automatinio judėjimo kryptį galima pasirinkti iš trijų būdų, pasirenkant tinkamą pagal kambario išdėstymą. Standard , Right blow arba Left blow	34
Quick Start⁽¹⁾ (Tik "SkyAir")		Greitai kambaryje sudaro komfortišką temperatūrą (jei sistema neveikia džiovinimo arba ventiliatoriaus režimu). • Ilgiausia "Quick Start" veikimo trukmė – 30 minučių.	35
Ventilation (Tik HRV)	Ventilation Rate	Nustato vėdinimo intensyvumą "Low" arba "High".	36
	Ventilation Mode	Nustato vėdinimo režimą "Auto", "Energy Reclaim Ventilation", ir "Bypass".	37

1) Nepalaikoma, kai prijungti "SkyAir" RR+RQ lauke naudojami įrenginiai

Nustatymo ir rodymo punktai		Aprašas	Žr. psl.
Energy Saving Options⁽¹⁾	Energy Saving List	Ijungia arba išjungia "Energy Saving Options".	38
	Setpoint Range	Aušinimo ir šildymo režimui galima apriboti temperatūros nuostačių intervalą.	39
	Setback Condition	Nustatomas temperatūros sumažinimo skirtumas, kurį pasiekus įrenginys IŠSIJUNGIA.	40
	Sensing Sensor(Low)⁽²⁾⁽³⁾ (tik jei sumontuotas jutiklis)	Jei per nustatytą laiką žmonių neaptinkama, ši funkcija automatiškai pakeičia tikslinę oro kondicionavimo temperatūrą. Jei žmonės aptinkami, grąžinama įprasta nustatyta temperatūra.	41
	Sensing Sensor(Stop)⁽²⁾⁽³⁾ (tik jei sumontuotas jutiklis)	Jei per nustatytą laiką žmonių neaptinkama, ši funkcija automatiškai sustabdo oro kondicionierių.	42
	Setpoint Auto Reset	Paveikus nustatytą laikotarpį, temperatūros nuostatis pakeičiamas į iš anksto nustatytąjį, net jei temperatūros nuostatis buvo pakeistas. • Galima nustatyti nuo 30 iki 120 minučių 30 minučių intervalais.	43
	Off Timer	Kaskart suaktyvinus sistemą, praėjus pasirinktam laikui ji automatiškai išjungiamą. • Galima nustatyti nuo 30 iki 180 minučių 10 minučių intervalais.	44
	Auto Display Off	Kai sistema išjungiamą, galima padaryti, kad ekranas išsijungtų automatiškai praėjus tam tikram laikui. • Galima pasirinkti "Off", "10min", "30min" arba "60min".	44

1) Kai prijungtas centralizuotas valdiklis, "Setback", "Setpoint Range", "Setback Condition" ir "Setpoint Auto Reset" nereikėtų naudoti.

2) Nepalaikoma, kai prijungti "SkyAir" RR+RQ lauke naudojami įrenginiai.

3) Šios funkcijos negalima naudoti, kai aktyvus grupinis valdymas.

Jei įrengta vienalaikio veikimo sistema, ją valdo jutiklis, įtaisytas pagrindiniame patalpose naudojamame įrenginyje.

Nustatymo ir rodymo punktai		Aprašas	Žr. psl.
Energy Saving Options ⁽¹⁾	Energy Consumption ⁽²⁾	Rodomas orientacinės energijos sąnaudos iki dabar. Tai leidžia vartotojui įvertinti energijos sąnaudų tendenciją.	45
		Pastaba • Ar funkcija yra, priklauso nuo patalpose naudojamo įrenginio tipo. • Šios funkcijos nėra, kai prie nuotolinio valdiklio prijungtas daugiau kaip 1 patalpose naudojamas įrenginys. • Rodoma suvartota energija – tai ne išmatuotas kWh rodiklis, bet skaičiavimo naudojant įrenginio darbinis duomenis rezultatas. • Kai kurie šio skaičiavimo faktoriai yra absoliučiosios vertės, tačiau kiti yra tiesiog interpoliacijų su paklaidomis rezultatas. Tai paaiškina, kodėl rodmenys gali nukrypti nuo faktinių energijos sąnaudų.	

1) Kai prijungtas centralizuotas valdiklis, "Setback", "Setpoint Range", "Setback Condition" ir "Setpoint Auto Reset" nereikėtų naudoti.

2) Nepalaikoma, kai prijungti "SkyAir" RR+RQ lauke naudojami įrenginiai.

Nustatymo ir rodymo punktai		Aprašas	Žr. psl.
Schedule⁽¹⁾	Enable/Disable	Ijungiamo arba išjungiamo grafiko funkcija.	46
	Select Schedule	Pasirenkamas aktyvaus grafiko numeris (grafikas nr. 1, 2 arba 3).	47
	Holidays	Pasirenkamos savaitės dienos, kuriomis grafikas bus išjungtas. Ši funkcija naudojama, kai nereikia, kad grafikas būtų aktyvus, pvz., kai atostogaujate.	48
	Settings	Pasirenkama, kada kiekvieną dieną įsijungia ir (arba) išsijungia veikimo režimai. Kiekvienai dienai galima nustatyti iki 5 veiksmų.	49
Filter Auto Clean		Nustatomas laikas, kada reikia automatiškai išvalyti filtrą. Išsamiau apie naudojimą žr. savaime nusivalančio apdailos gaubto eksploataavimo vadovą.	51
Maintenance Information		Rodoma techninės priežiūros kontaktinė ir modelio informacija.	52
Configuration	Quiet Operation Mode	Užprogramuokite lauke naudojamą įrenginį veikti tyliau, pvz., kad netrukdytų kaimynams naktį.	53
		Pastaba Ar funkcija yra, priklauso nuo lauke naudojamo įrenginio tipo.	
	Draft Prevention⁽²⁾ (tik jei sumontuotas jutiklis)	Žmonės apsaugomi nuo patalpose naudojamo įrenginio oro srauto poveikio. Funkciją "Draft Prevention" galima įjungti arba išjungti .	53
	Display	- Display: Perjungama iš rodinio "Standard" į "Detailed" ir atvirkščiai. - Detailed display settings: Pasirenkama, ar rodyti kambario temperatūrą, lauko temperatūrą, sistemą ar nieko.	56
	Contrast Adjustment	Nustatomas SKE kontrastas.	58
Current Settings		Parodomas galimų punktų esamų nustatymų sąrašas.	58
Clock & Calendar	Date & Time	Konfigūruojami datos ir laiko nustatymai. - Numatytasis laiko rodmuo – 24H. - Laikrodis išlaiko ±30 sekundžių tikslumą per mėnesį. - Jei maitinimas nutrūktų ne ilgiau kaip 48 valandoms, laikrodis toliau veiktų su integruotu rezerviniu maitinimu.	59
	12H/24H Clock	Laikas gali būti rodomas 12 arba 24 valandų formatu.	60
Language		Pasirenkama kalba priklausomai nuo įdiegto kalbų paketo.	61

1) Grafiko negalima nustatyti, kai prijungtas centralizuotas valdiklis arba BRP7A51 skaitmeninės įvesties adapteris.

2) Nepalaikoma, kai prijungti "SkyAir" RR+RQ lauke naudojami įrenginiai.

3) Šios funkcijos negalima naudoti, kai aktyvus grupinis valdymas.

Jei įrengta vienalaikio veikimo sistema, ją valdo jutiklis, įtaisytas pagrindiniame patalpose naudojamame įrenginyje.

Menu Items of the Sub Remote Controller	
Jei 2 nuotoliniai valdikliai valdo vieną patalpose naudojamą įrenginį, toliau išvardinti meniu punktai nenustatomi antriniu nuotoliniu valdikliu. Juos nustatysite pagrindiniu nuotoliniu valdikliu.	
• Individual Air Direction • Energy Saving Options • Schedule • Filter Auto Clean • Setback Temperature Setpoints • Quiet Operation Mode • Draft Prevention	


Meniu naudojimas

Pagrindinis meniu

■ Pagrindinio meniu naudojimas

Eksplotavimo būdas

1

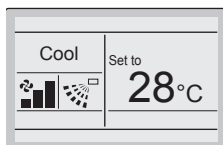


Pagrindinis rodinys

- Paspauskite meniu / įvedimo mygtuką.



2

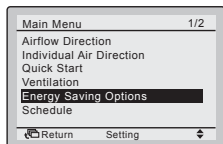


Pagrindinis meniu

- Pasirodys pagrindinis meniu.

⇐ Pasirodys mygtukų naudojimo nurodymai.

3

- Pagrindinio meniu punktų pasirinkimas.
 1. Paspauskite mygtukus ▼▲ (aukštyn / žemyn) ir pasirinkite pageidaujamą punktą.
 2. Paspauskite meniu / įvedimo mygtuką, kad būtų parodytas pasirinktas nustatymų rodinys.



4

- Norėdami iš pagrindinio meniu grįžti į pagrindinį rodinį, paspauskite atšaukimo mygtuką.



Dėmesio


- Kai pagrindinis meniu matomas ir 5 minutes nepaspaudžiamas mygtukas, automatiškai grąžinamas pagrindinis rodinys.

Airflow Direction


■ Oro srauto krypties keitimas

Eksplotavimo būdas


1

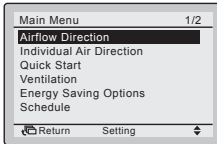


- Atverkite pagrindinį meniu (žr. "**Pagrindinio meniu naudojimas**" 29 psl.).
- Spausdami mygtukus ▲▼ (aukštyn / žemyn) pasirinkite **Airflow Direction** ir paspauskite meniu / įvedimo mygtuką.

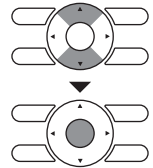

2

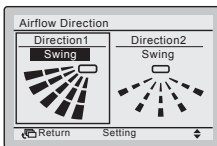


Oro srauto
krypties nustatymas
(aukštyn / žemyn)

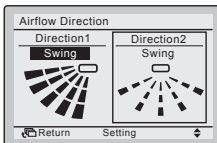

Oro srauto
krypties nustatymas
(kairėn / dešinėn)
Pastaba: matoma,
tik jei galima naudoti.

- Pasirinkite norimą oro srauto kryptį iš **No Ind Set**, **Position 0**, **Position 1**, **Position 2**, **Position 3**, **Position 4**, **Swing** arba **Auto** naudodami mygtukus ▲▼ (aukštyn / žemyn).
- Kryptį aukštyn / žemyn arba kairėn / dešinėn pasirinkite naudodami mygtukus ◀▶ (kairėn / dešinėn).
- Paspauskite meniu / įvedimo mygtuką, kad patvirtintumėte nustatymus ir grįžtumėte į pagrindinį rodinį.

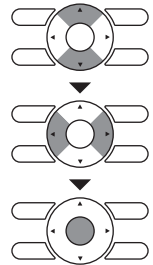


Pastaba

- Oro srauto kryptys rodomoje rodinys, kaip parodyta toliau:



Kryptis aukštyn /
žemyn



Kryptis kairėn /
dešinėn

0 : 0 padėtis
1 : 1 padėtis
2 : 2 padėtis
3 : 3 padėtis
4 : 4 padėtis

- Pasirinkus **Swing** oro srauto krypties mentės judės pirmyn atgal. Kai pasirinkta **Swing**, visos oro srauto kryptys matomos tuo pačiu metu.
- Kai pasirenkate vieną iš padėčių nuo 0 iki 4, oro srauto krypties mentės lieka fiksuotoje padėtyje.

Oro srauto krypties menčių judėjimas

Kai yra toliau nurodytos eksploataavimo sąlygos, oro srauto kryptis kontroliuojama automatiškai. Todėl faktinis veikimas gali skirtis nuo rodomojo nuotoliniame valdiklyje.

Eksploataavimo sąlyga

- Kambario temperatūra aukštesnė negu nuotoliniu valdikliu nustatyta temperatūra (šildymo režimu).
- Kai veikia atšildymas (šildymo režimu).
(Oro srautas nukreiptas horizontaliai, todėl kambaryje esantys žmonės nėra tiesioginiame šalto oro kelyje.)
- Kai nuolatos eksploatuojama esant horizontaliai nukreiptam oro srautui.

Pastaba


Šildymo režime numatytas automatinis veikimas.

Individual Air Direction (Tik jei įdiegta individualaus oro srauto funkcija)


■ Individuali nuostata

Eksploataavimo būdas


1

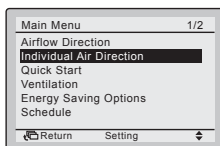


- Atverkite pagrindinį meniu (žr. **"Pagrindinio meniu naudojimas"** 29 psl.).
- Pasirinkite **Individual Air Direction** ir paspauskite meniu / įvedimo mygtuką.

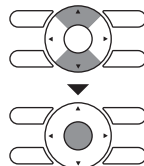


2

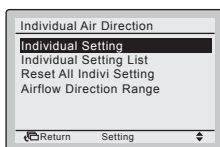

- Pasirinkite **Individual Setting** ir paspauskite meniu / įvedimo mygtuką.

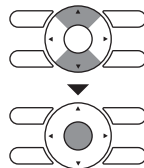


3

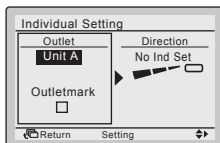

- Mygtukais ▲▼ (aukštyn / žemyn) pasirinkite įrenginį ir išleidimo angos žymę.
- "SkyAir" atveju daugiausia galima pasirinkti 4 įrenginius (A, B, C, D įrenginį). VRV atveju kiekvienai grupei daugiausia galima pasirinkti 16 įrenginių (įrenginys nuo 0 iki 15).




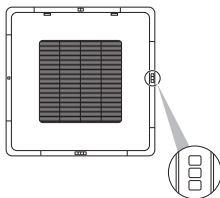

Pastaba

Keturių išleidimo angų atveju (kasetės tipo) kiekvieną iš keturių sklendžių galima valdyti atskirai (šalia kiekvienos oro išleidimo angos yra šios žymės: □, □□, □□□, □□□□).

4

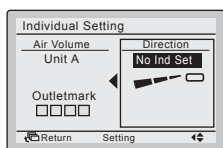

- Paspauskite mygtuką ► (dešinį) ir pasirinkite oro srauto kryptį.


- Mygtukais ▲▼ (aukštyn / žemyn) pakeiskite oro srauto kryptį į šią:

No Ind Set, **Position 0**, **Position 1**,
Position 2, **Position 3**, **Position 4**, **Swing**
arba **Blocked**.


No Ind Set: individualaus nustatymo nėra.

Blocked: individualus oro srautas užblokuotas.

- Paspauskite meniu / įvedimo mygtuką, kad patvirtintumėte nustatymus ir grįžtumėte į pagrindinį rodinį.

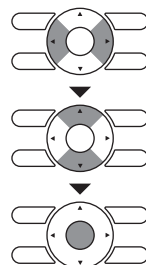

5

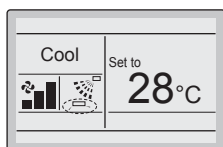


Pagrindinis rodinys

- Jei nustatyta individuali oro srauto kryptis, tada pagrindiniame rodyneje rodoma individualios oro srauto krypties piktograma.

■ Individualių nustatymų sąrašas


Eksplotavimo būdas

1

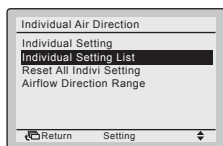

- Atverkite meniu "Individual Air Direction" (žr. "Individuali nuostata" 31 psl.).


- Spausdami mygtukus ▲▼ (aukštyn / žemyn) pasirinkite **Individual Setting List** ir paspauskite meniu / įvedimo mygtuką.

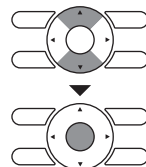

2

Individual Setting List		
Unit A		
Outletmark	Air direc.	Indiv.
☐	Position 0	OFF
☐	Position 0	OFF
☐	Position 0	OFF
☐	Position 0	OFF
Return		↓

- Lentelėje parodomi esami nustatymai. Paspauskite mygtukus ▲▼ (aukštyn / žemyn) ir pereikite prie kito įrenginio.
- Spauskite atšaukimo mygtuką, norėdami grįžti į ankstesnį meniu.

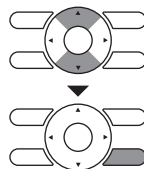


■ Visų individualių nustatymų nustatymas iš naujo

Eksplotavimo būdas

1

Individual Air Direction	
Individual Setting	
Individual Setting List	
Reset All Indivi Setting	
Airflow Direction Range	
Return	Setting ↓


- Atverkite meniu "Individual Air Direction" (žr. "Individuali nuostata" 31 psl.).
- Spausdami mygtukus ▲▼ (aukštyn / žemyn) pasirinkite **Reset All Indivi Setting** ir paspauskite meniu / įvedimo mygtuką.

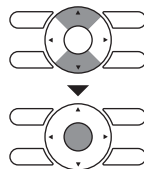

2

Reset All Indivi Setting	
Clear individual air flow setting?	
Yes	No
Return	Setting →




- Spausdami mygtukus ◀▶ (kairėn / dešinėn) pasirinkite **Yes**.
- Paspauskite meniu / įvedimo mygtuką, kad patvirtintumėte nustatymą iš naujo ir grįžtumėte į pagrindinį rodinį.

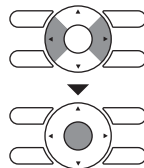




■ Oro srauto krypties diapazonas (tik ant grindų stovinčiam patalpose naudojamam įrenginiui)

- Oro srauto krypties diapazoną galima pasirinkti nuotoliniu valdikliu, atsižvelgiant į oro kondicionieriaus įrengimo vietą.

Oro srauto krypties diapazonas gali būti šių 3 tipų:


Standard	Left Blow	Right Blow
Viso pločio judėjimas 	Judėjimas kairėje pusėje 	Judėjimas dešinėje pusėje 

- Šie tipai atitinka toliau parodytas situacijas:


Standard	Left Blow	Right Blow
Viso pločio judėjimas 	Judėjimas kairėje pusėje 	Judėjimas dešinėje pusėje 

Eksplotavimo būdas


1

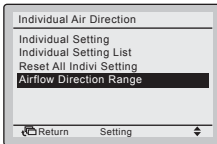


- Atverkite meniu "Individual Air Direction" (žr. "**Individuali nuostata**" 31 psl.).
- Spausdami mygtukus ▲▼ (aukštyn / žemyn) pasirinkite **Airflow Direction Range** ir paspauskite meniu / įvedimo mygtuką.

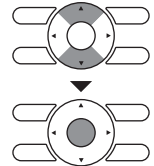

2

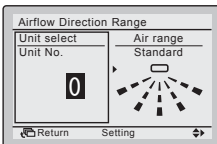


- Paspauskite mygtukus ▼▲ (aukštyn / žemyn) ir pasirinkite įrenginio numerį.




Pastaba

- Vienalaikio veikimo sistemos atveju individualus kiekvieno patalpose naudojamo įrenginio nustatymas galimas, jei montuojant prie kiekvieno įrenginio prijungiamas nuotolinis valdiklis.
- Į grupę sujungtų nuotolinių valdiklių atveju daugiausia galima sukonfigūruoti 16 įrenginių (įrenginio numeris nuo 0 iki 15).

3

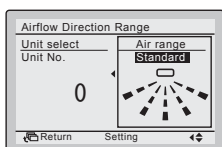

- Paspauskite mygtuką ► (dešinėn) ir pasirinkite oro srauto krypties diapazoną.
- Pasirinkite pageidaujama oro srauto krypties diapazoną iš **Standard**, **Right blow** arba **Left blow** naudodami mygtukus ▼▲ (aukštyn / žemyn).
- Paspauskite meniu / įvedimo mygtuką, kad patvirtintumėte nustatymus ir grįžtumėte į pagrindinį rodinį.


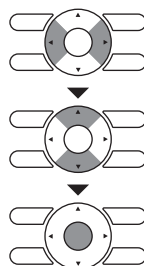


Quick Start (Tik "SkyAir")


■ Sparčiojo paleidimo ĮJUNGIMAS

Eksplotavimo būdas

1

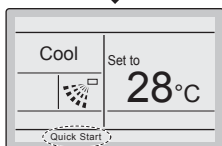
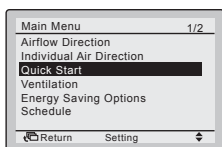


- Eksploatuodami aušinimo, šildymo arba automatinio režimu, atverkite pagrindinį meniu (žr. "Pagrindinio meniu naudojimas" 29 psl.).
- Mygtukais ▼▲ (aukštyn / žemyn) pasirinkite **Quick Start** ir paspaudę meniu / įvedimo mygtuką grįžkite į pagrindinį rodinį.
- Dabar spartusis paleidimas ĮJUNGTAS.
- Kai spartusis paleidimas aktyvus, ventiliatoriaus sukimosi greičio pakeisti negalima. Ventiliatoriaus sukimosi greičio piktogramos nerodomos.

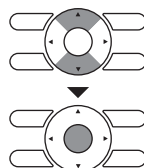


■ Sparčiojo paleidimo IŠJUNGIMAS

2

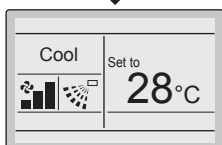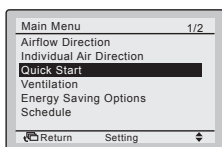

- Esant suaktyvintam sparčiajam paleidimui, atverkite pagrindinį meniu (žr. "Pagrindinio meniu naudojimas" 29 psl.).
- Mygtukais ▼▲ (aukštyn / žemyn) pasirinkite **Quick Start** ir paspaudę meniu / įvedimo mygtuką grįžkite į pagrindinį rodinį.
- Dabar spartusis paleidimas IŠJUNGTAS.
- Vėl galima keisti ventiliatoriaus sukimosi greitį ir vėl matomos ventiliatoriaus sukimosi greičio piktogramos.

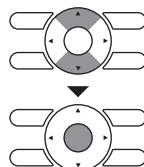

Spartusis paleidimas

Spartusis paleidimas

Patalpose naudojamo įrenginio oro srauto greitis valdomas automatiškai, taip padidinant lauke naudojamo įrenginio galią ir greitai sukuriant kambaryje komfortišką temperatūrą.


- Ventilatoriaus sukimosi greičio piktogramos dingsta, ventilatoriaus sukimosi greičio keisti negalima.
- Negalima nustatyti tik ventilatoriaus ir džiovavimo režimu.
- Spartusis paleidimas veikia daugiausia 30 minučių, tada įrenginys automatiškai grįžta į įprastą veikimo režimą.
- Naudojant veikimo režimo pasirinkimo mygtuką oro kondicionierius grąžinamas į įprastą veikimo režimą.
- Šildymo režimu ventilatoriaus sukimosi greitis gali padidėti, o temperatūra – sumažėti. Pakoreguokite veikimą pagal pageidavimą.

Ventilation (Tik HRV)


■ Vėdinimo intensyvumas

Eksplotavimo būdas


1

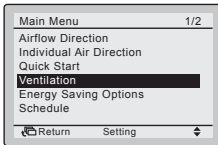


- Atverkite pagrindinį meniu. (Žr. "[Pagrindinio meniu naudojimas](#)" 29 psl.).
- Spausdami mygtukus ▼▲ (aukštyn / žemyn) pasirinkite **Ventilation** ir paspauskite meniu / įvedimo mygtuką (vėdinimo funkcijos neturinčių modelių pagrindiniame meniu **Ventilation** nebus rodoma).

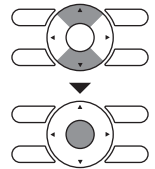


2

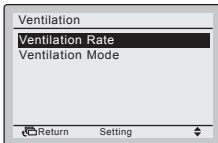


- Spausdami mygtukus ▼▲ (aukštyn / žemyn) pasirinkite **Ventilation Rate** ir paspauskite meniu / įvedimo mygtuką.

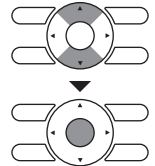

3

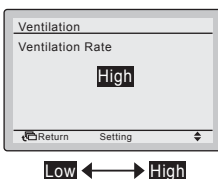

- Spausdami mygtukus ▼▲ (aukštyn / žemyn) pakeiskite nustatymą į **Low** arba **High**.
- Paspauskite meniu / įvedimo mygtuką, kad patvirtintumėte nustatymus ir grįžtumėte į pagrindinį rodinį.

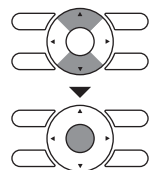


* Rodomi tik tie režimai, kuriuos galima nustatyti.


■ Vėdinimo režimas

Eksploatavimo būdas


1

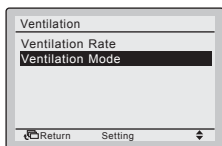


- Atverkite meniu "Ventilation".
(Žr. "Vėdinimo intensyvumas" 36 psl.).
- Spausdami mygtukus ▼▲ (aukštyn / žemyn) pasirinkite **Ventilation Mode** ir paspauskite meniu / įvedimo mygtuką.

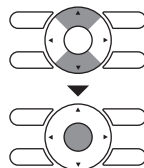

2

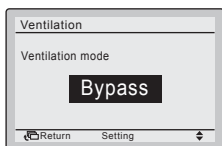


- Spausdami mygtukus ▼▲ (aukštyn / žemyn) pakeiskite nustatymus, kaip parodyta toliau.



→ **Bypass** ◀ **Energy Reclaim Vent.** ◀ **Auto** ←

* Rodomi tik tie režimai, kuriuos galima nustatyti.

3

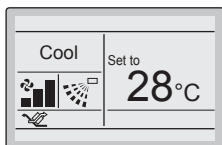

- Pasirinkite pageidaujimą vėdinimo režimą.
- Paspauskite meniu / įvedimo mygtuką, kad patvirtintumėte nustatymus ir grįžtumėte į pagrindinį rodinį.
- Rodomas atitinkamas režimas.



Vėdinimo režimas

Automatinis režimas "A" (AI)

Naudojant informaciją, gaunamą iš oro kondicionieriaus (aušinimas, šildymas, ventiliatorius ir nustatyta temperatūra) ir šilumos regeneracijos vėdinimo įrenginio (patalpų ir lauko temperatūra), režimas automatiškai keičiamas iš energijos regeneracijos vėdinimo į apylankinį.

Energijos regeneracijos vėdinimo režimas "ER" (ER)

Lauko oras į patalpą tiekiamas po to, kai pereina per šilumokaitį.

Apylankinis režimas "AL" (AL)


Į patalpą tiekiamas per šilumokaitį neperėjęs lauko oras.

Energy Saving Options


■ Energijos taupymo sąrašas

Eksplotavimo būdas Kai kurių funkcijų nereikėtų įjungti, kai prijungtas centralizuotas valdiklis.


1

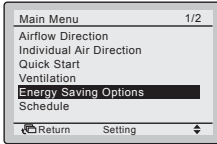


- Atverkite pagrindinį meniu.
(Žr. "Pagrindinio meniu naudojimas" 29 psl.).
- Spausdami mygtukus ▼▲ (aukštyn / žemyn) pasirinkite **Energy Saving Options** ir paspauskite meniu / įvedimo mygtuką.

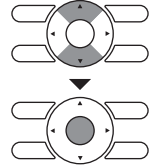


2

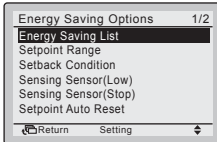


- Spausdami mygtukus ▼▲ (aukštyn / žemyn) pasirinkite **Energy Saving List** ir paspauskite meniu / įvedimo mygtuką.

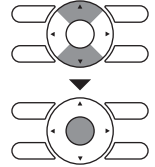


3

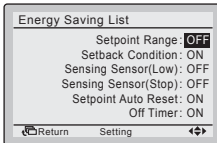


- Spausdami mygtukus ▼▲ (aukštyn / žemyn) pakeiskite nustatymą į **ON** arba **OFF**.
- Žymeklį perkeltkite mygtukais ◀▶ (kairėn / dešinėn).
- Atlikę visus pakeitimus paspauskite meniu / įvedimo mygtuką. Pasirodys patvirtinimo rodinys.

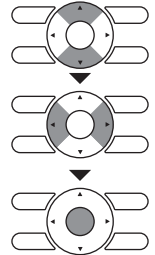

4

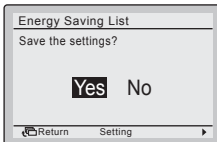


- Spausdami mygtukus ◀▶ (kairėn / dešinėn) pasirinkite **Yes**.
- Paspauskite meniu / įvedimo mygtuką, kad patvirtintumėte nustatymus ir grįžtumėte į pagrindinį rodinį.

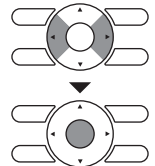

■ Nuostačių intervalo nustatymas


Eksplotavimo būdas Šios funkcijos nereikėtų įjungti, kai prijungtas centralizuotas valdiklis.

1

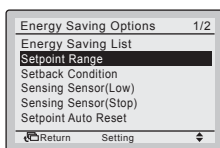


- Atverkite "Energy Saving Options" (žr. "Energijos taupymo sąrašas" 38 psl.).

- Spausdami mygtukus ▼▲ (aukštyn / žemyn) pasirinkite **Setpoint Range** ir paspauskite meniu / įvedimo mygtuką.

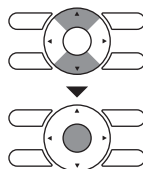


2

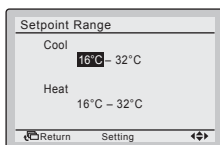

- Spausdami mygtukus ▼▲ (aukštyn / žemyn) pakeiskite aušinimo arba šildymo temperatūros nuostačių intervalą.

- Žymeklį perkeltite mygtukais ◀▶ (kairėn / dešinėn).


- Atlikę visus pakeitimus paspauskite meniu / įvedimo mygtuką. Pasirodys patvirtinimo rodinys.

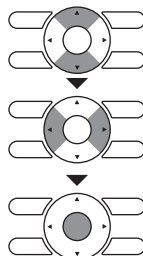

Pastaba


- Numatytasis nuostačių intervalo apribojimas [16°C→32°C]. Šis nuostačių intervalas yra bendras, todėl jis visada aktyvus, neatsižvelgiant į tai, ar nuostačių intervalas įjungtas ar išjungtas.
- Numatytasis temperatūros sumažinimo nuostačių intervalas aušinimui yra [33°C→37°C], o šildymui [10°C→15°C]. Šio nuostačių intervalo negalima pakeisti.

3

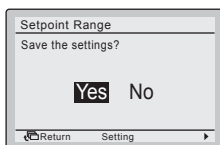

- Spausdami mygtukus ◀▶ (kairėn / dešinėn) pasirinkite **Yes**.


- Paspauskite meniu / įvedimo mygtuką, kad patvirtintumėte nustatymus ir grįžtumėte į pagrindinį rodinį.

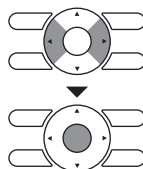


Temperatūros sumažinimo sąlyga

Eksplotavimo būdas Šios funkcijos nereikėtų įjungti, kai prijungtas centralizuotas valdiklis.


1

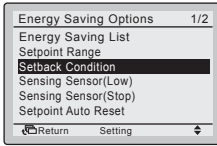


- Atverkite "Energy Saving Options" (žr. "[Energijos taupymo sąrašas](#)" 38 psl.).
- Spausdami mygtukus ▼▲ (aukštyn / žemyn) pasirinkite **Setback Condition** ir paspauskite meniu / įvedimo mygtuką.

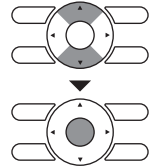


2

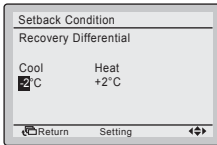


- Spausdami mygtukus ▼▲ (aukštyn / žemyn) pakeiskite temperatūros sumažinimo suveikimo skirtumą.
- Žymeklį perkeltite mygtukais ◀▶ (kairėn / dešinėn).
- Atlikę visus pakeitimus paspauskite meniu / įvedimo mygtuką. Pasirodys patvirtinimo rodinys.

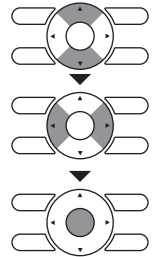

3

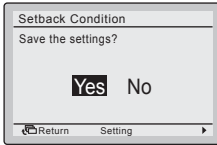

- Spausdami mygtukus ◀▶ (kairėn / dešinėn) pasirinkite **Yes**.
- Paspauskite meniu / įvedimo mygtuką, kad patvirtintumėte nustatymus ir grįžtumėte į pagrindinį rodinį.

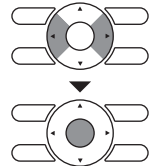

Pastaba


- Numatytasis nuostačių intervalo apribojimas [16°C→32°C]. Šis nuostačių intervalas yra bendras, todėl jis visada aktyvus, neatsižvelgiant į tai, ar nuostačių intervalas įjungtas ar išjungtas.
- Numatytasis temperatūros sumažinimo nuostačių intervalas aušinimui yra [33°C→37°C], o šildymui [10°C→15°C]. Šio nuostačių intervalo negalima pakeisti.

■ Jutiklis (žem.)


Šios funkcijos negalima naudoti, kai aktyvus grupinis valdymas.
Jei įrengta vienalaikio veikimo sistema, ją valdo jutiklis, įtaisytas pagrindiniame patalpose naudojamame įrenginyje.

Eksplotavimo būdas


1

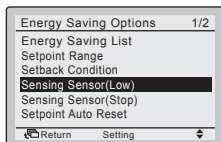


- Atverkite "Energy Saving Options" (žr. "Energijos taupymo sąrašas" 38 psl.).
- Spausdami mygtukus ▼▲ (aukštyn / žemyn) pasirinkite **Sensing Sensor(Low)** ir paspauskite meniu / įvedimo mygtuką.

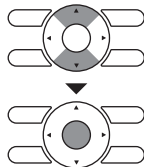


2

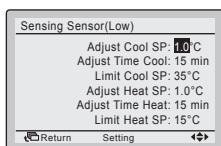


- Mygtukais ▼▲ (aukštyn / žemyn) nustatykite energijos taupymo funkcijos naudojimą, jutikliui aptikus, kad nėra žmonių.
- Žymeklį perkeltite mygtukais ◀▶ (kairėn / dešinėn).
- Atlikę visus pakeitimus paspauskite meniu / įvedimo mygtuką. Pasirodys patvirtinimo rodinys.
- Pavyzdys (taikomi kairėje pateikti nustatymai): Jei jutiklis nustato, kad veikiant aušinimo režimu patalpoje nėra žmonių, aušinimo temperatūros nuostatis bus kas 15 minučių automatiškai didinamas 1°C, kol aušinimo temperatūros nuostatis pasieks 35°C. Pagrindiniame rodyne aušinimo temperatūros nuostatis nesikeis.

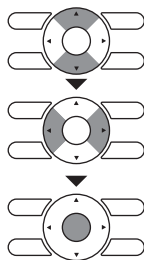

3

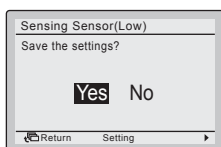

- Spausdami mygtukus ◀▶ (kairėn / dešinėn) pasirinkite **Yes**.
- Paspauskite meniu / įvedimo mygtuką, kad patvirtintumėte nustatymus ir grįžtumėte į pagrindinį rodinį.

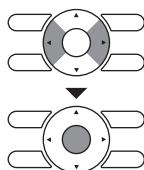


Jutiklis (stabdymas)

Šios funkcijos negalima naudoti, kai aktyvus grupinis valdymas.


Jei įrengta viena laikio veikimo sistema, ją valdo jutiklis, įtaisytas pagrindiniame patalpose naudojamame įrenginyje.

Eksploatavimo būdas


1

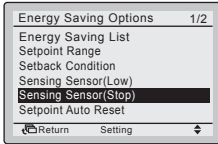


- Atverkite "Energy Saving Options" (žr. "**Energijos taupymo sąrašas**" 38 psl.).
- Spausdami mygtukus ▼▲ (aukštyn / žemyn) pasirinkite **Sensing Sensor(Stop)** ir paspauskite meniu / įvedimo mygtuką.

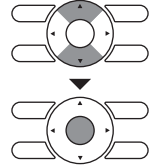


2

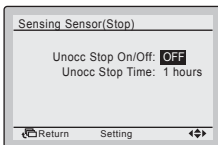


- Mygtukais ▼▲ (aukštyn / žemyn) nustatykite energijos taupymo funkcijos naudojimą, jutikliui aptikus, kad nėra žmonių.
- Žymeklį perkeltite mygtukais ◀▶ (kairėn / dešinėn).
- Atlikę visus pakeitimus paspauskite meniu / įvedimo mygtuką. Pasirodys patvirtinimo rodinys.

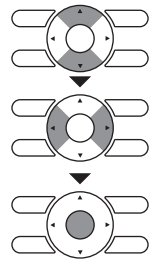

3

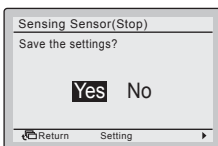


- Spausdami mygtukus ◀▶ (kairėn / dešinėn) pasirinkite **Yes**.
- Paspauskite meniu / įvedimo mygtuką, kad patvirtintumėte nustatymus ir grįžtumėte į pagrindinį rodinį.

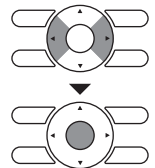


■ Automatinis nuostačio nustatymas iš naujo

Eksplotavimo būdas Šios funkcijos nereikėtų įjungti, kai prijungtas centralizuotas valdiklis.


1

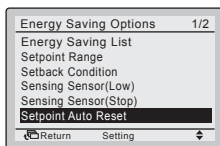


- Atverkite "Energy Saving Options" (žr. "[Energijos taupymo sąrašas](#)" 38 psl.).
- Spausdami mygtukus ▼▲ (aukštyn / žemyn) pasirinkite **Setpoint Auto Reset** ir paspauskite meniu / įvedimo mygtuką.

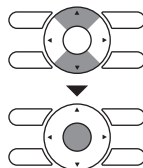


2

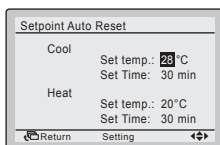


- Spausdami mygtukus ▼▲ (aukštyn / žemyn) nustatykite automatinio nuostačio nustatymo iš naujo temperatūrą ir laiką.
- Žymeklį perkeltite mygtukais ◀▶ (kairėn / dešinėn).
- Atlikę visus pakeitimus paspauskite meniu / įvedimo mygtuką. Pasirodys patvirtinimo rodinys.

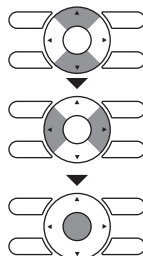

3

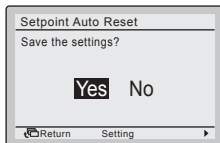


- Spausdami mygtukus ◀▶ (kairėn / dešinėn) pasirinkite **Yes**.
- Paspauskite meniu / įvedimo mygtuką, kad patvirtintumėte nustatymus ir grįžtumėte į pagrindinį rodinį.

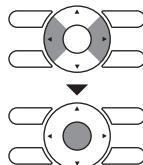


■ IŠJUNGIMO laikmatis

Eksplotavimo būdas


1

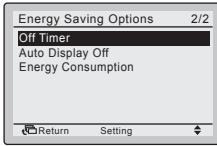


- Atverkite "Energy Saving Options" (žr. "[Energijos taupymo sąrašas](#)" 38 psl.).
- Spausdami mygtukus ▼▲ (aukštyn / žemyn) pasirinkite **Off Timer** ir paspauskite meniu / įvedimo mygtuką.

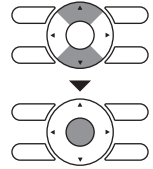


2

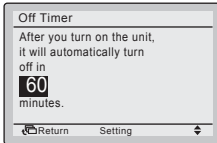


- Mygtukais ▼▲ (aukštyn / žemyn) nustatykite laiką, kuriam praėjus įrenginys vėl automatiškai išsijungs. Pasirinkti galima nuo 30 iki 180 minučių 10 minučių intervalais. Laikant mygtuką paspaustą skaičius keičiasi nuolat. Paspaudus meniu / įvedimo mygtuką, pasirodys nustatymų patvirtinimo meniu.

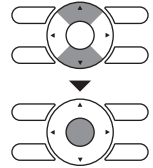

3

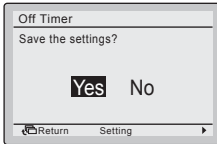


- Spausdami mygtukus ◀▶ (kairėn / dešinėn) pasirinkite **Yes**.
- Paspauskite meniu / įvedimo mygtuką, kad patvirtintumėte nustatymus ir grįžtumėte į pagrindinį rodinį.

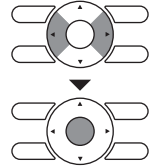


■ Automatinis ekrano išjungimas

Eksplotavimo būdas


1

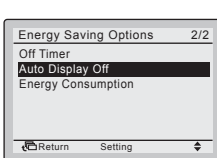


- Atverkite "Energy Saving Options" (žr. "[Energijos taupymo sąrašas](#)" 38 psl.).
- Spausdami mygtukus ▼▲ (aukštyn / žemyn) pasirinkite **Auto display Off** ir paspauskite meniu / įvedimo mygtuką.

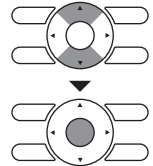


2

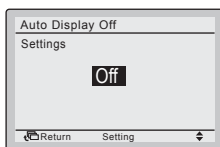


- Paspauskite mygtukus ▼▲ (aukštyn / žemyn) ir nustatykite laikmatį.
- Nustatę laikmatį paspauskite meniu / įvedimo mygtuką. Pasirodys patvirtinimo rodinys.

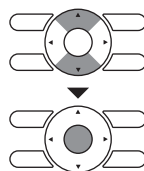

3

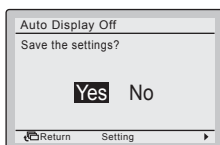


- Spausdami mygtukus ◀▶ (kairėn / dešinėn) pasirinkite **Yes**.
- Paspauskite meniu / įvedimo mygtuką, kad patvirtintumėte nustatymus ir grįžtumėte į pagrindinį rodinį.

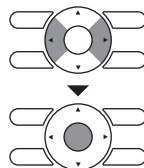


■ Energijos sąnaudos

Eksplotavimo būdas




1

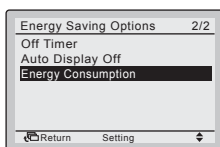


- Atverkite "Energy Saving Options" (žr. "Energijos taupymo sąrašas" 38 psl.).
- Spausdami mygtukus ▼▲ (aukštyn / žemyn) pasirinkite **Energy Consumption** ir paspauskite meniu / įvedimo mygtuką.

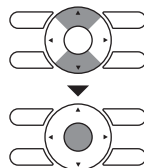

2

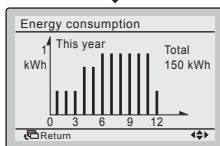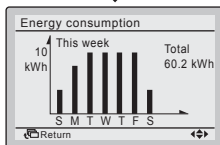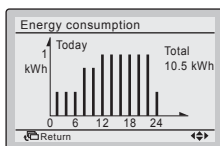

- Keiskite rodimius mygtukais ◀▶ (kairėn / dešinėn):
Today > Yesterday > This week (1 week) > Last week (1 week) > This year (1 year) > Last year.
- Viršutiniame dešiniajame rodinio kampe rodomą intervalą keiskite mygtukais ▼▲ (aukštyn / žemyn).
- Spauskite atšaukimo mygtuką, norėdami grįžti į ankstesnį rodinį.

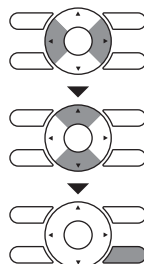


Schedule

Įjungimas / išjungimas


Eksplotavimo būdas

Grafikas yra nematomas ir išjungtas, kai prijungtas centralizuotas valdiklis arba BRP7A51 skaitmeninės įvesties adapteris.


1

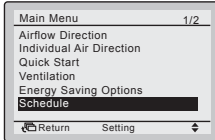

- Atverkite pagrindinį meniu.
(Žr. ["Pagrindinio meniu naudojimas" 29 psl.](#)).
- Spausdami mygtukus ▼▲ (aukštyn / žemyn) pasirinkite **Schedule** ir paspauskite meniu / įvedimo mygtuką.

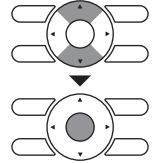



2

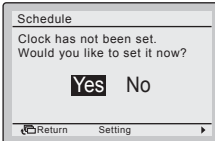


Pastaba

- Prieš nustatant grafiką būtina nustatyti laikrodį.
- Jei laikrodis nenustatytas, atsiras rodinys, panašus į pateiktą kairėje.


- Spausdami mygtukus ◀▶ (kairėn / dešinėn) pasirinkite **Yes** ir paspauskite meniu / įvedimo mygtuką.
- Pasirodys rodinys "Date & Time".
- Nustatykite esamus metus, mėnesį, dieną ir laiką.
(Žr. ["Clock & Calendar" 59 psl.](#)).

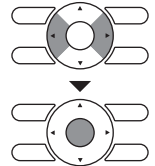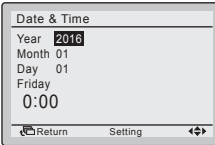


3

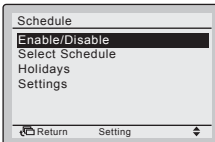


- Spausdami mygtukus ▼▲ (aukštyn / žemyn) pasirinkite **Enable/Disable** ir paspauskite meniu / įvedimo mygtuką.

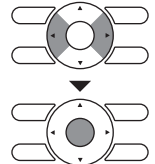

4

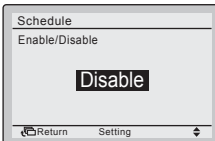


- Spausdami mygtukus ▼▲ (aukštyn / žemyn) pasirinkite **Enable** arba **Disable**.
- Paspaudus meniu / įvedimo mygtuką, pasirodys patvirtinimo meniu.

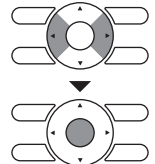

Pastaba

Grafikas įjungtas. Kaip pakeisti pasirinktą grafiko numerį, žr. ["Grafiko pasirinkimas" 47 psl.](#)

5

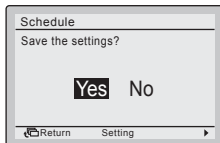


- Spausdami mygtukus ◀▶ (kairėn / dešinėn) pasirinkite **Yes**.
- Paspauskite meniu / įvedimo mygtuką, kad patvirtintumėte nustatymus ir grįžtumėte į pagrindinį rodinį.

■ Grafiko pasirinkimas


Eksploatavimo būdas

Galima užprogramuoti iki trijų skirtingų grafikų.


1

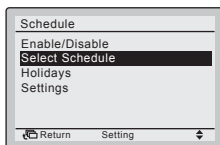


- Atverkite meniu "Schedule". (Žr. "[Įjungimas / išjungimas](#)" 46 psl.).
- Spausdami mygtukus ▼▲ (aukštyn / žemyn) pasirinkite **Select Schedule** ir paspauskite meniu / įvedimo mygtuką.

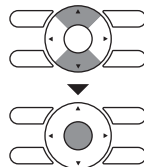


2

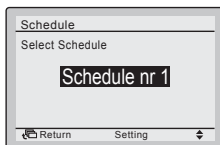


- Spausdami mygtukus ▼▲ (aukštyn / žemyn) pasirinkite **Schedule nr 1**, **Schedule nr 2** arba **Schedule nr 3**.
- Paspaudus meniu / įvedimo mygtuką, pasirodys patvirtinimo meniu.

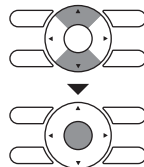

3

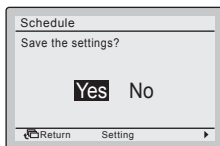

- Spausdami mygtukus ◀▶ (kairėn / dešinėn) pasirinkite **Yes**.
- Paspauskite meniu / įvedimo mygtuką, kad patvirtintumėte nustatymus ir grįžtumėte į pagrindinį rodinį.

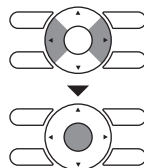


Atostogos


Eksplotavimo būdas

Dienomis, kurios nustatytos kaip atostogų dienos, laikmatis bus išjungtas.


1

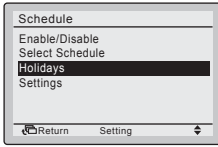


- Atverkite meniu "Schedule". (Žr. "Ijungimas / išjungimas" 46 psl.).
- Spausdami mygtukus ▼▲ (aukštyn / žemyn) pasirinkite **Holidays** ir paspauskite meniu / įvedimo mygtuką.

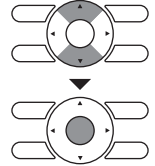

2

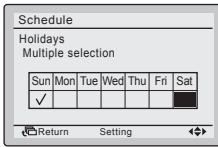


- Norėdami pasirinkti norimą dieną, spauskite mygtukus ◀▶ (kairėn / dešinėn).
- Paspauskite mygtukus ▼▲ (aukštyn / žemyn), kad būtų parodyta "✓" ir ši diena būtų nustatyta kaip atostogos.

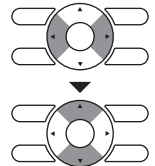

Pastaba

- Kaip atostogas galima pasirinkti kelias dienas.
- Kad dienos, pasirinktai kaip atostogos, vėl būtų galima įjungti laikmatį, atostogų nustatymą reikia panaikinti.


3

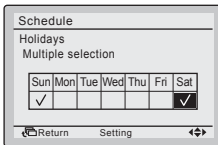



- Atlikę visus pakeitimus paspauskite meniu / įvedimo mygtuką. Pasirodys nustatymų patvirtinimo rodinys.



4

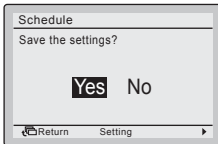

- Spausdami mygtukus ◀▶ (kairėn / dešinėn) pasirinkite **Yes**.
- Paspauskite meniu / įvedimo mygtuką, kad patvirtintumėte nustatymus ir grįžtumėte į pagrindinį rodinį.

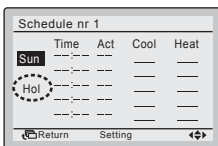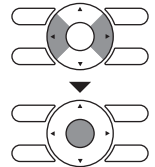


Pastaba

Grafiko nustatymų rodyne prie dienų, nustatytų kaip atostogos, bus rodoma "Hol".


■ Grafiko nustatymai

Eksplotavimo būdas Įrašius grafiką, jis automatiškai įjungiamas.

1

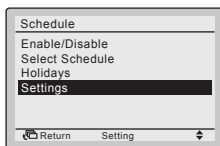


- Atverkite meniu "Schedule". (Žr. "[Įjungimas / išjungimas](#)" 46 psl.).
- Spausdami mygtukus ▼▲ (aukštyn / žemyn) pasirinkite **Settings** ir paspauskite meniu / įvedimo mygtuką.

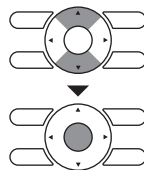

Pastaba

Pasirinkti grafiko nustatymus galima keisti. Kaip pakeisti pasirinktą grafiką, žr. "[Grafiko pasirinkimas](#)" 47 psl..


2

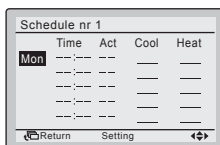


- Paspauskite mygtukus ▼▲ (aukštyn / žemyn) ir pasirinkite dieną, kurią reikia nustatyti.



3

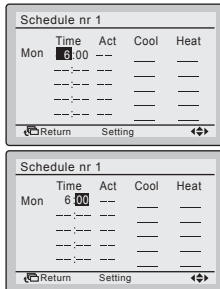

- Pasirinktai dienai nustatykite laiką.
- Spausdami mygtukus ◀▶ (kairėn / dešinėn) perkeltite paryškintą elementą, o spausdami mygtukus ▼▲ (aukštyn / žemyn) įveskite norimą veikimo pradžios laiką. Kaskart paspaudus mygtukus ▼▲ (aukštyn / žemyn), skaičius pasikeičia 1 valanda arba 1 minute.

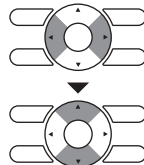

4

Schedule nr 1			
Time	Act	Cool	Heat
Mon 6:00	---	---	---
---	---	---	---
---	---	---	---
---	---	---	---
---	---	---	---

Return Setting

Schedule nr 1			
Time	Act	Cool	Heat
Mon 6:00	ON	32°C	16°C
---	---	---	---
---	---	---	---
---	---	---	---
---	---	---	---

Return Setting

Schedule nr 1			
Time	Act	Cool	Heat
Mon 6:00	ON	24°C	21°C
8:00	OFF	---	---
---	---	---	---
---	---	---	---
---	---	---	---

Return Setting

- Spausdami mygtukus ◀▶ (kairėn / dešinėn) perkeltė paryškintą elementą, o spausdami mygtukus ▼▲ (aukštyn / žemyn) sukonfigūruokite ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO / -- nustatymus.

Stulpelis "Act":

ON : galima sukonfigūruoti temperatūros nuostačius.

OFF : galima sukonfigūruoti temperatūros sumažinimo nuostačius.


-- : temperatūros ir temperatūros sumažinimo nuostačiai bus išjungti.

- Spausdami mygtukus ◀▶ (kairėn / dešinėn) perkeltė paryškintą elementą, o spausdami mygtukus ▼▲ (aukštyn / žemyn) įveskite aušinimo ir šildymo temperatūros nuostačius ir ĮJUNGIMO, ir IŠJUNGIMO (temperatūros sumažino) režimams.

Stulpelis "Cool" ir "Heat":

"_": rodo, kad temperatūros ir temperatūros sumažinimo nuostatis šiam laikotarpiui nenurodytas. Bus taikomas pastarąjį kartą suaktyvintas nuostatis.

"- -": rodo, kad šiuo laikotarpiu temperatūros sumažinimo funkcija išjungta.

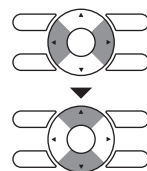

5

Schedule nr 1			
Time	Act	Cool	Heat
Mon 6:00	ON	24°C	21°C
8:00	OFF	29°C	10°C
17:30	ON	24°C	21°C
22:00	---	---	---
---	---	---	---

Return Setting

Schedule nr 1			
Time	Act	Cool	Heat
Mon 6:00	ON	24°C	21°C
8:00	OFF	29°C	10°C
17:30	ON	24°C	21°C
22:00	OFF	28°C	17°C
---	---	---	---

Return Setting

Schedule nr 1			
Time	Act	Cool	Heat
Tue 6:00	ON	24°C	21°C
8:00	OFF	29°C	10°C
17:30	ON	24°C	21°C
22:00	OFF	28°C	17°C
---	---	---	---

Return Setting

Pastaba


Galima nustatyti daugiausia 5 veiksmus per dieną.

- Atlikę visus pakeitimus paspauskite meniu / įvedimo mygtuką. Pasirodys patvirtinimo rodinys.


Pastaba

Norėdami nukopijuoti ankstesnės dienos nustatymus, paspauskite veikimo režimo pasirinkimo mygtuką.


Pavyzdys: norėdami nukopijuoti pirmadienio turinį į antradienį, pasirinkite antradienį ir paspauskite veikimo režimo pasirinkimo mygtuką.

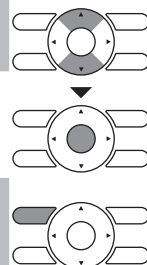

6

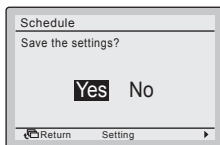

- Spausdami mygtukus ◀▶ (kairėn / dešinėn) pasirinkite **Yes**.
- Paspauskite meniu / įvedimo mygtuką, kad patvirtintumėte nustatymus ir grįžtumėte į pagrindinį rodinį.

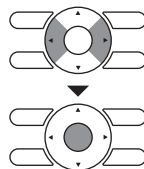


Filter Auto Clean (Tik kai sumontuotas savaime nusivalantis apdailos gaubtas)

- Išsamiau apie naudojimą žr. savaime nusivalančio apdailos gaubto eksploataavimo vadovą.


■ Automatinio filtro valymo laikas

Eksploatavimo būdas

1

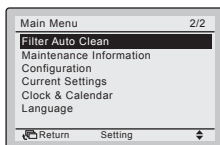


- Atverkite pagrindinį meniu. (Žr. "[Pagrindinio meniu naudojimas](#)" 29 psl.).
- Spausdami mygtukus ▼▲ (aukštyn / žemyn) pasirinkite **Filter Auto Clean** ir paspauskite meniu / įvedimo mygtuką.

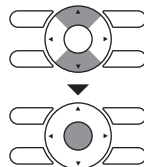

Pastaba


Kai automatinis filtro valymas išjungtas, rodomas pranešimas "Auto Filter Clean is disabled".

2

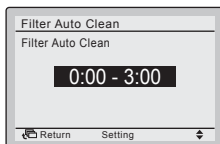


- Mygtukais ▼▲ (aukštyn / žemyn) nustatykite laiką, kada reikia atlikti filtro automatinio valymo funkciją.
- Paspaudus meniu / įvedimo mygtuką, pasirodys patvirtinimo meniu.

3

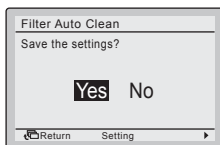

- Spausdami mygtukus ◀▶ (kairėn / dešinėn) pasirinkite **Yes**.
- Paspauskite meniu / įvedimo mygtuką, kad patvirtintumėte nustatymus ir grįžtumėte į pagrindinį rodinį.

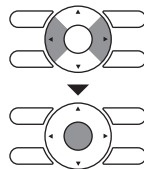


Maintenance Information


■ Techninės priežiūros informacijos rodymas

Eksplotavimo būdas


1

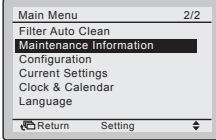

- Atverkite pagrindinį meniu. (Žr. "[Pagrindinio meniu naudojimas](#)" 29 psl.).
- Spausdami mygtukus ▼▲ (aukštyn / žemyn) pasirinkite **Maintenance Information** ir paspauskite meniu / įvedimo mygtuką.

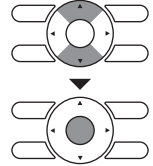

2

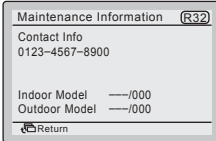

- Rodinio viršuje bus parodytas kontaktinis telefono numeris.
(Jei savo produkto dar neužregistravote, jis nebus rodomas.)
- Rodinio apačioje bus parodyta informacija apie turimo produkto patalpose ir lauke naudojamus įrenginius.
(Kai kurių modelių atveju gali būti rodomas produkto kodas.)
- Spauskite atšaukimo mygtuką, norėdami grįžti į ankstesnį rodinį.



Pastaba

- Modelio pavadinimas nebus rodomas, jei pakeista plokštė.
- Įvykus patalpose ar lauke naudojamų įrenginių klaidai, rodomas klaidos kodas ir pradeda mirksėti veikimo lemputė.
Jei veikimo lemputė nemirksi, įrenginys veikia tinkamai.
- Klaidos kodo įrašas dings, jei ilgiau kaip 4 sekundes paspausite ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuką.




Configuration

■ Tyliojo veikimo režimas


Ijungimas / išjungimas

Eksplotavimo būdas


1

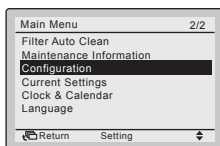


- Atverkite pagrindinį meniu. (Žr. 29 psl.).
- Spausdami mygtukus ▼▲ (aukštyn / žemyn) pasirinkite **Configuration** ir paspauskite meniu / įvedimo mygtuką.

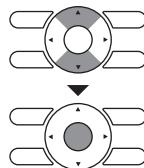


2

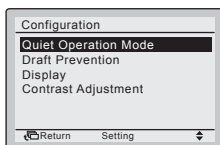

- Spausdami mygtukus ▼▲ (aukštyn / žemyn) pasirinkite **Quiet Operation Mode** ir paspauskite meniu / įvedimo mygtuką.

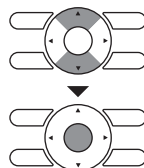


3

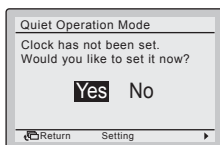


Pastaba


- Kad galėtumėte keisti tyliojo veikimo režimo mygtukus, būtina nustatyti laikrodį.
- Jei laikrodis nenustatytas, atsiras rodinys, panašus į pateiktą kairėje.

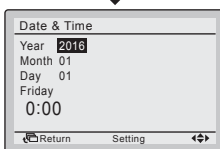


- Spausdami mygtukus ◀▶ (kairėn / dešinėn) pasirinkite **Yes** ir paspauskite meniu / įvedimo mygtuką.
- Pasirodys rodinys "Date & Time".
- Nustatykite esamus metus, mėnesį, dieną ir laiką. (Žr. "Clock & Calendar" 59 psl.).

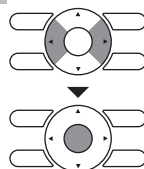


4

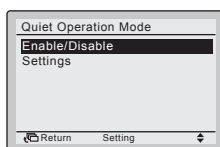


- Spausdami mygtukus ▼▲ (aukštyn / žemyn) pasirinkite **Enable/Disable** ir paspauskite meniu / įvedimo mygtuką.

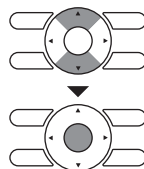


5

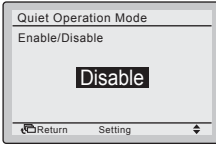


- Spausdami mygtukus ▼▲ (aukštyn / žemyn) pasirinkite **Enable** arba **Disable**.
- Paspaudus meniu / įvedimo mygtuką, pasirodys patvirtinimo meniu.

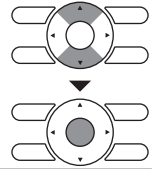

6

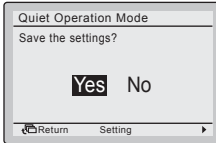

- Spausdami mygtukus ◀▶ (kairėn / dešinėn) pasirinkite **Yes**.
- Paspauskite meniu / įvedimo mygtuką, kad patvirtintumėte nustatymus ir grįžtumėte į pagrindinį rodinį.

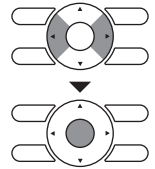

Pastaba


Kaip nustatyti laiką tyliojo veikimo režimui, žr. ["Tyliojo veikimo režimo nustatymai" 54 psl.](#)

Tyliojo veikimo režimo nustatymai


Eksplotavimo būdas

Įrašius nustatymų pakeitimus, automatiškai įgalinamas tyliojo veikimo režimas.


1

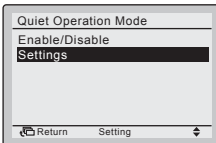


- Atverkite meniu "Quiet Operation Mode". (Žr. 53 psl.).
- Spausdami mygtukus ▼▲ (aukštyn / žemyn) pasirinkite **Settings** ir paspauskite meniu / įvedimo mygtuką.

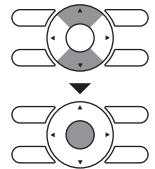


2

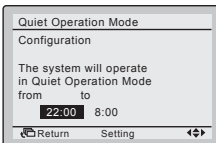


- Paspauskite mygtukus ▼▲ (aukštyn / žemyn) ir nustatykite laiką.
- Norėdami pakeisti paryškintą elementą, spauskite mygtukus ◀▶ (kairėn / dešinėn).
- Atlikę visus pakeitimus paspauskite meniu / įvedimo mygtuką. Pasirodys patvirtinimo rodinys.

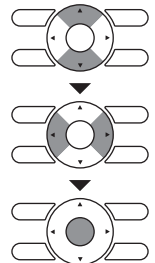

3

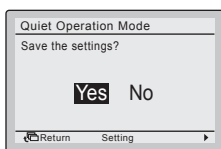


- Spausdami mygtukus ◀▶ (kairėn / dešinėn) pasirinkite **Yes**.
- Paspauskite meniu / įvedimo mygtuką, kad patvirtintumėte nustatymus ir grįžtumėte į pagrindinį rodinį.

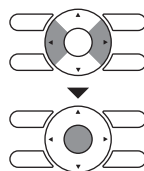


■ Skersvėjų prevencija

Eksploatavimo būdas


1

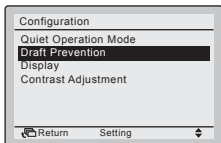


- Atverkite meniu "Configuration". (Žr. 53 psl.).
- Spausdami mygtukus ▼▲ (aukštyn / žemyn) pasirinkite **Draft Prevention** ir paspauskite meniu / įvedimo mygtuką.

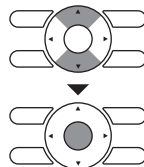


2

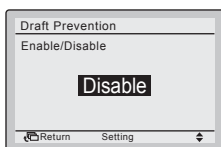


- Spausdami mygtukus ▼▲ (aukštyn / žemyn) pasirinkite **Enable** arba **Disable**.
- Paspaudus meniu / įvedimo mygtuką, pasirodys patvirtinimo meniu.

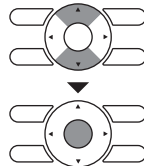

3

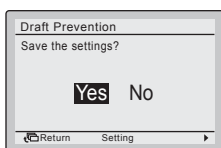

- Spausdami mygtukus ◀▶ (kairėn / dešinėn) pasirinkite **Yes**.
- Paspauskite meniu / įvedimo mygtuką, kad patvirtintumėte nustatymus ir grįžtumėte į pagrindinį rodinį.

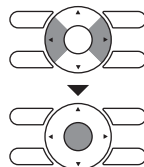


■ Rodyti


Rodymo režimas

Eksplotavimo būdas


1

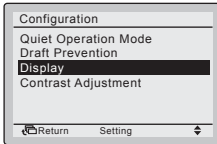


- Atverkite meniu "Configuration". (Žr. "[Skersvėjų prevencija](#)" 55 psl.).
- Spausdami mygtukus ▼▲ (aukštyn / žemyn) pasirinkite **Display** ir paspauskite meniu / įvedimo mygtuką.

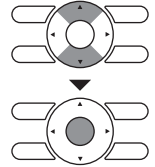

2

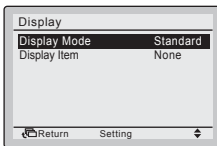


- Spausdami mygtukus ▼▲ (aukštyn / žemyn) pasirinkite **Display Mode** ir paspauskite meniu / įvedimo mygtuką.

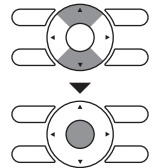

3



- Spausdami mygtukus ▼▲ (aukštyn / žemyn) pasirinkite **Standard** arba **Detailed**.
- Paspauskite meniu / įvedimo mygtuką, kad patvirtintumėte nustatymus ir grįžtumėte į pagrindinį rodinį.

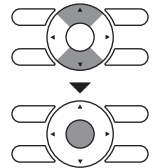


Pastaba

Kaip pasirinkti, kurį elementą rodyti pasirinkto išsamaus rodinio srityje, žr. "[Išsamiam rodinyje rodomas elementas](#)" 57 psl..


Išsamiam rodinyje rodomas elementas

Eksplotavimo būdas


1

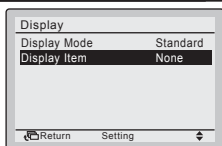

- Atverkite meniu "Display". (Žr. "Rodymo režimas" 56 psl.).
- Spausdami mygtukus ▼▲ (aukštyn / žemyn) pasirinkite **Display Item** ir paspauskite meniu / įvedimo mygtuką.

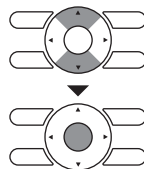

2

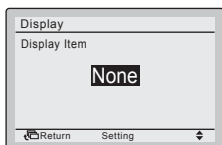

- Paspauskite mygtukus ▼▲ (aukštyn / žemyn), kad būtų parodytas toliau pateiktas rodinys.



* Kai kuriuose modeliuose šie punktai gali būti nerodomi, net jei jie pasirinkti.

- Būtinai perskaitykite toliau pateiktą informaciją apie kambario ir lauko temperatūros rodyką.


Room Temp

- Temperatūra šalia nuotolinio valdiklio.
- Nustatomi temperatūrai įtakos gali turėti įrenginio vieta.
- Galima perjungti tarp nuotolinio valdiklio ir patalpose naudojamo įrenginio temperatūros jutiklio. Išsamiau žr. "Nustatymai vietoje" montuotojo informaciniame vadove.

Outside Air Temp

- Šalia lauke naudojamo įrenginio nustatoma temperatūra.
- Nustatomi temperatūrai įtakos gali turėti tokie veiksniai kaip įrenginio vieta (pvz., jeigu jis yra tiesioginiuose saulės spinduliuose) ir įrenginio veikimas atšildymo metu.


- Paspauskite meniu / įvedimo mygtuką, kad patvirtintumėte nustatymus ir grįžtumėte į pagrindinį rodinį.




Kontrasto reguliavimas

Eksplotavimo būdas


1

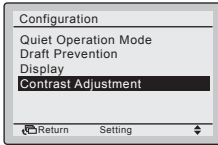


- Atverkite meniu "Configuration". (Žr. "Skersvėjų prevencija" 55 psl.).
- Spausdami mygtukus ▼▲ (aukštyn / žemyn) pasirinkite **Contrast adjustment** ir paspauskite meniu / įvedimo mygtuką.

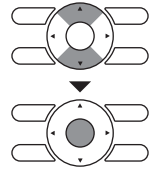

2

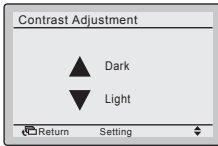

- Spauskite mygtukus ▼▲ (aukštyn / žemyn), kol pasirinksite pageidaujamą kontrastą.
- Paspauskite meniu / įvedimo mygtuką, kad patvirtintumėte nustatymą ir grįžtumėte į pagrindinį rodinį.

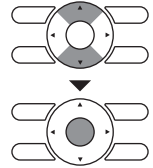


Current Settings


Esamų nustatymų apžvalga

Eksplotavimo būdas


1

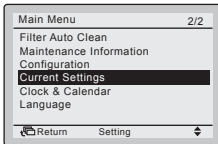


- Atverkite pagrindinį meniu. (Žr. "Pagrindinio meniu naudojimas" 29 psl.).
- Spausdami mygtukus ▼▲ (aukštyn / žemyn) pasirinkite **Current Settings** ir paspauskite meniu / įvedimo mygtuką.

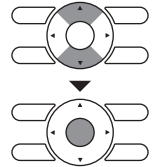

2

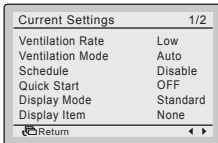

- Pasirodys sąrašas, rodantis esamus nustatymus.
- Spausdami mygtukus ◀▶ (kairėn / dešinėn) pereikite į kitą rodinį.
- Spauskite atšaukimo mygtuką, norėdami grįžti į pagrindinį meniu.

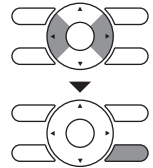

Display items

Ventilation Rate
Ventilation Mode

Schedule
Quick Start

Display Mode
Display Item

Filter Auto Clean


* Rodomi elementai gali skirtis priklausomai nuo modelio. Rodomi tik tie elementai, kuriuos galima nustatyti.

Clock & Calendar


Data ir laikas

Eksplotavimo būdas


1

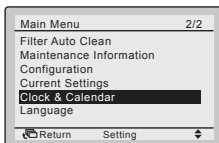


- Atverkite pagrindinį meniu. (Žr. "[Pagrindinio meniu naudojimas](#)" 29 psl.).
- Spausdami mygtukus ▼▲ (aukštyn / žemyn) pasirinkite **Clock & Calendar** ir paspauskite meniu / įvedimo mygtuką.

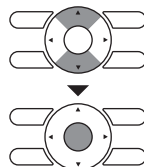


2

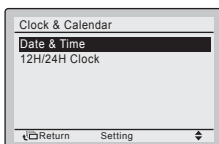


- Spausdami mygtukus ▼▲ (aukštyn / žemyn) pasirinkite **Date & Time** ir paspauskite meniu / įvedimo mygtuką.

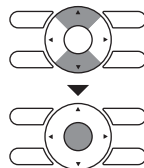

3

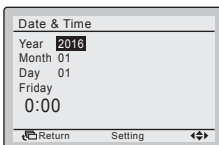

- Mygtukais ▼▲ (aukštyn / žemyn) pakeiskite datą ir laiką.
- Žymeklį perkeltite mygtukais ◀▶ (kairėn / dešinėn).
- Atlikę visus pakeitimus paspauskite meniu / įvedimo mygtuką. Pasirodys patvirtinimo rodinys.

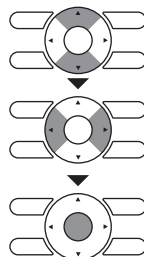


Dėmesio

- Pagal numatytąją nuostatą įjungta vasaros laiko (DST) funkcija. Taikomos šios taisyklės:
 - Pradžia: paskutinis kovo mėn. sekmadienis, 02:00
 - Pabaiga: paskutinis spalio mėn. sekmadienis, 03:00
- Jei reikia pakeisti DST nustatymus, pasitarkite su "Daikin" prekybos atstovu.


Pastaba

Savaitės diena nustatoma automatiškai.

4

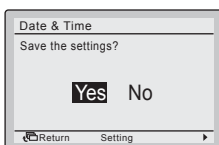


- Spausdami mygtukus ◀▶ (kairėn / dešinėn) pasirinkite **Yes**.
- Paspauskite meniu / įvedimo mygtuką, kad patvirtintumėte nustatymus ir grįžtumėte į pagrindinį rodinį.

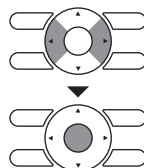


12 VAL. / 24 VAL. LAIKRODIS

Eksplotavimo būdas


1

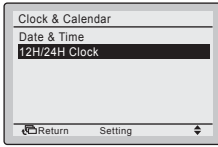


- Atverkite meniu "Clock & Calendar". (Žr. "Data ir laikas" 59 psl.).
- Spausdami mygtukus ▼▲ (aukštyn / žemyn) pasirinkite **12H/24H Clock** ir paspauskite meniu / įvedimo mygtuką.

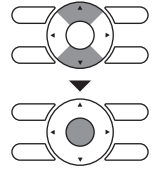

2

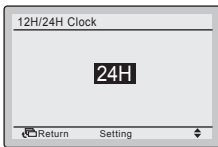


- Spausdami mygtukus ▼▲ (aukštyn / žemyn) pasirinkite **12H** arba **24H**.
- Paspaudus meniu / įvedimo mygtuką, pasirodys patvirtinimo meniu.

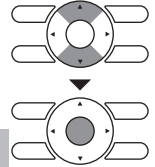


Pastaba

Pagal numatytąją nuostatą laikas rodomas 24 val. formatu.

3

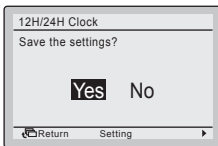

- Spausdami mygtukus ◀▶ (kairėn / dešinėn) pasirinkite **Yes**.
- Paspauskite meniu / įvedimo mygtuką, kad patvirtintumėte nustatymą ir grįžtumėte į pagrindinį meniu.

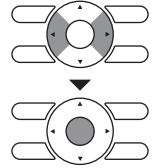


Language


■ Kalbos pasirinkimas

Eksplotavimo būdas


1

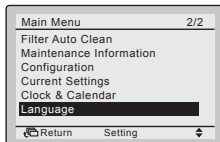


- Atverkite pagrindinį meniu. (Žr. "[Pagrindinio meniu naudojimas](#)" 29 psl.).
- Spausdami mygtukus ▼▲ (aukštyn / žemyn) pasirinkite **Language** ir paspauskite meniu / įvedimo mygtuką.

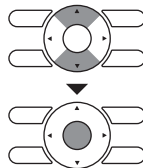

2

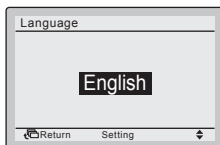

- Spausdami mygtukus ▼▲ (aukštyn / žemyn) pasirinkite pageidaujamą kalbą.
- Paspauskite meniu / įvedimo mygtuką, kad patvirtintumėte nustatymus ir grįžtumėte į pagrindinį rodinį.

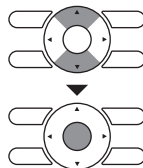

Pastaba

Matomos kalbos priklauso nuo įdiegto kalbų paketo.


Išsamiau apie galimas kalbas ir kaip pakeisti kalbų paketą žr. montuotojo informacinį vadovą.

Techninė priežiūra

Filtro indikatoriaus nustatymas iš naujo



Eksploatavimo būdas

1

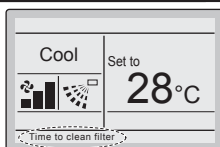


- Atėjus laikui valyti filtrą ir (arba) elementą, pagrindiniame rodytelyje atsiras vienas iš šių pranešimų / piktogramų:
 - "Time to clean filter" / "🧹"
 - "Time to clean filter & element" / "🧹" + "🧻"
 - "Time to clean element" / "🧻"
- Išplaukite, išvalykite arba pakeiskite filtrą arba elementą. Išsamiau žr. patalpose naudojamo įrenginio eksploatavimo vadovą.



2

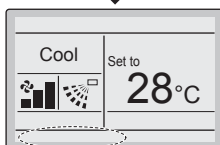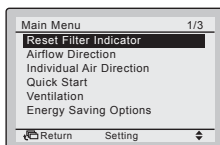

- Norėdami iš naujo nustatyti filtro indikatorius išplovę, išvalę arba pakeitę filtrą ar elementą, atverkite pagrindinį meniu (žr. "Pagrindinio meniu naudojimas" 29 psl.).
- Spausdami mygtukus ▼▲ (aukštyn / žemyn) pasirinkite **Reset Filter Indicator**.
- Paspaudę meniu / įvedimo mygtuką iš naujo nustatykite filtro indikatorius ir grįžkite į pagrindinį rodinį.
- Nustačius filtro indikatorius iš naujo, 1 veiksmu parodyta (-os) piktograma (-os) dings iš pagrindinio rodinio.

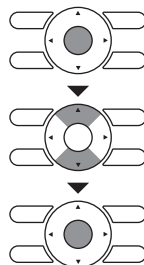

3

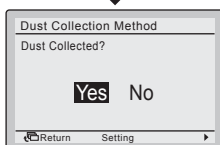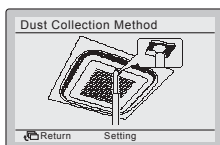

- Kai sumontuotas patalpose naudojamas įrenginys su savaime išsivalančia kasete, pirma būsite paraginti surinkti dulkes iš įrenginyje esančio konteinerio.
- Patvirtindami paspauskite meniu / įvedimo mygtuką, pasirodys patvirtinimo rodinys.
- Spausdami mygtukus ◀▶ (kairėn / dešinėn) pasirinkite **Yes**. Paspauskite meniu / įvedimo mygtuką, kad patvirtintumėte ir grįžtumėte į pagrindinį rodinį.
- Toliau tęskite įprastą filtro indikatoriaus nustatymo iš naujo procedūrą.



Dėmesio

- **Neplaukite nuotolinio valdiklio.**

Tai darant gali atsirasti elektros nuotėkis, dėl kurio galima patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.



- **Kai atliekate techninės priežiūros darbus, būtinai sustabdykite oro kondicionierių ir išjunkite automatinį išjungiklį.**

To nepadarius galima patirti elektros smūgį arba susižaloti.



Techninė įrenginio ir SKE priežiūra

Pastaba:

- Kai nuotolinio valdiklio SKE arba kitas paviršius tampa nešvarus, juos nušluostykite sausa šluoste.
- Jei nepavyksta pašalinti ant paviršiaus esančių nešvarumų, pamerkite šluostę į vandeniui atskiestą neutralų ploviklį, gerai išgręžkite šluostę ir nuvalykite paviršių. Po to paviršių nušluostykite sausa šluoste.
- Nenaudokite jokio dažų skiediklio, organinio tirpiklio arba stiprios rūgšties.



Ispėjimas

Nenaudokite degių medžiagų (pvz., plaukų lako arba insekticido) netoli oro kondicionieriaus.

Nevalykite produkto organiniais tirpikliais, pvz., benzinu ar dažų skiedikliu.

Naudojant organinius tirpiklius, produktas gali įskilti, gali kilti elektros smūgio arba gaisro pavojus.



Informacinės nuorodos

Klaidos kodo rodinys

■ Toliau nurodytais atvejais susisieki su "Daikin" prekybos atstovu

⚠ Įspėjimas


Sutrikus oro kondicionieriaus veikimui (pvz., skleidžiant degėsių kvapą), sustabdykite oro kondicionierių ir išjunkite maitinimą.

Jei tokomis sąlygomis ir toliau naudosite kondicionierių, įrenginys gali sugesti, gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus. Kreipkitės į "Daikin" prekybos atstavą.




Eksplotavimo būdas

1

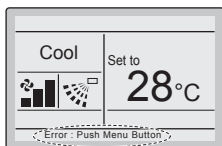


- Jei įvyko klaida, mirksi klaidos piktograma pagrindiniame rodinyje ir veikimo lemputė.
- Jei yra įspėjimas, mirksi tik klaidos piktograma, o veikimo lemputė nemirksi.
- Norėdami peržiūrėti klaidos kodą ir kontaktinę informaciją, paspauskite meniu / įvedimo mygtuką.

Veikimo lemputė



2

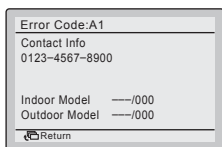

- Mirksės klaidos kodas ir bus rodoma kontaktinė informacija bei modelio pavadinimas.
- Praneškite "Daikin" prekybos atstavui klaidos kodą ir modelio pavadinimą.

Priežiūra po pardavimo

Įspėjimas

- Neardykite, nemodifikuokite ir neremontuokite įrenginio.

Dėl to galima patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras. Kreipkitės į "Daikin" prekybos atstovą.



- Nekeiskite nuotolinio valdiklio vietos ir nemontuokite jo iš naujo patys.

Netinkamai sumontavus, galima patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.

Kreipkitės į "Daikin" prekybos atstovą.



■ Remonto meistriui pateikite šią informaciją

- Modelio pavadinimas
- Montavimo data
- Gedimo sąlygos: kaip įmanoma tiksliau.
- Jūsų adresas, vardas, pavardė ir telefono numeris

■ Perkėlimas

Nuotolinio valdiklio perkėlimui reikalinga speciali įranga. Kreipkitės į "Daikin" prekybos atstovą. Jums reikės padengti faktines nuotolinio valdiklio perkėlimo išlaidas.

■ Pogarantinis remontas

Kreipkitės į "Daikin" prekybos atstovą.

Kliento užsakymu galimos sąžiningo mokėjimo paslaugos.

■ Paklausimas apie priežiūrą po pardavimo

Kreipkitės į "Daikin" prekybos atstovą.

