Download the ONECTA app
STAND BY ME
Discover our service offer



# Eksploatacijos vadovas

## Sieninis padalytosios sistemos oro kondicionierius

**FTXJ20B2V1BW**
**FTXJ25B2V1BW**
**FTXJ35B2V1BW**
**FTXJ42B2V1BW**
**FTXJ50B2V1BW**

**FTXJ20B2V1BB**
**FTXJ25B2V1BB**
**FTXJ35B2V1BB**
**FTXJ42B2V1BB**
**FTXJ50B2V1BB**

**FTXJ20B2V1BS**
**FTXJ25B2V1BS**
**FTXJ35B2V1BS**
**FTXJ42B2V1BS**
**FTXJ50B2V1BS**

# Turinys


**1 Apie dokumentaciją 2**
1.1 Gaminio kodas ... 2
1.2 Apie šį dokumentą ... 2

**2 Naudotojo saugos nurodymai 3**
2.1 Bendras ... 3
2.2 Saugaus eksploatavimo nurodymai ... 3

**3 Apie sistemą 4**
3.1 Patalpos blokas ... 4
3.1.1 "Daikin Eye" indikacinė lemputė ... 4
3.2 Apie naudotojo sąsają ... 4
3.2.1 Komponentai. Belaidis nuotolinis valdiklis ... 5
3.2.2 Kaip naudotis belaidžiu nuotoliniu valdikliu ... 5
3.3 Apie belaidį LAN ... 5
3.3.1 Belaidžio LAN naudojimo atsargumo priemonės ... 5
3.3.2 Baziniai parametrai ... 5

**4 Prieš eksploatuojant 5**
4.1 Maitinimo elementų įdėjimas ... 5
4.2 Kaip sumontuoti belaidžio nuotolinio valdiklio magnetinį laikiklį ... 6
4.3 Maitinimo įjungimas ... 6
4.4 Patalpos bloko nustatymas ... 6
4.4.1 Priekinio skydelio atidarymas ... 6
4.4.2 Belaidis LAN ryšys ... 6
4.4.3 Vertikaliojo oro srauto funkcija ... 8

**5 Eksploatavimas 8**
5.1 Veikimo diapazonas ... 8
5.2 Veikimo režimas ir temperatūros stata ... 8
5.2.1 Kaip paleisti / sustabdyti veikimo režimą ir nustatyti temperatūrą ... 9
5.3 Oro srauto sparta ... 9
5.3.1 Kaip nustatyti oro srauto spartą ... 9
5.4 Išmanioji automatinė funkcija ... 9
5.4.1 Kaip paleisti (sustabdyti) išmaniąją automatinę funkciją ... 9
5.5 Įjungimo (išjungimo) kontaktas ... 10
5.6 Karšto oro pageidavimas ... 10
5.6.1 Kaip paleisti / sustabdyti karšto oro pageidavimą ... 10
5.7 Temperatūros limitas ... 10
5.7.1 Kaip nustatyti temperatūros limitą ... 10
5.8 Oro srauto kryptis ... 11
5.8.1 Kaip nustatyti oro srauto kryptį vertikaliai ... 12
5.8.2 Kaip nustatyti oro srauto kryptį horizontaliai ... 12
5.8.3 Kaip naudoti 3D oro srauto kryptį ... 12
5.8.4 Kaip įjungti / išjungti komfortinio oro srauto funkciją ... 12
5.9 Režimas "Intelligent Eye" ... 13
5.9.1 Kaip paleisti / stabdyti "Intelligent Eye" veikimą ... 13
5.10 Galingasis režimas ... 13
5.10.1 Kaip paleisti/stabdyti galingąjį režimą ... 13
5.11 Ekonominis režimas ... 13
5.11.1 Kaip paleisti / stabdyti ekonominį režimą ... 13
5.12 Lauko bloko tylusis režimas ... 13
5.12.1 Kaip paleisti (sustabdyti) lauko bloko tylųjį režimą ... 14
5.13 "Flash Streamer" (oro valymo) režimas ... 14
5.13.1 Kaip paleisti / sustabdyti "Flash Streamer" (oro valymo) režimą ... 14
5.14 Laikrodžio ir laikmačio nustatymas ... 14
5.14.1 Laikrodžio nustatymas ... 14
5.14.2 Įjungimo / išjungimo laikmatis ... 15
5.14.3 Savaitinio laikmačio funkcija ... 16

**6 Energijos taupymo parinkčių sąrašas 17**

**7 Techninė priežiūra ir tvarkymas 17**
7.1 Apžvalga: techninė priežiūra ir tvarkymas ... 17
7.2 Kaip valyti patalpos bloką ir belaidį nuotolinį valdiklį ... 17
7.3 Priekinio skydelio valymas ... 18
7.4 Kaip atidaryti priekinį skydelį ... 18
7.5 Kaip išvalyti oro filtrus ... 18
7.6 Kaip išvalyti titano apatito dezodoravimo ir sidabro dalelių ("Ag-ion") filtrus ... 18
7.7 Kaip pakeisti titano apatito dezodoravimo ir sidabro dalelių ("Ag-ion") filtrus ... 19
7.8 Kaip uždaryti priekinį skydelį ... 19
7.9 Prieš ilgalaikį sandėliavimą reikia atlikti toliau nurodytus veiksmus ... 19

**8 Trikčių šalinimas 19**

**9 Išmetimas 20**


# 1 Apie dokumentaciją

## 1.1 Gaminio kodas

FTXJ20B, FTXJ25B, FTXJ35B, FTXJ42B, FTXJ50B

## 1.2 Apie šį dokumentą

Dėkojame, kad įsigijote šį produktą. Prašome:

- Atidžiai perskaityti dokumentaciją prieš naudojantis vartotojo sąsaja, kad viskas veiktų tinkamai.
- Paprašykite montuotojo informuoti apie nustatymus, kuriuos jis naudojo konfigūruodamas sistemą. Patikrinkite, ar užpildytos montuotojo nustatymų lentelės. Jei NE, paprašykite, kad jis tai padarytų.
- Saugokite dokumentaciją, kad galėtumėte pasinaudoti vėliau.

**Tikslinė auditorija**

Galutiniai vartotojai

**INFORMACIJA**

Šis prietaisas yra skirtas naudoti specialistams bei parengtiems vartotojams parduotuvėse, lengvosios pramonės įmonėse ir žemės ūkiuose arba ne specialistams – komerciniais bei buitiniais tikslais.

**Dokumentacijos rinkinys**

Šis dokumentas yra dokumentacijos rinkinio dalis. Rinkinį sudaro:

- **Bendrosios saugos atsargumo priemonės:**
  - Saugos instrukcijos, kurias būtina perskaityti prieš pradedant eksploatuoti savo sistemą
  - Formatas: skaitmeniniai failai svetainėje https://www.daikin.eu. Norėdami surasti savo modelį, naudokitės paieškos funkcija.
- **Eksploatacijos vadovas:**
  - Trumpasis vadovas (bazinės operacijos)
  - Formatas: popierinis dokumentas (patalpos bloko dėžėje)
- **Naudotojo trumpasis vadovas:**
  - Išsamios ir nuoseklios instrukcijos bei papildoma informacija, skirta bazinėms ir išplėstinėms operacijoms atlikti
  - Formatas: skaitmeniniai failai puslapyje https://www.daikin.eu. Norėdami rasti savo modelį, naudokite paieškos funkciją.

Naujausių pateiktos dokumentacijos redakcijų galite rasti regioninėje Daikin interneto svetainėje arba kreipkitės į savo montuotoją.

Nuskaitykite toliau pateiktą QR kodą: svetainėje "Daikin" rasite visą dokumentacijos rinkinį ir daugiau informacijos apie savo gaminį.

FTXJ-BB FTXJ-BS FTXJ-BW

Originalios instrukcijos yra anglų kalba. Instrukcijos visomis kitomis kalbomis yra originalo vertimai.

# 2 Naudotojo saugos nurodymai

Visada laikykitės toliau pateiktų saugos nurodymų ir taisyklių.

## 2.1 Bendras

**ĮSPĖJIMAS**

Jei NEŽINOTE, kaip eksploatuoti įrenginį, kreipkitės į montuotoją.

**ĮSPĖJIMAS**

Šį prietaisą gali naudoti ne jaunesni nei 8 metų vaikai ir mažesnių fizinių, juslinių ar protinių gebėjimų arba reikiamos patirties ir žinių neturintys žmonės, jeigu juos prižiūri ar su saugiu prietaiso naudojimu susijusių nurodymų pateikia už saugumą atsakingas asmuo ir jie supranta galimus pavojus.

Vaikams NEGALIMA žaisti su šiuo prietaisu.

Vaikams NEGALIMA valyti ir atlikti techninės priežiūros neprižiūrimiems suaugusiojo.

**ĮSPĖJIMAS**

Norėdami išvengti elektros smūgio arba gaisro:

- NEPLAUKITE įrenginio.
- NEVALDYKITE įrenginio šlapiomis rankomis.
- Ant įrenginio viršaus NEDĖKITE jokių objektų su vandeniu.

**ATSARGIAI**

- Ant įrenginio viršaus NEDĖKITE jokių objektų ar įrangos.
- NELIPKITE ant įrenginio, ant jo NESĖDĖKITE ar NESTOVĖKITE.

- Įrenginiai pažymėti šiuo simboliu:



Tai reiškia, kad elektriniai ar elektroniniai gaminiai NETURI būti išmetami kartu su buitinėmis atliekomis. NEBANDYKITE išmontuoti sistemos patys: išmontuoti sistemą, tvarkyti šaltnešį, alyvą ir kitas dalis TURI įgaliotasis montuotojas, LAIKYDAMASIS galiojančių teisės aktų.

Įrenginius REIKIA pristatyti į specializuotą pakartotinio panaudojimo, perdirbimo ir utilizavimo įstaigą. Jei šį gaminį utilizuosite tinkamai, padėsite išvengti neigiamų padarinių aplinkai ir žmogaus sveikatai. Dėl papildomos informacijos susisiekite su savo vietos savivaldybe.

- Baterijos žymimos šiuo simboliu:



Tai reiškia, kad baterijos NEGALI būti išmetamos kartu su komunalinėmis atliekomis. Jei po simboliu išspausdintas cheminis simbolis, jis reiškia, kad baterijų sudėtyje yra sunkiojo metalo, kurio kiekis viršija tam tikrą koncentraciją.

Galimi cheminiai simboliai: Pb: švinas (>0,004%).

Išeikvotas baterijas REIKIA pristatyti į specialią pakartotinio panaudojimo įstaigą. Jei išeikvotas baterijas išmesite tinkamai, padėsite išvengti neigiamų padarinių aplinkai ir žmogaus sveikatai.

## 2.2 Saugaus eksploatavimo nurodymai

A2L **ĮSPĖJIMAS! ŠIEK TIEK LIEPSNI MEDŽIAGA**

Šiame bloke naudojamas šaltnešis yra šiek tiek liepsnus.

**ATSARGIAI**

Patalpos bloke yra radijo ryšio įrangos. Minimalus atstumas tarp įrangos spinduliuojančios dalies ir naudotojo – 10 cm.

**ATSARGIAI**

NEKIŠKITE pirštų, strypų ar kitų daiktų į oro įleidimo ar išleidimo angą. Dideliu greičiu besisukantis ventiliatorius gali sužaloti.

**ĮSPĖJIMAS**

- Patys NEMODIFIKUOKITE, neardykite, nenuimkite ir neremontuokite įrenginio, kadangi netinkamai ardant ar įrengiant galima gauti elektros šoką arba sukelti gaisrą. Susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.
- Jei pastebėjote šaltnešio nuotėkį, pasirūpinkite, kad šalia nebūtų atviros ugnies šaltinių. Pats šaldalas yra visiškai saugus, nenuodingas ir šiek tiek liepsnus, tačiau, atsitiktinai nutekėjęs į patalpą, kurioje yra degaus oro iš ventiliatorinių šildytuvų, dujinių viryklių ir pan., jis išskirs nuodingų dujų. Visada paprašykite kvalifikuoto priežiūros specialisto užtikrinti, kad nuotėkio problema ar gedimas pašalintas: tik tada tęskite eksploataciją.

**ATSARGIAI**

Atlankų ir žaliuzių padėčiai nustatyti VISADA naudokite belaidį nuotolinis valdiklį arba kitą naudotojo sąsają (jei yra). Jei judančius atlankus ar žaliuzes mėginsite pakreipti ranka, sulaužysite mechanizmą.

**ATSARGIAI**

NELEISKITE, kad oro srautas pūstų tiesiai į mažus vaikus, augalus ar gyvūnus.

**ĮSPĖJIMAS**

Šalia oro kondicionieriaus NEGALIMA laikyti liepsniojo purškalo balionėlio. Šalia bloko NEGALIMA naudoti purškalo. Kitaip gali kilti gaisras.

**ATSARGIAI**

NEĮJUNKITE sistemos, jei naudojate patalpos fumigacinio tipo insekticidą. Bloke gali kauptis chemikalų likučiai ir kelti pavojų žmonių, kurie yra itin jautrūs chemikalams, sveikatai.

**ĮSPĖJIMAS**

- Įrenginyje esantis šaltnešis yra šiek tiek liepsnus, tačiau paprastai jis NENUTEKA. Šaltnešiui ištekėjus į patalpą ir pasiekus atvirą liepsną (pvz., degiklio, šildytuvo ar viryklės), gali kilti gaisras arba susidaryti kenksmingų dujų.
- IŠJUNKITE bet kokius degimo šildytuvus, išvėdinkite patalpą ir susisiekite su įgaliotuoju atstovu, iš kurio pirkote įrenginį.
- NENAUDOKITE įrenginio, kol priežiūros specialistas nepatvirtins, kad dalis, dėl kurio ištekėjo šaltnešio, suremontuota.

**ĮSPĖJIMAS**

- NEGALIMA pradurti ar deginti aušalo ciklo dalių.
- Atitirpinimo procesui paspartinti NEGALIMA naudoti valomųjų medžiagų ar priemonių, kurių nerekomendavo gamintojas.
- Žinotina, kad sistemoje esantis aušalas yra bekvapis.

**ĮSPĖJIMAS**

Prietaisą būtina sandėliuoti taip, kad būtų išvengta mechaninių pažeidimų. Sandėliuokite gerai vėdinamoje patalpoje, kur nebūtų nuolat veikiančių uždegimo šaltinių (pvz., atviros liepsnos, veikiančių dujinių prietaisų ar elektrinių šildytuvų). Patalpos dydis turi atitikti bendrąsias saugos atsargumo priemones.

**PAVOJUS! PAVOJUS ŽŪTI NUO ELEKTROS SROVĖS**

Prieš valydami oro kondicionierių arba oro filtrą, būtinai išjunkite įrenginio veikimą ir atjunkite elektros tiekimą. Kitaip galite gauti elektros smūgį ir susižaloti.

**ATSARGIAI**

Po ilgos eksploatacijos patikrinkite bloko stovą ir tvirtinimo elementus, ar nėra pažeidimų. Jei tvirtinimo elementai bus apgadinti, blokas gali nukristi ir ką nors sužaloti.

**ATSARGIAI**

NELIESKITE šilumokaičio briaunų. Šios briaunos yra aštrios ir gali įpjauti.

**ĮSPĖJIMAS**

Jei reikia dirbti aukštai, būkite atsargūs su kopėčiomis.

**ĮSPĖJIMAS**

Naudojant netinkamus valiklius arba valymo procedūras, galima apgadinti plastikinius komponentus arba vidun gali prasiskverbti vandens. Ant elektros sistemos komponentų (pvz., motorų) užtiškę valikliai gali juos sugadinti, gali išsiskirti dūmų arba užsiliepsnoti medžiagos.

**PAVOJUS! PAVOJUS ŽŪTI NUO ELEKTROS SROVĖS**

Prieš valydami būtinai sustabdykite veikimą, išjunkite jungtuvą arba atjunkite maitinimo kabelį. Kitaip galite gauti elektros smūgį ir susižaloti.

**ĮSPĖJIMAS**

**Susidarius neįprastai situacijai (pvz., atsiradus degėsių kvapui ir pan.), nutraukite eksploataciją ir išjunkite maitinimą.**

Jei tokiu atveju paliksite įrenginį veikti toliau, jis gali sugesti, galite gauti elektros smūgį arba gali kilti gaisras. Susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.

**ĮSPĖJIMAS**

Jei pažeidžiamas maitinimo kabelis, siekiant išvengti rizikos, jį TURI pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba kiti panašią kvalifikaciją turintys asmenys.

# 3 Apie sistemą

A2L **ĮSPĖJIMAS! ŠIEK TIEK LIEPSNI MEDŽIAGA**

Šiame bloke naudojamas šaltnešis yra šiek tiek liepsnus.

**ATSARGIAI**

Patalpos bloke yra radijo ryšio įrangos. Minimalus atstumas tarp įrangos spinduliuojančios dalies ir naudotojo – 10 cm.

**PRANEŠIMAS**

NENAUDOKITE sistemos jokiais kitais tikslais. Siekiant išvengti žalos, įrenginio NEGALIMA naudoti tiksliesiems prietaisams, maistui, augalams, gyvūnams ar meno kūriniams vėsinti.

## 3.1 Patalpos blokas

**ATSARGIAI**

NEKIŠKITE pirštų, strypų ar kitų daiktų į oro įleidimo ar išleidimo angą. Dideliu greičiu besisukantis ventiliatorius gali sužaloti.

**INFORMACIJA**

Garso slėgio lygis mažesnis nei 70 dBA.

**ĮSPĖJIMAS**

- Patys NEMODIFIKUOKITE, neardykite, nenuimkite ir neremontuokite įrenginio, kadangi netinkamai ardant ar įrengiant galima gauti elektros šoką arba sukelti gaisrą. Susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.
- Jei pastebėjote šaltnešio nuotėkį, pasirūpinkite, kad šalia nebūtų atviros ugnies šaltinių. Pats šaldalas yra visiškai saugus, nenuodingas ir šiek tiek liepsnus, tačiau, atsitiktinai nutekėjęs į patalpą, kurioje yra degaus oro iš ventiliatorinių šildytuvų, dujinių viryklių ir pan., jis išskirs nuodingų dujų. Visada paprašykite kvalifikuoto priežiūros specialisto užtikrinti, kad nuotėkio problema ar gedimas pašalintas: tik tada tęskite eksploataciją.


**ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtukas**

Jei nėra naudotojo sąsajos (pvz., belaidžio nuotolinio valdiklio), bloką galima įjungti ir išjungti paspaudžiant patalpos bloko įjungimo / išjungimo mygtuką. Įjungiant šiuo mygtuku, naudojamos tokios nuostatos:

- Veikimo režimas = automatinis
- temperatūros nuostata = 25°C;
- Oro srauto sparta = automatinė

### 3.1.1 "Daikin Eye" indikacinė lemputė

"Daikin Eye" spalva keičiasi pagal veikimą.

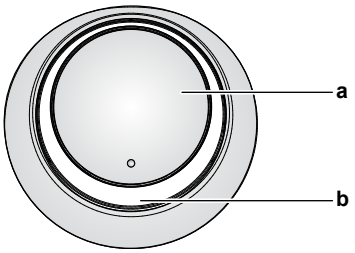


**a** ON/OFF mygtukas
**b** "Daikin Eye" (su infraraudonųjų spindulių imtuvu)

| Valdymas | "Daikin Eye" spalva |
|---|---|
| Automatinis | Raudona / mėlyna |
| Vėsinimas | Mėlyna |
| Šildymas | raudonos |
| Tik ventiliatorius | Balta |
| Džiovinimas | Žalia |
| Laikmatis | Oranžinė[(a)] |

[(a)] Nustačius išjungimo / įjungimo laikmatį arba savaitinį laikmatį, "Daikin Eye" periodiškai pakinta į oranžinę. Pašvietusi oranžine spalva maždaug 10 sekundžių, ji 3 minutes vėl šviečia veikimo režimo spalva. **Pavyzdys:** jei vėsinimo metu nustatomas laikmatis, "Daikin Eye" 10 sekundžių pašviečia oranžine spalva ir po to 3 minutes šviečia mėlyna.

## 3.2 Apie naudotojo sąsają

**Belaidis nuotolinis valdiklis**

**INFORMACIJA**

Patalpos blokas pateikiamas su belaidžiu nuotoliniu valdikliu, kuris atlieka naudotojo sąsajos funkciją. Šiame vadove aprašomas tik šios naudotojo sąsajos veikimas. Prijungus kitą naudotojo sąsają, reikia žr. prijungtos naudotojo sąsajos eksploatacijos vadovą.


- **Tiesioginė saulės šviesa.** NELAIKYKITE belaidžio nuotolinio valdiklio tiesioginėje saulės šviesoje.
- **Dulkės.** Ant signalo siųstuvo arba imtuvo esančios dulkės sumažins jautrumą. Nušluostykite dulkes minkšta šluoste.
- **Fluorescencinės lempos.** Jei patalpoje bus fluorescencinių lempų, signalas gali neveikti. Tokiu atveju susisiekite su montuotoju.

- **Kiti prietaisai.** Jei belaidžio nuotolinio valdiklio signalais valdomi kiti prietaisai, šiuos perkelkite į kitą vietą arba susisiekite su savo montuotoju.
- **Užuolaidos.** Užtikrinkite, kad užuolaidos arba kiti objektai neblokuotų signalo tarp įrenginio ir belaidžio nuotolinio valdiklio.

**PRANEŠIMAS**


- Nenumeskite belaidžio nuotolinio valdiklio.
- NELEISKITE, kad belaidis nuotolinis valdiklis sudrėktų.

### 3.2.1 Komponentai. Belaidis nuotolinis valdiklis

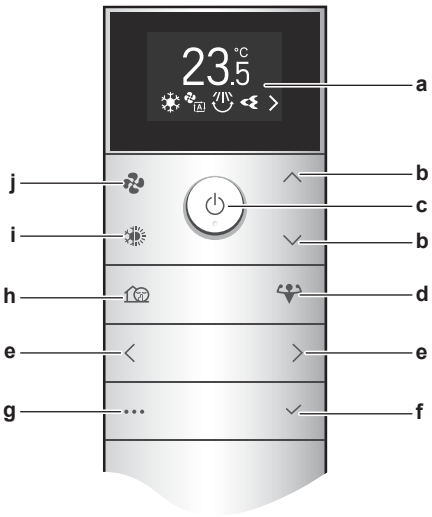


| | |
|---|---|
| a | LCD ekranas |
| b | Temperatūros didinimo (mažinimo) ir meniu naršymo aukštyn (žemyn) mygtukai |
| c | ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtukas |
| d | Galios režimo mygtukas |
| e | Meniu naršymo kairėn (dešinėn) mygtukai |
| f | Patvirtinimo mygtukas |
| g | Pagrindinio meniu mygtukas |
| h | Lauko bloko tylusis režimas |
| i | Režimo pasirinkimo mygtukas (automatinis, vėsinimas, šildymas, džiovinimas, tik ventiliatorius) |
| j | Oro srauto spartos nuostatos mygtukas |

### 3.2.2 Kaip naudotis belaidžiu nuotoliniu valdikliu

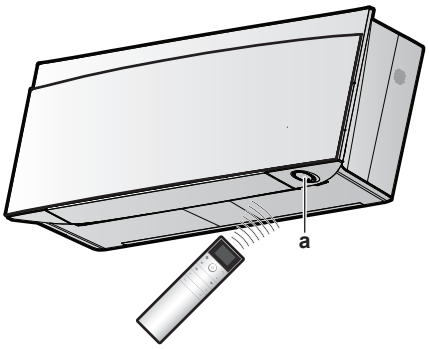


| | |
|---|---|
| a | Infraraudonųjų spindulių imtuvas |

**Pastaba:** pasirūpinkite, kad 500 mm atstumu po infraraudonųjų spindulių signalo imtuvu nebūtų kliūčių. Jos gali trikdyti belaidžio nuotolinio valdiklio signalo priėmimą.

1 Nukreipkite signalo siųstuvą į infraraudonųjų spindulių imtuvą, įrengtą patalpos bloke (maksimalus ryšio nuotolis – 7 m).

**Rezultatas:** Patalpos blokui priėmus signalą iš belaidžio nuotolinio valdiklio, pasigirsta garsas:

| Garsas | Aprašas |
|---|---|
| Pyp-pyp | Įrenginys pradeda veikti. |
| Pyp | Pakeičiama nuostata. |
| Ilgas pyptelėjimas | Veikimas stabdomas. |
| Trigubas pyptelėjimas | Atmetimo signalas (pvz., operacija užblokuota įjungimo (išjungimo) kontaktu) |

## 3.3 Apie belaidį LAN

Išsamių specifikacijų, įrengimo instrukcijų, nustatymo metodų, DUK, atitikties deklaraciją ir naujausią šio vadovo versiją rasite app.daikineurope.com.

**INFORMACIJA: Atitikties deklaracija**

"Daikin Industries Czech Republic s.r.o." pareiškia, kad šiame bloke naudojamo tipo radijo ryšio įranga atitinka direktyvą 2014/53/ES.

### 3.3.1 Belaidžio LAN naudojimo atsargumo priemonės

NENAUDOKITE šalia:

- **Medicininės įrangos,** pvz., žmonių su kardiostimuliatoriais ar defibriliatoriais. Šis gaminys gali sukelti elektromagnetinių trukdžių.
- **Automatinio valdymo įrangos,** pvz., automatinių durų arba priešgaisrinės įrangos. Šis gaminys gali trikdyti tokios įrangos veiklą.
- **Mikrobangų krosnelių –** jis gali paveikti LAN ryšius.

### 3.3.2 Baziniai parametrai

| Ką daryti | Vertė |
|---|---|
| Dažnio diapazonas | 2 400~2 483,5 MHz |
| Radijo ryšio protokolas | IEEE 802.11b/g/n |
| Radijo dažnio kanalas | 1~13 |
| Išvesties galia | 13 dBm |
| Efektyviojo spinduliavimo galia | 15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n) |
| Maitinimas | 14 V (NS) / 100 mA |

# 4 Prieš eksploatuojant

**INFORMACIJA**

Šiame vadove yra tik kelios nuostatos, reguliuojamos prieš pradedant dirbti.


Apie tai, kaip nustatyti režimą prieš naudojimą, skaitykite **naudotojo trumpajame vadove,** kurį rasite Daikin svetainės skiltyje "Dokumentacija"**.** Nuskaitykite QR kodą sk. "1.2 Apie šį dokumentą" [▶ 2] ARBA eikite į https://www.daikin.eu ir pasinaudokite paieškos funkcija savo modeliui surasti.

- **Patalpos bloko nustatymas:** "Daikin eye" šviesumas, atidaryti priekinį skydelį, belaidis LAN ryšys, vertikaliojo oro srauto funkcija, patalpos bloko įrengimo vieta, laikymo sausai funkcija
- **Belaidžio nuotolinio valdiklio nustatymas:** LCD ekrano kontrastas, LCD ekrano šviesumas, LCD ekrano išjungimo laikas, automatinis išsiuntimas po pasirinkimo, patalpos bloko infraraudonųjų spindulių imtuvo kanalai

## 4.1 Maitinimo elementų įdėjimas


Maitinimo elementai veikia apie 1 metus.

1 Nuimkite galinį dangtelį.
2 Įdėkite abu maitinimo elementus.
3 Sumontuokite dangtelį atgal.

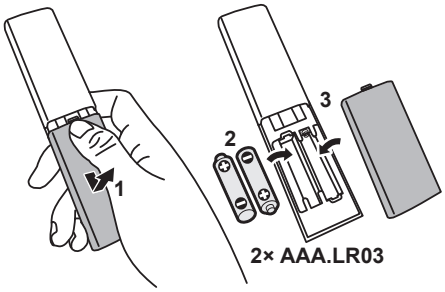


**INFORMACIJA**
- Kai maitinimo elementuose lieka mažai energijos, LCD ekrane (pirmojoje pozicijoje) ima mirksėti .
- Senkant maitinimo elementams, belaidžio nuotolinio valdiklio funkcijos sulaikomos ir galima tik IŠJUNGTI veikimą. Visos laikmačio funkcijos IŠJUNGTOS. Kaip įmanoma greičiau pakeiskite maitinimo elementus.
- VISADA keiskite maitinimo elementus poromis.

## 4.2 Kaip sumontuoti belaidžio nuotolinio valdiklio magnetinį laikiklį

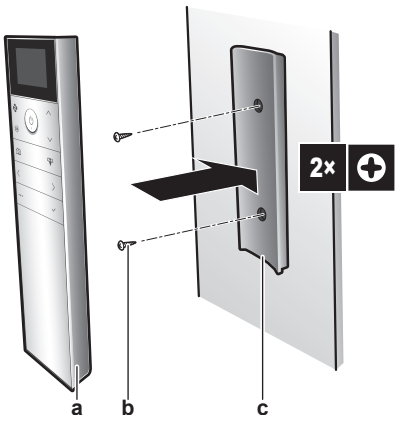


**a** Belaidis nuotolinis valdiklis
**b** Sraigtai (vietinis tiekimas)
**c** Belaidžio nuotolinio valdiklio magnetinis laikiklis

1 Pasirinkite vietą, iš kur signalai pasieks bloką.
2 Sraigtais prisukite laikiklį prie sienos arba analogiškoje vietoje.
3 Pakabinkite belaidį nuotolinį valdiklį ant laikiklio.

**INFORMACIJA**
Belaidžio nuotolinio valdiklio laikiklis yra magnetinis. Būtinai įrenkite laikiklį dešiniąja puse aukštyn.

## 4.3 Maitinimo įjungimas

1 Įjunkite jungtuvą.

**Rezultatas:** Patalpos bloko atlankas atsidarys ir užsidarys į nustatytą atskaitos padėtį.

## 4.4 Patalpos bloko nustatymas

1 Atverkite pagrindinį meniu, paspausdami ···, ir spaudinėdami mygtukus ‹ bei › nueikite į patalpos bloko nuostatų meniu. Paspauskite ✓, kad atvertumėte meniu.

**Patalpos bloko nuostatų meniu**



2 Parinkite toliau nurodytas nuostatas.
3 Paspauskite ✓, kad grįžtumėte į pagrindinį meniu, arba paspauskite ···, kad išeitumėte į pradžios ekraną.

### 4.4.1 Priekinio skydelio atidarymas

Priekinis skydelis atsidaro automatiškai, prasidėjus veikimui. Jei norite atidaryti priekinį skydelį, kai sistema IŠJUNGTA, pasinaudokite šia funkcija. **Pavyzdys:** techninės priežiūros metu.

#### Kaip atidaryti priekinį skydelį naudojantis belaidžiu nuotoliniu valdikliu

1 Užtikrinkite, kad sistema būtų IŠJUNGTA. Jei ne, išjunkite ją paspausdami ⏻.
2 Spaudinėdami ‹ ir ›, patalpos bloko nuostatų meniu suraskite priekinio skydelio atidarymo ekraną.

**Priekinio skydelio atidarymo ekranas**




3 Paspauskite ✓, kad patvirtintumėte.

**Rezultatas:** Priekinis skydelis atsidaro.

4 Paspauskite ✓ dar kartą, kad uždarytumėte priekinį skydelį, arba paspauskite ···, kad grįžtumėte į pradžios ekraną.


### 4.4.2 Belaidis LAN ryšys

Tiesiog prijunkite bloką prie namų tinklo ir atsisiųskite programėlę, kad galėtumėte pakeisti termostatą, nustatyti temperatūros grafikus, peržiūrėti energijos sąnaudas ir pan.

Išsamios informacijos apie specifikacijas, nustatymo metodų, DUK ir trikčių šalinimo patarimų rasite app.daikineurope.com.

Toliau aprašomi įrenginiai, kuriuos turi pateikti klientas.
- Išmanusis telefonas arba planšetinis kompiuteris su minimalios derančios versijos sistema "Android" arba "iOS", kaip nurodyta app.daikineurope.com.
- turėti interneto liniją ir ryšio įrenginį, pvz., modemą, kelvedį ir pan.;
- turėti belaidės LAN prieigos tašką;
- įdiegti nemokamą programą "ONECTA".

**Pastaba:** SSID (paslaugų rinkinio identifikatorius) ir KEY (slaptažodis) pateikti ant bloko, jei jų kartais prireiktų.

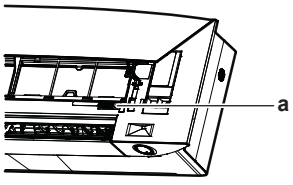


**a** Etiketė su SSID ir KEY

## Belaidžio LAN naudojimo atsargumo priemonės

NENAUDOKITE šalia:

- **Medicininės įrangos,** pvz., žmonių su kardiostimuliatoriais ar defibriliatoriais. Šis gaminys gali sukelti elektromagnetinių trukdžių.
- **Automatinio valdymo įrangos,** pvz., automatinių durų arba priešgaisrinės įrangos. Šis gaminys gali trikdyti tokios įrangos veiklą.
- **Mikrobangų krosnelių –** jis gali paveikti LAN ryšius.

## Kaip įdiegti programėlę ONECTA

1 Eikite į "Google Play" ("Android" įrenginiai) arba "App Store" ("iOS" įrenginiai) ir suraskite ONECTA.

2 Vykdykite ekrane pateiktus nurodymus, kad įdiegtumėte programėlę ONECTA.

**Suraskite programėlę tiesiogiai, naudodamiesi QR belaidžio nuotolinio valdiklio ekrane**

1 Atverkite pagrindinį meniu, paspausdami ···, ir spaudinėdami mygtukus < bei > nueikite į belaidžio nuotolinio valdiklio nuostatų meniu.

2 Paspauskite ✓, kad atvertumėte meniu.

**Belaidžio nuotolinio valdiklio nuostatų meniu**



3 Spaudinėdami < ir >, suraskite QR kodo ekraną.

4 Nuskaitykite QR kodą išmaniuoju telefonu arba kitu išmaniuoju įrenginiu.

**Rezultatas:** QR kodas nukreips jus į "App Store" arba "Google Play".




5 Vykdykite ekrane pateiktus nurodymus, kad įdiegtumėte.

**INFORMACIJA**

Jei QR kodą nuskaityti sunku, perjunkite rodomą QR kodą spaudinėdami ^ arba ⌄, tada bandykite vėl.

## Kaip nustatyti belaidį ryšį

Belaidį adapterį su namų tinklu galima sujungti dviem būdais.

- Naudokite "Access Point" režimą (SSID ir KEY) arba WPS mygtuką. Atverkite programėlę ONECTA ir vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.

Papildomos informacijos ir DUK rasite čia: app.daikineurope.com.


**Pastaba:** nustatoma naudojantis belaidžiu nuotoliniu valdikliu, belaidžio LAN nuostatų meniu. Nustatymo metu belaidį nuotolinį valdiklį reikia laikyti nukreiptą į bloko infraraudonųjų spindulių signalų imtuvą.

**INFORMACIJA**

Užtikrinkite, kad procedūra būtų sustabdyta prieš nustatant belaidį ryšį. Veikiant blokui, ryšio užmegzti NEPAVYKS.

1 Prieš nustatydami belaidį ryšį **sustabdykite veikimą**.


2 Užtikrinkite, kad belaidis kelvedis būtų pakankamai arti bloko ir niekas nekliudytų signalo.

| Meniu | Aprašas |
|---|---|
|   | ▪ ON = belaidis LAN ĮJUNGTAS (AP režimo / VYKDYMO režimo (SSID + RAKTAS) ryšio nuostata)<br>▪ OFF = belaidis LAN IŠJUNGTAS |
|   | Išeiti į nuostatų meniu |
|   | WPS ryšio nuostata |
|   | Grąžinti gamyklines numatytąsias nuostatas |
|   | Ryšio būsenos patikra |


**Kaip patikrinti belaidžio LAN ryšio būseną**

1 Spaudinėdami < ir >, suraskite būsenos ekraną. Paspauskite ✓, kad patvirtintumėte.

**Būsenos ekranas**

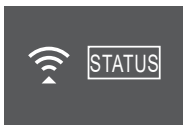


2 Patikrinkite "Daikin Eye".

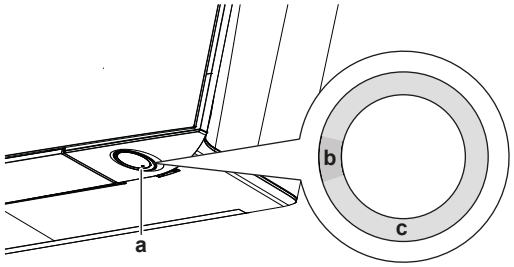


**a** "Daikin Eye"
**b** Dalinė žalia
**c** Raudona, oranžinė arba mėlyna

| "Daikin Eye" spalvos kinta tarp dalinės žalios ir… | …tada belaidis adapteris yra… |
|---|---|
| **Raudona** | neprijungtas |
| **oranžinės** | veikia ir parengtas prisijungti prie namų tinklo, paspaudžiant WPS mygtuką. |
| **mėlynos** | prisijungta prie namų tinklo:<br>▪ "Access Point" režimu<br>arba<br>▪ naudojantis kelvedžio WPS mygtuku. |

3 Paspauskite ···, kad išeitumėte į pradžios ekraną, arba pasinaudokite IŠĖJIMO iš ekrano funkcija, kad grįžtumėte į "patalpos bloko nuostatų meniu".

**Kaip grąžinti numatytąsias gamyklines ryšio nuostatas**

Grąžinkite numatytąsias gamyklines ryšio nuostatas, jei pageidaujate:

- atjungti belaidį LAN ir ryšio įrenginį (pvz., kelvedį) arba išmanųjį įrenginį;
- pakartoti nustatymo procedūrą, jei nepavyksta prisijungti.

1 Spaudinėdami ‹ ir ›, suraskite NUSTATYMO IŠ NAUJO ekraną. Paspauskite ✓, kad patvirtintumėte išranką.

**Rezultatas:** Nuostata grąžinama į gamyklinę numatytąją.

**Nustatymo iš naujo ekranas**




2 Paspauskite ···, kad išeitumėte į pradžios ekraną, arba pasinaudokite IŠĖJIMO iš ekrano funkcija, kad grįžtumėte į "patalpos bloko nuostatų meniu".

**Kaip išjungti belaidžio LAN ryšį**


1 Atverkite belaidžio LAN ryšio nuostatų meniu ir spaudinėdami ^ bei ˇ pakeiskite nuostatą į OFF. Paspauskite ✓, kad patvirtintumėte išranką.

**Rezultatas:** "Daikin Eye" pakaitomis mirksi žalia ir balta spalvomis. Ryšys išjungtas.


### 4.4.3 Vertikaliojo oro srauto funkcija

Ši funkcija šildymo režimu padeda optimaliai paskirstyti oro srautą bei temperatūrą. Jei po bloku yra baldas arba kitas daiktas, galite IŠJUNGTI šią funkciją.

**Vertikaliojo oro srauto IŠJUNGIMAS**

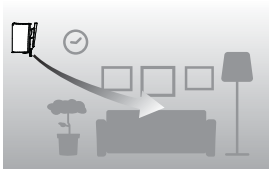


**Vertikaliojo oro srauto ĮJUNGIMAS**

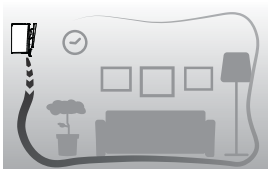


### Kaip įjungti arba išjungti vertikaliojo oro srauto funkciją

1 Spaudinėdami ‹ ir ›, patalpos bloko nuostatų meniu suraskite vertikaliojo oro srauto nuostatą.

**Vertikaliojo oro srauto funkcija ĮJUNGTA**

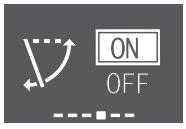


**Vertikaliojo oro srauto funkcija IŠJUNGTA**

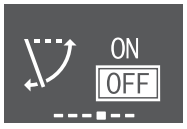


2 Spaudinėdami ^ ir ˇ, pakeiskite nuostatą.

3 Paspauskite ✓, kad patvirtintumėte išranką.

4 Paspauskite ✓ dar kartą, kad grįžtumėte į pagrindinį meniu, arba paspauskite ···, kad grįžtumėte į pradžios ekraną.

# 5 Eksploatavimas

**INFORMACIJA**

Patalpos blokas pateikiamas su belaidžiu nuotoliniu valdikliu, kuris atlieka naudotojo sąsajos funkciją. Šiame vadove aprašomas tik šios naudotojo sąsajos veikimas. Prijungus kitą naudotojo sąsają, reikia žr. prijungtos naudotojo sąsajos eksploatacijos vadovą.

## 5.1 Veikimo diapazonas

Siekdami užtikrinti veikimo saugą ir efektyvumą, naudokite sistemą toliau nurodytuose temperatūros ir drėgnumo intervaluose.

| | Vėsinimas ir džiovinimas[a][b] | Šildymas[a] |
|---|---|---|
| RXJ modelių lauko temperatūra | –10~50°C (sausojo termometro) | –20~24°C (sausojo termometro)<br>–21~18°C (drėgnojo termometro) |
| Modelių 2MXM, 3MXM, 4MXM, 5MXM lauko temperatūra | –10~46°C (sausojo termometro) | –15~24°C (sausojo termometro)<br>–15~18°C (drėgnojo termometro) |
| Patalpos temperatūra | 18~37°C (sausojo termometro)<br>14~28°C (drėgnojo termometro) | 10~30°C (sausojo termometro) |
| Patalpos drėgnumas | ≤80%[a] | — |

[a] Jei bloko veikimo parametrai išeis už darbinio intervalo ribų, saugos įtaisas gali sustabdyti sistemos veikimą.
[b] Blokui veikiant už darbinio intervalo ribų, gali susidaryti kondensato ir imti lašėti vanduo.

## 5.2 Veikimo režimas ir temperatūros stata

**Kada.** Nustatykite sistemos veikimo režimą ir temperatūrą, kai norėsite:

- pašildyti arba atvėsinti patalpą;
- pūsti orą nešildant ir nevėsinant;
- sumažinti patalpos drėgnumą.

**Kas.** Sistema veikia pagal naudotojo išranką.

| Nuostata | Aprašas |
|---|---|
| Automatinis | Sistema atvėsina arba pašildo patalpą iki temperatūros stato. Prireikus automatiškai perjungiamas vėsinimo arba šildymo režimas. |
| Vėsinimas | Sistema pašildo patalpą iki temperatūros stato. |
| Šildymas | Sistema pašildo patalpą iki temperatūros stato.<br>**Spartusis šildymas**<br>Ši funkcija veikia automatiškai. Ji greitai pašildo namus, kai sistema paleidžiama šildymo režimu. |
| Tik ventiliatorius | Sistema kontroliuoja tik oro srautą (oro srauto spartą ir kryptį).<br>Šiuo režimu NEGALIMA nustatyti temperatūros. |
| Džiovinimas | Sistema sumažina patalpos drėgnumą.<br>Šiuo režimu NEGALIMA nustatyti temperatūros. |

**Papildoma informacija:**

- **Lauko temperatūra.** Kai lauko temperatūra per aukšta arba per žema, sistemos vėsinimo arba šildymo efektyvumas sumažėja.
- **Atitirpinimas.** Šildymo režimu ant lauko bloko gali atsirasti šerkšno, kuris mažina šildymo pajėgumą. Tokiu atveju sistema automatiškai persijungia į atitirpinimo režimą šerkšnui pašalinti. Atitirpinimo metu karštas oras NEPUČIAMAS iš patalpos bloko.
- **Drėgnumo jutiklis.** Sumažinkite drėgnumą vėsinimo proceso metu.

### 5.2.1 Kaip paleisti / sustabdyti veikimo režimą ir nustatyti temperatūrą

**Veikimo režimas**

1 Norėdami atverti veikimo režimo karuselinį meniu, paspauskite . Spaudinėjant , režimas keičiamas taip:



**INFORMACIJA**

- Karuseliniame meniu galima naršyti abiem kryptimis, spaudinėjant ir arba ir .
- Karuselinis meniu visada prasideda nuo šiuo metu aktyvios nuostatos.

2 Paspauskite , kad **paleistumėte** įrenginį.

3 Pradžios ekranas keičiasi kaip nurodyta toliau, o "Daikin Eye" indikacinė lemputė ĮSIJUNGIA.

| Pradžios ekranas blokui VEIKIANT… | | |
|---|---|---|
| **šildymo, vėsinimo arba automatiniu režimu** | **džiovinimo režimu** | **tik ventiliatoriaus režimu** |
|  |  |  |

**Temperatūros stata**

4 Paspaudinėkite arba , kad sumažintumėte arba padidintumėte **temperatūros statą**.

| Vėsinimo režimas | Šildymo režimas | Automatinis režimas | Džiovinimo arba tik ventiliatoriaus režimas |
|---|---|---|---|
| 18~32°C | 10~30°C | 18~30°C | Statos nėra[a] |

[a] **Džiovinimo** arba **tik ventiliatoriaus** režimu temperatūros reguliuoti NEGALIMA.

5 Paspauskite , kad **sustabdytumėte** įrenginį.

**Rezultatas:** Pradžios ekranas keičiasi kaip nurodyta toliau, o "Daikin Eye" indikacinė lemputė IŠSIJUNGIA.

**Pradžios ekranas IŠJUNGUS bloką**



## 5.3 Oro srauto sparta

**INFORMACIJA**

- Džiovinimo režimu NEGALIMA keisti oro srauto spartos nuostatos.
- Siekiant išvengti šalto oro srauto, oro srauto sparta šildymo režimu sumažės. Padidėjus oro srauto temperatūrai, sistema vėl ima veikti nustatyta oro srauto sparta.
- Įjungus komfortinį oro srauto režimą, NEGALIMA reguliuoti oro srauto nuostatos. Ekrane rodomas simbolis reiškia, kad šiuo metu ši funkcija yra draudžiama.

Galima nustatyti patalpos bloko pučiamo oro srauto stiprumą.

| Nuostata | Aprašas |
|---|---|
| Ventiliatoriaus apsukos 1~5  | 5 oro srauto spartos lygiai – nuo mažo iki didelio. |
| Automatinis  | Patalpos blokas automatiškai nustato ventiliatoriaus apsukas, atsižvelgiant į statą ir patalpos temperatūrą. |
| Tylusis patalpos bloko režimas  | Skirtas patalpos bloko veikimo triukšmui mažinti (**Pavyzdys:** naktį) |

**INFORMACIJA**

Jei įrenginys pasiekia temperatūros statą:

- vėsinimo arba automatiniu režimu – ventiliatorius nustoja veikti.
- šildymo režimu – ventiliatorius toliau veikia maža oro srauto sparta.

### 5.3.1 Kaip nustatyti oro srauto spartą

1 Norėdami atverti oro srauto spartos karuselinį meniu, paspauskite . Spaudinėjant , režimas keičiamas taip:



**INFORMACIJA**

- Karuseliniame meniu galima naršyti abiem kryptimis, spaudinėjant ir arba ir .
- Karuselinis meniu visada prasideda nuo šiuo metu aktyvios nuostatos.

## 5.4 Išmanioji automatinė funkcija

Ši funkcija, atsižvelgdama į jūsų asmeninius pageidavimus, automatiškai reguliuoja temperatūros statą, kad jums būtų patogu.

Laikui bėgant blokas įsimena jūsų pageidavimus įvairiose situacijose ir, remdamasis šia informacija, automatiškai koreguoja nuostatas. Ši funkcija, išmokusi jūsų įpročius, sumažina poreikį rankiniu būdu reguliuoti temperatūrą.

Be to, tai padeda sumažinti diskomfortą, kurį sukelia oro sąlygų pokyčiai, pvz., vėsesnės naktys arba sezoniniai pokyčiai.

**INFORMACIJA**

Išmanioji automatinė funkcija veikia tik tada, kai blokas veikia **automatiniu režimu**.

### 5.4.1 Kaip paleisti (sustabdyti) išmaniąją automatinę funkciją

**INFORMACIJA**

Šią funkciją galite išjungti, kad galėtumėte visiškai kontroliuoti temperatūros statą.

1 Paspauskite , kad atvertumėte pagrindinį meniu, tada spaudinėdami ir suraskite patalpos bloko nuostatų meniu. Paspauskite , kad atvertumėte meniu.

**Patalpos bloko nuostatų meniu**



2 Spaudinėdami ir , suraskite išmaniosios automatinės funkcijos ekraną.

3 Spaudinėdami ir , pakeiskite nuostatą.

**Išmanioji automatinė funkcija aktyvi**




**Išmanioji automatinė funkcija išjungta**




4 Paspauskite , kad patvirtintumėte išranką.

5 Paspauskite dar kartą, kad grįžtumėte į pagrindinį meniu, arba paspauskite , kad grįžtumėte į pradžios ekraną.

## 5.5 Įjungimo (išjungimo) kontaktas

Norint naudotis šia funkcija, reikia įsigyti ir įdiegti parinktį KER303A.

Naudokite šią funkciją, kad įrenginys būtų automatiškai sustabdytas gavus išorinį sausojo kontakto signalą (pvz., lango jutiklio arba durų raktinės kortelės).

Ši funkcija padeda sumažinti nereikalingas energijos sąnaudas, kai langas arba durys yra atidaryti arba kai patalpoje nėra žmonių.

Blokas sustabdo veikimą atsižvelgiant į išorinio kontakto būseną.

**INFORMACIJA**

Ši funkcija naudoja sausąjį kontaktą ir laidų pynę, kuriuos turi įrengti kvalifikuotas montuotojas.

- Delsos trukmė (**0** – gamyklinė nuostata / 1 / 2 / 3 / 5 minutės) ir paleidimo iš naujo režimas nustatomi montuotojo pagal jūsų pageidavimus.
- Kai ši funkcija aktyvi, ji gali sutrukdyti blokui veikti net ir tuo atveju, jei nuotoliniu valdikliu arba programėle ONECTA duodama valdymo komanda.

**Elgsena, kai aktyvus įjungimo (išjungimo) kontaktas**

Kai įjungiama įjungimo (išjungimo) kontakto funkcija, sistemos elgsena priklauso nuo kontakto būsenos.

**Pavyzdys (langas uždarytas → langas atidarytas)**

- Kol langas **uždarytas**, blokas gali veikti įprastai.
- **Atidarius** langą, pradedamas skaičiuoti delsos laikmatis.
- Pasibaigus delsos laikui, blokas nustoja veikti ir pereina į budėjimo režimą.
- Toliau nurodyti procesai, kai langas atidarytas.
  - Nuotolinio valdiklio arba programėlės ONECTA įjungimo (išjungimo) komanda yra išjungta.
  - Kitas nuostatas, pvz., **statą**, **režimą** arba **ventiliatoriaus greitį**, vis dar galima keisti, tačiau jos įsigalios tik po to, kai blokas bus paleistas iš naujo.

**Paleidimo iš naujo režimo nuostata**

Paleidimo iš naujo režimas lemia, kaip blokas veiks, kai langas bus vėl uždarytas.

**Rankinis paleidimas iš naujo**

- Blokas automatiškai nepaleidžiamas iš naujo.
- Kai langas uždarytas, veikimą reikia paleisti rankiniu būdu, paspaudžiant įjungimo komandą nuotoliniu valdikliu arba programėlėje ONECTA.

**Automatinis paleidimas iš naujo**

- Uždarius langą, blokas automatiškai paleidžiamas paskutiniu veikimo režimu.

**Informacija**

- Jei pasigirsta trys trumpi pyptelėjimai ir veikimo šviesos diodas sumirksi du kartus, veikimas blokuojamas įjungimo (išjungimo) kontaktu.
- Uždarius langą, blokas automatiškai paleidžiamas iš naujo arba lieka sustabdytas – tai priklauso nuo pasirinkto paleidimo iš naujo režimo.

**PRANEŠIMAS**

Jei norite pakeisti nuostatas (delsos laiką arba paleidimo iš naujo režimą), kreipkitės į montuotoją.

## 5.6 Karšto oro pageidavimas

Naudokite šią funkciją ir mėgaukitės patogesniu šildymu, tuo pačiu rankiniu būdu nustatydami oro srauto spartą.

**INFORMACIJA**

- Šildymo režimu oro srauto sparta laikinai sumažės, kad būtų išvengta šaltų skersvėjų. Kai oras įšils, blokas toliau veiks pagal jūsų pasirinktą oro srauto spartą.
- Aktyvavus šią funkciją, labai šaltu oru gali šiek tiek sumažėti šildymo našumas arba kristi efektyvumas.

### 5.6.1 Kaip paleisti / sustabdyti karšto oro pageidavimą

1 Paspauskite , kad atvertumėte pagrindinį meniu, tada spaudinėdami ir suraskite patalpos bloko nuostatų meniu. Paspauskite , kad atvertumėte meniu.

**Patalpos bloko nuostatų meniu**




2 Spaudinėdami ir , pereikite į karšto oro pageidavimų ekraną.

3 Spaudinėdami ir , pakeiskite nuostatą.

**Karšto oro pageidavimas aktyvus**




**Karšto oro pageidavimas išjungtas**

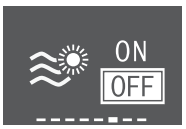


4 Paspauskite , kad patvirtintumėte išranką.

5 Paspauskite dar kartą, kad grįžtumėte į pagrindinį meniu, arba paspauskite , kad grįžtumėte į pradžios ekraną.

## 5.7 Temperatūros limitas

Ši funkcija skirta riboti temperatūros statą, kurią galite pasirinkti, padedant sumažinti energijos sąnaudas ir išvengti nereikalingo perteklinio vėsinimo arba šildymo.

### 5.7.1 Kaip nustatyti temperatūros limitą

1 Atverkite pagrindinį meniu, paspausdami , ir spaudinėdami mygtukus bei nueikite į belaidžio nuotolinio valdiklio nuostatų meniu.

2 Paspauskite , kad atvertumėte meniu.

**Belaidžio nuotolinio valdiklio nuostatų meniu**



3 Spaudinėdami < ir >, suraskite programinės įrangos informacijos ekraną.

4 Paspauskite ir palaikykite ✓ bent 5 sekundes.

**Eksploatacijos bandymas**




5 Spaudinėdami < ir >, pereikite į **LS**.

**Temperatūros limitas**




6 Paspauskite ✓, kad atvertumėte temperatūros limito nuostatą

**Rezultatas:** Pasirodo vėsinimo apatinio limito piktograma.

**Vėsinimo apatinis limitas**




7 Spaudinėdami ^ ir ⌄, pasirinkite norimą vėsinimo limitą.

8 Paspauskite ✓, kad patvirtintumėte ir pereitumėte prie šildymo viršutinio limito nustatymo.

9 Spaudinėdami ^ ir ⌄, pasirinkite norimą šildymo viršutinį limitą.

**Šildymo viršutinis limitas**




10 Paspauskite ✓, kad patvirtintumėte ir išeitumėte iš temperatūros intervalo nustatymo režimo, nukreipę jį į patalpos bloką.

**Rezultatas:** Patvirtinamas apatinis vėsinimo limitas ir viršutinis šildymo limitas. Grąžinamas pagrindinis ekranas.

## 5.8 Oro srauto kryptis

Oro srauto kryptis – tai kryptis, kuria patalpos blokas pučia orą. Tai atliekama judinant horizontaliuosius kreiptuvus (atlankus) arba vertikaliuosius kreiptuvus (žaliuzes). Pagal pageidavimą nustatykite oro srauto kryptį (galite ją ir fiksuoti).

| Nuostata | Oro srauto kryptis |
|---|---|
| Automatinis sukiojimas vertikaliai  | Horizontalieji kreiptuvai (atlankai) judinami aukštyn ir žemyn. |
| Automatinis sukiojimas horizontaliai  | Vertikalieji kreiptuvai (žaliuzės) judinami į šonus. |
| 3D oro srauto kryptis   | Pakaitomis juda aukštyn-žemyn ir į šonus |
| [—] | Lieka fiksuotoje padėtyje. |


**ATSARGIAI**

Atlankų ir žaliuzių padėčiai nustatyti VISADA naudokite belaidį nuotolinis valdiklį arba kitą naudotojo sąsają (jei yra). Jei judančius atlankus ar žaliuzes mėginsite pakreipti ranka, sulaužysite mechanizmą.

atlanko judėjimo intervalas kinta atsižvelgiant į veikimo režimą. Kai, atlankui judant aukštyn-žemyn, oro srauto sparta pakeičiama į mažą, atlankas sustoja viršutinėje padėtyje.


**Komfortinis oro srautas**

Įrenginys automatiškai keis oro srauto kryptį, efektyviau pašildydamas arba atvėsindamas patalpą. Bus mažiau pastebimas tiesioginis oro srautas iš įrenginio.

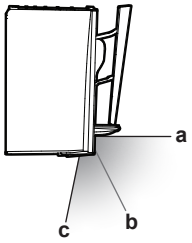



**a** Atlanko padėtis vėsinimo ir džiovinimo režimu
**b** Atlanko padėtis šildymo metu (**vertikalusis oro srautas IŠJUNGTAS**)
**c** Atlanko padėtis šildymo metu (**vertikalusis oro srautas ĮJUNGTAS**)

**Vėsinimo ir džiovinimo metu**

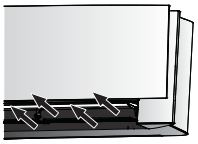


Oro srauto kryptis pakeičiama, kad oras būtų paskirstomas per lubas.


Komfortinis oro srautas **aktyvus**

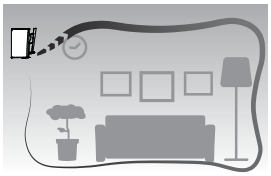

Komfortinis oro srautas **išjungtas**

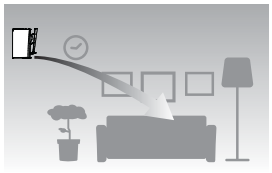



**Šildymo metu**

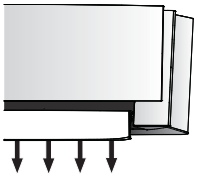

Oro srauto kryptis pakoreguojama, kad oras būtų paskirstomas per grindis.

**Jei vertikaliojo oro srauto funkcija ĮJUNGTA**. Blokas aptinka patalpos bei grindų temperatūrą ir automatiškai pasirenka 1 iš 3 oro srauto krypčių (erdvės šildymas, žemyn, vertikaliai).

**Jei vertikaliojo oro srauto funkcija IŠJUNGTA**. Blokas nukreipia oro srautą tik žemyn.
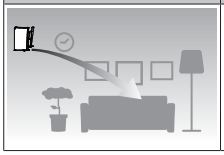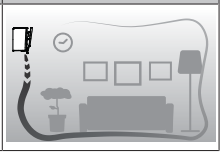
| Erdvės šildymo oro srautas | Oro srautas žemyn | Vertikalusis oro srautas |
|---|---|---|
|  |  |  |

**INFORMACIJA**

Jei norite deaktyvinti vertikaliojo oro srauto funkciją (pvz., po įrenginiu yra baldas ar kitas objektas), žr. skirsnį "Kaip įjungti arba išjungti vertikaliojo oro srauto funkciją" [▶ 8]. Deaktyvinus vertikaliojo oro srauto funkciją, oro srautas nukreipiamas žemyn.

**INFORMACIJA**

Vienu metu NEGALIMA naudoti galingojo ir komfortinio oro srauto režimų. Prioritetas suteikiamas paskutinei naudotai funkcijai. Jei pasirinktas vertikalusis automatinis sukiojimas, komfortinio oro srauto režimas išjungiamas. Naudojant komfortinį oro srauto režimą, NEGALIMA reguliuoti oro srauto nuostatos. Ekrane rodomas simbolis ⊘ reiškia, kad šiuo metu ši funkcija yra draudžiama.

1 Spaudinėdami ⋯, atverkite pagrindinį meniu. Spaudinėdami mygtukus ‹ bei ›, nueikite į oro srauto krypties nuostatų meniu. Paspauskite ✓, kad atvertumėte meniu.

**Oro srauto krypties nuostatų meniu**




2 Šiame meniu parinkite tolesnes oro srauto nuostatas. Tada paspauskite ✓, kad grįžtumėte į pagrindinį meniu, arba paspauskite ⋯, kad išeitumėte į pradžios ekraną.

### 5.8.1 Kaip nustatyti oro srauto kryptį vertikaliai


1 Spaudinėdami ‹ ir ›, oro srauto krypties nuostatų meniu suraskite vertikaliojo oro srauto ekraną.

2 Spaudinėdami ^ ir ⌄, pakeiskite nuostatą.

**Vertikalusis oro srautas – sukiojimas**

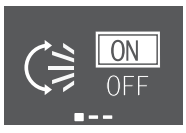


**Vertikalusis oro srautas – fiksuota**

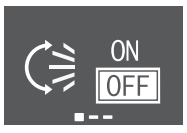


3 **Sukiojama vertikaliai.** Paspauskite ✓, kad patvirtintumėte išranką.

**Rezultatas:** Pradžios ekrano apačioje pasirodo . Atlankai (horizontalieji kreiptuvai) pradeda sukiotis.

4 **Parenkama fiksuota padėtis.** Atlankams pasiekus pageidaujamą padėtį, paspauskite ✓.


**Rezultatas:** Pradžios ekrano apačioje išnyksta . Atlankai nustoja judėti.

### 5.8.2 Kaip nustatyti oro srauto kryptį horizontaliai

1 Spaudinėdami ‹ ir ›, oro srauto krypties nuostatų meniu suraskite horizontaliojo oro srauto ekraną.

2 Spaudinėdami ^ ir ⌄, pakeiskite nuostatą.

**Horizontalusis oro srautas – sukiojimas**

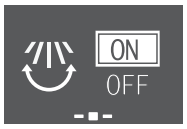


**Horizontalusis oro srautas – fiksuotas**




3 **Sukiojama horizontaliai.** Paspauskite ✓, kad patvirtintumėte išranką.

**Rezultatas:** Pradžios ekrano apačioje pasirodo . Žaliuzės (vertikalieji kreiptuvai) pradeda sukiotis.

4 **Parenkama fiksuota padėtis.** Žaliuzėms pasiekus pageidaujamą padėtį, paspauskite ✓.

**Rezultatas:** Pradžios ekrano apačioje išnyksta . Žaliuzės nustoja judėti.

**INFORMACIJA**


Jei įrenginys sumontuotas patalpos kampe, žaliuzes reikia nukreipti nuo sienos. Jei siena blokuos oro srautą, sumažės efektyvumas.

### 5.8.3 Kaip naudoti 3D oro srauto kryptį

1 Nustatykite vertikaliojo ir horizontaliojo oro srauto vertę ON.

2 Pradžios ekrano apačioje pasirodo 3D. Atlankai (horizontalieji kreiptuvai) ir žaliuzės (vertikalieji kreiptuvai) pradės sukiotis.

**Vertikaliojo oro srauto ĮJUNGIMAS**

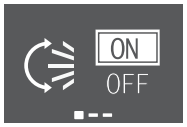


**Horizontaliojo oro ĮJUNGIMAS**




3 Norėdami naudoti fiksuotą padėtį, nustatykite vertikaliojo ir horizontaliojo oro srauto vertę OFF, kai atlankai ir žaliuzės pasieks pageidaujamą padėtį.


**Rezultatas:** Pradžios ekrano apačioje išnyksta 3D. Atlankai ir žaliuzės nustoja judėti.

### 5.8.4 Kaip įjungti / išjungti komfortinio oro srauto funkciją

1 Spaudinėdami ‹ ir ›, oro srauto krypties nuostatų meniu suraskite komfortinio oro srauto ekraną.

2 Spaudinėdami ^ ir ⌄, pakeiskite nuostatą.

**Komfortinis oro srautas aktyvus**

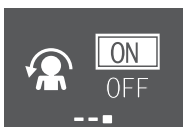


**Komfortinis oro srautas išjungtas**




3 Paspauskite ✓, kad patvirtintumėte išranką.

**Rezultatas: Komfortinis oro srautas aktyvus:** Pradžios ekrano apačioje pasirodo .

**Rezultatas:** Komfortinis oro srautas **išjungtas:** Pradžios ekrano apačioje išnyksta .

## 5.9 Režimas "Intelligent Eye"

Sistema automatiškai koreguoja oro srauto kryptį ir temperatūrą, atsižvelgdama į žmonių judėjimo aptikimą, kad oras nebūtų pučiamas tiesiai į žmones. Jei 20 minučių neaptinkama jokių judesių, sistema persijungia į energijos taupymo režimą:

**Apie "Intelligent Eye" jutiklį**

**PRANEŠIMAS**
- NETRANKYKITE ir nespaudykite "Intelligent Eye" jutiklio. Taip galima apgadinti įrenginį.
- Nedėkite šalia "Intelligent Eye" jutiklio stambių objektų.

**INFORMACIJA**
Naktinio nustatymo režimo (IŠJUNGIMO laikmačio) NEGALIMA naudoti tuo pat metu, kai veikia funkcija "Intelligent Eye".


- **Aptikimo diapazonas.** Siekia iki 9 m.
- **Aptikimo jautrumas.** Kinta atsižvelgiant į vietą, asmenų skaičių patalpoje, temperatūros diapazoną ir pan.
- **Aptikimo klaidos.** Jutiklis gali per klaidą aptikti gyvūnus augintinius, saulės šviesą, virpančias užuolaidas ir pan.

### 5.9.1 Kaip paleisti / stabdyti "Intelligent Eye" veikimą

1 Paspauskite , kad atvertumėte pagrindinį meniu, ir tada spaudinėdami bei suraskite "Intelligent Eye".

2 Spaudinėdami ir , pakeiskite nuostatą.

**Aktyvi funkcija "Intelligent eye"**

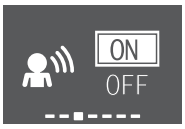


**Funkcija "Intelligent eye" išjungta**




3 Paspauskite , kad patvirtintumėte išranką.

**Rezultatas:** Funkcija "Intelligent eye" **aktyvi:** Pradžios ekrano apačioje pasirodo .

**Rezultatas:** Funkcija "Intelligent eye" **išjungta:** Pradžios ekrano apačioje išnyksta .

## 5.10 Galingasis režimas

Ši funkcija maksimaliai padidina vėsinimo (šildymo) efektą bet kuriuo veikimo režimu. Galima pasiekti maksimalų pajėgumą.

**INFORMACIJA**
Galingojo režimo NEGALIMA naudoti kartu su ekonominiu, komfortinio oro srauto arba lauko bloko tyliuoju režimu. Prioritetas suteikiamas paskutinei naudotai funkcijai.

Galingasis NEPADIDINA bloko pajėgumo, jei jis jau veikia maksimaliu pajėgumu.

### 5.10.1 Kaip paleisti/stabdyti galingąjį režimą

1 Norėdami įjungti galingojo režimo iškylantįjį meniu, paspauskite .

2 Norėdami aktyvuoti arba išjungti funkciją, paspauskite arba ir .

**Rezultatas:** Galingasis režimas **aktyvus:** Pradžios ekrano apačioje pasirodo .

**Rezultatas:** Galingasis režimas **išjungtas:** Pradžios ekrano apačioje išnyksta .

**Galingasis režimas aktyvus**



**Galingasis režimas išjungtas**



**INFORMACIJA**
- Galingąjį režimą galima nustatyti tik kai blokas veikia: ekrane rodomas simbolis reiškia, kad funkcija šiuo metu yra draudžiama.
- Jei paspausite arba jei pakeisite veikimo režimą, operacija bus atšaukta ir iš pradžios ekrano apačios dings .

## 5.11 Ekonominis režimas

Tai – funkcija, galinti efektyviai riboti maksimalias energijos sąnaudas. Ši funkcija naudinga tais atvejais, kai reikia užtikrinti, kad nesuveiktų jungtuvas, jei įrenginys veikia kartu su kitais buitiniais prietaisais.


**INFORMACIJA**
- Vienu metu negalima naudoti galingojo ir ekonominio režimų. Prioritetas suteikiamas paskutinei naudotai funkcijai.
- Ekonominis režimas sumažina lauko bloko energijos sąnaudas, ribodamas kompresoriaus sukimosi greitį. Jei energijos sąnaudos ir taip mažos, ekonominis režimas jų papildomai NESUMAŽINA.

### 5.11.1 Kaip paleisti / stabdyti ekonominį režimą


1 Paspauskite , kad atvertumėte pagrindinį meniu, ir tada spaudinėdami bei suraskite ekonomijos funkcijos ekraną.

2 Spaudinėdami ir , pakeiskite nuostatą.

**Ekonomijos funkcija aktyvi**

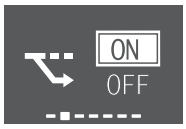


**Ekonomijos funkcija išjungta**

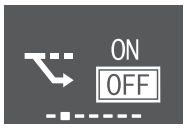


3 Paspauskite , kad patvirtintumėte išranką.

**Rezultatas:** Ekonomijos funkcija **aktyvi:** Pradžios ekrano apačioje pasirodo .

**Rezultatas:** Ekonomijos funkcija **išjungta:** Pradžios ekrano apačioje išnyksta .

**INFORMACIJA**
- Ekonomijos funkcija galima nustatyti tik kai blokas veikia: ekrane rodomas simbolis reiškia, kad funkcija šiuo metu yra draudžiama.
- Jei paspausite , pakeiskite veikimo režimą į tik ventiliatoriaus arba nustatykite galingąjį režimą: ekonomijos funkcija bus atšaukta ir iš pradžios ekrano apačios dings .

## 5.12 Lauko bloko tylusis režimas

Naudokite lauko bloko tylųjį režimą, kai norite sumažinti lauko bloko triukšmingumą. **Pavyzdys:** naktį.

**INFORMACIJA**

- Vienu metu NEGALIMA naudoti galingojo ir lauko bloko tyliojo režimo. Prioritetas suteikiamas paskutinei naudotai funkcijai.
- Ši funkcija pasiekiama tik automatiniu, vėsinimo ir šildymo režimais.
- Lauko bloko tylusis režimas riboja kompresoriaus sukimosi greitį. Jei kompresorius jau sukasi mažu greičiu, lauko bloko tylusis režimas kompresoriaus sukimosi greičio papildomai NESUMAŽINS.

### 5.12.1 Kaip paleisti (sustabdyti) lauko bloko tylųjį režimą

1 Norėdami atverti lauko bloko tyliojo režimo iškylantįjį meniu, paspauskite .

**Lauko bloko tylusis režimas aktyvus**



**Lauko bloko tylusis režimas išjungtas**



2 Norėdami aktyvuoti arba išjungti funkciją, paspauskite arba ir .

**Rezultatas:** Lauko bloko tylusis režimas **aktyvus:** Pradžios ekrano apačioje pasirodo .

**Rezultatas:** Lauko bloko tylusis režimas **išjungtas:** Pradžios ekrano apačioje išnyksta .

**Pastaba:** liks pradžios ekrane, net jei išjungsite įrenginį per belaidį nuotolinį valdiklį arba patalpos bloko ON/OFF jungikliu.

## 5.13 "Flash Streamer" (oro valymo) režimas

Streamer generuoja didelio greičio elektronų srautą, turintį didelę oksidacinę energiją: taip šalinami nemalonūs kvapai. Kartu su titano apatito dezodoravimo filtru ir oro filtrais ši funkcija valo patalpos orą.

**INFORMACIJA**

- Dideliu greičiu judantys elektronai jūsų saugai užtikrinti yra generuojami ir sulaikomi bloke.
- Veikiant Streamer, gali girdėtis šnypštimas.
- Susilpnėjus oro srautui, Streamer gali laikinai nustoti veikti, kad neatsirastų ozono kvapas.

### 5.13.1 Kaip paleisti / sustabdyti "Flash Streamer" (oro valymo) režimą

1 Paspauskite , kad atvertumėte pagrindinį meniu. "Flash Streamer" ekranas – pirmoji pagrindinio meniu pozicija.

2 Spaudinėdami ir , pakeiskite nuostatą.

**"Flash Streamer" procedūra aktyvi**




**"Flash Streamer" procedūra išjungta**




3 Paspauskite , kad patvirtintumėte išranką.

**Rezultatas:** "Flash Streamer" procedūra **aktyvi:** Pradžios ekrano apačioje pasirodo .

**Rezultatas:** "Flash Streamer" procedūra **išjungta:** Pradžios ekrano apačioje išnyksta .

## 5.14 Laikrodžio ir laikmačio nustatymas

1 Atverkite pagrindinį meniu, paspausdami , ir spaudinėdami mygtukus bei nueikite į laikrodžio ir laikmačio nuostatų meniu. Paspauskite , kad atvertumėte meniu.

**Laikrodžio ir laikmačio nuostatų meniu**



2 Šiame meniu galima parinkti toliau nurodytas laikrodžio ir laikmačio nuostatas. Tada paspauskite , kad grįžtumėte į pagrindinį meniu, arba paspauskite , kad išeitumėte į pradžios ekraną.

### 5.14.1 Laikrodžio nustatymas


Jei tinkamai NENUSTATYSITE patalpos bloko vidinio laikrodžio, įjungimo ir išjungimo laikmačio bei savaitinio laikmačio funkcijos NEVEIKS tinkamai. Laikrodį reikia nustatyti vėl:

- IŠJUNGUS bloko jungtuvą;
- po elektros tiekimo trūkio;
- pakeitus belaidžio nuotolinio valdiklio maitinimo elementus.

#### Kaip nustatyti laikrodį

1 Laikrodžio ir laikmačio nuostatų meniu spaudinėdami mygtukus bei suraskite laikrodžio nustatymo ekraną. Įveskite nuostatą spausdami .


**Laikrodžio nustatymas** (rodoma dabartinė laiko nuostata)

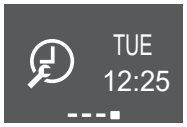


**Pastaba:** jei laikas dar nenustatytas, pirmiausia turėsite įvesti laikrodžio nuostatą. Kol laikrodis nenustatytas, laikmačio nuostatos įvesti negalima.


2 Savaitės diena keičiama spaudinėjant ir .

**Savaitės dienos nustatymas**

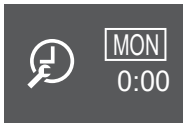


3 Spaudinėdami pereikite į valandų nustatymo skiltį.


**Valandų nustatymas**

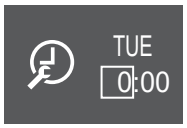


4 Valandas galima keisti spaudinėjant ir (24 valandų formatu).

5 Spaudinėdami pereikite į minučių nustatymo skiltį.

**Minučių nustatymas**

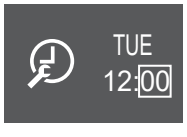


6 Spaudinėdami ir , pakeiskite minutes.

### 5.14.2 Įjungimo / išjungimo laikmatis

Laikmačio funkcijos naudingos prireikus automatiškai išjungti (įjungti) oro kondicionierių naktį (ryte). Taip pat galima kartu naudoti IŠJUNGIMO ir ĮJUNGIMO laikmačius.

**INFORMACIJA**

Laikmatį reikia iš naujo programuoti tokiais atvejais:

- jei jungtuvas išjungė įrenginį;
- po elektros tiekimo trūkio;
- pakeitus belaidžio nuotolinio valdiklio maitinimo elementus, jame išlieka įjungimo / išjungimo laikmačio laiko nuostata, tačiau laikmatis atšaukiamas.

**INFORMACIJA**

Prieš naudojantis bet kokiomis laikmačio funkcijomis, BŪTINA tiksliai nustatyti laikrodį. Žr. "Kaip nustatyti laikrodį" [▸ 14].


## Kaip paleisti / stabdyti išjungimo laikmatį

1 Laikrodžio ir laikmačio nuostatų meniu spaudinėdami mygtukus ‹ bei › suraskite IŠJUNGIMO laikmačio nustatymo ekraną.

**Išjungimo laikmatis išjungtas**




**Išjungimo laikmatis prilygintas 7:00**

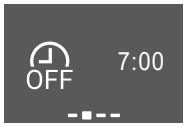


2 Norėdami atverti išjungimo laikmačio nuostatų meniu, paspauskite ⌄.

**Rezultatas:** Nustatant išjungimo laikmatį pirmą kartą, dabartinis laikas suapvalinamas iki didesniojo skaičiaus 10 minučių intervalais.


**Rezultatas:** Jei išjungimo laikmatis jau nustatytas, rodoma paskutinė nuostata.

3 Spaudinėdami ^, pakeiskite vertę CANCEL į TIME.


4 Spaudinėdami ›, pereikite į valandų nustatymo skiltį, tada spaudinėdami ^ ir ⌄ (24 valandų formatu) pakeiskite valandų nuostatą.

5 Spaudinėdami ›, pereikite į minučių nustatymo skiltį, tada spaudinėdami ^ ir ⌄ (10 minučių intervalais) pakeiskite minučių nuostatą.


**Pakeiskite vertę CANCEL į TIME**

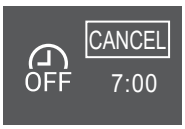


**Valandų nustatymas**

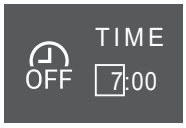


**Minučių nustatymas**

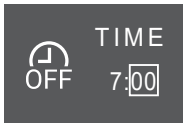


6 Paspauskite ⌄, kad patvirtintumėte išranką.

**Rezultatas:** Pradžios ekrano apačioje pasirodo OFF. Pagrindinio meniu išjungimo laikmačio ekrane pasirodo nustatytas laikas. "Daikin Eye" tampa oranžinė. Po nustatyto laiko blokas IŠSIJUNGIA.

7 **Norėdami atšaukti** laikmačio nuostatą, eikite į IŠJUNGIMO laikmačio nuostatų meniu ir pakeiskite vertę TIME į CANCEL.

**Rezultatas:** Pradžios ekrano apačioje išnyksta OFF. Pagrindinio meniu išjungimo laikmačio ekrane nerodoma jokio laiko. "Daikin Eye" nebetampa oranžine.

**INFORMACIJA**

Nustačius ĮJUNGIMO ar IŠJUNGIMO laikmatį, laiko nuostata įrašoma į atmintį. Pakeitus belaidžio nuotolinio valdiklio maitinimo elementus, jame išlieka įjungimo / išjungimo laikmačio laiko nuostata, tačiau laikmatis atšaukiamas.

**Naktinio nustatymo režimas**

Nustačius išjungimo laikmatį, oro kondicionierius automatiškai pakoreguoja temperatūros nuostatą (padidina 0,5°C vėsinimo atveju ir sumažina 2,0°C šildymo atveju), kad būtų išvengta perteklinio vėsinimo / šildymo ir užtikrintas miego temperatūros komfortas.

## Kaip paleisti / stabdyti įjungimo laikmatį

1 Laikrodžio ir laikmačio nuostatų meniu spaudinėdami mygtukus ‹ bei › suraskite ĮJUNGIMO laikmačio nustatymo ekraną.

**Įjungimo laikmatis išjungtas**




**Įjungimo laikmatis prilygintas 14:00**




2 Norėdami atverti ĮJUNGIMO laikmačio nuostatų meniu, paspauskite ⌄.

**Rezultatas:** Nustatant ĮJUNGIMO laikmatį pirmą kartą, dabartinis laikas suapvalinamas iki didesniojo skaičiaus 10 minučių intervalais.


**Rezultatas:** Jei įjungimo laikmatis jau nustatytas, rodoma paskutinė nuostata.

3 Spaudinėdami ^, pakeiskite vertę CANCEL į TIME.


4 Spaudinėdami ›, pereikite į valandų nustatymo skiltį, tada spaudinėdami ^ ir ⌄ (24 valandų formatu) pakeiskite valandų nuostatą.

5 Spaudinėdami ›, pereikite į minučių nustatymo skiltį, tada spaudinėdami ^ ir ⌄ (10 minučių intervalais) pakeiskite minučių nuostatą.


**Pakeiskite vertę CANCEL į TIME**

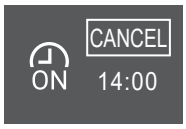


**Valandų nustatymas**

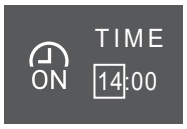


**Minučių nustatymas**

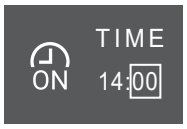


6 Paspauskite ⌄, kad patvirtintumėte išranką.

**Rezultatas:** Pradžios ekrano apačioje pasirodo ON. Pagrindinio meniu įjungimo laikmačio ekrane pasirodo nustatytas laikas. "Daikin Eye" tampa oranžinė. Po nustatyto laiko blokas ĮSIJUNGIA.

7 Norėdami atšaukti laikmačio nuostatą, eikite į ĮJUNGIMO laikmačio nuostatų meniu ir pakeiskite vertę TIME į CANCEL.

**Rezultatas:** Pradžios ekrano apačioje išnyksta ON. Pagrindinio meniu įjungimo laikmačio ekrane nerodoma jokio laiko. "Daikin Eye" nebetampa oranžine.

## Kaip derinti IŠJUNGIMO ir ĮJUNGIMO laikmačius

1 Norėdami nustatyti laikmačius, žr. skirsnius "Kaip paleisti / stabdyti išjungimo laikmatį" [▸ 15] ir "Kaip paleisti / stabdyti įjungimo laikmatį" [▸ 15].

**Rezultatas:** Pradžios ekrano apačioje pasirodo OFF ir ON.

| Pavyzdys: | | | |
|---|---|---|---|
| **Ekranas** | **Dabartinis laikas** | **Nustatykite, kai…** | **Valdymas** |
|  | 6:00 | įrenginys veikia. | Išsijungia 7:00 ir įsijungia 14:00. |
| | | įrenginys NE-VEIKIA. | Pradeda veikti 14:00. |



### 5.14.3 Savaitinio laikmačio funkcija

Naudodami šią funkciją, galite kiekvienai savaitės dienai įrašyti iki 4 laikmačio nuostatų.

**Pavyzdys:** galima sukurti vienokias nuostatas nuo pirmadienio iki penktadienio ir kitokias savaitgaliais.

**INFORMACIJA**

Toliau pateikta nustatymo procedūra skirta tik belaidžiam nuotoliniam valdikliui. Vis dėlto rekomenduojame parinkti savaitinio laikmačio nuostatą naudojantis programėle ONECTA. Žr. sk. ""4.4.2 Belaidis LAN ryšys" [▸ 6]", kur rasite daugiau informacijos.

| Savaitės diena | Nustatymo pavyzdys |
|---|---|
| **Pirmadienis~penktadienis**<br>▪ Kiekvieną dieną gali būti parinkta iki 4 nuostatų. |  |
| **Šeštadienis**<br>▪ Laikmačio nuostatų nėra | — |
| **Sekmadienis**<br>▪ Sukurkite iki 4 nuostatų. |  |

- **Nuostata ĮJUNGTA-ĮJUNGTA-ĮJUNGTA-ĮJUNGTA.** Leidžiama kurti grafikus ir nustatyti temperatūrą.
- **Nuostata IŠJUNGTA-IŠJUNGTA-IŠJUNGTA-IŠJUNGTA.** Kiekvieną dieną galima nurodyti tik išjungimo laiką.

**Pastaba:** nustatydami savaitinio laikmačio duomenis, būtinai nukreipkite belaidį nuotolinį valdiklį į patalpos bloką ir paklausykite, ar pasigirdo priėmimo tonas.

**INFORMACIJA**

Prieš naudojantis bet kokiomis laikmačio funkcijomis, BŪTINA tiksliai nustatyti laikrodį. Žr. "Kaip nustatyti laikrodį" [▸ 14].

**INFORMACIJA**

- Vienu metu NEGALIMA naudoti savaitinio laikmačio ir įjungimo / išjungimo laikmačio. Įjungimo / išjungimo laikmačiui suteikiamas prioritetas. Savaitinis laikmatis perjungiamas į budėjimo režimą ir WEEK išnyksta iš pradžios ekrano. Atėjus įjungimo / išjungimo laikmačio laikui, vėl aktyvuojamas savaitinis laikmatis.
- Savaitiniame laikmatyje galima nustatyti savaitės dieną, įjungimo / išjungimo laikmačio režimą, laiką ir temperatūrą (tik įjungimo laikmačiui). Kitos nuostatos yra grindžiamos ankstesnėmis įjungimo laikmačio nuostatomis.

## Kaip nustatyti savaitinį laikmatį

1 Laikrodžio ir laikmačio nuostatų meniu spaudinėdami mygtukus ‹ bei ›, suraskite savaitinio laikmačio nuostatų meniu.

2 Spaudinėdami ^ ir v, pakeiskite vertę OFF į ON, tada paspauskite v, kad patvirtintumėte išranką.

**Rezultatas:** "Daikin Eye" tampa oranžinė. Pateikiamos pirmosios savaitės dienos nuostatos (po 4 įrašus kiekvienai dienai).

**Savaitinis laikmatis išjungtas** **Savaitinis laikmatis aktyvus**







3 Dienas galite naršyti spaudinėdami ‹ ir ›. 4 įrašus galite naršyti spaudinėdami ^ ir v.


**Pavyzdys:**




Tuščias laukas – pirmadienio nuostatos nėra




Blokas **paleidžiamas**: antradienį 16:50 su 25°C temperatūros stata

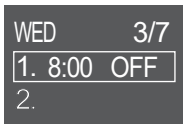



Blokas **stabdomas**: trečiadienį 8:00


4 Paspauskite v, kad įvestumėte nuostatą.

5 Pakeiskite vertę į ON, OFF arba DEL.

**Įjungimo laikmatis** **Išjungimo laikmatis** **Naikinimas**

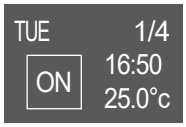


Blokas paleidžiamas nustatytą laiką, parinkus temperatūros statą.

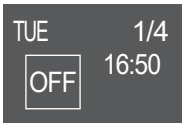


Blokas sustoja nustatytą laiką.




Šis įrašas panaikinamas

**Įjungimo / išjungimo laikmatis**

6 Spaudinėdami ›, pereikite į valandų nustatymo skiltį, tada spaudinėdami ^ ir v (24 valandų formatu) pakeiskite valandų nuostatą.

7 Spaudinėdami ›, pereikite į minučių nustatymo skiltį, tada spaudinėdami ^ ir v (10 minučių intervalais) pakeiskite minučių nuostatą.

8 **Skirta išjungimo laikmačiui.** Patvirtinkite nuostatą paspausdami v.

**Rezultatas:** Rodoma savaitės diena su 4 dienų įrašais. Įrašų sąraše pateikiamas naujas įrašas. Blokas įsijungia arba išsijungia nustatytu laiku. Įrašų sąrašas surikiuojamas pagal laiką.

9 **Įjungimo laikmačiui** galima papildomai nustatyti temperatūros statą. Spaudinėdami ›, eikite į temperatūros nustatymo skiltį ir pakeiskite statą spaudinėdami ^ ir v. Patvirtinkite nuostatą paspausdami v.

**Rezultatas:** Rodoma savaitės diena su 4 dienų įrašais. Įrašų sąraše pateikiamas naujas įrašas. Blokas pradeda veikti naudodamas temperatūros statą. Įrašų sąrašas surikiuojamas pagal laiką.

**INFORMACIJA**

Temperatūrą galima nustatyti belaidžiame nuotoliniame valdiklyje (10~32°C intervale), tačiau:

- vėsinimo ir automatiniu režimais įrenginys veiks minimalia 18°C temperatūra, net jei bus nustatyta 10~17°C;
- šildymo ir automatiniu režimais įrenginys veiks maksimalia 30°C temperatūra, net jei bus nustatyta 31~32°C.

**Įrašo naikinimas:**

1 Norėdami panaikinti atskirus įrašus, pakeiskite vertę į DEL ir patvirtinkite paspausdami ✓.

**Rezultatas:** Rodoma savaitės diena su 4 dienų įrašais. Įrašas panaikinamas. Dienos įrašų sąrašas surikiuojamas pagal laiką.

# 6 Energijos taupymo parinkčių sąrašas

**INFORMACIJA**

- Net ir išjungtas, įrenginys vartoja energiją.
- Įjungus maitinimą po energijos tiekimo trūkio, grąžinamas paskutinis parinktas režimas.

**ATSARGIAI**

NELEISKITE, kad oro srautas pūstų tiesiai į mažus vaikus, augalus ar gyvūnus.

**PRANEŠIMAS**

Po bloku NEDĖKITE daiktų, kurių NEGALIMA šlapinti. Dėl kondensato ant įrenginio (šaltnešio vamzdžių) arba kamščio drenažo linijoje nuo įrenginio gali imti lašėti vanduo. **Galima pasekmė:** po bloku esantys daiktai gali būti užteršti arba apgadinti.

**ĮSPĖJIMAS**

Šalia oro kondicionieriaus NEGALIMA laikyti liepsniojo purškalo balionėlio. Šalia bloko NEGALIMA naudoti purškalo. Kitaip gali kilti gaisras.

**ATSARGIAI**

NEĮJUNKITE sistemos, jei naudojate patalpos fumigacinio tipo insekticidą. Bloke gali kauptis chemikalų likučiai ir kelti pavojų žmonių, kurie yra itin jautrūs chemikalams, sveikatai.

# 7 Techninė priežiūra ir tvarkymas

## 7.1 Apžvalga: techninė priežiūra ir tvarkymas

Montuotojas turi kasmet vykdyti techninės priežiūros darbus.

**Apie šaltnešį**

Šiame produkte yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų. NEIŠLEISKITE dujų į atmosferą.

Aušalo tipas: R32

Pasaulinio atšilimo potencialo (GWP) reikšmė: 675

**PRANEŠIMAS**

Pagal galiojančius **fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas** reglamentuojančius teisės aktus reikalaujama, kad būtų nurodomas įrenginio aušalo svoris ir $CO_2$ ekvivalentas.

**Formulė kiekiui $CO_2$ ekvivalento tonomis apskaičiuoti:** aušalo GWP vertė × bendras aušalo kiekis [kg]/1000

Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į montuotoją.

**PRANEŠIMAS**

Techninės priežiūros darbus TURI atlikti įgaliotasis montuotojas arba priežiūros atstovas.

Techninės priežiūros darbus rekomenduojame atlikti bent kartą per metus. Tačiau pagal galiojančius teisės aktus gali būti reikalaujama juos atlikti dažniau.

**ĮSPĖJIMAS**

- Įrenginyje esantis šaltnešis yra šiek tiek liepsnus, tačiau paprastai jis NENUTEKA. Šaltnešiui ištekėjus į patalpą ir pasiekus atvirą liepsną (pvz., degiklio, šildytuvo ar viryklės), gali kilti gaisras arba susidaryti kenksmingų dujų.
- IŠJUNKITE bet kokius degimo šildytuvus, išvėdinkite patalpą ir susisiekite su įgaliotuoju atstovu, iš kurio pirkote įrenginį.
- NENAUDOKITE įrenginio, kol priežiūros specialistas nepatvirtins, kad dalis, dėl kurio ištekėjo šaltnešio, suremontuota.

**ĮSPĖJIMAS**

- NEGALIMA pradurti ar deginti aušalo ciklo dalių.
- Atitirpinimo procesui paspartinti NEGALIMA naudoti valomųjų medžiagų ar priemonių, kurių nerekomendavo gamintojas.
- Žinotina, kad sistemoje esantis aušalas yra bekvapis.

**ĮSPĖJIMAS**

Prietaisą būtina sandėliuoti taip, kad būtų išvengta mechaninių pažeidimų. Sandėliuokite gerai vėdinamoje patalpoje, kur nebūtų nuolat veikiančių uždegimo šaltinių (pvz., atviros liepsnos, veikiančių dujinių prietaisų ar elektrinių šildytuvų). Patalpos dydis turi atitikti bendrąsias saugos atsargumo priemones.

**PAVOJUS! PAVOJUS ŽŪTI NUO ELEKTROS SROVĖS**

Prieš valydami oro kondicionierių arba oro filtrą, būtinai išjunkite įrenginio veikimą ir atjunkite elektros tiekimą. Kitaip galite gauti elektros smūgį ir susižaloti.

**ĮSPĖJIMAS**

Norėdami išvengti elektros smūgio arba gaisro:

- NEPLAUKITE įrenginio.
- NEVALDYKITE įrenginio šlapiomis rankomis.
- Ant įrenginio viršaus NEDĖKITE jokių objektų su vandeniu.

**ATSARGIAI**

Po ilgos eksploatacijos patikrinkite bloko stovą ir tvirtinimo elementus, ar nėra pažeidimų. Jei tvirtinimo elementai bus apgadinti, blokas gali nukristi ir ką nors sužaloti.

**ATSARGIAI**

NELIESKITE šilumokaičio briaunų. Šios briaunos yra aštrios ir gali įpjauti.

**ĮSPĖJIMAS**

Jei reikia dirbti aukštai, būkite atsargūs su kopėčiomis.

## 7.2 Kaip valyti patalpos bloką ir belaidį nuotolinį valdiklį

**ĮSPĖJIMAS**

Naudojant netinkamus valiklius arba valymo procedūras, galima apgadinti plastikinius komponentus arba vidun gali prasiskverbti vandens. Ant elektros sistemos komponentų (pvz., motorų) užtiškę valikliai gali juos sugadinti, gali išsiskirti dūmų arba užsiliepsnoti medžiagos.

**PAVOJUS! PAVOJUS ŽŪTI NUO ELEKTROS SROVĖS**


Prieš valydami būtinai sustabdykite veikimą, išjunkite jungtuvą arba atjunkite maitinimo kabelį. Kitaip galite gauti elektros smūgį ir susižaloti.

**PRANEŠIMAS**

- NENAUDOKITE benzino, benzolo, skiediklio, poliravimo miltelių arba skystojo insekticido. **Galima pasekmė:** išblukimas ir deformacija.
- NENAUDOKITE vandens ar oro, kurio temperatūra siekia arba viršija 40°C. **Galima pasekmė:** išblukimas ir deformacija.
- NENAUDOKITE poliravimo medžiagų.
- NENAUDOKITE šveitimo šepečio. **Galima pasekmė:** gali pradėti luptis paviršiaus apdaila.
- Galutiniam naudotojui DRAUDŽIAMA valyti vidines bloko dalis. Šiuos darbus būtina patikėti kvalifikuotam priežiūros specialistui. Susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.

1 Nušluostykite minkšta šluoste. Jei dėmes pašalinti sunku, panaudokite vandenį arba neutralų valiklį.

## 7.3 Priekinio skydelio valymas

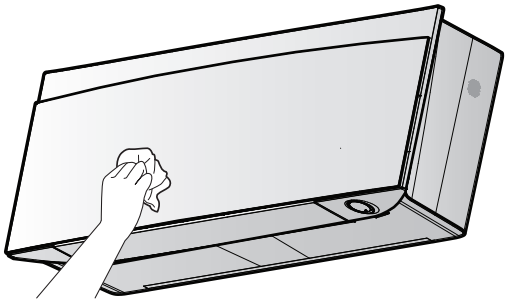

1 Nuvalykite priekinį skydelį sausa šluoste. Jei dėmes pašalinti sunku, panaudokite vandenį arba neutralų valiklį.

## 7.4 Kaip atidaryti priekinį skydelį

1 Sustabdykite veikimą paspausdami .

**Rezultatas:** Priekinis skydelis automatiškai užsidaro.


2 Atidarykite priekinį skydelį naudodamiesi belaidžiu nuotoliniu valdikliu. Žr. sk. "4.4.1 Priekinio skydelio atidarymas" [▸ 6].

**Rezultatas:** Priekinis skydelis atsidaro.

3 IŠJUNKITE maitinimą.

4 Patraukite žemyn abu užraktus, esančius priekinio skydelio galinėje dalyje.

5 Atidarykite priekinį skydelį, kad atrama įsistatytų į fiksavimo ąselę.

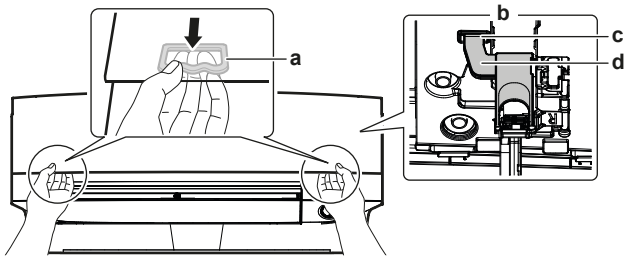



**a** Užraktas (po 1 kiekvienoje pusėje)
**b** Priekinio skydelio galinė pusė
**c** Fiksavimo ąselė
**d** Atrama


## 7.5 Kaip išvalyti oro filtrus

1 Paspauskite ąselę aukštyn kiekvieno oro filtro centre, tada patraukite žemyn.


2 Ištraukite oro filtrus.

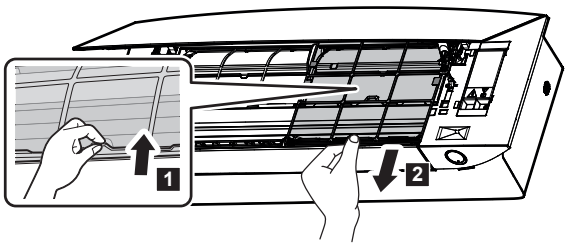



3 Nuo ąselių nuimkite titano apatito dezodoravimo filtrą ir sidabro dalelių filtrą.

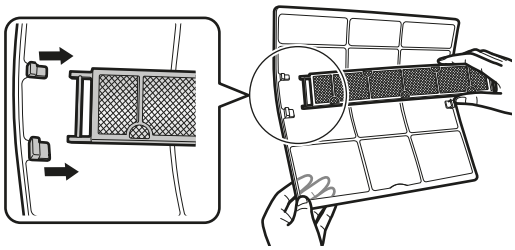

4 Nuplaukite oro filtrus vandeniu arba nusiurbkite juos dulkių siurbliu.

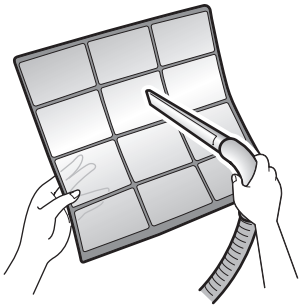

5 Pamerkite į drungną vandenį ir palaikykite maždaug 10–15 minučių.

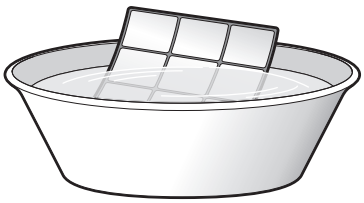

**INFORMACIJA**


- Jei NEPAVYKSTA lengvai pašalinti dulkių, išplaukite oro filtrus neutraliu valikliu, atskiestu drungnu vandeniu. Padėkite oro filtrus į šešėlį išdžiūti.
- Būtinai ištraukite titano apatito dezodoravimo ir sidabro dalelių filtrus.
- Rekomenduojama valyti oro filtrus kas 2 savaites.

## 7.6 Kaip išvalyti titano apatito dezodoravimo ir sidabro dalelių ("Ag-ion") filtrus


**INFORMACIJA**

Kas 6 mėnesius išplaukite filtrą vandeniu.

1 Nuimkite titano apatito dezodoravimo filtrą bei sidabrinį alergenų šalinimo ir oro gryninimo filtrą nuo visų 4 fiksatorių.

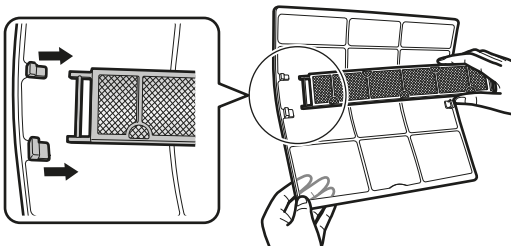


2 Pašalinkite dulkes iš filtro, išsiurbdami dulkių siurbliu.

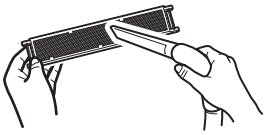

3 10–15 minučių pamirkykite filtrą šiltame vandenyje.

**Pastaba:** NENUIMKITE filtro nuo rėmelio.

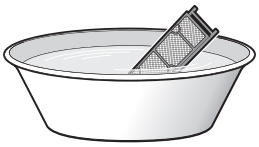


4 Nuplovę nupurtykite vandens likutį ir palikite filtrą šešėlyje išdžiūti. Šalindami vandenį, filtro negręžkite.

## 7.7 Kaip pakeisti titano apatito dezodoravimo ir sidabro dalelių ("Ag-ion") filtrus

**INFORMACIJA**

Filtrą reikia keisti kas 3 metus.

1 Nuimkite filtrą nuo filtro rėmo ąselių ir pakeiskite filtrą nauju.

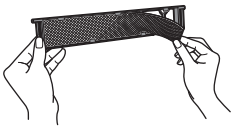


**INFORMACIJA**

- NEIŠMESKITE filtro rėmo: panaudokite jį pakartotinai.
- Utilizuokite seną filtrą kaip neliepsniąsias atliekas.

Jei norite užsakyti titano apatito dezodoravimo filtrą arba sidabro dalelių filtrą, susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.


## 7.8 Kaip uždaryti priekinį skydelį

1 Šiek tiek pakelkite priekinį skydelį ir nuimkite atramą nuo fiksavimo ąselės.

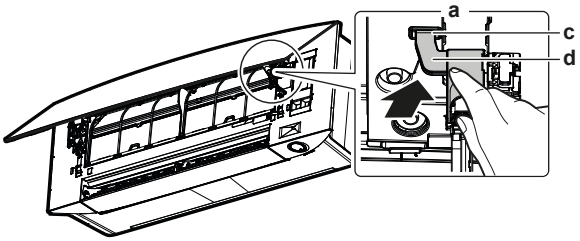


**a** Priekinio skydelio galinė pusė
**b** Fiksavimo ąselė
**c** Atrama

2 Uždarykite priekinį skydelį.

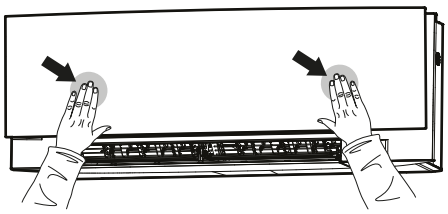

3 Švelniai paspauskite priekinį skydelį, kad spragtelėtų.

## 7.9 Prieš ilgalaikį sandėliavimą reikia atlikti toliau nurodytus veiksmus

Leiskite įrenginiui kelias valandas paveikti **tik ventiliatoriaus** režimu, kad išdžiūtų jo vidus.

1 Nustatykite tik ventiliatoriaus režimą (žr. sk. "5.2 Veikimo režimas ir temperatūros stata" [▸ 8]).

2 Įrenginiui baigus veikti, išjunkite jungtuvą.

3 Išvalykite oro filtrus ir grąžinkite į vietas.

4 Išimkite iš nuotolinio valdiklio maitinimo elementus.

**INFORMACIJA**

Rekomenduojama periodinę techninę priežiūrą patikėti specialistui. Susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu ir susitarkite dėl specialisto atvykimo. Techninės priežiūros darbų kainą padengia klientas.

Tam tikromis eksploatacijos sąlygomis po kelių sezonų oro kondicionieriaus vidus gali užsiteršti. Dėl to jis ims prastai veikti.

# 8 Trikčių šalinimas

Įvykus vienai iš toliau nurodytų trikčių, imkitės toliau pateiktų priemonių ir susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.

**ĮSPĖJIMAS**

**Susidarius neįprastai situacijai (pvz., atsiradus degėsių kvapui ir pan.), nutraukite eksploataciją ir išjunkite maitinimą.**

Jei tokiu atveju paliksite įrenginį veikti toliau, jis gali sugesti, galite gauti elektros smūgį arba gali kilti gaisras. Susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.

Sistemą TURI remontuoti kvalifikuotas priežiūros specialistas.

| Veikimo sutrikimas | Priemonė |
|---|---|
| Jei dažnai perdega (suveikia) saugos įtaisas, pvz., saugiklis, jungtuvas arba nuotėkio į įžeminimo grandinę jungtuvas arba NETINKAMAI veikia įjungiklis / išjungiklis. | Išjunkite pagrindinį maitinimo jungiklį. |
| Jei iš bloko ima tekėti vanduo. | Sustabdykite veikimą. |
| Jei NETINKAMAI veikia valdymo jungiklis. | Išjunkite maitinimą. |
| Mirksi "Daikin Eye", klaidos kodą galima peržvelgti belaidžiame nuotoliniame valdiklyje. Norėdami parodyti klaidos kodą, žr. patalpos bloko naudotojo trumpąjį vadovą. | Informuokite savo montuotoją ir nurodykite klaidos kodą. |


Jei sistema NEVEIKIA tinkamai dėl kitos priežasties nei nurodyta pirmiau ir nė viena iš pirmiau nurodytų trikčių nėra akivaizdi, išanalizuokite sistemą pagal toliau pateiktas procedūras.


Jei, patikrinę pirmiau nurodytus punktus, negalite išspręsti problemos patys, susisiekite su savo montuotoju ir nurodykite simptomus, visą bloko modelio pavadinimą (su pagaminimo numeriu, jei toks yra) ir įrengimo datą.


# 9 Išmetimas

**PRANEŠIMAS**

NEBANDYKITE išmontuoti sistemos patys: išmontuoti sistemą, tvarkyti aušalo medžiagą, tepalą ir kitas dalis BŪTINA laikantis taikomų teisės aktų. Įrenginius REIKIA pristatyti į specialias pakartotinio panaudojimo, šiukšlių rūšiavimo ir utilizavimo įstaigas.

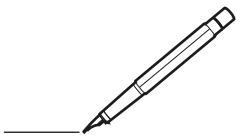

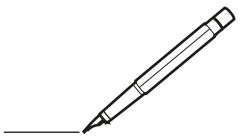

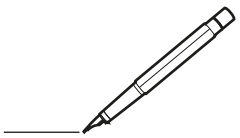

Copyright 2026 Daikin

3P847164-1 2026.06