Naudotojo trumpasis vadovas

Sieninis padalytosios sistemos oro kondicionierius



Siesta®



Download the ONECTA app

STAND BY ME
Discover our service offer

ATXP20P5V1B
ATXP25P5V1B
ATXP35P5V1B

Turinys

1 Apie dokumentaciją 4
1.1 Gaminio kodas 4
1.2 Apie šį dokumentą 4
1.2.1 Įspėjimų ir simbolių reikšmės 5

2 Naudotojo saugos nurodymai 7
2.1 Bendras 7
2.2 Saugaus eksploatavimo nurodymai 8

3 Apie sistemą 10
3.1 Patalpos blokas 10
3.1.1 Patalpos bloko ekranas 11
3.2 Apie belaidį LAN 11
3.2.1 Belaidžio LAN naudojimo atsargumo priemonės 11
3.2.2 Baziniai parametrai 11
3.3 Apie naudotojo sąsają 12
3.3.1 Komponentai. Belaidis nuotolinis valdiklis 13
3.3.2 Būsena. Belaidžio nuotolinio valdiklio LCD ekranas 13
3.3.3 Kaip naudotis belaidžiu nuotoliniu valdikliu 14

4 Prieš eksploatuojant 15
4.1 Apžvalga. Prieš eksploatuojant 15
4.2 Maitinimo elementų įdėjimas 15
4.3 Kaip sumontuoti belaidžio nuotolinio valdiklio laikiklį 15
4.4 Maitinimo įjungimas 15

5 Eksploatavimas 16
5.1 Veikimo diapazonas 16
5.2 Kaip naudojamos funkcijos 16
5.3 Veikimo režimas ir temperatūros stata 17
5.3.1 Kaip paleisti / sustabdyti veikimo režimą ir nustatyti temperatūrą 17
5.4 Karšto oro pageidavimas 18
5.4.1 Kaip paleisti / sustabdyti karšto oro pageidavimą 18
5.5 Temperatūros limitas 19
5.6 Įjungimo (išjungimo) kontaktas 19
5.7 Klimato kompensavimo kontrolė (CCC) 20
5.8 Oro srauto sparta 20
5.8.1 Kaip nustatyti oro srauto spartą 21
5.9 Oro srauto kryptis 21
5.9.1 Kaip nustatyti oro srauto kryptį vertikaliai 21
5.9.2 Kaip nustatyti oro srauto kryptį horizontaliai 22
5.9.3 Kaip naudoti 3D oro srauto kryptį 22
5.10 Komfortinio oro srauto funkcija 22
5.10.1 Kaip įjungti / išjungti komfortinio oro srauto funkciją 22
5.11 Galingasis režimas 23
5.11.1 Kaip paleisti/stabdyti galingąjį režimą 23
5.12 Ekonominis režimas 23
5.12.1 Kaip paleisti / stabdyti ekonominį režimą 24
5.13 Įjungimo / išjungimo laikmatis 24
5.13.1 Kaip paleisti / stabdyti išjungimo laikmatį 25
5.13.2 Kaip paleisti / stabdyti įjungimo laikmatį 25
5.13.3 Kaip derinti IŠJUNGIMO ir ĮJUNGIMO laikmačius 26
5.14 Belaidis LAN ryšys 26
5.14.1 Belaidžio LAN naudojimo atsargumo priemonės 26
5.14.2 Kaip įdiegti programėlę ONECTA 26
5.14.3 Kaip nustatyti belaidį ryšį 27
5.15 Apie daugialypę sistemą 29
5.15.1 Prioritetinės patalpos nuostata 29
5.15.2 Naktinis tylusis režimas 30
5.15.3 Vėsinimo (šildymo) režimo užraktas daugialypėje sistemoje 30

6 Energijos taupymo parinkčių sąrašas 32

7 Techninė priežiūra ir tvarkymas 34
7.1 Apžvalga: techninė priežiūra ir tvarkymas 34
7.2 Kaip valyti patalpos bloką ir belaidį nuotolinį valdiklį 35

7.3 Priekinio skydelio valymas ... 35
7.4 Apie oro filtrus ... 36
7.5 Kaip atidaryti priekinį skydelį ... 36
7.6 Kaip išvalyti oro filtrus ... 36
7.7 Kaip išvalyti titano apatito dezodoravimo ir sidabro dalelių ("Ag-ion") filtrus ... 37
7.8 Kaip pakeisti titano apatito dezodoravimo ir sidabro dalelių ("Ag-ion") filtrus ... 38
7.9 Kaip uždaryti priekinį skydelį ... 38
7.10 Prieš ilgalaikį sandėliavimą reikia atlikti toliau nurodytus veiksmus ... 38

8 Trikčių šalinimas 40

8.1 Požymiai, NEPRISKIRIAMI sistemos triktims ... 42
8.1.1 Požymis. Girdimas vandens tekėjimą primenantis garsas ... 42
8.1.2 Požymis. Girdisi pūtimo garsas ... 42
8.1.3 Požymis. Girdisi tiksėjimas ... 42
8.1.4 Požymis. Girdisi švilpimas ... 42
8.1.5 Požymis. Veikimo arba budėjimo metu girdisi spragsėjimas ... 42
8.1.6 Požymis. Girdisi klaksėjimas ... 42
8.1.7 Požymis: Iš bloko (patalpos bloko) sklinda balta migla ... 42
8.1.8 Požymis: Blokai skleidžia nemalonų kvapą ... 42
8.1.9 Požymis. Lauko bloko ventiliatorius sukasi, tačiau oro kondicionierius neveikia ... 42
8.1.10 Simptomas. Nustačius temperatūros limitą, programėlėje ONECTA automatinis režimas NEIŠJUNGIAMAS ... 43
8.1.11 Simptomas. Kai programėlėje ONECTA pakeičiamas temperatūros limitas, savaitinis laikmatis NEDEAKTYVUOJAMAS ... 43
8.1.12 Simptomas. Programėlė ONECTA reaguoja vėluodama ... 43
8.2 Problemų sprendimas pagal klaidų kodus ... 43
8.3 Belaidžio LAN ryšio trikčių šalinimas ... 45

9 Išmetimas 46

10 Žodynas 47

1 Apie dokumentaciją

1.1 Gaminio kodas

ATXP20P, ATXP25P, ATXP35P

1.2 Apie šį dokumentą

Dėkojame, kad įsigijote šį produktą. Prašome:

- Saugokite dokumentaciją, kad galėtumėte pasinaudoti vėliau.

Tikslinė auditorija

Galutiniai vartotojai

INFORMACIJA

Šis prietaisas yra skirtas naudoti specialistams bei parengtiems vartotojams parduotuvėse, lengvosios pramonės įmonėse ir žemės ūkiuose arba ne specialistams – komerciniais bei buitiniais tikslais.

Dokumentacijos rinkinys

Šis dokumentas yra dokumentacijos rinkinio dalis. Rinkinį sudaro:

- **Bendrosios saugos atsargumo priemonės:**
  - Saugos instrukcijos, kurias būtina perskaityti prieš pradedant eksploatuoti savo sistemą
  - Formatas: skaitmeniniai failai puslapyje https://www.daikin.eu. Norėdami rasti savo modelį, naudokite paieškos funkciją 🔍.
- **Trumpasis montuotojo vadovas:**
  - Pasiruošimas įrengti, gera praktika, nuorodos...
  - Formatas: skaitmeniniai failai puslapyje https://www.daikin.eu. Norėdami rasti savo modelį, naudokite paieškos funkciją 🔍.
- **Naudotojo trumpasis vadovas:**
  - Išsamios ir nuoseklios instrukcijos bei papildoma informacija, skirta bazinėms ir išplėstinėms operacijoms atlikti
  - Formatas: skaitmeniniai failai puslapyje https://www.daikin.eu. Norėdami rasti savo modelį, naudokite paieškos funkciją 🔍.
- **Įrengimo vadovas:**
  - Įrengimo instrukcijos
  - Formatas: skaitmeniniai failai puslapyje https://www.daikin.eu. Norėdami rasti savo modelį, naudokite paieškos funkciją 🔍.
- **Eksploatacijos vadovas:**
  - Trumpasis vadovas (bazinės operacijos)
  - Formatas: popierinis dokumentas (patalpos bloko pakuotėje)

Naujausių pateiktos dokumentacijos redakcijų galite rasti regioninėje Daikin interneto svetainėje arba kreipkitės į savo montuotoją.

Nuskaitykite toliau pateiktą QR kodą: svetainėje "Daikin" rasite visą dokumentacijos rinkinį ir daugiau informacijos apie savo gaminį.

ATXP-P

Originalios instrukcijos yra anglų kalba. Instrukcijos visomis kitomis kalbomis yra originalo vertimai.

1.2.1 Įspėjimų ir simbolių reikšmės

PAVOJUS
Nurodo situaciją, lemiančią žūtį arba sunkų sužalojimą.

PAVOJUS! PAVOJUS ŽŪTI NUO ELEKTROS SROVĖS
Nurodo situaciją, dėl kurios galima mirtis nuo elektros srovės.

PAVOJUS! GALIMA NUSIDEGINTI / NUSIPLIKYTI
Nurodo situaciją, dėl kurios galimi labai aukštos arba labai žemos temperatūros sukelti nudegimai/nusiplikymai.

PAVOJUS! GALI SPROGTI
Nurodo situaciją, dėl kurios galimas sprogimas.

ĮSPĖJIMAS
Nurodo situaciją, dėl kurios galima žūti arba sunkiai susižaloti.

ĮSPĖJIMAS! LIEPSNIOJI MEDŽIAGA

A2L **ĮSPĖJIMAS! ŠIEK TIEK LIEPSNI MEDŽIAGA**
Šiame bloke naudojamas šaltnešis yra šiek tiek liepsnus.

ATSARGIAI
Nurodo situaciją, dėl kurios galima lengvai arba vidutiniškai susižaloti.

PRANEŠIMAS
Nurodo situaciją, dėl kurios galimas įrangos arba turto sugadinimas.

INFORMACIJA
Nurodo naudingus patarimus arba papildomą informaciją.

Įrenginiui naudojami simboliai:

Simbolis	Paaiškinimas
	Prieš montuodami perskaitykite montavimo ir eksploatavimo vadovą bei instaliacijos instrukcijų lapą.
	Perskaitykite techninės priežiūros vadovą prieš atlikdami techninės priežiūros ir tvarkymo užduotis.

Simbolis	Paaiškinimas
	Daugiau informacijos ieškokite montuotojo ir vartotojo informaciniame vadove.
	Įrenginyje yra besisukančių dalių. Būkite atsargūs tvarkydami ir tikrindami įrenginį.

Dokumentacijoje naudojami simboliai:

Simbolis	Paaiškinimas
	Nurodo iliustracijos pavadinimą arba nuorodą į ją. **Pavyzdys:** "1–3 iliustracijos pavadinimas" reiškia "3 iliustracija 1 skyriuje".
	Nurodo lentelės pavadinimą arba nuorodą į ją. **Pavyzdys:** "1–3 lentelės pavadinimas" reiškia "3 lentelė 1 skyriuje".

2 Naudotojo saugos nurodymai

Visada laikykitės toliau pateiktų saugos nurodymų ir taisyklių.

2.1 Bendras

ĮSPĖJIMAS

Jei NEŽINOTE, kaip eksploatuoti įrenginį, kreipkitės į montuotoją.

ĮSPĖJIMAS

Šį prietaisą gali naudoti ne jaunesni nei 8 metų vaikai ir mažesnių fizinių, juslinių ar protinių gebėjimų arba reikiamos patirties ir žinių neturintys žmonės, jeigu juos prižiūri ar su saugiu prietaiso naudojimu susijusių nurodymų pateikia už saugumą atsakingas asmuo ir jie supranta galimus pavojus.

Vaikams NEGALIMA žaisti su šiuo prietaisu.

Vaikams NEGALIMA valyti ir atlikti techninės priežiūros neprižiūrimiems suaugusiojo.

ĮSPĖJIMAS

Norėdami išvengti elektros smūgio arba gaisro:

- NEPLAUKITE įrenginio.
- NEVALDYKITE įrenginio šlapiomis rankomis.
- Ant įrenginio viršaus NEDĖKITE jokių objektų su vandeniu.

ATSARGIAI

- Ant įrenginio viršaus NEDĖKITE jokių objektų ar įrangos.
- NELIPKITE ant įrenginio, ant jo NESĖDĖKITE ar NESTOVĖKITE.

- Įrenginiai pažymėti šiuo simboliu:



Tai reiškia, kad elektriniai ar elektroniniai gaminiai NETURI būti išmetami kartu su buitinėmis atliekomis. NEBANDYKITE išmontuoti sistemos patys: išmontuoti sistemą, tvarkyti šaltnešį, alyvą ir kitas dalis TURI įgaliotasis montuotojas, LAIKYDAMASIS galiojančių teisės aktų.

Įrenginius REIKIA pristatyti į specializuotą pakartotinio panaudojimo, perdirbimo ir utilizavimo įstaigą. Jei šį gaminį utilizuosite tinkamai, padėsite išvengti neigiamų padarinių aplinkai ir žmogaus sveikatai. Dėl papildomos informacijos susisiekite su savo vietos savivaldybe.

- Baterijos žymimos šiuo simboliu:



Tai reiškia, kad baterijos NEGALI būti išmetamos kartu su komunalinėmis atliekomis. Jei po simboliu išspausdintas cheminis simbolis, jis reiškia, kad baterijų sudėtyje yra sunkiojo metalo, kurio kiekis viršija tam tikrą koncentraciją.

Galimi cheminiai simboliai: Pb: švinas (>0,004%).

Išeikvotas baterijas REIKIA pristatyti į specialią pakartotinio panaudojimo įstaigą. Jei išeikvotas baterijas išmesite tinkamai, padėsite išvengti neigiamų padarinių aplinkai ir žmogaus sveikatai.

2.2 Saugaus eksploatavimo nurodymai



ĮSPĖJIMAS! ŠIEK TIEK LIEPSNI MEDŽIAGA

Šiame bloke naudojamas šaltnešis yra šiek tiek liepsnus.



ATSARGIAI

Patalpos bloke yra radijo ryšio įrangos. Minimalus atstumas tarp įrangos spinduliuojančios dalies ir naudotojo – 10 cm.



ATSARGIAI

NEKIŠKITE pirštų, strypų ar kitų daiktų į oro įleidimo ar išleidimo angą. Dideliu greičiu besisukantis ventiliatorius gali sužaloti.



ĮSPĖJIMAS

- Patys NEMODIFIKUOKITE, neardykite, nenuimkite ir neremontuokite įrenginio, kadangi netinkamai ardant ar įrengiant galima gauti elektros šoką arba sukelti gaisrą. Susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.
- Jei pastebėjote šaltnešio nuotėkį, pasirūpinkite, kad šalia nebūtų atviros ugnies šaltinių. Pats šaltnešis yra visiškai saugus, nenuodingas ir nedegus, tačiau, atsitiktinai nutekėjęs į patalpą, kurioje yra degimo oro iš ventiliatorinių šildytuvų, dujinių viryklių ir pan., jis išskirs nuodingų dujų. VISADA paprašykite kvalifikuoto priežiūros specialisto užtikrinti, kad nuotėkio problema ar gedimas pašalintas: tik tada tęskite eksploataciją.



ATSARGIAI

Atlankų ir žaliuzių padėčiai nustatyti VISADA naudokite belaidį nuotolinis valdiklį arba kitą naudotojo sąsają (jei yra). Jei judančius atlankus ar žaliuzes mėginsite pakreipti ranka, sulaužysite mechanizmą.



ATSARGIAI

NELEISKITE, kad oro srautas pūstų tiesiai į mažus vaikus, augalus ar gyvūnus.



ĮSPĖJIMAS

Šalia oro kondicionieriaus NEGALIMA laikyti liepsniojo purškalo balionėlio. Šalia bloko NEGALIMA naudoti purškalo. Kitaip gali kilti gaisras.



ATSARGIAI

NEĮJUNKITE sistemos, jei naudojate patalpos fumigacinio tipo insekticidą. Bloke gali kauptis chemikalų likučiai ir kelti pavojų žmonių, kurie yra itin jautrūs chemikalams, sveikatai.



ĮSPĖJIMAS

- Įrenginyje esantis šaltnešis yra šiek tiek liepsnus, tačiau paprastai jis NENUTEKA. Šaltnešiui ištekėjus į patalpą ir pasiekus atvirą liepsną (pvz., degiklio, šildytuvo ar viryklės), gali kilti gaisras arba susidaryti kenksmingų dujų.
- IŠJUNKITE bet kokius degimo šildytuvus, išvėdinkite patalpą ir susisiekite su įgaliotuoju atstovu, iš kurio pirkote įrenginį.
- NENAUDOKITE įrenginio, kol priežiūros specialistas nepatvirtins, kad dalis, dėl kurio ištekėjo šaltnešio, suremontuota.



ĮSPĖJIMAS

- NEGALIMA pradurti ar deginti aušalo ciklo dalių.
- Atitirpinimo procesui paspartinti NEGALIMA naudoti valomųjų medžiagų ar priemonių, kurių nerekomendavo gamintojas.
- Žinotina, kad sistemoje esantis aušalas yra bekvapis.



ĮSPĖJIMAS

Prietaisą būtina sandėliuoti taip, kad būtų išvengta mechaninių pažeidimų. Sandėliuokite gerai vėdinamoje patalpoje, kur nebūtų nuolat veikiančių uždegimo šaltinių (pvz., atviros liepsnos, veikiančių dujinių prietaisų ar elektrinių šildytuvų). Patalpos dydis turi atitikti bendrąsias saugos atsargumo priemones.



PAVOJUS! PAVOJUS ŽŪTI NUO ELEKTROS SROVĖS

Prieš valydami oro kondicionierių arba oro filtrą, būtinai išjunkite įrenginio veikimą ir atjunkite elektros tiekimą. Kitaip galite gauti elektros smūgį ir susižaloti.



ATSARGIAI

Po ilgos eksploatacijos patikrinkite bloko stovą ir tvirtinimo elementus, ar nėra pažeidimų. Jei tvirtinimo elementai bus apgadinti, blokas gali nukristi ir ką nors sužaloti.



ĮSPĖJIMAS

Jei reikia dirbti aukštai, būkite atsargūs su kopėčiomis.



ĮSPĖJIMAS

Naudojant netinkamus valiklius arba valymo procedūras, galima apgadinti plastikinius komponentus arba vidun gali prasiskverbti vandens. Ant elektros sistemos komponentų (pvz., motorų) užtiškę valikliai gali juos sugadinti, gali išsiskirti dūmų arba užsiliepsnoti medžiagos.



PAVOJUS! PAVOJUS ŽŪTI NUO ELEKTROS SROVĖS

Prieš valydami būtinai sustabdykite veikimą, išjunkite jungtuvą arba atjunkite maitinimo kabelį. Kitaip galite gauti elektros smūgį ir susižaloti.



ĮSPĖJIMAS

Susidarius neįprastai situacijai (pvz., atsiradus degėsių kvapui ir pan.), nutraukite eksploataciją ir išjunkite maitinimą.

Jei tokiu atveju paliksite įrenginį veikti toliau, jis gali sugesti, galite gauti elektros smūgį arba gali kilti gaisras. Susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.



ĮSPĖJIMAS

Jei pažeidžiamas maitinimo kabelis, siekiant išvengti rizikos, jį TURI pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba kiti panašią kvalifikaciją turintys asmenys.

3 Apie sistemą

A2L

ĮSPĖJIMAS! ŠIEK TIEK LIEPSNI MEDŽIAGA

Šiame bloke naudojamas šaltnešis yra šiek tiek liepsnus.

PRANEŠIMAS

NENAUDOKITE sistemos jokiais kitais tikslais. Siekiant išvengti žalos, įrenginio NEGALIMA naudoti tiksliesiems prietaisams, maistui, augalams, gyvūnams ar meno kūriniams vėsinti.

3.1 Patalpos blokas

ATSARGIAI


NEKIŠKITE pirštų, strypų ar kitų daiktų į oro įleidimo ar išleidimo angą. Dideliu greičiu besisukantis ventiliatorius gali sužaloti.

INFORMACIJA

Garso slėgio lygis mažesnis nei 70 dBA.

ĮSPĖJIMAS


- Patys NEMODIFIKUOKITE, neardykite, nenuimkite ir neremontuokite įrenginio, kadangi netinkamai ardant ar įrengiant galima gauti elektros šoką arba sukelti gaisrą. Susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.
- Jei pastebėjote šaltnešio nuotėkį, pasirūpinkite, kad šalia nebūtų atviros ugnies šaltinių. Pats šaltnešis yra visiškai saugus, nenuodingas ir nedegus, tačiau, atsitiktinai nutekėjęs į patalpą, kurioje yra degimo oro iš ventiliatorinių šildytuvų, dujinių viryklių ir pan., jis išskirs nuodingų dujų. VISADA paprašykite kvalifikuoto priežiūros specialisto užtikrinti, kad nuotėkio problema ar gedimas pašalintas: tik tada tęskite eksploataciją.

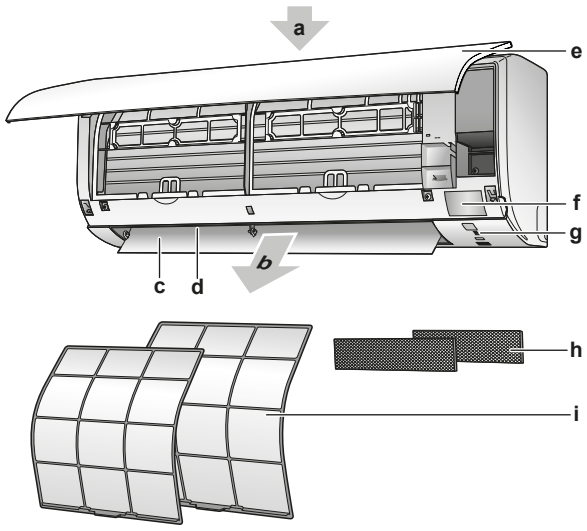

a Oro įleidimo anga
b Oro išleidimo anga
c Atlankas (horizontalusis kreiptuvas)
d Žaliuzės (vertikalieji kreiptuvai)
e Priekinis skydelis
f Modelio vardinė plokštelė
g Patalpos bloko ekranas
h Titano apatito dezodoravimo filtras ir sidabro dalelių filtras ("Ag-ion" filtras)

i Oro filtrai

3.1.1 Patalpos bloko ekranas

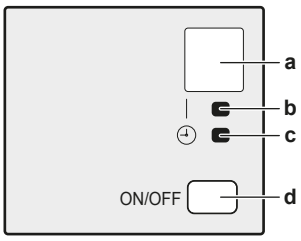

a Signalo imtuvas
b Veikimo lemputė
c Laikmačio lemputė
d ON/OFF mygtukas

ON/OFF (įjungimo / išjungimo) mygtukas

Jei nėra belaidžio nuotolinio valdiklio (naudotojo sąsajos), bloką galima įjungti ir išjungti paspaudžiant patalpos bloko įjungimo / išjungimo mygtuką. Įjungiant šiuo mygtuku, naudojamos tokios nuostatos:

- Veikimo režimas = automatinis
- temperatūros nuostata = 25°C;
- Oro srauto sparta = automatinė

3.2 Apie belaidį LAN

Išsamių specifikacijų, įrengimo instrukcijų, nustatymo metodų, DUK, atitikties deklaraciją ir naujausią šio vadovo versiją rasite app.daikineurope.com.

INFORMACIJA: Atitikties deklaracija

"Daikin Europe N. V." pareiškia, kad šiame bloke naudojamo tipo radijo ryšio įranga atitinka direktyvą 2014/53/ES.

3.2.1 Belaidžio LAN naudojimo atsargumo priemonės

NENAUDOKITE šalia:

- **Medicininės įrangos,** pvz., žmonių su kardiostimuliatoriais ar defibriliatoriais. Šis gaminys gali sukelti elektromagnetinių trukdžių.
- **Automatinio valdymo įrangos,** pvz., automatinių durų arba priešgaisrinės įrangos. Šis gaminys gali trikdyti tokios įrangos veiklą.
- **Mikrobangų krosnelių –** jis gali paveikti LAN ryšius.

3.2.2 Baziniai parametrai

Ką daryti	Vertė
Dažnio diapazonas	2 400~2 483,5 MHz
Radijo ryšio protokolas	IEEE 802.11b/g/n

Ką daryti	Vertė
Radijo dažnio kanalas	1~13
Išvesties galia	13 dBm
Efektyviojo spinduliavimo galia	15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Maitinimas	14 V (NS) / 100 mA

3.3 Apie naudotojo sąsają

Belaidis nuotolinis valdiklis

INFORMACIJA


Patalpos blokas pateikiamas su belaidžiu nuotoliniu valdikliu, kuris atlieka naudotojo sąsajos funkciją. Šiame vadove aprašomas tik šios naudotojo sąsajos veikimas. Prijungus kitą naudotojo sąsają, reikia žr. prijungtos naudotojo sąsajos eksploatacijos vadovą.

- **Tiesioginė saulės šviesa.** NELAIKYKITE belaidžio nuotolinio valdiklio tiesioginėje saulės šviesoje.
- **Dulkės.** Ant signalo siųstuvo arba imtuvo esančios dulkės sumažins jautrumą. Nušluostykite dulkes minkšta šluoste.
- **Fluorescencinės lempos.** Jei patalpoje bus fluorescencinių lempų, signalas gali neveikti. Tokiu atveju susisiekite su montuotoju.
- **Kiti prietaisai.** Jei belaidžio nuotolinio valdiklio signalais valdomi kiti prietaisai, šiuos perkelkite į kitą vietą arba susisiekite su savo montuotoju.
- **Užuolaidos.** Užtikrinkite, kad užuolaidos arba kiti objektai neblokuotų signalo tarp įrenginio ir belaidžio nuotolinio valdiklio.

PRANEŠIMAS

- Nenumeskite belaidžio nuotolinio valdiklio.
- NELEISKITE, kad belaidis nuotolinis valdiklis sudrėktų.

3.3.1 Komponentai. Belaidis nuotolinis valdiklis

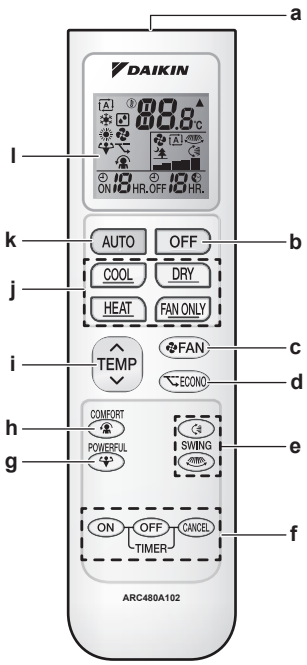

a Signalo imtuvas
b Mygtukas OFF (užrakinti)
c Ventiliatoriaus nustatymo mygtukas
d Ekonominio režimo mygtukas
e Sukiojimo mygtukai
f Laikmačio nustatymo mygtukai (įjungta, išjungta, atšaukti)
g Galios režimo mygtukas
h Komforto režimo mygtukas
i Temperatūros reguliavimo mygtukas
j Veikimo režimo mygtukai
k Automatinio veikimo režimo mygtukas
l LCD ekranas


3.3.2 Būsena. Belaidžio nuotolinio valdiklio LCD ekranas



Piktograma	Aprašas
[A]	Veikimo režimas = automatinis
	Veikimo režimas = džiovinimas
	Veikimo režimas = šildymas
	Veikimo režimas = vėsinimas
	Veikimo režimas = tik ventiliatorius
	Aktyvus galingasis režimas
	Aktyvi ekonomijos funkcija

Piktograma	Aprašas
▲	Patalpos blokas priima belaidžio nuotolinio valdiklio signalą
88.8℃ ▲	Dabartinė temperatūros nuostata
A	Oro srauto sparta = automatinė
	Oro srauto sparta = patalpos bloko tylusis režimas
	Oro srauto sparta = didelė
	Oro srauto sparta = vidutiniškai didelė
	Oro srauto sparta = vidutinė
	Oro srauto sparta = vidutiniškai maža
	Oro srauto sparta = maža
	Aktyvus komfortinis režimas
	Aktyvi automatinio vertikaliųjų kreiptuvų sukiojimo funkcija
	Aktyvi automatinio horizontaliųjų kreiptuvų sukiojimo funkcija
ON	Aktyvus įjungimo laikmatis
OFF	Aktyvus išjungimo laikmatis

3.3.3 Kaip naudotis belaidžiu nuotoliniu valdikliu

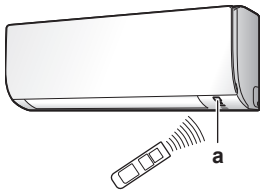

a Infraraudonųjų spindulių imtuvas

1 Nukreipkite signalo siųstuvą į infraraudonųjų spindulių imtuvą, įrengtą patalpos bloke (maksimalus ryšio nuotolis – 7 m).

Rezultatas: Patalpos blokui priėmus signalą iš belaidžio nuotolinio valdiklio, pasigirsta garsas:

Garsas	Aprašas
Pyp-pyp	Įrenginys pradeda veikti.
Pyp	Pakeičiama nuostata.
Ilgas pyptelėjimas	Veikimas stabdomas.
Trigubas pyptelėjimas	Atmetimo signalas (pvz., operacija užblokuota įjungimo (išjungimo) kontaktu)

4 Prieš eksploatuojant

4.1 Apžvalga. Prieš eksploatuojant

Šiame skyriuje rašoma, ką reikia daryti prieš pradedant eksploatuoti įrenginį.

Įprastinė darbo eiga


Ruošiant eksploatacijai paprastai reikia atlikti toliau nurodytus veiksmus.

- Įdėkite į belaidį nuotolinį valdiklį maitinimo elementus.
- Belaidžio nuotolinio valdiklio tvirtinimas prie sienos.
- Įjunkite maitinimą.


4.2 Maitinimo elementų įdėjimas

Maitinimo elementai veikia apie 1 metus.

1. Nuimkite galinį dangtelį.
2. Įdėkite abu maitinimo elementus.
3. Sumontuokite dangtelį atgal.

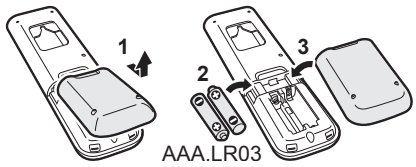

4.3 Kaip sumontuoti belaidžio nuotolinio valdiklio laikiklį

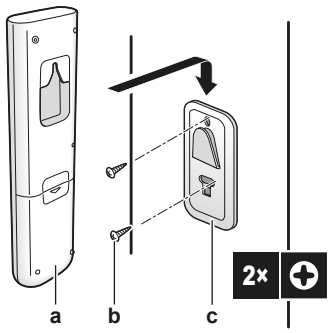

a Belaidis nuotolinis valdiklis
b Sraigtai (vietinis tiekimas)
c Belaidžio nuotolinio valdiklio laikiklis

1. Pasirinkite vietą, iš kur signalai pasieks bloką.
2. Sraigtais prisukite laikiklį prie sienos arba analogiškoje vietoje.
3. Pakabinkite belaidį nuotolinį valdiklį ant laikiklio.

4.4 Maitinimo įjungimas

1. Įjunkite jungtuvą.

Rezultatas: Patalpos bloko atlankas atsidarys ir užsidarys į nustatytą atskaitos padėtį.

5 Eksploatavimas

5.1 Veikimo diapazonas

Siekdami užtikrinti veikimo saugą ir efektyvumą, naudokite sistemą toliau nurodytuose temperatūros ir drėgnumo intervaluose.

Veikimo režimas	Veikimo diapazonas
Vėsinimas[a][b]	▪ Lauko temperatūra: –10~48°C (sausojo termometro) ▪ Patalpos temperatūra: 18~32°C (sausojo termometro) ▪ Patalpos drėgnumas: ≤80%
Šildymas[a]	▪ Lauko temperatūra: –15~24°C (sausojo termometro) ▪ Patalpos temperatūra: 10~30°C (sausojo termometro)
Džiovinimas[a]	▪ Lauko temperatūra: –10~48°C (sausojo termometro) ▪ Patalpos temperatūra: 18~32°C (sausojo termometro) ▪ Patalpos drėgnumas: ≤80%

[a] Jei bloko veikimo parametrai išeis už darbinio intervalo ribų, saugos įtaisas gali sustabdyti sistemos veikimą.
[b] Blokui veikiant už darbinio intervalo ribų, gali susidaryti kondensato ir imti lašėti vanduo.

5.2 Kaip naudojamos funkcijos

Peržvelkite tolesnę lentelę, kur rašoma, kaip naudojamos funkcijos:

Funkcija	Užduotys
Bazinės funkcijos	
MODE Veikimo režimai ir temperatūra	Sistemos paleidimas, stabdymas ir temperatūros nustatymas: ▪ Patalpos šildymas arba vėsinimas. ▪ Oro pūtimas nešildant ir nevėsinant. ▪ Patalpos drėgnumo mažinimas. ▪ Automatiniu režimu galima automatiškai parinkti tinkamą temperatūrą ir veikimo režimą.
+ Oro srauto kryptis	Oro srauto krypties nustatymas (sukiojant kreiptuvus arba paliekant fiksuotoje padėtyje).
Oro srauto sparta	Oro pūtimo į patalpą spartos reguliavimas. Tylesnis veikimas.
Išplėstinės funkcijos	

Funkcija	Užduotys
ECONO Ekonomijos funkcija	Sistemos naudojimas kartu su kitais energiją vartojančiais prietaisais. Energijos taupymas.
COMFORT Komfortas	Komfortinio oro srauto suformavimas NEPUČIANT tiesiogiai į žmones.
Galingasis režimas	Spartus patalpos atvėsinimas arba pašildymas.
ON Įjungimo laikmatis + OFF išjungimo laikmatis	Automatinis sistemos įjungimas arba išjungimas.

5.3 Veikimo režimas ir temperatūros stata

Kada. Nustatykite sistemos veikimo režimą ir temperatūrą, kai norėsite:

- pašildyti arba atvėsinti patalpą;
- pūsti orą nešildant ir nevėsinant;
- sumažinti patalpos drėgnumą.

Kas. Sistema veikia pagal naudotojo išranką.

Nuostata	Aprašas
Automatinis	Sistema atvėsina arba pašildo patalpą iki temperatūros statos. Prireikus automatiškai perjungiamas vėsinimo arba šildymo režimas.
Džiovinimas	Sistema sumažina patalpos drėgnumą.
Šildymas	Sistema pašildo patalpą iki temperatūros statos.
Vėsinimas	Sistema pašildo patalpą iki temperatūros statos.
Ventiliatorius	Sistema kontroliuoja tik oro srautą (oro srauto spartą ir kryptį). Sistema NEKONTROLIUOJA temperatūros.

Papildoma informacija:

- **Lauko temperatūra.** Kai lauko temperatūra per aukšta arba per žema, sistemos vėsinimo arba šildymo efektyvumas sumažėja.
- **Atitirpinimas.** Šildymo režimu ant lauko bloko gali atsirasti šerkšno, kuris mažina šildymo pajėgumą. Tokiu atveju sistema automatiškai persijungia į atitirpinimo režimą šerkšnui pašalinti. Atitirpinimo metu karštas oras NEPUČIAMAS iš patalpos bloko.

5.3.1 Kaip paleisti / sustabdyti veikimo režimą ir nustatyti temperatūrą



: Veikimo režimas = automatinis

: Veikimo režimas = džiovinimas


: Veikimo režimas = šildymas

: Veikimo režimas = vėsinimas

: Veikimo režimas = tik ventiliatorius

88 °C: rodoma nustatyta temperatūra.

1 Įjunkite įrenginį paspausdami vieną iš tolesnių mygtukų.

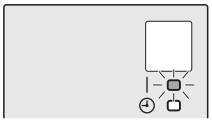Režimas	Paspauskite	Rezultatas
Automatinis režimas	AUTO	 Įsijungia veikimo lemputė.
Vėsinimo režimas	COOL	
Džiovinimo režimas	DRY	
Šildymo režimas	HEAT	
Tik ventiliatoriaus veikimas	FAN ONLY	

2 Vieną arba daugiau kartų paspaudinėkite mygtuko TEMP pusę ⌄ arba ⌃, kad nustatytumėte temperatūrą. **džiovinimo** arba **tik ventiliatoriaus** režimais temperatūros nustatyti NELEIDŽIAMA.

Vėsinimo režimas	Šildymo režimas	Automatinis režimas	Džiovinimo arba tik ventiliatoriaus režimas
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

3 Paspauskite OFF, kad sustabdytumėte įrenginį.

Rezultatas: Veikimo lemputė išsijungia.

5.4 Karšto oro pageidavimas

Naudokite šią funkciją ir mėgaukitės patogesniu šildymu, tuo pačiu rankiniu būdu nustatydami oro srauto spartą.

INFORMACIJA

- Šildymo režimu oro srauto sparta laikinai sumažės, kad būtų išvengta šaltų skersvėjų. Kai oras įšils, blokas toliau veiks pagal jūsų pasirinktą oro srauto spartą.
- Aktyvavus šią funkciją, labai šaltu oru gali šiek tiek sumažėti šildymo našumas arba kristi efektyvumas.

5.4.1 Kaip paleisti / sustabdyti karšto oro pageidavimą

1 Jei vykdoma operacija, paspauskite OFF, kad ją sustabdytumėte.

2 Paspauskite FAN ir palaikykite bent 5 sekundes.

Rezultatas: Pasirodo nuostatų meniu. Pradeda mirksėti *1*.

3 Paspauskite FAN, kad atvertumėte nuostatą *HR*.

Rezultatas: Pradeda mirksėti nuostatos simbolis (ON arba OFF).

- OFF: (gamyklinė nuostata): funkcija IŠJUNGTA
- ON: funkcija ĮJUNGTA

4 Pakeiskite nuostatą ON ↔ OFF, paspausdami TEMP. Paspauskite FAN, kad patvirtintumėte.

Rezultatas: Nuostata patvirtinta. Esate nuostatų meniu, mirksi *1*.



Pastaba: Ekranas automatiškai išsijungia po 60 sekundžių. Norėdami į numatytąjį ekraną grįžti anksčiau, paspauskite CANCEL.

5.5 Temperatūros limitas

Ši funkcija skirta riboti temperatūros statą, kurią galite pasirinkti, padedant sumažinti energijos sąnaudas ir išvengti nereikalingo perteklinio vėsinimo arba šildymo.

INFORMACIJA

- Šiai funkcijai reikia parinkties BRC103A.
- Temperatūros limitas apibrėžia minimalią vėsinimo ir maksimalią šildymo statas, kurias galima nustatyti naudojant belaidį nuotolinį valdiklį BRC103A arba programėlę "ONECTA".
- Limitai konfigūruojami atskirai belaidžiam nuotoliniam valdikliui ir programėlei "ONECTA".
- Nustačius limitus, atitinkamai apribojamos šildymo, vėsinimo ir automatinės statos.

5.6 Įjungimo (išjungimo) kontaktas

Norint naudotis šia funkcija, reikia įsigyti ir įdiegti parinktį KRP067AC.

Naudokite šią funkciją, kad įrenginys būtų automatiškai sustabdytas gavus išorinį sausojo kontakto signalą (pvz., lango jutiklio arba durų raktinės kortelės).

Ši funkcija padeda sumažinti nereikalingas energijos sąnaudas, kai langas arba durys yra atidaryti arba kai patalpoje nėra žmonių.

Blokas sustabdo veikimą atsižvelgiant į išorinio kontakto būseną.

INFORMACIJA

Ši funkcija naudoja sausąjį kontaktą ir laidų pynę, kuriuos turi įrengti kvalifikuotas montuotojas.

- Delsos trukmė (**0** – gamyklinė nuostata / 1 / 2 / 3 / 5 minutės) ir paleidimo iš naujo režimas nustatomi montuotojo pagal jūsų pageidavimus.
- Kai ši funkcija aktyvi, ji gali sutrukdyti blokui veikti net ir tuo atveju, jei nuotoliniu valdikliu arba programėle ONECTA duodama valdymo komanda.

Elgsena, kai aktyvus įjungimo (išjungimo) kontaktas

Kai įjungiama įjungimo (išjungimo) kontakto funkcija, sistemos elgsena priklauso nuo kontakto būsenos.

Pavyzdys (langas uždarytas → langas atidarytas)

- Kol langas **uždarytas**, blokas gali veikti įprastai.
- **Atidarius** langą, pradedamas skaičiuoti delsos laikmatis.
- Pasibaigus delsos laikui, blokas nustoja veikti ir pereina į budėjimo režimą.

- Toliau nurodyti procesai, kai langas atidarytas.
  - Nuotolinio valdiklio arba programėlės ONECTA įjungimo (išjungimo) komanda yra išjungta.
  - Kitas nuostatas, pvz., **statą**, **režimą** arba **ventiliatoriaus greitį**, vis dar galima keisti, tačiau jos įsigalios tik po to, kai blokas bus paleistas iš naujo.

Paleidimo iš naujo režimo nuostata

Paleidimo iš naujo režimas lemia, kaip blokas veiks, kai langas bus vėl uždarytas.

Rankinis paleidimas iš naujo

- Blokas automatiškai nepaleidžiamas iš naujo.
- Kai langas uždarytas, veikimą reikia paleisti rankiniu būdu, paspaudžiant įjungimo komandą nuotoliniu valdikliu arba programėlėje ONECTA.

Automatinis paleidimas iš naujo

- Uždarius langą, blokas automatiškai paleidžiamas paskutiniu veikimo režimu.

Informacija

- Jei pasigirsta trys trumpi pyptelėjimai ir veikimo šviesos diodas sumirksi du kartus, veikimas blokuojamas įjungimo (išjungimo) kontaktu.
- Uždarius langą, blokas automatiškai paleidžiamas iš naujo arba lieka sustabdytas – tai priklauso nuo pasirinkto paleidimo iš naujo režimo.

PRANEŠIMAS

Jei norite pakeisti nuostatas (delsos laiką arba paleidimo iš naujo režimą), kreipkitės į montuotoją.

5.7 Klimato kompensavimo kontrolė (CCC)

INFORMACIJA

- Ši funkcija gali būti matoma meniu. Vis dėlto ji **šio tipo bloke nedera**.



5.8 Oro srauto sparta

1 Paspauskite FAN ir pasirinkite:

	5 oro srauto spartos lygiai nuo ▬ iki ▮
A	Automatinio oro srauto sparta
	Tylusis patalpos bloko režimas. Kai nustatyta oro srauto spartos vertė , patalpos blokas skleidžia mažiau triukšmo.

INFORMACIJA

- Jei blokas pasiekia temperatūros statą vėsinimo arba šildymo režimu, ventiliatorius nustoja suktis.
- Džiovinimo režimu NEGALIMA keisti oro srauto spartos nuostatos.

5.8.1 Kaip nustatyti oro srauto spartą

1 Paspauskite FAN ir pakeiskite oro srauto nuostatą pagal toliau nurodytą seką.




5.9 Oro srauto kryptis

Kada. Pagal poreikį pakoreguokite oro srauto kryptį.

Kas. Sistema nukreipia oro srautą nevienodai, atsižvelgiant į naudotojo išranką (sukiojimas arba fiksuota padėtis). Tai atliekama judinant horizontaliuosius kreiptuvus (atlankus) arba vertikaliuosius kreiptuvus (žaliuzes).

Nuostata	Oro srauto kryptis
Automatinis sukiojimas vertikaliai	Juda aukštyn-žemyn.
Automatinis sukiojimas horizontaliai	Juda į šonus.
3D oro srauto kryptis	Pakaitomis juda aukštyn-žemyn ir į šonus
[—]	Lieka fiksuotoje padėtyje.

atlanko judėjimo intervalas kinta atsižvelgiant į veikimo režimą. Kai, atlankui judant aukštyn-žemyn, oro srauto sparta pakeičiama į mažą, atlankas sustoja viršutinėje padėtyje.

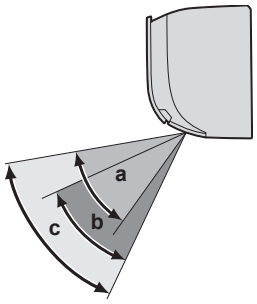

a Atlanko diapazonas vėsinimo arba džiovinimo režimu
b Atlanko diapazonas šildymo režimu
c Atlanko diapazonas tik ventiliatoriaus režimu

ATSARGIAI

- Atlanko kampą VISADA nustatykite per naudotojo sąsają (pvz., naudodamiesi belaidžiu nuotoliniu valdikliu). Jei, judant atlankui, mėginsite jį pakreipti ranka, sulaužysite mechanizmą.
- Reguliuodami žaliuzes būkite atsargūs. Oro išleidimo angoje esantis ventiliatorius sukasi dideliu greičiu.

5.9.1 Kaip nustatyti oro srauto kryptį vertikaliai

1 Paspauskite .

Rezultatas: LCD ekrane pasirodys . Atlankai (horizontalieji kreiptuvai) pradeda sukiotis.

2 Jei norite fiksuoti padėtį, paspauskite , kai atlankai pasiekia pageidaujamą padėtį.

Rezultatas: dingsta iš LCD ekrano. Atlankai nustoja judėti.

5.9.2 Kaip nustatyti oro srauto kryptį horizontaliai

1 Paspauskite .

Rezultatas: LCD ekrane pasirodys . Žaliuzės (vertikalieji kreiptuvai) pradeda sukiotis.

2 Jei norite fiksuoti padėtį, paspauskite , kai žaliuzės pasiekia pageidaujamą padėtį.

Rezultatas: dingsta iš LCD ekrano. Žaliuzės nustoja judėti.

INFORMACIJA

Jei įrenginys sumontuotas patalpos kampe, žaliuzes reikia nukreipti nuo sienos. Jei siena blokuos oro srautą, sumažės efektyvumas.

5.9.3 Kaip naudoti 3D oro srauto kryptį

1 Paspauskite ir .

Rezultatas: LCD ekrane pasirodys ir . Atlankai (horizontalieji kreiptuvai) ir žaliuzės (vertikalieji kreiptuvai) pradės sukiotis.


2 Jei norite fiksuoti padėtį, paspauskite ir , kai atlankai ir žaliuzės pasiekia pageidaujamą padėtį.

Rezultatas: ir dingsta iš LCD ekrano. Atlankai ir žaliuzės nustoja judėti.


5.10 Komfortinio oro srauto funkcija

Šią funkciją galima naudoti **šildymo** arba **vėsinimo** režimu. Ji formuoja oro srautą, NEPŪSDAMA jo tiesiogiai į žmones. Sistema automatiškai nustato fiksuotą oro srauto padėtį aukštyn, jei vėsinama, ir žemyn, jei šildoma.

Vėsinimo režimas

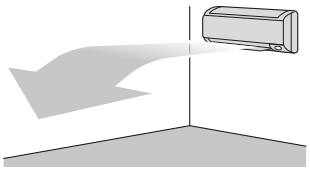

Šildymo režimas

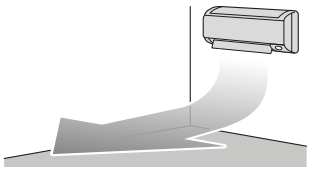

INFORMACIJA

Vienu metu NEGALIMA naudoti galingojo ir komfortinio oro srauto režimų. Prioritetas suteikiamas paskutinei naudotai funkcijai. Pasirinkus vertikaliojo automatinio sukiojimo funkciją, komfortinio oro srauto funkcija atšaukiama.

5.10.1 Kaip įjungti / išjungti komfortinio oro srauto funkciją

1 Paspauskite COMFORT, kad paleistumėte.

Rezultatas: atlanko padėtis pasikeičia, LCD ekrane pasirodo ir nustatoma automatinė oro srauto sparta.

Režimas	Atlanko padėtis...
Vėsinimas / džiovinimas	Aukštyn

Režimas	Atlanko padėtis...
Šildymas	Žemyn

Pastaba. Tik ventiliatoriaus režimu komfortinis oro srautas NEPASIEKIAMAS.

2 Paspauskite COMFORT, kad sustabdytumėte.

Rezultatas: atlankas grįžta į padėtį, kuri buvo nustatyta prieš komfortinį oro srauto režimą, ir dingsta iš LCD ekrano.

5.11 Galingasis režimas

Ši funkcija maksimaliai padidina vėsinimo (šildymo) efektą bet kuriuo veikimo režimu. Galima pasiekti maksimalų pajėgumą.

Režimas	Oro srauto sparta
Vėsinimas / šildymas	▪ Siekiant maksimaliai padidinti vėsinimo / šildymo efektą, padidinamas lauko bloko pajėgumas. ▪ Fiksuojama maksimali oro spartos nuostata. ▪ Temperatūros ir oro srauto nuostatų keisti NELEIDŽIAMA.
Džiovinimas	▪ Temperatūros nuostata sumažinama 2,5°C. ▪ Oro srauto sparta šiek tiek padidinama.
Tik ventiliatorius	Fiksuojama maksimali oro spartos nuostata.

INFORMACIJA

Galingojo režimo NEGALIMA naudoti kartu su ekonominiu arba komfortiniu oro srauto režimu. Prioritetas suteikiamas paskutinei naudotai funkcijai.

Galingasis NEPADIDINA bloko pajėgumo, jei jis jau veikia maksimaliu pajėgumu.

5.11.1 Kaip paleisti/stabdyti galingąjį režimą

1 Paspauskite , kad paleistumėte.

Rezultatas: LCD ekrane pasirodo . Galingasis režimas veikia 20 minučių. Po to grąžinamas pirmiau nustatytas režimas.

2 Paspauskite , kad sustabdytumėte.

Rezultatas: dingsta iš LCD ekrano.


Pastaba: galingąjį režimą galima nustatyti tik veikiant įrenginiui. Jei paspausite OFF arba jei pakeiskite veikimo režimą, operacija bus atšaukta ir iš LCD ekrano dings .

5.12 Ekonominis režimas

Tai – funkcija, galinti efektyviai riboti maksimalias energijos sąnaudas. Ši funkcija naudinga tais atvejais, kai reikia užtikrinti, kad nesuveiktų jungtuvas, jei įrenginys veikia kartu su kitais buitiniais prietaisais.

INFORMACIJA

- Vienu metu negalima naudoti galingojo ir ekonominio režimų. Prioritetas suteikiamas paskutinei naudotai funkcijai.
- Ekonominis režimas sumažina lauko bloko energijos sąnaudas, ribodamas kompresoriaus sukimosi greitį. Jei energijos sąnaudos ir taip mažos, ekonominis režimas jų papildomai NESUMAŽINA.

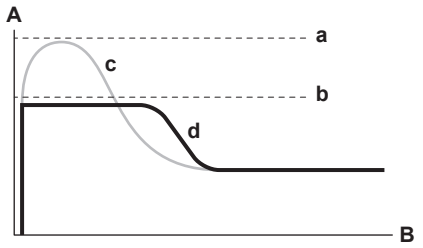

A Dabartinis srovės stipris ir energijos sąnaudos
B Laikas
a Maksimumas įprasto veikimo metu
b Maksimumas ekonominio režimo metu
c Įprastas veikimas
d Ekonominis režimas

- Diagrama skirta naudoti tik iliustravimo tikslais.
- Maksimalus oro kondicionieriaus srovės stipris ir energijos sąnaudos ekonominiu režimu kinta atsižvelgiant į prijungtą lauko bloką.

5.12.1 Kaip paleisti / stabdyti ekonominį režimą

1 Paspauskite ECONO, kad paleistumėte.

Rezultatas: LCD ekrane pasirodo .

2 Paspauskite ECONO, kad sustabdytumėte.

Rezultatas: dingsta iš LCD ekrano.

5.13 Įjungimo / išjungimo laikmatis

Laikmačio funkcijos naudingos prireikus automatiškai išjungti (įjungti) oro kondicionierių naktį (ryte). Taip pat galima kartu naudoti IŠJUNGIMO ir ĮJUNGIMO laikmačius.

INFORMACIJA

Laikmatį reikia iš naujo programuoti tokiais atvejais:

- jei jungtuvas išjungė įrenginį;
- po elektros tiekimo trūkio;
- pakeitus belaidžio nuotolinio valdiklio maitinimo elementus.

5.13.1 Kaip paleisti / stabdyti išjungimo laikmatį

INFORMACIJA

Nustačius ĮJUNGIMO ar IŠJUNGIMO laikmatį, laiko nuostata įrašoma į atmintį. Pakeitus belaidžio nuotolinio valdiklio maitinimo elementus, atmintis nustatoma iš naujo.

Naktinio nustatymo režimas

Nustačius išjungimo laikmatį, oro kondicionierius automatiškai pakoreguoja temperatūros nuostatą (padidina 0,5°C vėsinimo atveju ir sumažina 2,0°C šildymo atveju), kad būtų išvengta perteklinio vėsinimo / šildymo ir užtikrintas miego temperatūros komfortas.

Naudokite šią funkciją, jei norite po tam tikro laiko sustabdyti įrenginio veikimą.

1 Paspauskite (OFF).

Rezultatas: LCD ekrane pasirodo OFF 1 HR. ir įsijungia laikmačio lemputė.

2 Paspauskite (OFF) dar kartą, jei norite pakeisti laiko nuostatą.

INFORMACIJA

Kaskart paspaudus (OFF), laiko nuostata padidinama 1 valanda. Laikmatį galima nustatyti intervale nuo 1 iki 12 valandų.

Pavyzdys: Jei, įrenginiui veikiant, nustatoma OFF 5 HR., veikimas stabdomas po 5 valandų.

3 Norėdami atšaukti nuostatą, paspauskite (CANCEL).

Rezultatas: OFF ir laiko nuostata išnyksta iš LCD ekrano ir laikmačio lemputė išsijungia.

5.13.2 Kaip paleisti / stabdyti įjungimo laikmatį

Naudokite šią funkciją, jei įrenginys NEVEIKIA ir norite po tam tikro laiko paleisti įrenginį.

1 Paspauskite (ON).

Rezultatas: LCD ekrane pasirodo ON 1 HR. ir įsijungia laikmačio lemputė.

2 Paspauskite (ON) dar kartą, jei norite pakeisti laiko nuostatą.

INFORMACIJA

Kaskart paspaudus (ON), laiko nuostata padidinama 1 valanda. Laikmatį galima nustatyti intervale nuo 1 iki 12 valandų.

Pavyzdys: Jei, įrenginiui NEVEIKIANT, nustatoma ON 2 HR., veikimas paleidžiamas po 2 valandų.

3 Norėdami atšaukti nuostatą, paspauskite (CANCEL).

Rezultatas: ON ir laiko nuostata išnyksta iš LCD ekrano ir laikmačio lemputė išsijungia.

5.13.3 Kaip derinti IŠJUNGIMO ir ĮJUNGIMO laikmačius

1 Norėdami nustatyti laikmačius, žr. skirsnius "5.13.1 Kaip paleisti / stabdyti išjungimo laikmatį" [▸ 25] ir "5.13.2 Kaip paleisti / stabdyti įjungimo laikmatį" [▸ 25].

Rezultatas: LCD ekrane pasirodo OFF ir ON.

2 Toliau pateikiamas LCD ekrano pavyzdys sujungus 2 laikmačius: 

3 Norėdami nustatyti laikmačius, žr. skirsnius "5.13.1 Kaip paleisti / stabdyti išjungimo laikmatį" [▸ 25] ir "5.13.2 Kaip paleisti / stabdyti įjungimo laikmatį" [▸ 25].

Rezultatas: LCD ekrane pasirodo OFF ir ON.

Pavyzdys.

4 Jei veikiant įrenginiui nustatoma 
.

Rezultatas: Po 1 valandos veikimas **stabdomas** ir po 7 valandų vėl **atnaujinamas**.

5 Jei NEVEIKIANT įrenginiui nustatoma 
.

Rezultatas: Po 2 valandų veikimas **pradedamas** ir po 3 valandų **sustabdomas**.

5.14 Belaidis LAN ryšys

Toliau aprašomi įrenginiai, kuriuos turi pateikti klientas.

- Išmanusis telefonas arba planšetinis kompiuteris su minimalios derančios versijos sistema "Android" arba "iOS", kaip nurodyta app.daikineurope.com.
- turėti interneto liniją ir ryšio įrenginį, pvz., modemą, kelvedį ir pan.;
- turėti belaidės LAN prieigos tašką;
- įdiegti nemokamą programą "ONECTA".

5.14.1 Belaidžio LAN naudojimo atsargumo priemonės

NENAUDOKITE šalia:

- **Medicininės įrangos,** pvz., žmonių su kardiostimuliatoriais ar defibriliatoriais. Šis gaminys gali sukelti elektromagnetinių trukdžių.
- **Automatinio valdymo įrangos,** pvz., automatinių durų arba priešgaisrinės įrangos. Šis gaminys gali trikdyti tokios įrangos veiklą.
- **Mikrobangų krosnelių –** jis gali paveikti LAN ryšius.

5.14.2 Kaip įdiegti programėlę ONECTA

1 Eikite į "Google Play" ("Android" įrenginiai) arba "App Store" ("iOS" įrenginiai) ir suraskite ONECTA.

2 Vykdykite ekrane pateiktus nurodymus, kad įdiegtumėte programėlę ONECTA.

INFORMACIJA

Nuskaitykite QR kodą, kad galėtumėte atsisiųsti į įdiegti programėlę ONECTA į savo mobilųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį:

5.14.3 Kaip nustatyti belaidį ryšį

Belaidį adapterį su namų tinklu galima sujungti dviem būdais.

- Naudokite "Access Point" režimą (SSID ir KEY) arba WPS mygtuką. Atverkite programėlę ONECTA ir vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.

Papildomos informacijos ir DUK rasite čia: app.daikineurope.com.

Pastaba: nustatoma naudojantis belaidžiu nuotoliniu valdikliu, belaidžio LAN nuostatų meniu. Nustatymo metu belaidį nuotolinį valdiklį reikia laikyti nukreiptą į bloko infraraudonųjų spindulių signalų imtuvą.

INFORMACIJA

Užtikrinkite, kad procedūra būtų sustabdyta prieš nustatant belaidį ryšį. Veikiant blokui, ryšio užmegzti NEPAVYKS.

1 Prieš nustatydami belaidį ryšį **sustabdykite veikimą**.

2 Užtikrinkite, kad belaidis kelvedis būtų pakankamai arti bloko ir niekas nekliudytų signalo.


Meniu	Aprašas
1	Ryšio būsenos patikra ir "Access Point" režimas
2	WPS ryšio nuostata
R	Grąžinti gamyklines numatytąsias nuostatas
OFF	Belaidis LAN išjungtas

Kaip patikrinti belaidžio LAN ryšio būseną

Prielaida: Operacija išjungiama (numatytasis ekranas tuščias).

1 Įjungę numatytąjį ekraną, palaikykite bent 5 sekundes.


Rezultatas: pasirodo SP (belaidžio ryšio nustatymo meniu). Pradeda mirksėti 1.

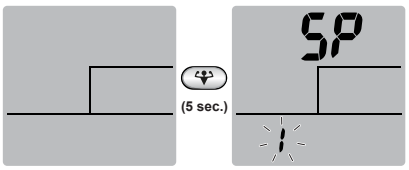

2 Paspauskite , kad patvirtintumėte išranką.

Rezultatas: Pradeda mirksėti 1.

3 Patikrinkite patalpos bloko ekrano veikimą ir laikmačio šviesos diodus.

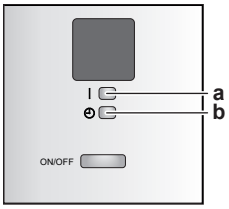

a Veikimo šviesos diodas
b Laikmačio šviesos diodas

Jei veikimo šviesos diodas...	...ir laikmačio šviesos diodas...	...tuomet belaidis LAN...
mirksi	mirksi	neprijungtas
nešviečia	mirksi 0,5 sekundės intervalais	veikia ir parengtas prisijungti prie namų tinklo, paspaudžiant kelvedžio WPS mygtuką.
nešviečia	mirksi 1 sekundės intervalais	▪ Prijungtas prie namų tinklo naudojant "Access Point" režimą arba ▪ prijungtas prie namų tinklo, paspaudžiant kelvedžio WPS mygtuką.

4 Paspauskite CANCEL, kad užvertumėte meniu.

Rezultatas: Bus grąžintas numatytasis ekranas.

Kaip grąžinti numatytąsias gamyklines ryšio nuostatas

Grąžinkite numatytąsias gamyklines ryšio nuostatas, jei pageidaujate:


- atjungti belaidį LAN ir ryšio įrenginį (pvz., kelvedį) arba išmanųjį įrenginį;
- pakartoti nustatymo procedūrą, jei nepavyksta prisijungti.

Prielaida: Operacija išjungiama (numatytasis ekranas tuščias).

1 Įjungę numatytąjį ekraną, palaikykite bent 5 sekundes.

Rezultatas: Pasirodo SP meniu 1. Pradeda mirksėti 1.

2 pereikite į SP meniu R, paspausdami TEMP du kartus arba spaudinėdami TEMP pakartotinai.

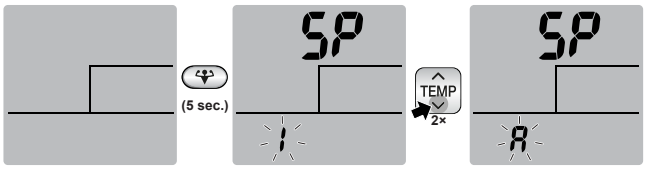

3 Paspauskite ir palaikykite bent 2 sekundes, kad patvirtintumėte išranką.

Rezultatas: Pradeda mirksėti R. Veikimo ir laikmačio šviesos diodai mirksi kartu, 1 sekundės intervalais. Nuostata grąžinama į gamyklinę numatytąją.

4 Paspauskite CANCEL, kad užvertumėte meniu.

Rezultatas: Bus grąžintas numatytasis ekranas.

Kaip išjungti belaidžio LAN ryšį


Jei norite išjungti belaidžio ryšio funkciją, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

Prielaida: Operacija išjungiama (numatytasis ekranas tuščias).

1 Įjungę numatytąjį ekraną, palaikykite bent 5 sekundes.

Rezultatas: Pasirodo SP meniu . Pradeda mirksėti .

2 Pereikite į SP meniu OFF, paspausdami vieną kartą arba spaudinėdami pakartotinai.

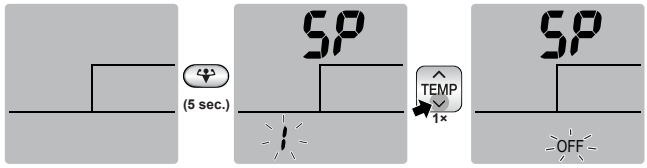

3 Paspauskite ir palaikykite bent 2 sekundes, kad patvirtintumėte išranką.


Rezultatas: Pradeda mirksėti OFF. Veikimo ir laikmačio šviesos diodai mirksi pakaitomis, 1 sekundės intervalais. Ryšys išjungtas.

4 Paspauskite , kad užvertumėte meniu.

Rezultatas: Bus grąžintas numatytasis ekranas.

5.15 Apie daugialypę sistemą

Daugialypėje sistemoje 1 lauko blokas būna prijungtas prie kelių patalpos blokų.
Pavyzdys:

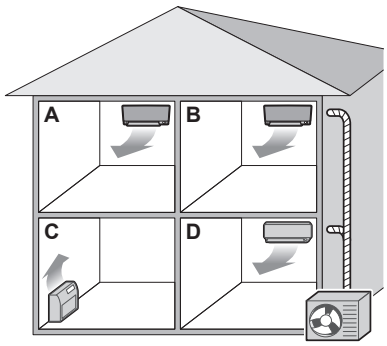

5.15.1 Prioritetinės patalpos nuostata

Prioritetinės patalpos nuostatą reikia suprogramuoti iš anksto, įrengimo metu. Dėl pagalbos kreipkitės į savo įgaliotąjį atstovą.

Jei prioritetinės patalpos nuostata neaktyvi arba jos nėra

Kai veikia daugiau nei 1 patalpos blokas, prioritetas suteikiamas pirmuoju įjungtam blokui. Nustatykite kitus blokus veikti tuo pačiu veikimo režimu. Kitaip jie pereis į budėjimo režimą ir pradės mirksėti "Daikin Eye" (tai NEREIŠKIA veikimo sutrikimo).

Išimtys. Jei pirmasis įjungtas blokas nustatomas veikti **tik ventiliatoriaus** režimu, o kitoje patalpoje nustatomas **šildymo** režimas, prioritetas suteikiamas blokui, nustatytam veikti šildymo režimu. Pirmasis blokas persijungia į budėjimo režimą ir ima mirksėti "Daikin Eye".

INFORMACIJA

- Tuo pat metu galima naudoti vėsinimo, džiovinimo ir tik ventiliatoriaus veikimo režimus.
- Automatiniu veikimo režimu vėsinimo arba šildymo funkcija automatiškai parenkama atsižvelgiant į patalpos temperatūrą ir temperatūros nuostatą. Jei visuose blokuose parinktas automatinis veikimo režimas, visi blokai ima veikti tuo režimu, kuris veikia pirmuoju įjungtame bloke.

Prioritetas naudojant lauko bloko tylųjį režimą

Žr. Lauko bloko tylusis režimas.

1 Naudodami blokų belaidžius nuotolinius valdiklius, visose patalpose nustatykite lauko bloko tylųjį režimą.

2 Norėdami atšaukti lauko bloko tylųjį režimą, per belaidį nuotolinį valdiklį galite sustabdyti veikimą 1 patalpoje.

Rezultatas: Veikimas sustos visose patalpose. Kitų belaidžių nuotolinių valdiklių ekranuose liks veikti .

3 Norėdami pašalinti simbolį iš kitų belaidžių nuotolinių valdiklių, visose patalpose atskirai sustabdykite lauko bloko tylųjį režimą.

Rezultatas: Simbolis dings.

Jei prioritetinės patalpos nuostata aktyvi

Kiekvienai patalpai galima parinkti skirtingą veikimo režimą.

Pavyzdys: patalpai A suteiktas prioritetas, pasirinktas vėsinimo režimas.

Veikimo režimas patalpose B, C, D	Patalpų B, C ir D būsena
Vėsinimas, džiovinimas arba tik ventiliatorius	Palaikomas dabartinis veikimo režimas
Šildymas	Budėjimo režimas. Veikimas tęsiamas, kai patalpa A nustoja veikti.
Automatinis	Jei tęsiamas vėsinimo režimas. Jei šildymo įrenginiai pereina į budėjimo režimą. Veikimas tęsiamas, kai patalpa A nustoja veikti.

Prioritetas naudojant galingąjį režimą

Pavyzdys: patalpai A suteiktas prioritetas. Patalpos B, C ir D veikia.

1 Nustatykite galingąjį režimą patalpoje A.

Rezultatas: padidėja galia patalpoje A. Vėsinimo arba šildymo efektyvumas patalpose B, C ir D gali nežymiai sumažėti.

Prioritetas naudojant lauko bloko tylųjį režimą

Pavyzdys: patalpai A suteiktas prioritetas.

1 Nustatykite viename lauko bloke tylųjį režimą.

Rezultatas: Visi blokai iškart persijungia į lauko bloko tylųjį režimą.

5.15.2 Naktinis tylusis režimas

Norint naudotis naktiniu tyliuoju režimu, reikia įrengimo metu atlikti pirminio programavimo veiksmus. Dėl pagalbos kreipkitės į savo įgaliotąjį atstovą. Šiuo režimu mažėja lauko bloko veikimo triukšmas nakties metu, tuo pat metu sumažinant ir vėsinimo efektyvumą.

Naktinis tylusis režimas aktyvuojamas automatiškai, kai temperatūra nukrenta 5°C ar daugiau, palyginti su aukščiausia tą dieną užregistruota temperatūra.

5.15.3 Vėsinimo (šildymo) režimo užraktas daugialypėje sistemoje

Per daugialypį lauko bloką galima nustatyti vėsinimo (šildymo) režimo užraktą. Dėl pagalbos kreipkitės į savo įgaliotąjį atstovą. Vėsinimo (šildymo) režimo užraktas nustato bloką priverstinai veikti vėsinimo arba šildymo režimu. Aktyvuokite šią

funkciją, jei norite nustatyti visus prie daugialypės sistemos prijungtus patalpos blokus veikti 1 veikimo režimu.

INFORMACIJA

Vėsinimo (šildymo) režimo užrakto NEGALIMA aktyvuoti kartu su prioritetinės patalpos nuostata.

6 Energijos taupymo parinkčių sąrašas

INFORMACIJA

- Net ir išjungtas, įrenginys vartoja energiją.
- Įjungus maitinimą po energijos tiekimo trūkio, grąžinamas paskutinis parinktas režimas.

ATSARGIAI

NELEISKITE, kad oro srautas pūstų tiesiai į mažus vaikus, augalus ar gyvūnus.

PRANEŠIMAS

Po bloku NEDĖKITE daiktų, kurių NEGALIMA šlapinti. Dėl kondensato ant įrenginio (šaltnešio vamzdžių) arba kamščio drenažo linijoje nuo įrenginio gali imti lašėti vanduo. **Galima pasekmė:** po bloku esantys daiktai gali būti užteršti arba apgadinti.

ĮSPĖJIMAS

Šalia oro kondicionieriaus NEGALIMA laikyti liepsniojo purškalo balionėlio. Šalia bloko NEGALIMA naudoti purškalo. Kitaip gali kilti gaisras.

ATSARGIAI

NEĮJUNKITE sistemos, jei naudojate patalpos fumigacinio tipo insekticidą. Bloke gali kauptis chemikalų likučiai ir kelti pavojų žmonių, kurie yra itin jautrūs chemikalams, sveikatai.

Siekdami užtikrinti, kad sistema veiktų tinkamai, laikykitės toliau nurodytų atsargumo priemonių.

- Vėsinimo metu užtraukite užuolaidas, kad į kambarį nešviestų tiesioginiai saulės spinduliai.
- Pasirūpinkite, kad vieta būtų gerai vėdinama. NEUŽDENKITE jokių ventiliacijos angų.
- Dažnai vėdinkite patalpą. Naudojant ilgai, reikia dažnai vėdinti.
- Uždarykite duris ir langus. Jei durys ir langai bus atidaryti, oras tekės iš kambario ir sumažės vėsinimo arba šildymo efektyvumas.
- Per daug NEATVĖSINKITE ir NEPERKAITINKITE. Siekdami taupyti energiją, laikykite vidutinę temperatūros nuostatą.
- NIEKADA nestatykite daiktų šalia įrenginio oro įleidimo arba išleidimo angos. Kitaip gali sumažėti šildymo / vėsinimo efektas arba įrenginys gali nustoti veikti.
- Jei ketinate įrenginio ilgiau NENAUDOTI, išjunkite jungtuvą. Kai jungtuvas įjungtas, blokas vartoja elektros energiją. Prieš vėl įjungdami bloką, įjunkite jungtuvą likus bent 6 valandoms iki eksploatacijos pradžios, kad jis sklandžiai įsijungtų.
- Jei drėgnumas viršija 80% arba užblokuojama drenažo anga, gali susidaryti kondensato.
- Nustatykite tinkamą kambario temperatūrą, kad būtų patogu. Venkite pernelyg intensyvaus šildymo ar vėsinimo. Atminkite: gali prireikti šiek tiek laiko, kol kambario temperatūra pasieks nustatytąją. Apsvarstykite galimybę pasinaudoti laikmačiu.
- Nustatykite oro srauto kryptį, kad šaltas oras nesikauptų ties grindimis, o šiltas – prie lubų. (Aukštyn (į lubas) vėsinimo arba džiovinimo metu ir žemyn šildymo metu.)

- Neleiskite, kad į kambaryje esančius asmenis tiesiogiai pūstų oras.
- Siekdami taupyti energiją, leiskite sistemai veikti rekomenduojamame temperatūros intervale (26~28°C vėsinimo atveju ir 20~24°C šildymo atveju).

7 Techninė priežiūra ir tvarkymas

7.1 Apžvalga: techninė priežiūra ir tvarkymas

Montuotojas turi kasmet vykdyti techninės priežiūros darbus.

Apie šaltnešį

Šiame produkte yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų. NEIŠLEISKITE dujų į atmosferą.

Aušalo tipas: R32

Pasaulinio atšilimo potencialo (GWP) reikšmė: 675

PRANEŠIMAS

Pagal galiojančius **fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas** reglamentuojančius teisės aktus reikalaujama, kad būtų nurodomas įrenginio aušalo svoris ir CO_2 ekvivalentas.

Formulė kiekiui CO_2 ekvivalento tonomis apskaičiuoti: aušalo GWP vertė × bendras aušalo kiekis [kg]/1000

Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į montuotoją.

PRANEŠIMAS

Techninės priežiūros darbus TURI atlikti įgaliotasis montuotojas arba priežiūros atstovas.

Techninės priežiūros darbus rekomenduojame atlikti bent kartą per metus. Tačiau pagal galiojančius teisės aktus gali būti reikalaujama juos atlikti dažniau.

ĮSPĖJIMAS

- Įrenginyje esantis šaltnešis yra šiek tiek liepsnus, tačiau paprastai jis NENUTEKA. Šaltnešiui ištekėjus į patalpą ir pasiekus atvirą liepsną (pvz., degiklio, šildytuvo ar viryklės), gali kilti gaisras arba susidaryti kenksmingų dujų.
- IŠJUNKITE bet kokius degimo šildytuvus, išvėdinkite patalpą ir susisiekite su įgaliotuoju atstovu, iš kurio pirkote įrenginį.
- NENAUDOKITE įrenginio, kol priežiūros specialistas nepatvirtins, kad dalis, dėl kurio ištekėjo šaltnešio, suremontuota.

ĮSPĖJIMAS

- NEGALIMA pradurti ar deginti aušalo ciklo dalių.
- Atitirpinimo procesui paspartinti NEGALIMA naudoti valomųjų medžiagų ar priemonių, kurių nerekomendavo gamintojas.
- Žinotina, kad sistemoje esantis aušalas yra bekvapis.

PAVOJUS! PAVOJUS ŽŪTI NUO ELEKTROS SROVĖS

Prieš valydami oro kondicionierių arba oro filtrą, būtinai išjunkite įrenginio veikimą ir atjunkite elektros tiekimą. Kitaip galite gauti elektros smūgį ir susižaloti.

ĮSPĖJIMAS

Norėdami išvengti elektros smūgio arba gaisro:

- NEPLAUKITE įrenginio.
- NEVALDYKITE įrenginio šlapiomis rankomis.
- Ant įrenginio viršaus NEDĖKITE jokių objektų su vandeniu.

ATSARGIAI

Po ilgos eksploatacijos patikrinkite bloko stovą ir tvirtinimo elementus, ar nėra pažeidimų. Jei tvirtinimo elementai bus apgadinti, blokas gali nukristi ir ką nors sužaloti.

ATSARGIAI

NELIESKITE šilumokaičio briaunų. Šios briaunos yra aštrios ir gali įpjauti.

ĮSPĖJIMAS

Jei reikia dirbti aukštai, būkite atsargūs su kopėčiomis.

Patalpos bloke gali būti naudojami toliau nurodyti simboliai.

Simbolis	Paaiškinimas
	Prieš pradėdami priežiūros darbus, išmatuokite įtampą pagrindinių grandinės kondensatorių arba elektros komponentų kontaktuose.

7.2 Kaip valyti patalpos bloką ir belaidį nuotolinį valdiklį

PAVOJUS! PAVOJUS ŽŪTI NUO ELEKTROS SROVĖS


Prieš valydami būtinai sustabdykite veikimą, išjunkite jungtuvą arba atjunkite maitinimo kabelį. Kitaip galite gauti elektros smūgį ir susižaloti.

PRANEŠIMAS

- NENAUDOKITE benzino, benzolo, skiediklio, poliravimo miltelių arba skystojo insekticido. **Galima pasekmė:** išblukimas ir deformacija.
- NENAUDOKITE vandens ar oro, kurio temperatūra siekia arba viršija 40°C. **Galima pasekmė:** išblukimas ir deformacija.
- NENAUDOKITE poliravimo medžiagų.
- NENAUDOKITE šveitimo šepečio. **Galima pasekmė:** gali pradėti luptis paviršiaus apdaila.
- Galutiniam naudotojui DRAUDŽIAMA valyti vidines bloko dalis. Šiuos darbus būtina patikėti kvalifikuotam priežiūros specialistui. Susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.

1 Nušluostykite minkšta šluoste. Jei dėmes pašalinti sunku, panaudokite vandenį arba neutralų valiklį.

7.3 Priekinio skydelio valymas

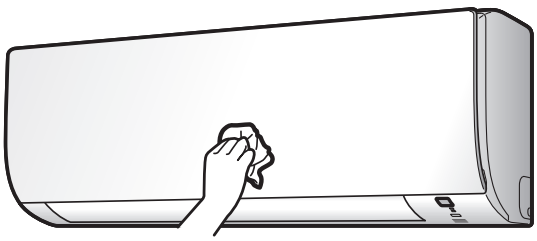

1 Nuvalykite priekinį skydelį sausa šluoste. Jei dėmes pašalinti sunku, panaudokite vandenį arba neutralų valiklį.

7.4 Apie oro filtrus


Jei leisite įrenginiui veikti su nešvariais filtrais:

- iš oro NEBUS šalinami kvapai;
- NEBUS valomas oras;
- bus mažas šildymo / vėsinimo pajėgumas;
- atsiras pašalinių kvapų.

Apdorotų produktų, naudojamų "Daikin" gaminiuose pagal Reglamentą (ES) Nr. 528/2012, sąrašas	
Apdorotas biocidinis produktas	Oro dervos filtras
Veiklioji medžiaga	Sidabro fosfato stiklas
Turinys	<0,02%
CAS Nr.	308069-39-8
Veikliosios medžiagos funkcija	Antivirusinis ir antibakterinis poveikis
Saugos informacija	Atitinka RoHS reikalavimus, nėra toksiška ar koroziją sukelianti medžiaga. Specialių rekomendacijų dėl asmeninių apsaugos priemonių nėra. Utilizavimas turi atitikti valstybinius ir teisinius reglamentus, reguliuojančius medžiagų utilizavimą. Laikykite kambario temperatūroje. **Patekus į akis** – nuplaukite vandeniu **Patekus ant odos** – nuplaukite vandeniu. Neturėtų paveikti odos **Įkvėpus** – specifinis pavojus nenurodytas

7.5 Kaip atidaryti priekinį skydelį


1 Paimkite priekinį skydelį už skydelio ąselių (abiejose pusėse) ir atidarykite jį.

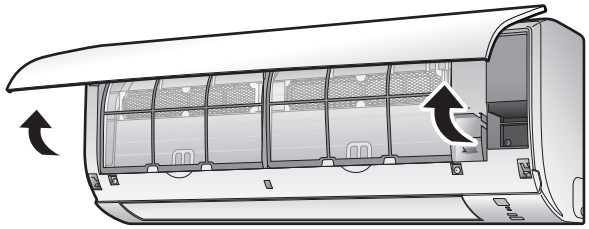


7.6 Kaip išvalyti oro filtrus

1 Paspauskite ąselę aukštyn kiekvieno oro filtro centre, tada patraukite žemyn.


2 Ištraukite oro filtrus.

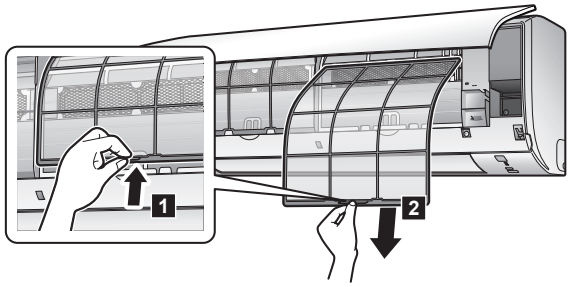

3 Nuplaukite oro filtrus vandeniu arba nusiurbkite juos dulkių siurbliu.

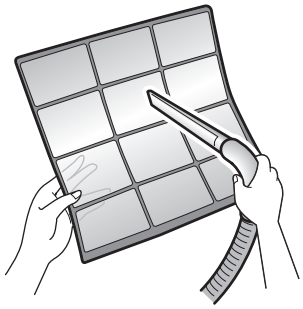

4 Pamerkite į drungną vandenį ir palaikykite maždaug 10–15 minučių.

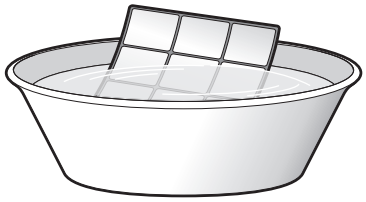

5 Grąžinkite visus filtrus atgal į jų pradines padėtis. Prieš įrengdami užtikrinkite, kad filtrai būtų visiškai sausi.

INFORMACIJA


- Jei NEPAVYKSTA lengvai pašalinti dulkių, nuplaukite jas neutraliu valikliu, atskiestu drungnu vandeniu. Padėkite oro filtrus į šešėlį išdžiūti.
- Rekomenduojama valyti oro filtrus kas 2 savaites.

7.7 Kaip išvalyti titano apatito dezodoravimo ir sidabro dalelių ("Ag-ion") filtrus


INFORMACIJA

Kas 6 mėnesius išplaukite filtrą vandeniu.


1 Nuimkite sidabro dalelių filtrą ("Ag-ion" filtrą) ir titano apatito dezodoravimo filtrą nuo ąselių.

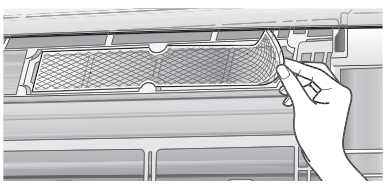

2 Pašalinkite dulkes iš filtro, išsiurbdami dulkių siurbliu.

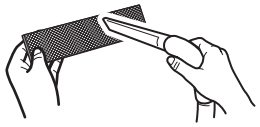

3 10–15 minučių pamirkykite filtrą šiltame vandenyje.

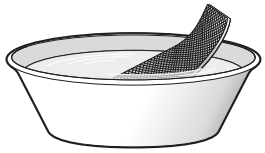


4 Nuplovę nupurtykite vandens likutį ir palikite filtrą šešėlyje išdžiūti. Šalindami vandenį, filtro negręžkite.

7.8 Kaip pakeisti titano apatito dezodoravimo ir sidabro dalelių ("Ag-ion") filtrus

INFORMACIJA

Filtrą reikia keisti kas 3 metus.

1 Išimkite filtrą iš ąselių ir pasiruoškite naują filtrą.

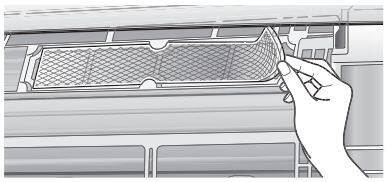

INFORMACIJA


Utilizuokite seną filtrą kaip neliepsniąsias atliekas.

Jei norite užsakyti titano apatito dezodoravimo filtrą arba sidabro dalelių filtrą, susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.

7.9 Kaip uždaryti priekinį skydelį

1 Grąžinkite filtrus į pradines padėtis.

2 Švelniai nuspauskite priekinį skydelį abiejose pusėse ir centre, kad spragtelėtų.

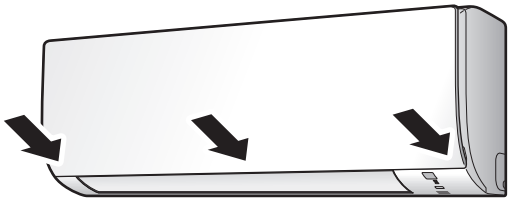

7.10 Prieš ilgalaikį sandėliavimą reikia atlikti toliau nurodytus veiksmus

1 Nustatykite **tik ventiliatoriaus** režimą, paspausdami mygtuką FAN ONLY, kad išdžiovintumėte įrenginio vidų.

2 Įrenginiui baigus veikti, išjunkite jungtuvą.

3 Išvalykite oro filtrus ir grąžinkite į vietas.

4 Išimkite iš nuotolinio valdiklio maitinimo elementus.

INFORMACIJA

Rekomenduojama periodinę techninę priežiūrą patikėti specialistui. Susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu ir susitarkite dėl specialisto atvykimo. Techninės priežiūros darbų kainą padengia klientas.

Tam tikromis eksploatacijos sąlygomis po kelių sezonų oro kondicionieriaus vidus gali užsiteršti. Dėl to jis ims prastai veikti.

8 Trikčių šalinimas

Įvykus vienai iš toliau nurodytų trikčių, imkitės toliau pateiktų priemonių ir susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.

ĮSPĖJIMAS

Susidarius neįprastai situacijai (pvz., atsiradus degėsių kvapui ir pan.), nutraukite eksploataciją ir išjunkite maitinimą.

Jei tokiu atveju paliksite įrenginį veikti toliau, jis gali sugesti, galite gauti elektros smūgį arba gali kilti gaisras. Susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.

Sistemą TURI remontuoti kvalifikuotas priežiūros specialistas.

Triktis	Priemonė
Jei dažnai perdega (suveikia) saugos įtaisas, pvz., saugiklis, jungtuvas arba nuotėkio į įžeminimo grandinę jungtuvas arba NETINKAMAI veikia įjungiklis / išjungiklis.	Išjunkite pagrindinį maitinimo jungiklį.
Jei iš bloko ima tekėti vanduo.	Nutraukite eksploataciją.
Jei NETINKAMAI veikia valdymo jungiklis.	Išjunkite maitinimą.
Jei naudotojo sąsajos ekrane pasirodo bloko numeris, ima mirksėti valdymo lemputė ir pasirodo trikties kodas.	Informuokite savo montuotoją ir nurodykite trikties kodą.

Jei sistema NEVEIKIA tinkamai dėl kitos priežasties nei nurodyta pirmiau ir nė viena iš pirmiau nurodytų trikčių nėra akivaizdi, išanalizuokite sistemą pagal toliau pateiktas procedūras.

Veikimo sutrikimas	Priemonė
Jei sistema NEVEIKIA išvis.	▪ Patikrinkite, ar yra elektra. Palaukite, kol atsinaujins elektros tiekimas. Jei elektros tiekimas nutrūksta veikiant įrenginiui, sistema automatiškai įsijungia vėliau, kai elektros tiekimas vėl atkuriamas. ▪ Patikrinkite, ar neperdegė joks saugiklis ir nesuveikė jungtuvas. Prireikus pakeiskite saugiklį arba nustatykite iš naujo jungtuvą. ▪ Patikrinkite belaidžio nuotolinio valdiklio maitinimo elementus.
Sistema staigia nustoja veikti.	▪ Patikrinkite, ar lauko bloko ar patalpos bloko oro įleidimo angos NEBLOKUOJA kliūtys. Pašalinkite kliūtis ir užtikrinkite, kad oras galėtų tekėti laisvai. ▪ Oro kondicionierius gali nustoti veikti po didelių įtampos svyravimų (tuo siekiama apsaugoti sistemą). Jis automatiškai vėl pradės veikti po maždaug 3 minučių.

Veikimo sutrikimas	Priemonė
Sistema veikia, tačiau vėsina arba šildo nepakankamai.	▪ Patikrinkite oro srauto nuostatą. Žr. sk. "5.8 Oro srauto sparta" [▸ 20]. ▪ Patikrinkite temperatūros nuostatą. Žr. sk. "5.3.1 Kaip paleisti / sustabdyti veikimo režimą ir nustatyti temperatūrą" [▸ 17]. ▪ Patikrinkite ar tinkama oro srauto krypties nuostata. Žr. sk. "5.9 Oro srauto kryptis" [▸ 21]. ▪ Patikrinkite, ar lauko bloko ar patalpos bloko oro įleidimo angos NEBLOKUOJA kliūtys. Pašalinkite kliūtis ir užtikrinkite, kad oras galėtų tekėti laisvai.
Sistema veikia, tačiau nepakankamas šildymas arba vėsinimas (oras NEPUČIAMAS iš įrenginio).	▪ Galbūt oro kondicionierius šyla prieš pradėdamas veikti šildymo režimu. Palaukite 1–4 minutes. ▪ Galbūt įrenginys veikia atitirpinimo režimu.
Sistema veikia, tačiau nepakankamas šildymas arba vėsinimas (oras pučiamas iš įrenginio).	▪ Patikrinkite, ar neužsikimšo filtrai. Išvalykite oro filtrus. Žr. sk. "7 Techninė priežiūra ir tvarkymas" [▸ 34]. ▪ Patikrinkite, ar nėra atidarytų durų ar langų. Uždarykite duris ir langus, kad vidun nepūstų vėjas. ▪ Patikrinkite, ar įrenginys veikia ekonomijos funkcija. Žr. sk. "5.12 Ekonominis režimas" [▸ 23]. ▪ Patikrinkite, ar tiesiai po patalpos bloku arba šalia jo nėra baldų. Perkelkite baldus kitur.
Veikimo metu įrenginys atlieka nenormalią operaciją.	Oro kondicionieriaus veikimas gali sutrikti dėl žaibo iškrovos arba radijo bangų. Pasukite jungtuvą į padėtį OFF ir atgal į ON.
Blokas NEGAUNA signalų iš belaidžio nuotolinio valdiklio.	▪ Patikrinkite belaidžio nuotolinio valdiklio maitinimo elementus. ▪ Patikrinkite, ar į siųstuvą NEŠVIEČIA tiesioginiai saulės spinduliai. ▪ Patikrinkite, ar patalpoje nėra elektroninio starterio tipo fluorescencinių lempų. Susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.
Belaidžio nuotolinio valdiklio ekranas tuščias.	Pakeiskite belaidžio nuotolinio valdiklio maitinimo elementus.
Belaidžio nuotolinio valdiklio ekrane pateikiamas klaidos kodas.	Kreipkitės į savo įgaliotąjį atstovą. Išsamų klaidų kodų sąrašą rasite čia: "8.2 Problemų sprendimas pagal klaidų kodus" [▸ 43].
Pradėjo veikti kiti elektriniai prietaisai.	Jei belaidžio nuotolinio valdiklio signalais valdomi kiti elektriniai prietaisai, šiuos perkelkite į kitą vietą arba susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.

Jei, patikrinę pirmiau nurodytus punktus, negalite išspręsti problemos patys, susisiekite su savo montuotoju ir nurodykite simptomus, visą bloko modelio pavadinimą (su pagaminimo numeriu, jei toks yra) ir įrengimo datą.

8.1 Požymiai, NEPRISKIRIAMI sistemos triktims

Toliau pateikiami simptomai, NEPRISKIRIAMI sistemos triktims:

8.1.1 Požymis. Girdimas vandens tekėjimą primenantis garsas

- Šį garsą sukelia įrenginyje tekantis šaltnešis.
- Garsas gali girdėtis tekant vandeniui iš įrenginio (vėsinimo arba džiovinimo režimu).

8.1.2 Požymis. Girdisi pūtimo garsas

Šis garsas skleidžiamas, kai pakinta šaltnešio srauto kryptis (pvz., persijungiant iš vėsinimo į šildymą).

8.1.3 Požymis. Girdisi tiksėjimas

Šis garsas sklinda, kai blokas nežymiai plečiasi ir traukiasi dėl temperatūros pokyčių.

8.1.4 Požymis. Girdisi švilpimas

Šis garsas skleidžiamas tekant šaltnešiui, kai veikia atitirpinimo funkcija.

8.1.5 Požymis. Veikimo arba budėjimo metu girdisi spragsėjimas

Šį garsą skleidžia veikiantys šaltnešio reguliavimo vožtuvai arba elektros sistemos dalys.

8.1.6 Požymis. Girdisi klaksėjimas

Šį garsą skleidžia išorinis įrenginys, siurbiantis orą iš patalpos (pvz., išmetimo ventiliatorius, ištraukimo gaubtas), kai uždarytos patalpos durys ir langai. Atidarykite duris / langus arba išjunkite įrenginį.

8.1.7 Požymis: Iš bloko (patalpos bloko) sklinda balta migla

- Kai vėsinant būna didelis drėgnumas (alyvuotoje ir dulkėtoje vietoje). Jei patalpos bloko patalpa itin užteršta, temperatūros pasiskirstymas joje būna netolygus. Būtina išvalyti patalpos bloko vidų. Dėl išsamios informacijos apie bloko valymą kreipkitės į savo įgaliotąjį atstovą. Šią operaciją turi atlikti kvalifikuotas priežiūros specialistas.
- Kai oro kondicionierius persijungia į šildymo režimą po atitirpinimo režimo. Atitirpinimo metu sugeneruota drėgmė tampa garu ir išleidžiama į aplinką.

8.1.8 Požymis: Blokai skleidžia nemalonų kvapą

Blokas gali absorbuoti patalpos kvapus, pvz., baldų, cigarečių ar kt. ir po kurio laiko juos išleisti.

8.1.9 Požymis. Lauko bloko ventiliatorius sukasi, tačiau oro kondicionierius neveikia

- **Sustabdžius veikimą.** Lauko bloko ventiliatorius dar sukasi 30 sekundžių, kad apsaugotų sistemą.
- **Kai oro kondicionierius neveikia.** Jei lauke itin aukšta temperatūra, lauko bloko ventiliatorius gali pradėti suktis sistemos apsaugos tikslais.

8.1.10 Simptomas. Nustačius temperatūros limitą, programėlėje ONECTA automatinis režimas NEIŠJUNGIAMAS

Jei programėlėje ONECTA nustatytas šildymo viršutinis limitas žemesnis nei vėsinimo apatinis limitas, programėlėje ONECTA dera automatinis režimas. Blokas gali veikti šildymo režimu tarp minimalios statos vertės ir šildymo viršutinio limito, o vėsinimo režimu – tarp vėsinimo apatinio limito ir maksimalios statos vertės.

8.1.11 Simptomas. Kai programėlėje ONECTA pakeičiamas temperatūros limitas, savaitinis laikmatis NEDEAKTYVUOJAMAS

Jei programėlėje ONECTA pakeičiamas temperatūros limitas, savaitinis laikmatis lieka aktyvus. Savaitinio laikmačio nuostatos programėlėje ONECTA lieka nepakitusios. Savaitinio laikmačio statos nuostatos NĖRA ribojamos, net jei programėlėje ONECTA nustatyti temperatūros limitai.

Vis dėlto blokas gali apriboti statą veikimo metu, jei ji yra už leistino intervalo ribų. Faktinė statos vertė rodoma programėlės ONECTA įrenginio pagrindiniame ekrane.

8.1.12 Simptomas. Programėlė ONECTA reaguoja vėluodama

Dėl duomenų atnaujinimo programėlės rodymas gali būti uždelstas.

8.2 Problemų sprendimas pagal klaidų kodus

Trikčių diagnostika naudojantis belaidžiu nuotoliniu valdikliu

Kilus bloko veikimo problemų, galima identifikuoti triktį, patikrinant klaidos kodą belaidžiu nuotoliniu valdikliu. Prieš nustatant klaidos kodą iš naujo, svarbu išsiaiškinti problemos pobūdį ir imtis priemonių. Tai turi atlikti licencijuotas montuotojas arba jūsų vietos įgaliotasis atstovas.

INFORMACIJA

Žiūrėkite techninės priežiūros vadovą, norėdami rasti:

- Visą klaidų kodų sąrašą
- Išsamesnius kiekvienos klaidos šalinimo nurodymus

Kaip patikrinti klaidos kodą belaidžiu nuotoliniu valdikliu

1 Nukreipkite belaidį nuotolinį valdiklį į bloką, paspauskite CANCEL ir palaikykite maždaug 5 sekundes.

Rezultatas: temperatūros nustatymo rodinio vietoje ima mirksėti 00.

2 Nukreipkite belaidį nuotolinį valdiklį į bloką ir spaudinėkite CANCEL, kol pasigirs nepertraukiamas signalas.

Rezultatas: ekrane pasirodo kodas.

INFORMACIJA

- Trumpas pyptelėjimas ir 2 vienas po kito sekantys pyptelėjimai nurodo kodų neatitiktį.
- Kad atšauktumėte kodo rodymą, palaikykite CANCEL 5 sekundes. Kodas iš ekrano dingsta ir jei 1 minutę NEPASPAUDŽIAMAS joks mygtukas.

Sistema

Klaidos kodas	Aprašas
00	Įprastas
10	Šaltnešio trūkumas
12	Aptiktas viršįtampis
14	Signalo perdavimo klaida (tarp patalpos ir lauko blokų)
18	Patalpos / lauko bloko derinio triktis

Patalpos blokas

Klaidos kodas	Aprašas
A1	Patalpos bloko PCB anomalija
A5	Apsauga nuo užšalimo arba aukšto slėgio kontrolė
A6	Ventiliatoriaus variklio (NS variklio) anomalija
C4	Patalpos šilumokaičio termistoriaus anomalija
C9	Patalpos temperatūros termistoriaus anomalija

Lauko blokas

Klaidos kodas	Aprašas
E8	Keturšakio vožtuvo anomalija
E1	Lauko bloko PCB anomalija
E5	Aktyvavimas perkrovos atveju (kompresoriaus perkrova)
E6	Kompresoriaus užraktas
E7	NS ventiliatoriaus užraktas
E8	Įvesties galios viršsrovis
F3	Išleidimo vamzdžio temperatūros valdymas
F6	Aukšto slėgio valdymas (vėsinimo režimu)
H0	Kompresoriaus sistemos jutiklio anomalija
H6	Padėties jutiklio anomalija
H8	NS įtampos / srovės stiprio jutiklio anomalija
H9	Lauko temperatūros termistoriaus anomalija
J3	Išleidimo vamzdžio termistoriaus anomalija
J6	Lauko šilumokaičio termistoriaus anomalija
L3	Elektrinių dalių šildymo klaida
L4	Spinduliavimo briaunų temperatūros padidėjimas
L5	Inverterio momentinis viršsrovis (NS)
P4	Spinduliavimo briaunų termistoriaus anomalija
F8	Kompresoriaus vidinės temperatūros klaida

8.3 Belaidžio LAN ryšio trikčių šalinimas

Tolesnėje lentelėje pateikiamas trumpas aprašas, kaip spręsti tam tikras problemas. Jei toliau aprašomi sprendimai nepadeda, eikite į app.daikineurope.com, kur rasite papildomos informacijos ir DUK.

Problema	Priemonė
Nepavyksta prisijungti prie belaidžio LAN (nemirksi nė vienas iš patalpos bloko ekrano šviesos diodų).	▪ Pamėginkite valdyti įrenginį per naudotojo sąsają. ▪ Patikrinkite, ar įjungtas maitinimas. ▪ Išjunkite ir vėl įjunkite įrenginį.
Sukonfigūravus WLAN adapterį (WPS parinktis), belaidžio LAN NESIMATO įrenginio apžvalgos ekrane (pradžios ekrane).	▪ Užtikrinkite, kad belaidis LAN būtų pakankamai arti ryšio įrenginio. ▪ Patikrinkite, ar veikia ryšys. ▪ Užtikrinkite, kad išmanusis įrenginys būtų prijungtas prie to paties belaidžio tinklo kaip ir belaidis LAN. ▪ Pamėginkite grąžinti gamyklines numatytąsias nuostatas ir pakartoti nustatymo procedūrą. Žr. skirsnį "Kaip grąžinti numatytąsias gamyklines ryšio nuostatas" [▸ 28].
Belaidžio LAN NESIMATO išmaniojo įrenginio pasiekiamų "Wi-Fi" tinklų sąraše (prieigos taško parinktis).	▪ Pamėginkite perjungti prieigos tašką ir WPS nuostatą, kad pakeistumėte belaidžio ryšio kanalą. Belaidžio ryšio kanalas TURI būti intervale 1~13. ▪ Patikrinkite, ar veikia ryšys. ▪ Pamėginkite grąžinti gamyklines numatytąsias nuostatas ir pakartoti nustatymo procedūrą. Žr. skirsnį "Kaip grąžinti numatytąsias gamyklines ryšio nuostatas" [▸ 28].
ONECTA rodoma patalpos / lauko temperatūros vertė skiriasi nuo kitais prietaisais išmatuotos vertės.	▪ ONECTA patalpos / lauko temperatūrą rodo tik patalpos / lauko bloko aplinkoje. ▪ Kitų prietaisų išmatuota temperatūra gali skirtis dėl įvairių veiksnių (pvz., tiesioginės saulės šviesos, šerkšno sankaupų ir pan.) ▪ ONECTA temperatūrą rodo tik bendrajai informacijai.

9 Išmetimas

PRANEŠIMAS

NEBANDYKITE išmontuoti sistemos patys: išmontuoti sistemą, tvarkyti aušalo medžiagą, tepalą ir kitas dalis BŪTINA laikantis taikomų teisės aktų. Įrenginius REIKIA pristatyti į specialias pakartotinio panaudojimo, šiukšlių rūšiavimo ir utilizavimo įstaigas.

10 Žodynas

DHW = buitinis karštas vanduo
Karštas vanduo naudodamas bet kokio tipo pastatuose buičiai.

Pardavėjas
Gaminio platintojas.

Įgaliotasis montuotojas
Techninių įgūdžių turintis asmuo, kvalifikuotas montuoti gaminį.

Naudotojas
Gaminio savininkas ir (arba) gaminį eksploatuojantis asmuo.

Taikomi teisės aktai
Visos tarptautinės, Europos, nacionalinės ir vietinės direktyvos, įstatymai, reglamentai ir (arba) kodeksai taikomi tam tikram gaminiui arba sričiai.

Prižiūrinti įmonė
Kvalifikuota įmonė, galinti atlikti arba organizuoti būtiną gaminio techninę priežiūrą.

Montavimo vadovas
Tam tikram gaminiui arba įrangai skirtas instrukcijų vadovas, paaiškinantis, kaip jį montuoti, konfigūruoti ir prižiūrėti.

Eksploatavimo vadovas
Tam tikram gaminiui arba įrangai skirtas instrukcijų vadovas, paaiškinantis, kaip jį eksploatuoti.

Priedai
Su gaminiu pateikiamos etiketės, vadovai, informaciniai lapai ir įranga, kurią reikia sumontuoti, vadovaujantis pridėtoje dokumentacijoje aprašytomis instrukcijomis.

Papildoma įranga
Daikin pagaminta arba patvirtinta įranga, kurią galima derinti su gaminiu, vadovaujantis pridėtoje dokumentacijoje aprašytomis instrukcijomis.

Įsigyjama atskirai
NE Daikin pagaminta įranga, kurią galima derinti su gaminiu, vadovaujantis pridėtoje dokumentacijoje aprašytomis instrukcijomis.

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.
Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak, No:20, 34848 Maltepe
İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: 0216 453 27 00
Faks: 0216 671 06 00
Çağrı Merkezi: 444 999 0
Web: www.daikin.com.tr

Copyright 2026 Daikin

4P513685-18M 2026.06