Naudotojo trumpasis vadovas

Patalpos oro kondicionierius "Daikin"





ATXTM30A2V1B

Turinys

1 Apie dokumentaciją 4
1.1 Apie šį dokumentą 4
1.2 Įspėjimų ir simbolių reikšmės 4

2 Naudotojo saugos nurodymai 7
2.1 Bendras 7
2.2 Saugaus eksploatavimo nurodymai 8

3 Apie sistemą 12
3.1 Patalpos blokas 12
3.1.1 "Daikin Eye" indikacinė lemputė 13
3.2 Apie naudotojo sąsają 14
3.2.1 Komponentai. Belaidis nuotolinis valdiklis 15
3.2.2 Būsena. Belaidžio nuotolinio valdiklio LCD ekranas 15
3.2.3 Kaip naudotis belaidžiu nuotoliniu valdikliu 17

4 Prieš eksploatuojant 18
4.1 Apžvalga. Prieš eksploatuojant 18
4.2 Maitinimo elementų įdėjimas 18
4.3 Kaip sumontuoti belaidžio nuotolinio valdiklio laikiklį 19
4.4 Laikrodžio nustatymas 19
4.4.1 Kaip nustatyti laikrodį 19
4.5 "Daikin Eye" šviesumas 20
4.5.1 Kaip nustatyti "Daikin Eye" šviesumą 20
4.6 Maitinimo įjungimas 21

5 Eksploatavimas 22
5.1 Veikimo diapazonas 22
5.2 Kaip naudojamos funkcijos 22
5.3 Veikimo režimas ir temperatūros stata 23
5.3.1 Kaip paleisti / sustabdyti veikimo režimą ir nustatyti temperatūrą 24
5.4 Klimato kompensavimo kontrolė (CCC) 25
5.4.1 Klimato kompensavimo kontrolės (CCC) paleidimas (sustabdymas) 25
5.5 Oro srauto sparta 26
5.5.1 Kaip nustatyti oro srauto spartą 27
5.6 Oro srauto kryptis 27
5.6.1 Kaip nustatyti oro srauto kryptį vertikaliai 28
5.6.2 Kaip nustatyti oro srauto kryptį horizontaliai 28
5.6.3 Kaip naudoti 3D oro srauto kryptį 28
5.7 Komfortinio oro srauto ir "Intelligent Eye" valdymas 28
5.7.1 Komfortinio oro srauto funkcija 29
5.7.2 Režimas "Intelligent Eye" 29
5.7.3 Kaip paleisti / stabdyti komfortinę ir "Intelligent Eye" funkcijas 30
5.8 Galingasis režimas 30
5.8.1 Kaip paleisti/stabdyti galingąjį režimą 31
5.9 Ekonomijos ir lauko bloko tylusis režimai 31
5.9.1 Ekonominis režimas 31
5.9.2 Lauko bloko tylusis režimas 31
5.9.3 Kaip paleisti ekonomijos ir lauko bloko tylųjį režimus 32
5.10 "Flash Streamer" ir židinio logikos režimas 32
5.10.1 "Flash Streamer" (oro valymo) režimas 32
5.10.2 Židinio logikos režimas 32
5.10.3 Kaip paleisti / sustabdyti "Flash Streamer" ir židinio logikos režimą 33
5.11 Įjungimo / išjungimo laikmatis 33
5.11.1 24 valandų laikrodžio išjungimo / įjungimo laikmačio nustatymas 34
5.11.2 12 valandų atgalinės atskaitos išjungimo / įjungimo laikmačio nustatymas 35
5.12 Savaitinio laikmačio funkcija 36
5.12.1 Kaip nustatyti savaitinį laikmatį 37
5.12.2 Kaip kopijuoti rezervaciją 38
5.12.3 Kaip patvirtinti rezervacijas 39
5.12.4 Kaip deaktyvinti ir vėl aktyvinti savaitinį laikmatį 39
5.12.5 Kaip panaikinti rezervacijas 39
5.13 Belaidis LAN ryšys 40
5.13.1 Belaidžio LAN naudojimo atsargumo priemonės 41
5.13.2 Kaip įdiegti programėlę ONECTA 41
5.13.3 Kaip nustatyti belaidį ryšį 41

6 Energijos taupymo parinkčių sąrašas 45

7 Techninė priežiūra ir tvarkymas 47

7.1 Apžvalga: techninė priežiūra ir tvarkymas ... 47
7.2 Kaip valyti patalpos bloką ir belaidį nuotolinį valdiklį ... 48
7.3 Priekinio skydelio valymas ... 49
7.4 Kaip nuimti priekinį skydelį ... 49
7.5 Apie oro filtrus ... 50
7.6 Kaip išvalyti oro filtrus ... 50
7.7 Kaip išvalyti titano apatito dezodoravimo ir sidabro dalelių ("Ag-ion") filtrus ... 51
7.8 Kaip pakeisti titano apatito dezodoravimo ir sidabro dalelių ("Ag-ion") filtrus ... 52
7.9 Kaip vėl sumontuoti priekinį skydelį ... 53
7.10 Prieš ilgalaikį sandėliavimą reikia atlikti toliau nurodytus veiksmus ... 53

8 Trikčių šalinimas 54

8.1 Požymiai, NEPRISKIRIAMI sistemos triktims ... 56
8.1.1 Požymis. Girdimas vandens tekėjimą primenantis garsas ... 56
8.1.2 Požymis. Girdisi pūtimo garsas ... 56
8.1.3 Požymis. Girdisi tiksėjimas ... 56
8.1.4 Požymis. Girdisi švilpimas ... 56
8.1.5 Požymis. Veikimo arba budėjimo metu girdisi spragsėjimas ... 57
8.1.6 Požymis. Girdisi klaksėjimas ... 57
8.1.7 Požymis: Iš bloko (patalpos, lauko bloko) sklinda balta migla ... 57
8.1.8 Požymis: Blokai skleidžia nemalonų kvapą ... 57
8.1.9 Požymis. Lauko bloko ventiliatorius sukasi, tačiau oro kondicionierius neveikia ... 57
8.1.10 Simptomas. ONECTA programėlėje deaktyvavus komfortinį oro srautą, oro srauto spartos nuostata NEATKURIAMA ... 57
8.1.11 Simptomas. Belaidžiame nuotoliniame valdiklyje nesimato kai kurių valdymo piktogramų arba ONECTA programėlėje nepavyksta aktyvuoti kai kurių funkcijų ... 57
8.1.12 Simptomas. ONECTA programėlėje galingasis režimas NERODOMAS kaip aktyvus ... 57
8.2 Problemų sprendimas pagal klaidų kodus ... 58
8.3 Belaidžio LAN ryšio trikčių šalinimas ... 59

9 Išmetimas 61

10 Žodynas 62

1 Apie dokumentaciją

1.1 Apie šį dokumentą

Dėkojame, kad įsigijote šį produktą. Prašome:

- Saugokite dokumentaciją, kad galėtumėte pasinaudoti vėliau.

Tikslinė auditorija

Galutiniai vartotojai

INFORMACIJA

Šis prietaisas yra skirtas naudoti specialistams bei parengtiems vartotojams parduotuvėse, lengvosios pramonės įmonėse ir žemės ūkiuose arba ne specialistams – komerciniais bei buitiniais tikslais.

Dokumentacijos rinkinys

Šis dokumentas yra dokumentacijos rinkinio dalis. Rinkinį sudaro:

- **Bendrosios saugos atsargumo priemonės:**
  - Saugos instrukcijos, kurias būtina perskaityti prieš pradedant eksploatuoti savo sistemą
  - Formatas: popierinis dokumentas (patalpos bloko dėžėje)
- **Eksploatacijos vadovas:**
  - Trumpasis vadovas (bazinės operacijos)
  - Formatas: popierinis dokumentas (patalpos bloko dėžėje)
- **Naudotojo trumpasis vadovas:**
  - Išsamios ir nuoseklios instrukcijos bei papildoma informacija, skirta bazinėms ir išplėstinėms operacijoms atlikti
  - Formatas: skaitmeniniai failai puslapyje https://www.daikin.eu. Norėdami rasti savo modelį, naudokite paieškos funkciją 🔍.

Naujausių pateiktos dokumentacijos redakcijų galite rasti regioninėje Daikin interneto svetainėje arba kreipkitės į savo montuotoją.

Nuskaitykite toliau pateiktą QR kodą: svetainėje Daikin rasite visą dokumentacijos rinkinį ir daugiau informacijos apie savo gaminį.

ATXTM-A

Originalios instrukcijos parašytos anglų kalba. Instrukcijos visomis kitomis kalbomis yra originalo vertimai.

1.2 Įspėjimų ir simbolių reikšmės

PAVOJUS

Nurodo situaciją, lemiančią žūtį arba sunkų sužalojimą.



PAVOJUS! PAVOJUS ŽŪTI NUO ELEKTROS SROVĖS

Nurodo situaciją, dėl kurios galima mirtis nuo elektros srovės.



PAVOJUS! GALIMA NUSIDEGINTI / NUSIPLIKYTI

Nurodo situaciją, dėl kurios galimi labai aukštos arba labai žemos temperatūros sukelti nudegimai/nusiplikymai.



PAVOJUS! GALI SPROGTI

Nurodo situaciją, dėl kurios galimas sprogimas.



ĮSPĖJIMAS

Nurodo situaciją, dėl kurios galima žūti arba sunkiai susižaloti.



ĮSPĖJIMAS! LIEPSNIOJI MEDŽIAGA



ĮSPĖJIMAS! ŠIEK TIEK LIEPSNI MEDŽIAGA

Šiame bloke naudojamas šaltnešis yra šiek tiek liepsnus.



ATSARGIAI

Nurodo situaciją, dėl kurios galima lengvai arba vidutiniškai susižaloti.



PRANEŠIMAS

Nurodo situaciją, dėl kurios galimas įrangos arba turto sugadinimas.



INFORMACIJA

Nurodo naudingus patarimus arba papildomą informaciją.

Įrenginiui naudojami simboliai:

Simbolis	Paaiškinimas
	Prieš montuodami perskaitykite montavimo ir eksploatavimo vadovą bei instaliacijos instrukcijų lapą.
	Perskaitykite techninės priežiūros vadovą prieš atlikdami techninės priežiūros ir tvarkymo užduotis.
	Daugiau informacijos ieškokite montuotojo ir vartotojo informaciniame vadove.
	Įrenginyje yra besisukančių dalių. Būkite atsargūs tvarkydami ir tikrindami įrenginį.

Dokumentacijoje naudojami simboliai:

Simbolis	Paaiškinimas
	Nurodo iliustracijos pavadinimą arba nuorodą į ją. **Pavyzdys:** "1–3 iliustracijos pavadinimas" reiškia "3 iliustracija 1 skyriuje".

Simbolis	Paaiškinimas
	Nurodo lentelės pavadinimą arba nuorodą į ją. **Pavyzdys:** "▦ 1–3 lentelės pavadinimas" reiškia "3 lentelė 1 skyriuje".

2 Naudotojo saugos nurodymai

Visada laikykitės toliau pateiktų saugos nurodymų ir taisyklių.

2.1 Bendras

ĮSPĖJIMAS

Jei NEŽINOTE, kaip eksploatuoti įrenginį, kreipkitės į montuotoją.

ĮSPĖJIMAS

Šį prietaisą gali naudoti ne jaunesni nei 8 metų vaikai ir mažesnių fizinių, juslinių ar protinių gebėjimų arba reikiamos patirties ir žinių neturintys žmonės, jeigu juos prižiūri ar su saugiu prietaiso naudojimu susijusių nurodymų pateikia už saugumą atsakingas asmuo ir jie supranta galimus pavojus.

Vaikams NEGALIMA žaisti su šiuo prietaisu.

Vaikams NEGALIMA valyti ir atlikti techninės priežiūros neprižiūrimiems suaugusiojo.

ĮSPĖJIMAS

Norėdami išvengti elektros smūgio arba gaisro:

- NEPLAUKITE įrenginio.
- NEVALDYKITE įrenginio šlapiomis rankomis.
- Ant įrenginio viršaus NEDĖKITE jokių objektų su vandeniu.

ATSARGIAI

- Ant įrenginio viršaus NEDĖKITE jokių objektų ar įrangos.
- NELIPKITE ant įrenginio, ant jo NESĖDĖKITE ar NESTOVĖKITE.

- Įrenginiai pažymėti šiuo simboliu:



Tai reiškia, kad elektriniai ar elektroniniai gaminiai NETURI būti išmetami kartu su buitinėmis atliekomis. NEBANDYKITE išmontuoti sistemos patys: išmontuoti sistemą, tvarkyti šaltnešį, alyvą ir kitas dalis TURI įgaliotasis montuotojas, LAIKYDAMASIS galiojančių teisės aktų.

Įrenginius REIKIA pristatyti į specializuotą pakartotinio panaudojimo, perdirbimo ir utilizavimo įstaigą. Jei šį gaminį utilizuosite tinkamai, padėsite išvengti neigiamų padarinių aplinkai ir žmogaus sveikatai. Dėl papildomos informacijos susisiekite su savo vietos savivaldybe.

- Baterijos žymimos šiuo simboliu:



Tai reiškia, kad baterijos NEGALI būti išmetamos kartu su komunalinėmis atliekomis. Jei po simboliu išspausdintas cheminis simbolis, jis reiškia, kad baterijų sudėtyje yra sunkiojo metalo, kurio kiekis viršija tam tikrą koncentraciją.

Galimi cheminiai simboliai: Pb: švinas (>0,004%).

Išeikvotas baterijas REIKIA pristatyti į specialią pakartotinio panaudojimo įstaigą. Jei išeikvotas baterijas išmesite tinkamai, padėsite išvengti neigiamų padarinių aplinkai ir žmogaus sveikatai.

2.2 Saugaus eksploatavimo nurodymai



ĮSPĖJIMAS! ŠIEK TIEK LIEPSNI MEDŽIAGA

Šiame bloke naudojamas šaltnešis yra šiek tiek liepsnus.



ATSARGIAI

Patalpos bloke yra radijo ryšio įrangos. Minimalus atstumas tarp įrangos spinduliuojančios dalies ir naudotojo – 10 cm.



ATSARGIAI

NEKIŠKITE pirštų, strypų ar kitų daiktų į oro įleidimo ar išleidimo angą. Dideliu greičiu besisukantis ventiliatorius gali sužaloti.

ĮSPĖJIMAS

- Patys NEMODIFIKUOKITE, neardykite, nenuimkite ir neremontuokite įrenginio, kadangi netinkamai ardant ar įrengiant galima gauti elektros smūgį arba sukelti gaisrą. Susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.
- Jei pastebėjote šaldalo nuotėkį, pasirūpinkite, kad šalia nebūtų atviros ugnies šaltinių. Pats šaldalas yra visiškai saugus, nenuodingas ir šiek tiek liepsnus, tačiau, atsitiktinai nutekėjęs į patalpą, kurioje yra degaus oro iš ventiliatorinių šildytuvų, dujinių viryklių ir pan., jis išskirs nuodingų dujų. Visada paprašykite kvalifikuoto priežiūros specialisto užtikrinti, kad nuotėkio problema ar gedimas pašalintas: tik tada tęskite eksploataciją.

ATSARGIAI

Atlankų ir žaliuzių padėčiai nustatyti VISADA naudokite belaidį nuotolinis valdiklį arba kitą naudotojo sąsają (jei yra). Jei judančius atlankus ar žaliuzes mėginsite pakreipti ranka, sulaužysite mechanizmą.

ATSARGIAI

NELEISKITE, kad oro srautas pūstų tiesiai į mažus vaikus, augalus ar gyvūnus.

ĮSPĖJIMAS

Šalia oro kondicionieriaus NEGALIMA laikyti liepsniojo purškalo balionėlio. Šalia bloko NEGALIMA naudoti purškalo. Kitaip gali kilti gaisras.

ATSARGIAI

NEĮJUNKITE sistemos, jei naudojate patalpos fumigacinio tipo insekticidą. Bloke gali kauptis chemikalų likučiai ir kelti pavojų žmonių, kurie yra itin jautrūs chemikalams, sveikatai.

ĮSPĖJIMAS

- Įrenginyje esantis aušalas yra šiek tiek degus, bet paprastai nuotėkio NEBŪNA. Jei patalpoje išteka aušalas, jam kontaktuojant su degiklio, šildytuvo ar viryklės ugnimi gali kilti gaisras arba susidaryti kenksmingos dujos.
- IŠJUNKITE visus degančius šildymo prietaisus, išvėdinkite patalpą ir susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote įrenginį.
- NENAUDOKITE įrenginio, kol techninės priežiūros specialistas nepatvirtino, kad sistemos dalis, iš kurios ištekėjo aušalas, yra sutaisyta.

ĮSPĖJIMAS

- NEGALIMA pradurti ar deginti aušalo ciklo dalių.
- Atitirpinimo procesui paspartinti NEGALIMA naudoti valomųjų medžiagų ar priemonių, kurių nerekomendavo gamintojas.
- Žinotina, kad sistemoje esantis aušalas yra bekvapis.

ĮSPĖJIMAS

Prietaisą būtina sandėliuoti taip, kad būtų išvengta mechaninių pažeidimų. Sandėliuokite gerai vėdinamoje patalpoje, kur nebūtų nuolat veikiančių uždegimo šaltinių (pvz., atviros liepsnos, veikiančių dujinių prietaisų ar elektrinių šildytuvų). Patalpos dydis turi atitikti bendrąsias saugos atsargumo priemones.

PAVOJUS! PAVOJUS ŽŪTI NUO ELEKTROS SROVĖS

Prieš valydami oro kondicionierių arba oro filtrą, būtinai išjunkite įrenginio veikimą ir atjunkite elektros tiekimą. Kitaip galite gauti elektros smūgį ir susižaloti.

ATSARGIAI

Po ilgos eksploatacijos patikrinkite bloko stovą ir tvirtinimo elementus, ar nėra pažeidimų. Jei tvirtinimo elementai bus apgadinti, blokas gali nukristi ir ką nors sužaloti.

ATSARGIAI

NELIESKITE šilumokaičio briaunų. Šios briaunos yra aštrios ir gali įpjauti.



ĮSPĖJIMAS

Jei reikia dirbti aukštai, būkite atsargūs su kopėčiomis.



ĮSPĖJIMAS

Naudojant netinkamus valiklius arba valymo procedūras, galima apgadinti plastikinius komponentus arba vidun gali prasiskverbti vandens. Ant elektros sistemos komponentų (pvz., motorų) užtiškę valikliai gali juos sugadinti, gali išsiskirti dūmų arba užsiliepsnoti medžiagos.



PAVOJUS! PAVOJUS ŽŪTI NUO ELEKTROS SROVĖS

Prieš valydami būtinai sustabdykite veikimą, išjunkite jungtuvą arba atjunkite maitinimo kabelį. Kitaip galite gauti elektros smūgį ir susižaloti.



ĮSPĖJIMAS

Susidarius neįprastai situacijai (pvz., atsiradus degėsių kvapui ir pan.), nutraukite eksploataciją ir išjunkite maitinimą.

Jei tokiu atveju paliksite įrenginį veikti toliau, jis gali sugesti, galite gauti elektros smūgį arba gali kilti gaisras. Susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.



ĮSPĖJIMAS

Jei pažeidžiamas maitinimo kabelis, siekiant išvengti rizikos, jį TURI pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba kiti panašią kvalifikaciją turintys asmenys.

3 Apie sistemą



ĮSPĖJIMAS! ŠIEK TIEK LIEPSNI MEDŽIAGA

Šiame bloke naudojamas šaltnešis yra šiek tiek liepsnus.



ATSARGIAI

Patalpos bloke yra radijo ryšio įrangos. Minimalus atstumas tarp įrangos spinduliuojančios dalies ir naudotojo – 10 cm.



PRANEŠIMAS

NENAUDOKITE sistemos jokiais kitais tikslais. Siekiant išvengti žalos, įrenginio NEGALIMA naudoti tiksliesiems prietaisams, maistui, augalams, gyvūnams ar meno kūriniams vėsinti.

3.1 Patalpos blokas



ATSARGIAI

NEKIŠKITE pirštų, strypų ar kitų daiktų į oro įleidimo ar išleidimo angą. Dideliu greičiu besisukantis ventiliatorius gali sužaloti.



INFORMACIJA

Garso slėgio lygis mažesnis nei 70 dBA.




ĮSPĖJIMAS

- Patys NEMODIFIKUOKITE, neardykite, nenuimkite ir neremontuokite įrenginio, kadangi netinkamai ardant ar įrengiant galima gauti elektros smūgį arba sukelti gaisrą. Susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.
- Jei pastebėjote šaldalo nuotėkį, pasirūpinkite, kad šalia nebūtų atviros ugnies šaltinių. Pats šaldalas yra visiškai saugus, nenuodingas ir šiek tiek liepsnus, tačiau, atsitiktinai nutekėjęs į patalpą, kurioje yra degaus oro iš ventiliatorinių šildytuvų, dujinių viryklių ir pan., jis išskirs nuodingų dujų. Visada paprašykite kvalifikuoto priežiūros specialisto užtikrinti, kad nuotėkio problema ar gedimas pašalintas: tik tada tęskite eksploataciją.



INFORMACIJA


Tolesnėje iliustracijos – pavyzdžiai, jos gali tiksliai NEPERTEIKTI jūsų sistemos išdėstymo.

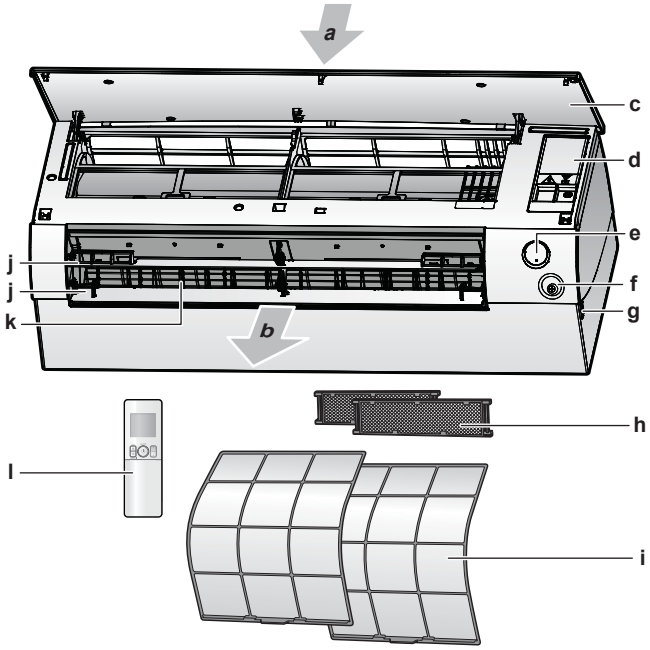

a Oro įleidimo anga
b Oro išleidimo anga
c Priekinis skydelis
d Priežiūros dangtis
e Įjungimo / išjungimo mygtukas, "Daikin Eye" ir laikmačio lemputė, "Intelligent Eye" lemputė
f Jutiklis "Intelligent Eye"
g Patalpos temperatūros jutiklio įvadas
h Titano apatito dezodoravimo ir sidabrinis alergenų šalinimo bei oro gryninimo filtrai
i Oro filtras
j Atlankai (horizontalieji kreiptuvai)
k Žaliuzės (vertikalieji kreiptuvai)
l Naudotojo sąsaja (belaidis nuotolinis valdiklis)

3.1.1 "Daikin Eye" indikacinė lemputė

"Daikin Eye" spalva keičiasi pagal veikimą.

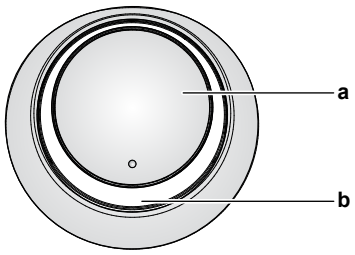

a ON/OFF mygtukas
b "Daikin Eye" (su infraraudonųjų spindulių imtuvu)

Valdymas	"Daikin Eye" spalva
Automatinis	Raudona / mėlyna
Vėsinimas	Mėlyna
Šildymas	raudonos
Tik ventiliatorius	Balta
Džiovinimas	Žalia
Laikmatis	Oranžinė[(a)]

[a] Nustačius išjungimo / įjungimo laikmatį arba savaitinį laikmatį, "Daikin Eye" periodiškai pakinta į oranžinę. Pašvietusi oranžine spalva maždaug 10 sekundžių, ji 3 minutes vėl šviečia veikimo režimo spalva. **Pavyzdys:** jei vėsinimo metu nustatomas laikmatis, "Daikin Eye" 10 sekundžių pašviečia oranžine spalva ir po to 3 minutes šviečia mėlyna.

3.2 Apie naudotojo sąsają

Belaidis nuotolinis valdiklis

INFORMACIJA


Patalpos blokas pateikiamas su belaidžiu nuotoliniu valdikliu, kuris atlieka naudotojo sąsajos funkciją. Šiame vadove aprašomas tik šios naudotojo sąsajos veikimas. Prijungus kitą naudotojo sąsają, reikia žr. prijungtos naudotojo sąsajos eksploatacijos vadovą.

- **Tiesioginė saulės šviesa.** NELAIKYKITE belaidžio nuotolinio valdiklio tiesioginėje saulės šviesoje.
- **Dulkės.** Ant signalo siųstuvo arba imtuvo esančios dulkės sumažins jautrumą. Nušluostykite dulkes minkšta šluoste.
- **Fluorescencinės lempos.** Jei patalpoje bus fluorescencinių lempų, signalas gali neveikti. Tokiu atveju susisiekite su montuotoju.
- **Kiti prietaisai.** Jei belaidžio nuotolinio valdiklio signalais valdomi kiti prietaisai, šiuos perkelkite į kitą vietą arba susisiekite su savo montuotoju.
- **Užuolaidos.** Užtikrinkite, kad užuolaidos arba kiti objektai neblokuotų signalo tarp įrenginio ir belaidžio nuotolinio valdiklio.

PRANEŠIMAS


- Nenumeskite belaidžio nuotolinio valdiklio.
- NELEISKITE, kad belaidis nuotolinis valdiklis sudrėktų.

3.2.1 Komponentai. Belaidis nuotolinis valdiklis

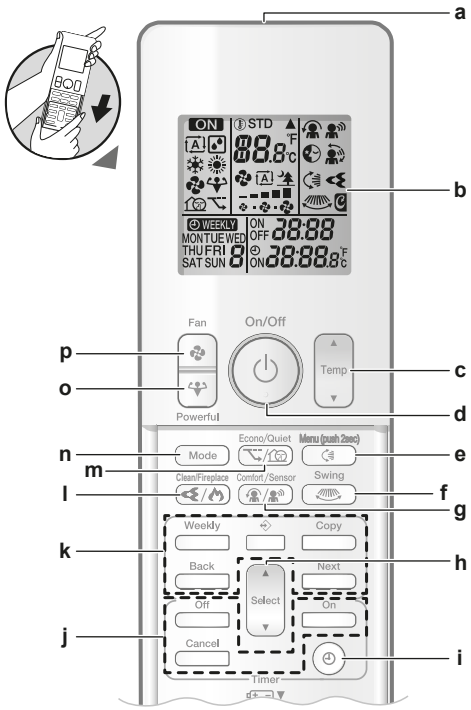

a Signalo siųstuvas
b LCD ekranas
c Temperatūros reguliavimo mygtukas
d ON/OFF (įjungimo / išjungimo) mygtukas
e Sukiojimo vertikaliai ir meniu (paspauskite ir palaikykite 2 sekundes) mygtukas
f Sukiojimo horizontaliai mygtukas
g Komfortinio oro srauto ir "Intelligent Eye" valdymo mygtukas
h Pasirinkimo mygtukas
i Laikrodžio nustatymo mygtukas
j Įjungimo / išjungimo laikmačio valdymo mygtukai
k Savaitinio laikmačio valdymo mygtukai
l Flash Streamer ir židinio logikos režimo mygtukas
m Ekonomijos ir lauko bloko tyliojo režimo mygtukas
n Režimo mygtukas
o Galingojo režimo mygtukas
p Ventiliatoriaus mygtukas


3.2.2 Būsena. Belaidžio nuotolinio valdiklio LCD ekranas

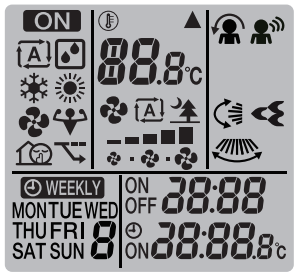

Piktograma	Aprašas
ON	Įrenginys veikia
A	Veikimo režimas = automatinis
	Veikimo režimas = džiovinimas
	Veikimo režimas = šildymas
	Veikimo režimas = vėsinimas

Piktograma	Aprašas
	Veikimo režimas = tik ventiliatorius
	Aktyvus galingasis režimas
	Aktyvus ekonominis režimas
	Aktyvus lauko bloko tylusis režimas
▲	Patalpos blokas priima naudotojo sąsajos signalą
88.8℃	Dabartinė temperatūros nuostata
A	Oro srauto sparta = automatinė
	Oro srauto sparta = patalpos bloko tylusis režimas
	Oro srauto sparta = didelė
	Oro srauto sparta = vidutiniškai didelė
	Oro srauto sparta = vidutinė
	Oro srauto sparta = vidutiniškai maža
	Oro srauto sparta = maža
	Aktyvus komfortinis režimas
	Aktyvi funkcija "Intelligent eye"
	Aktyvi automatinio vertikaliųjų kreiptuvų sukiojimo funkcija
	Aktyvi automatinio horizontaliųjų kreiptuvų sukiojimo funkcija
	Flash Streamer (oro valymas) aktyvus
	Aktyvi židinio logika
ON 20:00	Aktyvus įjungimo laikmatis
OFF 20:00	Aktyvus išjungimo laikmatis
WEEKLY	Aktyvus savaitinis laikmatis
MONTUEWED THUFRI SATSUN	Savaitės diena
20:28	Dabartinis laikas

3.2.3 Kaip naudotis belaidžiu nuotoliniu valdikliu

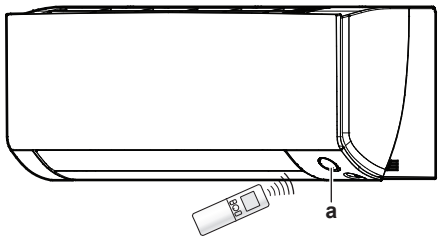

a Infraraudonųjų spindulių imtuvas

1 Nukreipkite signalo siųstuvą į infraraudonųjų spindulių imtuvą, įrengtą patalpos bloke (maksimalus ryšio nuotolis – 7 m).

Rezultatas: Patalpos blokui priėmus signalą iš belaidžio nuotolinio valdiklio, pasigirsta garsas:

Garsas	Aprašas
Pyp-pyp	Įrenginys pradeda veikti.
Pyp	Pakeičiama nuostata.
Ilgas pyptelėjimas	Veikimas stabdomas.

4 Prieš eksploatuojant

4.1 Apžvalga. Prieš eksploatuojant

Šiame skyriuje rašoma, ką reikia daryti prieš pradedant eksploatuoti įrenginį.

Įprastinė darbo eiga


Ruošiant eksploatacijai paprastai reikia atlikti toliau nurodytus veiksmus.

- Įdėkite į belaidį nuotolinį valdiklį maitinimo elementus.
- Belaidžio nuotolinio valdiklio tvirtinimas prie sienos.
- Nustatykite patalpos bloko ekrano šviesumą.
- Nustatykite laikrodį.
- Įjunkite maitinimą.

4.2 Maitinimo elementų įdėjimas

Maitinimo elementai veikia apie 1 metus.


1. Nuimkite priekinį dangtelį.
2. Įdėkite abu maitinimo elementus.
3. Sumontuokite priekinį dangtelį atgal.

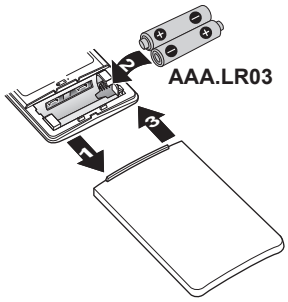

INFORMACIJA

- Apie išsekusius maitinimo elementus informuoja mirksintis LCD ekranas.
- VISADA pakeiskite abu maitinimo elementus.

4.3 Kaip sumontuoti belaidžio nuotolinio valdiklio laikiklį

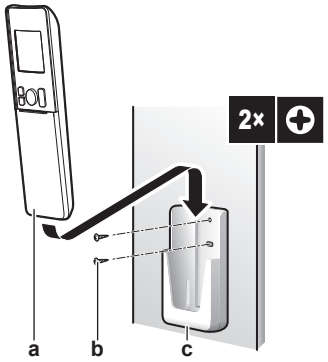

a Belaidis nuotolinis valdiklis
b Sraigtai (vietinis tiekimas)
c Belaidžio nuotolinio valdiklio laikiklis

1. Pasirinkite vietą, iš kur signalai pasieks bloką.
2. Sraigtais prisukite laikiklį prie sienos arba analogiškoje vietoje.
3. Pakabinkite belaidį nuotolinį valdiklį ant laikiklio.

4.4 Laikrodžio nustatymas

Jei tinkamai NENUSTATYSITE patalpos bloko vidinio laikrodžio, įjungimo ir išjungimo laikmačio bei savaitinio laikmačio funkcijos NEVEIKS tinkamai. Laikrodį reikia nustatyti vėl:


- IŠJUNGUS bloko jungtuvą;
- po elektros tiekimo trūkio;
- pakeitus belaidžio nuotolinio valdiklio maitinimo elementus.

4.4.1 Kaip nustatyti laikrodį

Pastaba: kai laikas NENUSTATYTAS, mirksi MON, ⏲ ir 0:00.

1. Paspauskite ⏲.

   Rezultatas: Pradeda mirksėti MON ir ⏲.




2. Paspauskite Select arba Select, kad nustatytumėte dabartinę savaitės dieną.

Ekranas	Savaitės diena
MON	Pirmadienis
TUE	Antradienis
WED	Trečiadienis
THU	Ketvirtadienis
FRI	Penktadienis
SAT	Šeštadienis
SUN	Sekmadienis

3 Paspauskite .

Rezultatas: Ima mirksėti .




4 Paspauskite arba , kad nustatytumėte tinkamą laiką.

Pastaba: laikydami nuspaudę arba , laiko nuostatą didinsite arba mažinsite sparčiai.

5 Paspauskite .

Rezultatas: Nustatymas baigtas. Ima mirksėti :.




4.5 "Daikin Eye" šviesumas

Galite nustatyti patalpos bloko "Daikin Eye" šviesumą (didelis, mažas arba IŠJUNGTA).

4.5.1 Kaip nustatyti "Daikin Eye" šviesumą

1 Paspauskite ir palaikykite bent 2 sekundes.

Rezultatas: Ekrane pasirodys meniu . Pradeda mirksėti .

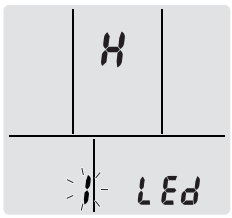

2 Paspauskite .

3 Paspauskite arba nuostatai pakeisti:



… mirksi	Nustatytas šviesumas …
H	Didelis
L	Mažas
oF	Išjungta

4 Norėdami patvirtinti pasirinktą nuostatą, spauskite .

Rezultatas: Šviesumo nuostata pakeičiama.

Pastaba: Po 60 sekundžių automatiškai grąžinamas numatytasis ekranas. Norėdami numatytąjį ekraną parodyti anksčiau, dukart paspauskite Cancel.

4.6 Maitinimo įjungimas

1 Įjunkite jungtuvą.

Rezultatas: Patalpos bloko atlankas atsidarys ir užsidarys į nustatytą atskaitos padėtį.

5 Eksploatavimas

INFORMACIJA

Patalpos blokas pateikiamas su belaidžiu nuotoliniu valdikliu, kuris atlieka naudotojo sąsajos funkciją. Šiame vadove aprašomas tik šios naudotojo sąsajos veikimas. Prijungus kitą naudotojo sąsają, reikia žr. prijungtos naudotojo sąsajos eksploatacijos vadovą.

5.1 Veikimo diapazonas

Siekdami užtikrinti veikimo saugą ir efektyvumą, naudokite sistemą toliau nurodytuose temperatūros ir drėgnumo intervaluose.

	Vėsinimas ir džiovinimas[a][b]	Šildymas[a]
Lauko temperatūra	-10~46°C (sausojo termometro)	-30~24°C (sausojo termometro) -31~18°C (drėgnojo termometro)
Patalpos temperatūra	18~32°C (sausojo termometro) 14~23°C (drėgnojo termometro)	10~30°C (sausojo termometro)
Patalpos drėgnumas	≤80%[b]	—

[a] Jei bloko veikimo parametrai išeis už darbinio intervalo ribų, saugos įtaisas gali sustabdyti sistemos veikimą.

[b] Blokui veikiant už darbinio intervalo ribų, gali susidaryti kondensato ir imti lašėti vanduo.

5.2 Kaip naudojamos funkcijos

Peržvelkite tolesnę lentelę, kur rašoma, kaip naudojamos funkcijos:

Funkcija	Užduotys
Bazinės funkcijos	
MODE Veikimo režimai ir temperatūra	Sistemos paleidimas, stabdymas ir temperatūros nustatymas: ▪ Šildymo arba vėsinimo režimu patalpa šildoma arba vėsinama. ▪ Tik ventiliatoriaus režimu oras pučiamas į patalpą jos nešildant ir nevėsinant. ▪ Džiovinimo režimu mažinamas patalpos drėgnumas. ▪ Automatiniu režimu automatiškai parenkama tinkama temperatūra ir veikimo režimas.
+ Oro srauto kryptis	Oro srauto krypties nustatymas (sukiojant kreiptuvus arba paliekant fiksuotoje padėtyje).

Funkcija	Užduotys
Oro srauto sparta	Oro pūtimo į patalpą spartos reguliavimas. Tylesnis veikimas.
Išplėstinės funkcijos	
Flash Streamer	Alergenų šalinimas iš oro (pvz., žiedadulkių, pagalbinių medžiagų...) Nemalonaus kvapo ribojimas.
Židinio logika (tik šildymo režimas)	Kambaryje tolygiai paskirstomas karštas oras, kurį skleidžia išorinis šilumos šaltinis (pvz., židinys).
Ekonomijos funkcija	Sistemos naudojimas kartu su kitais energiją vartojančiais prietaisais. Energijos taupymas.
Lauko bloko tylusis režimas	Lauko bloko triukšmo lygio mažinimas. Pavyzdys. naktį.
Komfortas	Automatinis oro srauto krypties koregavimas siekiant efektyviau atvėsinti arba pašildyti patalpą.
"Intelligent eye"	Pastangos nenukreipti oro srauto tiesiai į žmones. Energijos taupymas, kai patalpoje nieko nėra.
Galingasis režimas	Spartus patalpos atvėsinimas arba pašildymas.
Įjungimo laikmatis + išjungimo laikmatis	Automatinis sistemos įjungimas arba išjungimas.
Savaitinis laikmatis	Savaitinis automatinis sistemos įjungimas arba išjungimas.
Klimato kompensavimo kontrolė (CCC)	CCC naudokite norėdami kompensuoti namo šilumos nuostolius esant žemesnei lauko temperatūrai.
Papildomos funkcijos	
Belaidis LAN ryšys	Bloko valdymas naudojant išmaniuosius prietaisus.

5.3 Veikimo režimas ir temperatūros stata

Kada. Nustatykite sistemos veikimo režimą ir temperatūrą, kai norėsite:

- pašildyti arba atvėsinti patalpą;
- pūsti orą nešildant ir nevėsinant;
- sumažinti patalpos drėgnumą.

Kas. Sistema veikia pagal naudotojo išranką.

INFORMACIJA

Vėsinimo, **džiovinimo** ir **automatinis** veikimo režimai gaminio **tik šildymo** versijoje NEPASIEKIAMI.

Nuostata	Aprašas
Automatinis	Sistema atvėsina arba pašildo patalpą iki temperatūros statos. Prireikus automatiškai perjungiamas vėsinimo arba šildymo režimas.
Džiovinimas	Sistema sumažina patalpos drėgnumą.
Šildymas	Sistema pašildo patalpą iki temperatūros statos.
Vėsinimas	Sistema pašildo patalpą iki temperatūros statos.
Ventiliatorius	Sistema kontroliuoja tik oro srautą (oro srauto spartą ir kryptį). Sistema NEKONTROLIUOJA temperatūros.

Papildoma informacija:

- **Lauko temperatūra.** Kai lauko temperatūra per aukšta arba per žema, sistemos vėsinimo arba šildymo efektyvumas sumažėja.
- **Atitirpinimas.** Šildymo režimu ant lauko bloko gali atsirasti šerkšno, kuris mažina šildymo pajėgumą. Tokiu atveju sistema automatiškai persijungia į atitirpinimo režimą šerkšnui pašalinti. Atitirpinimo metu karštas oras NEPUČIAMAS iš patalpos bloko.

5.3.1 Kaip paleisti / sustabdyti veikimo režimą ir nustatyti temperatūrą



ON: įrenginys veikia.

: veikimo režimas = automatinis

: veikimo režimas = džiovinimas

: veikimo režimas = vėsinimas

: veikimo režimas = šildymas

: veikimo režimas = tik ventiliatorius

88.8°C: rodoma nustatyta temperatūra.

1 Paspauskite Mode vieną arba kelis kartus, kad pasirinktumėte veikimo režimą.

Rezultatas: Režimas nustatomas tokia seka:



2 Paspauskite , kad **paleistumėte** įrenginį.

Rezultatas: LCD ekrane rodoma ON ir pasirinktas režimas.

3 Paspaudinėkite Temp arba Temp, kad sumažintumėte arba padidintumėte **temperatūrą**.

Vėsinimo režimas	Šildymo režimas	Automatinis režimas	Džiovinimo arba tik ventiliatoriaus režimas
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Pastaba: džiovinimo arba **tik ventiliatoriaus** režimu temperatūros reguliuoti negalima.

4 Paspauskite ⏻, kad **sustabdytumėte** įrenginį.

Rezultatas: ON dingsta iš LCD ekrano. Veikimo lemputė išsijungia.

5.4 Klimato kompensavimo kontrolė (CCC)

Šią funkciją naudokite norėdami kompensuoti namo šilumos nuostolius esant žemesnei lauko temperatūrai.

Ši funkcija tinka naudoti, jei juntamas diskomfortas nukritus lauko temperatūrai tarp dienos ir nakties arba pasikeitus sezonui.

INFORMACIJA

- Funkcija sumažina temperatūros statų reguliavimo dažnį norint pasiekti pageidaujamą patalpos temperatūrą.
- Galima nustatyti 4 skirtingus kompensavimo intensyvumo lygius (LL, LH, HL, HH) arba išjungti funkciją (oF).
- Atsižvelgdamas į pasirinktą intensyvumą, įrenginys kompensuos lauko temperatūros sumažėjimą, padidindamas patalpos tikslinę temperatūros statą (žemesnė lauko temperatūra = didesnis patalpos tikslinės temperatūros statos padidėjimas).

Nustatymo režimas	Simbolis	Nuostata	Klimato kompensavimo kontrolė...
2	CCC	oF	...išjungta, nekompensuojama
		LL	...įjungta, kompensuojama mažai, kompensuojama mažai esant 0°C
		LH	...įjungta, kompensuojama mažai, kompensuojama daug esant 0°C
		HL	...įjungta, kompensuojama daug, kompensuojama mažai esant 0°C
		HH	...įjungta, kompensuojama daug, kompensuojama daug esant 0°C

5.4.1 Klimato kompensavimo kontrolės (CCC) paleidimas (sustabdymas)

INFORMACIJA

Klimato kompensavimo kontrolę galima aktyvuoti **šildymo** režimu "5.3 Veikimo režimas ir temperatūros stata" [▶ 23].


Klimato kompensavimo kontrolę galima nustatyti bet kokiomis aplinkos sąlygomis, tačiau ji pradės veikti tik tada, kai lauko temperatūra nukris žemiau +7°C.

1 Pradžios ekrane paspauskite ⏻ ir palaikykite bent 2 sekundes.

Rezultatas: Pradeda mirksėti 1.

2 Nueikite į CCC nuostatą 2, spausdami Select arba Select.

Rezultatas: Pradeda mirksėti 2.

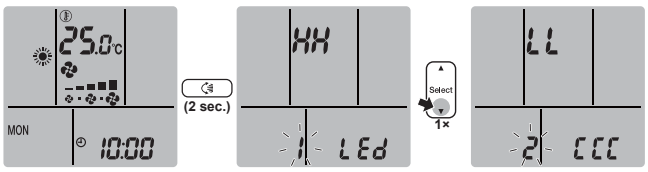

3 Paspauskite , kad atvertumėte nuostatą CCC.

Rezultatas: Pradeda mirksėti nuostatos simbolis (oF, LL, LH, HL, HH).

4 Pakeiskite nuostatą spaudinėdami arba toliau nurodytu eiliškumu.



Patalpos statos didinimas pagal lauko bloko temperatūrą				
Lauko temperatūra	**+7°C**	**0°C**	**–10°C**	**–25°C**
oF	0°C	0°C	0°C	0°C
LL	0°C	+0,5°C	+1°C	+2°C
LH	0°C	+1°C	+1,5°C	+2°C
HL	0°C	+1,5°C	+2°C	+4°C
HH	0°C	+2°C	+2°C	+4°C

5 Patvirtinkite nuostatą paspausdami .

Rezultatas: Nuostata pakeista, esate nuostatų meniu, mirksi 2.

Pastaba: Po 60 sekundžių automatiškai grąžinamas pradžios ekranas. Norėdami į numatytąjį ekraną grįžti anksčiau, paspauskite Cancel.

5.5 Oro srauto sparta

INFORMACIJA

- Džiovinimo režimu NEGALIMA keisti oro srauto spartos nuostatos.
- Siekiant išvengti šalto oro srauto, oro srauto sparta šildymo režimu sumažės. Padidėjus oro srauto temperatūrai, sistema vėl ima veikti nustatyta oro srauto sparta.
- Oro srauto sparta šildymo režimu NESUMAŽĖJA, jei temperatūros stata yra <18°C (šalto oro srautas NEBUS sustabdytas). Ši funkcija palaiko patalpoje teigiamą temperatūrą nuošaliose vietovėse, vasarnamiuose, atokiuose nameliuose, garažuose ir pan.

INFORMACIJA

- Džiovinimo režimu NEGALIMA keisti oro srauto spartos nuostatos.
- Siekiant išvengti šalto oro srauto, oro srauto sparta šildymo režimu sumažės. Padidėjus oro srauto temperatūrai, sistema vėl ima veikti nustatyta oro srauto sparta.

1 Paspauskite ir pasirinkite:

	5 oro srauto spartos lygiai nuo iki
A	Automatinio oro srauto sparta

	Tylusis patalpos bloko režimas. Kai nustatyta oro srauto spartos vertė , patalpos blokas skleidžia mažiau triukšmo.

INFORMACIJA

Jei įrenginys pasiekia temperatūros statą:

- vėsinimo arba automatiniu režimu – ventiliatorius nustoja veikti.
- šildymo režimu – ventiliatorius toliau veikia maža oro srauto sparta.

5.5.1 Kaip nustatyti oro srauto spartą

1 Paspauskite ir pakeiskite oro srauto nuostatą pagal toliau nurodytą seką.



5.6 Oro srauto kryptis

Kada. Pagal poreikį pakoreguokite oro srauto kryptį.

Kas. Sistema nukreipia oro srautą nevienodai, atsižvelgiant į naudotojo išranką (sukiojimas arba fiksuota padėtis). Tai atliekama judinant horizontaliuosius kreiptuvus (atlankus) arba vertikaliuosius kreiptuvus (žaliuzes).

Nuostata	Oro srauto kryptis
Automatinis sukiojimas vertikaliai	Juda aukštyn-žemyn.
Automatinis sukiojimas horizontaliai	Juda į šonus.
3D oro srauto kryptis	Pakaitomis juda aukštyn-žemyn ir į šonus
[—]	Lieka fiksuotoje padėtyje.


ATSARGIAI

Atlankų ir žaliuzių padėčiai nustatyti VISADA naudokite belaidį nuotolinis valdiklį arba kitą naudotojo sąsają (jei yra). Jei judančius atlankus ar žaliuzes mėginsite pakreipti ranka, sulaužysite mechanizmą.

INFORMACIJA

Jei pasirinktas komfortinis oro srautas, vertikalusis automatinis sukiojimas bus atšauktas.

atlanko judėjimo intervalas kinta atsižvelgiant į veikimo režimą. Kai, atlankui judant aukštyn-žemyn, oro srauto sparta pakeičiama į mažą, atlankas sustoja viršutinėje padėtyje.

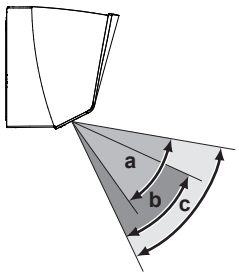

a Atlanko diapazonas vėsinimo arba džiovinimo režimu
b Atlanko diapazonas šildymo režimu
c Atlanko diapazonas tik ventiliatoriaus režimu

5.6.1 Kaip nustatyti oro srauto kryptį vertikaliai

1 Paspauskite .

Rezultatas: LCD ekrane pasirodys . Atlankai (horizontalieji kreiptuvai) pradeda sukiotis.

2 Jei norite fiksuoti padėtį, paspauskite , kai atlankai pasiekia pageidaujamą padėtį.

Rezultatas: dingsta iš LCD ekrano. Atlankai nustoja judėti.

5.6.2 Kaip nustatyti oro srauto kryptį horizontaliai

1 Paspauskite .

Rezultatas: LCD ekrane pasirodys . Žaliuzės (vertikalieji kreiptuvai) pradeda sukiotis.

2 Jei norite fiksuoti padėtį, paspauskite , kai žaliuzės pasiekia pageidaujamą padėtį.

Rezultatas: dingsta iš LCD ekrano. Žaliuzės nustoja judėti.

INFORMACIJA

Jei įrenginys sumontuotas patalpos kampe, žaliuzes reikia nukreipti nuo sienos. Jei siena blokuos oro srautą, sumažės efektyvumas.

5.6.3 Kaip naudoti 3D oro srauto kryptį

1 Paspauskite ir .

Rezultatas: LCD ekrane pasirodys ir . Atlankai (horizontalieji kreiptuvai) ir žaliuzės (vertikalieji kreiptuvai) pradės sukiotis.

2 Jei norite fiksuoti padėtį, paspauskite ir , kai atlankai ir žaliuzės pasiekia pageidaujamą padėtį.

Rezultatas: ir dingsta iš LCD ekrano. Atlankai ir žaliuzės nustoja judėti.


5.7 Komfortinio oro srauto ir "Intelligent Eye" valdymas

Komfortinį ir "Intelligent eye" režimus galima naudoti atskirai arba kartu.


5.7.1 Komfortinio oro srauto funkcija

Šią funkciją galima naudoti **šildymo** arba **vėsinimo** režimu. Ji formuoja oro srautą, NEPŪSDAMA jo tiesiogiai į žmones. Sistema automatiškai nustato fiksuotą oro srauto padėtį aukštyn, jei vėsinama, ir žemyn, jei šildoma.

Vėsinimo režimas

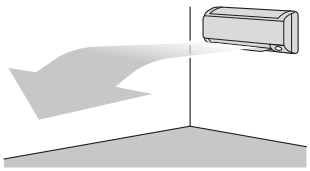

Šildymo režimas

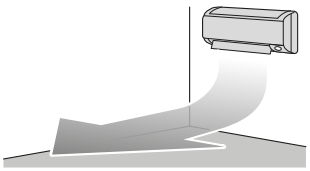

INFORMACIJA

Vienu metu NEGALIMA naudoti galingojo ir komfortinio oro srauto režimų. Prioritetas suteikiamas paskutinei naudotai funkcijai. Pasirinkus vertikaliojo automatinio sukiojimo funkciją, komfortinio oro srauto funkcija atšaukiama.

5.7.2 Režimas "Intelligent Eye"

Sistema automatiškai koreguoja oro srauto kryptį ir temperatūrą, atsižvelgdama į žmonių judėjimo aptikimą, kad oras nebūtų pučiamas tiesiai į žmones. Jei 20 minučių neaptinkama jokių judesių, sistema persijungia į energijos taupymo režimą:

Valdymas	Energijos taupymas
Šildymas	Temperatūra sumažinama 2°C.
Vėsinimas ir džiovinimas	Jei patalpos temperatūra: ▪ <30°C, temperatūra didinama 2°C ▪ ≥30°C, temperatūra didinama 1°C
Tik ventiliatorius	Sumažinama oro srauto sparta.

Apie "Intelligent Eye" jutiklį

PRANEŠIMAS


- NETRANKYKITE ir nespaudykite "Intelligent Eye" jutiklio. Taip galima apgadinti įrenginį.
- Nedėkite šalia "Intelligent Eye" jutiklio stambių objektų.

INFORMACIJA


Galingojo režimo arba naktinio nustatymo režimo (IŠJUNGIMO laikmačio) NEGALIMA naudoti tuo pat metu, kai veikia funkcija "Intelligent Eye". Prioritetas suteikiamas paskutinei naudotai funkcijai.

- **Aptikimo diapazonas.** Siekia iki 7 m.

Vertikalusis kampas (vaizdas iš šono)

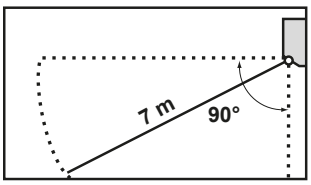

Horizontalusis kampas (vaizdas iš viršaus)

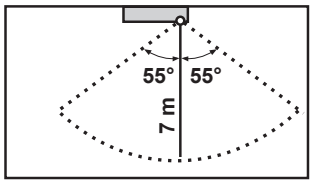

- **Aptikimo jautrumas.** Kinta atsižvelgiant į vietą, asmenų skaičių patalpoje, temperatūros diapazoną ir pan.
- **Aptikimo klaidos.** Jutiklis gali per klaidą aptikti gyvūnus augintinius, saulės šviesą, virpančias užuolaidas ir pan.

5.7.3 Kaip paleisti / stabdyti komfortinę ir "Intelligent Eye" funkcijas

1 Vieną ar kelis kartus paspauskite (/).

Rezultatas: Nuostatos keičiamos toliau nurodyta seka.



Ekranas	Valdymas
	Komfortinis oro srautas
	"Intelligent Eye"
+	Komfortinis oro srautas ir "Intelligent Eye"
—	Abi funkcijos deaktyvintos

Pastaba: jei šalia patalpos bloko priekio būna žmonių arba patalpoje būna daug žmonių, naudokite abi funkcijas.

2 Norėdami išjungti veikimą, spaudinėkite (/), kol abu simboliai dings iš LCD ekrano.

5.8 Galingasis režimas

Ši funkcija maksimaliai padidina vėsinimo (šildymo) efektą bet kuriuo veikimo režimu. Galima pasiekti maksimalų pajėgumą.

Režimas	Oro srauto sparta
Vėsinimas / šildymas	▪ Siekiant maksimaliai padidinti vėsinimo / šildymo efektą, padidinamas lauko bloko pajėgumas. ▪ Fiksuojama maksimali oro spartos nuostata. ▪ Temperatūros ir oro srauto nuostatų keisti NELEIDŽIAMA.
Džiovinimas	▪ Temperatūros nuostata sumažinama 2,5°C. ▪ Oro srauto sparta šiek tiek padidinama.
Tik ventiliatorius	Fiksuojama maksimali oro spartos nuostata.

INFORMACIJA

Galingojo režimo NEGALIMA naudoti kartu su ekonominiu, komfortinio oro srauto, "Intelligent Eye" arba lauko bloko tyliuoju režimu. Prioritetas suteikiamas paskutinei naudotai funkcijai.

Galingasis NEPADIDINA bloko pajėgumo, jei jis jau veikia maksimaliu pajėgumu.

5.8.1 Kaip paleisti/stabdyti galingąjį režimą

1 Paspauskite , kad paleistumėte.

Rezultatas: LCD ekrane pasirodo . Galingasis režimas veikia 20 minučių. Po to grąžinamas pirmiau nustatytas režimas.

2 Paspauskite , kad sustabdytumėte.

Rezultatas: dingsta iš LCD ekrano.

Pastaba: galingąjį režimą galima nustatyti tik veikiant įrenginiui. Jei paspausite arba jei pakeiskite veikimo režimą, operacija bus atšaukta ir iš LCD ekrano dings .


5.9 Ekonomijos ir lauko bloko tylusis režimai

5.9.1 Ekonominis režimas

Tai – funkcija, galinti efektyviai riboti maksimalias energijos sąnaudas. Ši funkcija naudinga tais atvejais, kai reikia užtikrinti, kad nesuveiktų jungtuvas, jei įrenginys veikia kartu su kitais buitiniais prietaisais.

INFORMACIJA

- Vienu metu negalima naudoti galingojo ir ekonominio režimų. Prioritetas suteikiamas paskutinei naudotai funkcijai.
- Ekonominis režimas sumažina lauko bloko energijos sąnaudas, ribodamas kompresoriaus sukimosi greitį. Jei energijos sąnaudos ir taip mažos, ekonominis režimas jų papildomai NESUMAŽINA.

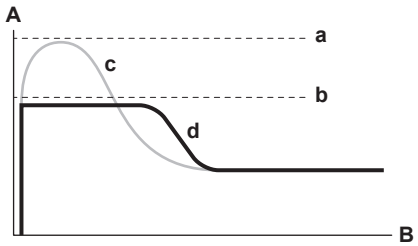

A Dabartinis srovės stipris ir energijos sąnaudos
B Laikas
a Maksimumas įprasto veikimo metu
b Maksimumas ekonominio režimo metu
c Įprastas veikimas
d Ekonominis režimas

- Diagrama skirta naudoti tik iliustravimo tikslais.
- Maksimalus oro kondicionieriaus srovės stipris ir energijos sąnaudos ekonominiu režimu kinta atsižvelgiant į prijungtą lauko bloką.

5.9.2 Lauko bloko tylusis režimas

Naudokite lauko bloko tylųjį režimą, kai norite sumažinti lauko bloko triukšmingumą. **Pavyzdys:** naktį.

INFORMACIJA

- Vienu metu NEGALIMA naudoti galingojo ir lauko bloko tyliojo režimo. Prioritetas suteikiamas paskutinei naudotai funkcijai.
- Ši funkcija pasiekiama tik automatiniu, vėsinimo ir šildymo režimais.
- Lauko bloko tylusis režimas riboja kompresoriaus sukimosi greitį. Jei kompresorius jau sukasi mažu greičiu, lauko bloko tylusis režimas kompresoriaus sukimosi greičio papildomai NESUMAŽINS.

5.9.3 Kaip paleisti ekonomijos ir lauko bloko tylųjį režimus

1 Vieną ar kelis kartus paspauskite .

Rezultatas: Nuostata keičiama kaip nurodyta toliau.



Rodyti	Valdymas
	Ekonomijos režimas
	Lauko bloko tylusis režimas
+	Ekonomijos ir lauko bloko tylusis
—	Abi funkcijos deaktyvuotos

2 Norėdami išjungti veikimą, spaudinėkite , kol abu simboliai dings iš LCD ekrano.

Pastaba: ekonomijos režimą galima nustatyti tik veikiant įrenginiui. Paspaudus , nuostata atšaukiama ir dingsta iš LCD ekrano.

Pastaba: liks LCD ekrane, net jei išjungsite įrenginį per belaidį nuotolinį valdiklį arba patalpos bloko ON/OFF jungikliu.

5.10 "Flash Streamer" ir židinio logikos režimas

5.10.1 "Flash Streamer" (oro valymo) režimas

Streamer generuoja didelio greičio elektronų srautą, turintį didelę oksidacinę energiją: taip šalinami nemalonūs kvapai. Kartu su titano apatito dezodoravimo filtru, sidabriniu alergenų šalinimo ir oro gryninimo filtru bei oro filtrais ši funkcija valo patalpos orą.

INFORMACIJA

- Dideliu greičiu judantys elektronai jūsų saugai užtikrinti yra generuojami ir sulaikomi bloke.
- Veikiant Streamer, gali girdėtis šnypštimas.
- Susilpnėjus oro srautui, Streamer gali laikinai nustoti veikti, kad neatsirastų ozono kvapas.

5.10.2 Židinio logikos režimas

Židinio logikos režimas tinka pageidaujant kambaryje tolygiai paskirstyti karštą orą, kurį skleidžia išorinis šilumos šaltinis (pvz., židinys).

INFORMACIJA

- Jei šildymo režimu pasiekiama nustatyta temperatūra, židinio logika paleidžiama automatiškai.
- Židinio logikos režimu patalpos bloko ventiliatorius po kambarį paskirsto iš išorinio šaltinio sklindantį karštą orą.
- Oro srauto sparta priklauso nuo skirtumo tarp nustatytos temperatūros ir kambario temperatūros (kuo didesnis temperatūros skirtumas, tuo didesnė oro srauto sparta).

5.10.3 Kaip paleisti / sustabdyti "Flash Streamer" ir židinio logikos režimą

INFORMACIJA

Židinio logikos režimą galima aktyvuoti tik šildymo režimu (žr. "5.3.1 Kaip paleisti / sustabdyti veikimo režimą ir nustatyti temperatūrą" [▸ 24]).

1 Vieną ar kelis kartus paspauskite .

Rezultatas: Nuostata keičiama kaip nurodyta toliau.



Ekranas	Veikimas
	Flash Streamer (oro valymas)
	Židinio logika
+	Flash Streamer ir židinio logika
—	Abi funkcijos deaktyvuotos

2 Norėdami išjungti veikimą, spaudinėkite , kol abu simboliai dings iš LCD ekrano.

5.11 Įjungimo / išjungimo laikmatis

Laikmačio funkcijos naudingos prireikus automatiškai išjungti (įjungti) oro kondicionierių naktį (ryte). Taip pat galima kartu naudoti IŠJUNGIMO ir ĮJUNGIMO laikmačius.

Išjungimo / įjungimo laikmačio nuostata būna dviejų tipų.

- **24 valandų laikrodžio išjungimo / įjungimo laikmatis** (numatytasis). Įrenginys pradeda arba nustoja veikti nustatytu laiku. **Pavyzdys:** įjungimo laikmatis nustatytas 13:30, įrenginys pradeda veikti 13:30.
- **12 valandų atgalinės atskaitos išjungimo / įjungimo laikmatis**. Įrenginys pradeda arba nustoja veikti praėjus nustatytam valandų skaičiui. **Pavyzdys:** įjungimo laikmatis 10:30 prilyginamas 3 valandoms, įrenginys pradeda veikti 13:30.

Pastaba: galima derinti abiejų nuostatų tipų laikmačius.

INFORMACIJA

Laikmatį reikia iš naujo programuoti tokiais atvejais:

- jei jungtuvas išjungė įrenginį;
- po elektros tiekimo trūkio;
- pakeitus belaidžio nuotolinio valdiklio maitinimo elementus.

INFORMACIJA


Prieš naudojantis bet kokiomis laikmačio funkcijomis, BŪTINA tiksliai nustatyti laikrodį. Žr. "4.4.1 Kaip nustatyti laikrodį" [▶ 19].

5.11.1 24 valandų laikrodžio išjungimo / įjungimo laikmačio nustatymas

Kaip paleisti / stabdyti išjungimo laikmatį

1 Paspauskite Off, kad paleistumėte.

Rezultatas: LCD ekrane rodoma 0:00 ir mirksi OFF. ⏲ ir savaitės diena išnyksta iš LCD ekrano.



2 Paspauskite Select arba Select laiko nuostatai pakeisti.

3 Paspauskite Off dar kartą.

Rezultatas: LCD ekrane pasirodo OFF ir nustatytas laikas. "Daikin Eye" tampa oranžinė.

INFORMACIJA

Kaskart paspaudus Select arba Select, laiko nuostata padidinama 10 minučių. Laikant mygtuką paspaustą, nuostata keičiama greitai.

4 Norėdami atšaukti laikmačio nuostatą, paspauskite Cancel.

Rezultatas: Nustatytas laikas ir OFF išnyksta iš LCD ekrano. LCD ekrane pasirodo ⏲ ir savaitės diena. "Daikin Eye" nebetampa oranžine.

INFORMACIJA

Nustačius ĮJUNGIMO ar IŠJUNGIMO laikmatį, laiko nuostata įrašoma į atmintį. Pakeitus belaidžio nuotolinio valdiklio maitinimo elementus, atmintis nustatoma iš naujo.

Naktinio nustatymo režimas

Nustačius išjungimo laikmatį, oro kondicionierius automatiškai pakoreguoja temperatūros nuostatą (padidina 0,5°C vėsinimo atveju ir sumažina 2,0°C šildymo atveju), kad būtų išvengta perteklinio vėsinimo / šildymo ir užtikrintas miego temperatūros komfortas.

Kaip paleisti / stabdyti įjungimo laikmatį

1 Paspauskite On, kad paleistumėte.

Rezultatas: LCD ekrane rodoma 6:00 ir mirksi ON. ⏲ ir savaitės diena išnyksta iš LCD ekrano.



2 Paspauskite Select arba Select laiko nuostatai pakeisti.

3 Paspauskite On dar kartą.

Rezultatas: LCD ekrane pasirodo ON ir nustatytas laikas. "Daikin Eye" tampa oranžinė.

> **INFORMACIJA**
>
> Kaskart paspaudus Select arba Select, laiko nuostata padidinama 10 minučių. Laikant mygtuką paspaustą, nuostata keičiama greitai.

4 Norėdami atšaukti laikmačio nuostatą, paspauskite Cancel.


Rezultatas: Nustatytas laikas ir ON išnyksta iš LCD ekrano. LCD ekrane pasirodo ⏲ ir savaitės diena. "Daikin Eye" nebetampa oranžine.

Kaip derinti IŠJUNGIMO ir ĮJUNGIMO laikmačius

1 Norėdami nustatyti laikmačius, žr. skirsnius "Kaip paleisti / stabdyti išjungimo laikmatį" [▸ 34] ir "Kaip paleisti / stabdyti įjungimo laikmatį" [▸ 34].

Rezultatas: LCD ekrane pasirodo OFF ir ON.

Pavyzdys:

Rodyti	Dabartinis laikas	Nustatykite, kai...	Valdymas
	6:00	įrenginys veikia.	Išsijungia 7:00 ir įsijungia 14:00.
		įrenginys NEVEIKIA.	Pradeda veikti 14:00.


Pastaba: jei laikmačio nuostata aktyvi, LCD ekrane nepateikiamas dabartinis laikas.

5.11.2 12 valandų atgalinės atskaitos išjungimo / įjungimo laikmačio nustatymas


Kaip įjungti (išjungti) atgalinės atskaitos išjungimo / įjungimo laikmatį

1 Paspauskite ir palaikykite Off arba On maždaug 5 sekundes. Kai pradės mirksėti ▲, atleiskite mygtuką.

Rezultatas:



Išjungimo laikmatis: LCD ekrane pasirodo 1hr, pradeda mirksėti OFF, išnyksta ⏲ ir savaitės diena.



Įjungimo laikmatis: LCD ekrane pasirodo 1hr ir ima mirksėti ON. ⏲ ir savaitės diena išnyksta iš LCD ekrano.

2 Paspauskite Select arba Select laiko nuostatai pakeisti. Laiką galima nustatyti 1~12 valandų intervale. Kaskart paspaudus mygtuką, laiko nuostata padidinama arba sumažinama 1 valanda.

3 Paspauskite Off arba On nuostatai patvirtinti.

Rezultatas: LCD ekrane pasirodo OFF ir (arba) ON bei nustatytas laikas. "Daikin Eye" tampa oranžinė. LCD ekrane rodomas laikas kas valandą automatiškai sumažėja 1 vienetu.

Pavyzdys: jei išjungimo laikmatis yra 3 valandos, rodomas laikas kinta taip: 3hr → 2hr → 1hr → tuščia (išjungta)

4 Norėdami grąžinti 24 valandų išjungimo / įjungimo laikmatį, būdami pradžios ekrane pakartokite 1 žingsnį (kai NEMIRKSĖS OFF ir (arba) ON).


5 Norėdami atšaukti laikmačio nuostatą, paspauskite Cancel.

Kaip sujungti laikmačio rodymo režimus

Išjungimo laikmačiui ir įjungimo laikmačiui vienu metu galima naudoti skirtingus rodymo režimus (24 valandų ir 12 valandų atgalinę atskaitą išjungimo / įjungimo laikmačiui).

1 Informacijos apie nuostatą rasite sk. "Kaip paleisti / stabdyti išjungimo laikmatį" [▸ 34], "Kaip paleisti / stabdyti įjungimo laikmatį" [▸ 34] ir "Kaip įjungti (išjungti) atgalinės atskaitos išjungimo / įjungimo laikmatį" [▸ 35].

Pavyzdys:

Ekranas	Dabartinis laikas	Nustatykite, kai...	Valdymas
	22:00	įrenginys veikia.	▪ Išsijungia pasiekus 1:00 (po 3 valandų nuo dabar) ▪ Pradeda veikti 6:00 (po 8 valandų nuo dabar)
			
			

Pastaba: jei laikmačio nuostata aktyvi, LCD ekrane NEPATEIKIAMAS dabartinis laikas.




5.12 Savaitinio laikmačio funkcija

INFORMACIJA

Toliau pateikta nustatymo procedūra skirta tik belaidžiam nuotoliniam valdikliui. Vis dėlto rekomenduojame parinkti savaitinio laikmačio nuostatą naudojantis programėle ONECTA. Žr. sk. ""5.13 Belaidis LAN ryšys" [▸ 40]", kur rasite daugiau informacijos.

Naudodami šią funkciją, galite kiekvienai savaitės dienai įrašyti iki 4 laikmačio nuostatų.

Pavyzdys: galima sukurti vienokias nuostatas nuo pirmadienio iki penktadienio ir kitokias savaitgaliais.

Savaitės diena	Nustatymo pavyzdys
Pirmadienis ▪ Sukurkite iki 4 nuostatų.	
Antradienis~penktadienis ▪ Jei nuostatos sutampa su pirmadienio, pasinaudokite kopijavimo funkcija.	
Šeštadienis ▪ Laikmačio nuostatų nėra	—
Sekmadienis ▪ Sukurkite iki 4 nuostatų.	

- **Nuostata ĮJUNGTA-ĮJUNGTA-ĮJUNGTA-ĮJUNGTA.** Galima nurodyti veikimo režimą ir nustatyti temperatūrą.

- **Nuostata IŠJUNGTA-IŠJUNGTA-IŠJUNGTA-IŠJUNGTA.** Kiekvieną dieną galima nurodyti tik išjungimo laiką.

Pastaba: nustatydami savaitinio laikmačio duomenis, būtinai nukreipkite belaidį nuotolinį valdiklį į patalpos bloką ir paklausykite, ar pasigirdo priėmimo tonas.

INFORMACIJA

Prieš naudojantis bet kokiomis laikmačio funkcijomis, BŪTINA tiksliai nustatyti laikrodį. Žr. "4.4.1 Kaip nustatyti laikrodį" [▶ 19].

INFORMACIJA

- Vienu metu NEGALIMA naudoti savaitinio laikmačio ir įjungimo / išjungimo laikmačio. Įjungimo / išjungimo laikmačiui suteikiamas prioritetas. Savaitinis laikmatis perjungiamas į budėjimo režimą ir WEEKLY išnyksta iš LCD ekrano. Atėjus įjungimo / išjungimo laikmačio laikui, vėl aktyvuojamas savaitinis laikmatis.
- Savaitiniame laikmatyje galima nustatyti savaitės dieną, įjungimo / išjungimo laikmačio režimą, laiką ir temperatūrą (tik įjungimo laikmačiui). Kitos nuostatos yra grindžiamos ankstesnėmis įjungimo laikmačio nuostatomis.

5.12.1 Kaip nustatyti savaitinį laikmatį

1 Paspauskite [◈].

Rezultatas: Pasirodys savaitės diena ir dabartinės dienos rezervacijos numeris.



2 Paspauskite [Select ▼] arba [Select ▲], kad pasirinktumėte savaitės dieną ir rezervacijos numerį.


3 Paspauskite [Next].

Rezultatas: Savaitės diena nustatoma. Pradeda mirksėti WEEKLY ir ON.



4 Paspauskite [Select ▼] arba [Select ▲], kad pasirinktumėte režimą.

Rezultatas: Nuostata keičiama taip:



Rodyti	Funkcija
ON	Įjungimo laikmatis
OFF	Išjungimo laikmatis
Tuščia	Naikinama rezervacija

5 Paspauskite [Next].

Rezultatas: Bus nustatytas įjungimo / išjungimo laikmačio režimas. Ims mirksėti WEEKLY ir laikas.



Pastaba: paspauskite [Back] ankstesniam ekranui grąžinti. Jei pasirinkote tuščią vietą, eikite į 9 žingsnį.

6 Paspauskite Select arba Select, kad pasirinktumėte laiką. Laiką galima nustatyti intervale 0:00~23:50 (10 minučių žingsneliais).

7 Paspauskite Next.

Rezultatas: Laikas nustatomas ir pradeda mirksėti WEEKLY su temperatūra.



Pastaba: paspauskite Back ankstesniam ekranui grąžinti. Jei pasirinkote išjungimo laikmatį, eikite į 9 žingsnį.

8 Paspauskite Select arba Select, kad pasirinktumėte pageidaujamą temperatūrą.

Pastaba: nustatyta savaitinio laikmačio temperatūra rodoma tik nustatant savaitinio laikmačio režimą.

INFORMACIJA

Temperatūrą galima nustatyti belaidžiame nuotoliniame valdiklyje (10~32°C intervale), tačiau:

- vėsinimo ir automatiniu režimais įrenginys veiks minimalia 18°C temperatūra, net jei bus nustatyta 10~17°C;
- šildymo ir automatiniu režimais įrenginys veiks maksimalia 30°C temperatūra, net jei bus nustatyta 31~32°C.

9 Paspauskite Next.

Rezultatas: Temperatūra ir laikas nustatomi įjungimo laikmačiui. Laikas nustatomas išjungimo laikmačiui. Įsijungia oranžinė laikmačio lemputė.

Rezultatas: Pasirodo naujos rezervacijos ekranas.

10 Pakartokite ankstesnę procedūrą, kad nustatytumėte kitą rezervaciją, arba paspauskite , kad užbaigtumėte nustatymą.

Rezultatas: LCD ekrane pasirodo WEEKLY.

Pastaba: rezervacijos nuostatą galima nukopijuoti į kitą dieną. Žr. "5.12.2 Kaip kopijuoti rezervaciją" [▸ 38].

5.12.2 Kaip kopijuoti rezervaciją


Rezervaciją galima nukopijuoti į kitą dieną. Bus nukopijuota visa pasirinktos savaitės dienos rezervacija.

1 Paspauskite .

2 Paspauskite Select arba Select, kad pasirinktumėte kopijuotiną savaitę.

3 Paspauskite Copy.


Rezultatas: Bus nukopijuota pasirinktos savaitės dienos rezervacija.

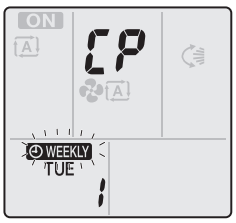

4 Paspauskite Select arba Select, kad pasirinktumėte paskirties savaitės dieną.

5 Paspauskite Copy.

Rezultatas: Visa rezervacija nukopijuojama į pasirinktą dieną ir laikmačio lemputė ima šviesti oranžine spalva.

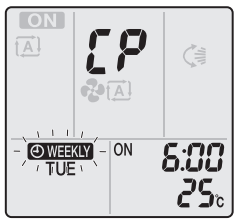

Pastaba: norėdami nukopijuoti į kitą dieną, pakartokite procedūrą.

6 Paspauskite [⏎] nustatymui užbaigti.

Rezultatas: LCD ekrane pasirodo WEEKLY.

Pastaba: norėdami nukopijavę pakeisti rezervacijos nuostatą, žr. "5.12.1 Kaip nustatyti savaitinį laikmatį" [▸ 37].

5.12.3 Kaip patvirtinti rezervacijas

Galite patikrinti, ar visos rezervacijos nustatytos pagal jūsų poreikius.

1 Paspauskite [⏎].

Rezultatas: Pasirodys savaitės diena ir dabartinės dienos rezervacijos numeris.



2 Paspauskite [Select ▼] arba [Select ▲], kad pasirinktumėte norimą patikrinti savaitės dieną bei rezervacijos numerį ir peržvelkite rezervacijos išsamią informaciją.

Pastaba: Norėdami pakeisti rezervacijos nuostatą, žr. "5.12.1 Kaip nustatyti savaitinį laikmatį" [▸ 37].

3 Paspauskite [⏎], kad užvertumėte patvirtinimo režimą.

5.12.4 Kaip deaktyvinti ir vėl aktyvinti savaitinį laikmatį

1 Norėdami deaktyvuoti savaitinį laikmatį, spauskite [Weekly], kol LCD ekrane rodoma WEEKLY.

Rezultatas: WEEKLY išnyksta iš LCD ekrano ir laikmačio lemputė išsijungia.

2 Kad vėl aktyvuotumėte savaitinį laikmatį, paspauskite [Weekly] dar kartą.

Rezultatas: Įjungiamas paskutinis nustatytas rezervacijos režimas.

5.12.5 Kaip panaikinti rezervacijas

Kaip panaikinti atskirą rezervaciją

Jei norite panaikinti atskirą rezervacijos nuostatą, pasinaudokite šia funkcija.

1 Paspauskite [⏎].

Rezultatas: Pateikiama savaitės diena ir rezervacijos numeris.


2 Paspauskite [Select ▼] arba [Select ▲], kad pasirinktumėte naikintiną savaitės dieną.

3 Paspauskite [Next].

Rezultatas: Pradeda mirksėti WEEKLY, ON ir OFF.

4 Paspauskite [Select ▼] arba [Select ▲] ir pasirinkite tuščią vietą.

Rezultatas: Nuostata keičiama taip:



5 Paspauskite Next.

Rezultatas: Pasirinkta rezervacija panaikinama.

6 Paspauskite , kad išeitumėte.

Rezultatas: likusios rezervacijos yra aktyvios.

Kaip panaikinti visų savaitės dienų rezervacijas

Naudokite šią funkciją, jei norėsite panaikinti visas vienos savaitės dienos rezervacijos nuostatas. Ją galima naudoti patvirtinimo arba nustatymo režimu.

1 Paspauskite .

2 Paspauskite Select arba Select, kad pasirinktumėte naikintiną savaitės dieną.

3 Paspauskite Weekly ir palaikykite maždaug 5 sekundes.

Rezultatas: visos pasirinktos dienos rezervacijos panaikinamos.

4 Paspauskite , kad išeitumėte.

Rezultatas: likusios rezervacijos yra aktyvios.

Kaip panaikinti visas rezervacijas

Naudokite šią funkciją, kai norėsite vienu kartu panaikinti visas visų savaitės dienų rezervacijas. Šios procedūros NEGALIMA naudoti nustatymo režimu.

1 Paspauskite ir palaikykite Weekly maždaug 5 sekundes, kai bus rodomas numatytasis ekranas.

Rezultatas: Visos rezervacijos bus panaikintos.

5.13 Belaidis LAN ryšys


Tiesiog prijunkite bloką prie namų tinklo ir atsisiųskite programėlę, kad galėtumėte pakeisti termostatą, nustatyti temperatūros grafikus, peržiūrėti energijos sąnaudas ir pan.

Išsamios informacijos apie specifikacijas, nustatymo metodų, DUK ir trikčių šalinimo patarimų rasite app.daikineurope.com.

Toliau aprašomi įrenginiai, kuriuos turi pateikti klientas.

- Išmanusis telefonas arba planšetinis kompiuteris su minimalios derančios versijos sistema "Android" arba "iOS", kaip nurodyta app.daikineurope.com.
- turėti interneto liniją ir ryšio įrenginį, pvz., modemą, kelvedį ir pan.;
- turėti belaidės LAN prieigos tašką;
- įdiegti nemokamą programą "ONECTA".

Pastaba: SSID (paslaugų rinkinio identifikatorius) ir KEY (slaptažodis) pateikti ant bloko, jei jų kartais prireiktų.

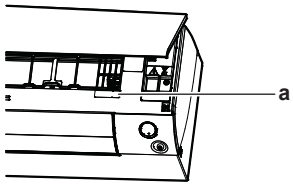

a Etiketė su SSID ir KEY

5.13.1 Belaidžio LAN naudojimo atsargumo priemonės

NENAUDOKITE šalia:

- **Medicininės įrangos,** pvz., žmonių su kardiostimuliatoriais ar defibriliatoriais. Šis gaminys gali sukelti elektromagnetinių trukdžių.
- **Automatinio valdymo įrangos,** pvz., automatinių durų arba priešgaisrinės įrangos. Šis gaminys gali trikdyti tokios įrangos veiklą.
- **Mikrobangų krosnelių –** jis gali paveikti LAN ryšius.

5.13.2 Kaip įdiegti programėlę ONECTA

1. Eikite į "Google Play" ("Android" įrenginiai) arba "App Store" ("iOS" įrenginiai) ir suraskite ONECTA.
2. Vykdykite ekrane pateiktus nurodymus, kad įdiegtumėte programėlę ONECTA.

INFORMACIJA

Nuskaitykite QR kodą, kad galėtumėte atsisiųsti į įdiegti programėlę ONECTA į savo mobilųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį:

5.13.3 Kaip nustatyti belaidį ryšį

Belaidį adapterį su namų tinklu galima sujungti dviem būdais.

- Galite naudoti išmanųjį įrenginį (išmanųjį telefoną, planšetinį kompiuterį) ir SSID (paslaugų rinkinio identifikatorių) bei KEY (slaptažodį)
- Galite naudoti WPS ("Wi-Fi" apsaugotosios sąrankos) mygtuką, pateiktą ant "Wi-Fi" kelvedžio.

Papildomos informacijos ir DUK rasite čia: app.daikineurope.com.

Pastaba: nustatoma naudojantis belaidžiu nuotoliniu valdikliu, belaidžio LAN nuostatų meniu. Nustatymo metu belaidį nuotolinį valdiklį reikia laikyti nukreiptą į bloko infraraudonųjų spindulių signalų imtuvą.

INFORMACIJA

Užtikrinkite, kad procedūra būtų sustabdyta prieš nustatant belaidį ryšį. Veikiant blokui, ryšio užmegzti NEPAVYKS.

1. Prieš nustatydami belaidį ryšį **sustabdykite veikimą**.
2. Užtikrinkite, kad belaidis kelvedis būtų pakankamai arti bloko ir niekas nekliudytų signalo.


Meniu	Aprašas
1	Ryšio būsenos patikra
2	Prisijungimas naudojantis WPS mygtuku
3	Prisijungimas naudojant SSID ir KEY
R	Grąžinti gamyklines numatytąsias nuostatas

Meniu	Aprašas
oFF	Belaidis LAN išjungtas

Kaip patikrinti belaidžio LAN ryšio būseną

1 Kai blokas neveikia, pradžios ekrano meniu paspauskite ir palaikykite bent 5 sekundes.

Rezultatas: pasirodo SP (belaidžio ryšio nustatymo meniu). Pradeda mirksėti 1.

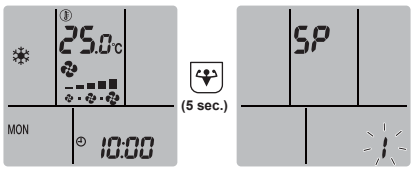

2 Paspauskite , kad patvirtintumėte išranką.

Rezultatas: Pradeda mirksėti 1.

3 Patikrinkite "Daikin Eye".

"Daikin Eye" spalvos kinta tarp dalinės žalios ir...	...tada belaidis adapteris yra...
Raudona	neprijungtas
oranžinės	veikia ir parengtas prisijungti prie namų tinklo, paspaudžiant WPS mygtuką. Žr. sk. ""Kaip prisijungti naudojantis WPS mygtuku" [▸ 42]".
mėlynos	prisijungta prie namų tinklo: ▪ per SSID + KEY. arba ▪ naudojantis kelvedžio WPS mygtuku.

4 Paspauskite Cancel, kad užvertumėte meniu.

Rezultatas: Bus grąžintas numatytasis ekranas.

Kaip prijungti belaidį LAN prie savo namų tinklo

Belaidį adapterį prie savo namų tinklo prijungsite naudodami:


- kelvedžio WPS ("Wi-Fi" apsaugotosios sąrankos) mygtuką (jei yra);
- SSID (paslaugų rinkinio identifikatorius) ir KEY (slaptažodis) – pateikti ant bloko.

Kaip prisijungti naudojantis WPS mygtuku

1 Kai blokas neveikia, pradžios ekrano meniu palaikykite bent 5 sekundes.

Rezultatas: Pasirodo SP meniu 1. Pradeda mirksėti 1.

2 pereikite į SP meniu 2, paspausdami Temp vieną kartą arba spaudinėdami Temp pakartotinai.

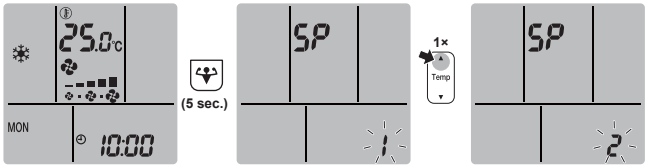

3 Paspauskite , kad patvirtintumėte išranką.

Rezultatas: Pradeda mirksėti 2. "Daikin Eye" spalva kinta tarp oranžinės ir dalinės žalios.

4 Per maždaug 1 minutę paspauskite savo ryšio įrenginio (pvz., kelvedžio) WPS mygtuką. Žr. savo ryšio įrenginio naudotojo vadovą.

Rezultatas: "Daikin Eye" spalva kinta tarp mėlynos ir dalinės žalios.

> **INFORMACIJA**
>
> Jei prisijungti prie savo kelvedžio nepavyksta, pamėginkite atlikti procedūrą "Kaip prisijungti naudojantis SSID ir RAKTO numeriais" [▸ 43].

5 Paspauskite Cancel, kad užvertumėte meniu.


Rezultatas: Bus grąžintas numatytasis ekranas.

Kaip prisijungti naudojantis SSID ir RAKTO numeriais

1 Kai blokas neveikia, pradžios ekrano meniu palaikykite bent 5 sekundes.

Rezultatas: Pasirodo SP meniu 1. Pradeda mirksėti 1.

2 pereikite į SP meniu 3, paspausdami Temp du kartus arba spaudinėdami Temp pakartotinai.

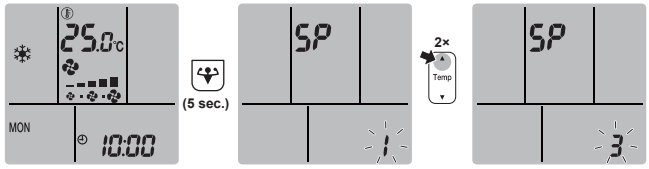

3 Paspauskite , kad patvirtintumėte išranką.

Rezultatas: Pradeda mirksėti 3. "Daikin Eye" spalva kinta tarp raudonos ir dalinės žalios.

4 Išmaniajame įrenginyje atverkite programą ONECTA ir vykdykite ekrane nurodytus žingsnius.

Rezultatas: sėkmingai užmezgus ryšį, "Daikin Eye" spalva kinta tarp mėlynos ir dalinės žalios.

5 Paspauskite Cancel, kad užvertumėte meniu.

Rezultatas: Bus grąžintas numatytasis ekranas.

Kaip grąžinti numatytąsias gamyklines ryšio nuostatas


Grąžinkite numatytąsias gamyklines ryšio nuostatas, jei pageidaujate:

- atjungti belaidį LAN ir ryšio įrenginį (pvz., kelvedį) arba išmanųjį įrenginį;
- pakartoti nustatymo procedūrą, jei nepavyksta prisijungti.

1 Kai blokas neveikia, pradžios ekrano meniu palaikykite bent 5 sekundes.

Rezultatas: Pasirodo SP meniu 1. Pradeda mirksėti 1.

2 pereikite į SP meniu 8, paspausdami Temp du kartus arba spaudinėdami Temp pakartotinai.

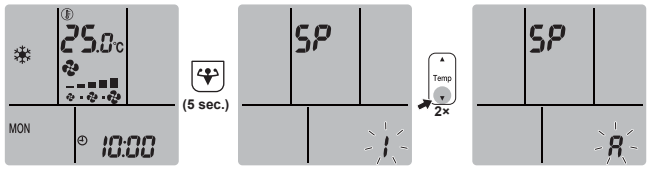

3 Paspauskite ir palaikykite bent 2 sekundes, kad patvirtintumėte išranką.

Rezultatas: Pradeda mirksėti 8. "Daikin Eye" spalva kinta tarp raudonos ir dalinės žalios. Nuostata grąžinama į gamyklinę numatytąją.

4 Paspauskite Cancel, kad užvertumėte meniu.

Rezultatas: Bus grąžintas numatytasis ekranas.


Kaip išjungti belaidžio LAN ryšį

Jei norite išjungti belaidžio ryšio funkciją, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1 Kai blokas neveikia, pradžios ekrano meniu paspauskite ir palaikykite bent 5 sekundes.

Rezultatas: Pasirodo SP meniu 1. Pradeda mirksėti 1.

2 pereikite į SP meniu oFF, paspausdami Temp vieną kartą arba spaudinėdami Temp pakartotinai.

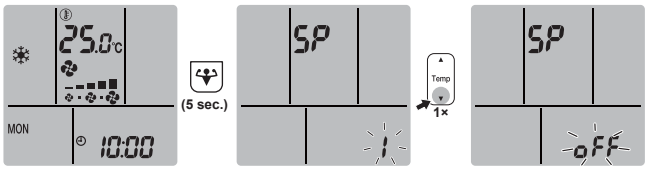

3 Paspauskite ir palaikykite bent 2 sekundes, kad patvirtintumėte išranką.

Rezultatas: Pradeda mirksėti oFF. "Daikin Eye" kinta tarp baltos ir dalinės žalios. Ryšys išjungtas.

4 Paspauskite Cancel, kad užvertumėte meniu.

Rezultatas: Bus grąžintas numatytasis ekranas.

6 Energijos taupymo parinkčių sąrašas

INFORMACIJA

- Net ir išjungtas, įrenginys vartoja energiją.
- Įjungus maitinimą po energijos tiekimo trūkio, grąžinamas paskutinis parinktas režimas.

ATSARGIAI

NELEISKITE, kad oro srautas pūstų tiesiai į mažus vaikus, augalus ar gyvūnus.

PRANEŠIMAS

NEDĖKITE daiktų po patalpos ar lauko bloku, kuris gali sušlapti. Priešingu atveju ant įrenginio arba šaltnešio vamzdžių gali susidaryti kondensato ir dėl oro filtro nešvarumų arba drenažo linijoje atsiradusių kamščių kondensatas gali pradėti lašėti ir sugadinti arba suteršti po įrenginiu esančius objektus.

ĮSPĖJIMAS

Šalia oro kondicionieriaus NEGALIMA laikyti liepsniojo purškalo balionėlio. Šalia bloko NEGALIMA naudoti purškalo. Kitaip gali kilti gaisras.

ATSARGIAI

NEĮJUNKITE sistemos, jei naudojate patalpos fumigacinio tipo insekticidą. Bloke gali kauptis chemikalų likučiai ir kelti pavojų žmonių, kurie yra itin jautrūs chemikalams, sveikatai.

Siekdami užtikrinti, kad sistema veiktų tinkamai, laikykitės toliau nurodytų atsargumo priemonių.

- Vėsinimo metu užtraukite užuolaidas, kad į kambarį nešviestų tiesioginiai saulės spinduliai.
- Pasirūpinkite, kad vieta būtų gerai vėdinama. NEUŽDENKITE jokių ventiliacijos angų.
- Dažnai vėdinkite patalpą. Naudojant ilgai, reikia dažnai vėdinti.
- Uždarykite duris ir langus. Jei durys ir langai bus atidaryti, oras tekės iš kambario ir sumažės vėsinimo arba šildymo efektyvumas.
- Per daug NEATVĖSINKITE ir NEPERKAITINKITE. Siekdami taupyti energiją, laikykite vidutinę temperatūros nuostatą.
- NIEKADA nestatykite daiktų šalia įrenginio oro įleidimo arba išleidimo angos. Kitaip gali sumažėti šildymo / vėsinimo efektas arba įrenginys gali nustoti veikti.
- Jei ketinate įrenginio ilgiau NENAUDOTI, išjunkite jungtuvą. Kai jungtuvas įjungtas, blokas vartoja elektros energiją. Prieš vėl įjungdami bloką, įjunkite jungtuvą likus bent 6 valandoms iki eksploatacijos pradžios, kad jis sklandžiai įsijungtų.
- Jei drėgnumas viršija 80% arba užblokuojama drenažo anga, gali susidaryti kondensato.
- Nustatykite tinkamą kambario temperatūrą, kad būtų patogu. Venkite pernelyg intensyvaus šildymo ar vėsinimo. Atminkite: gali prireikti šiek tiek laiko, kol kambario temperatūra pasieks nustatytąją. Apsvarstykite galimybę pasinaudoti laikmačiu.

- Nustatykite oro srauto kryptį, kad šaltas oras nesikauptų ties grindimis, o šiltas – prie lubų. (Aukštyn (į lubas) vėsinimo arba džiovinimo metu ir žemyn šildymo metu.)
- Neleiskite, kad į kambaryje esančius asmenis tiesiogiai pūstų oras.
- Siekdami taupyti energiją, leiskite sistemai veikti rekomenduojamame temperatūros intervale (26~28°C vėsinimo atveju ir 20~24°C šildymo atveju).

7 Techninė priežiūra ir tvarkymas

7.1 Apžvalga: techninė priežiūra ir tvarkymas

Montuotojas turi kasmet vykdyti techninės priežiūros darbus.

Laikantis taikomų teisės aktų, įrenginį gali tekti periodiškai tikrinti dėl aušalo nuotėkio. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į montuotoją.

Apie šaltnešį

Šiame produkte yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų. NEIŠLEISKITE dujų į atmosferą.

Aušalo tipas: R32

Pasaulinio atšilimo potencialo (GWP) reikšmė: 675

PRANEŠIMAS

Pagal galiojančius **fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas** reglamentuojančius teisės aktus reikalaujama, kad būtų nurodomas įrenginio aušalo svoris ir CO_2 ekvivalentas.

Formulė kiekiui CO_2 ekvivalento tonomis apskaičiuoti: aušalo GWP vertė × bendras aušalo kiekis [kg]/1000

Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į montuotoją.

PRANEŠIMAS

Techninės priežiūros darbus TURI atlikti įgaliotasis montuotojas arba priežiūros atstovas.

Techninės priežiūros darbus rekomenduojame atlikti bent kartą per metus. Tačiau pagal galiojančius teisės aktus gali būti reikalaujama juos atlikti dažniau.

ĮSPĖJIMAS

- Įrenginyje esantis aušalas yra šiek tiek degus, bet paprastai nuotėkio NEBŪNA. Jei patalpoje išteka aušalas, jam kontaktuojant su degiklio, šildytuvo ar viryklės ugnimi gali kilti gaisras arba susidaryti kenksmingos dujos.
- IŠJUNKITE visus degančius šildymo prietaisus, išvėdinkite patalpą ir susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote įrenginį.
- NENAUDOKITE įrenginio, kol techninės priežiūros specialistas nepatvirtino, kad sistemos dalis, iš kurios ištekėjo aušalas, yra sutaisyta.

ĮSPĖJIMAS

- NEGALIMA pradurti ar deginti aušalo ciklo dalių.
- Atitirpinimo procesui paspartinti NEGALIMA naudoti valomųjų medžiagų ar priemonių, kurių nerekomendavo gamintojas.
- Žinotina, kad sistemoje esantis aušalas yra bekvapis.

ĮSPĖJIMAS

Prietaisą būtina sandėliuoti taip, kad būtų išvengta mechaninių pažeidimų. Sandėliuokite gerai vėdinamoje patalpoje, kur nebūtų nuolat veikiančių uždegimo šaltinių (pvz., atviros liepsnos, veikiančių dujinių prietaisų ar elektrinių šildytuvų). Patalpos dydis turi atitikti bendrąsias saugos atsargumo priemones.

PAVOJUS! PAVOJUS ŽŪTI NUO ELEKTROS SROVĖS

Prieš valydami oro kondicionierių arba oro filtrą, būtinai išjunkite įrenginio veikimą ir atjunkite elektros tiekimą. Kitaip galite gauti elektros smūgį ir susižaloti.

ĮSPĖJIMAS

Norėdami išvengti elektros smūgio arba gaisro:

- NEPLAUKITE įrenginio.
- NEVALDYKITE įrenginio šlapiomis rankomis.
- Ant įrenginio viršaus NEDĖKITE jokių objektų su vandeniu.

ATSARGIAI

Po ilgos eksploatacijos patikrinkite bloko stovą ir tvirtinimo elementus, ar nėra pažeidimų. Jei tvirtinimo elementai bus apgadinti, blokas gali nukristi ir ką nors sužaloti.

ATSARGIAI

NELIESKITE šilumokaičio briaunų. Šios briaunos yra aštrios ir gali įpjauti.

ĮSPĖJIMAS

Jei reikia dirbti aukštai, būkite atsargūs su kopėčiomis.

Patalpos bloke gali būti naudojami toliau nurodyti simboliai.

Simbolis	Paaiškinimas
	Prieš pradėdami priežiūros darbus, išmatuokite įtampą pagrindinių grandinės kondensatorių arba elektros komponentų kontaktuose.

7.2 Kaip valyti patalpos bloką ir belaidį nuotolinį valdiklį

ĮSPĖJIMAS

Naudojant netinkamus valiklius arba valymo procedūras, galima apgadinti plastikinius komponentus arba vidun gali prasiskverbti vandens. Ant elektros sistemos komponentų (pvz., motorų) užtiškę valikliai gali juos sugadinti, gali išsiskirti dūmų arba užsiliepsnoti medžiagos.

PAVOJUS! PAVOJUS ŽŪTI NUO ELEKTROS SROVĖS


Prieš valydami būtinai sustabdykite veikimą, išjunkite jungtuvą arba atjunkite maitinimo kabelį. Kitaip galite gauti elektros smūgį ir susižaloti.

PRANEŠIMAS

- NENAUDOKITE benzino, benzolo, skiediklio, poliravimo miltelių arba skystojo insekticido. **Galima pasekmė:** išblukimas ir deformacija.
- NENAUDOKITE vandens ar oro, kurio temperatūra siekia arba viršija 40°C. **Galima pasekmė:** išblukimas ir deformacija.
- NENAUDOKITE poliravimo medžiagų.
- NENAUDOKITE šveitimo šepečio. **Galima pasekmė:** gali pradėti luptis paviršiaus apdaila.
- Galutiniam naudotojui DRAUDŽIAMA valyti vidines bloko dalis. Šiuos darbus būtina patikėti kvalifikuotam priežiūros specialistui. Susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.

1 Nušluostykite minkšta šluoste. Jei dėmes pašalinti sunku, panaudokite vandenį arba neutralų valiklį.


7.3 Priekinio skydelio valymas

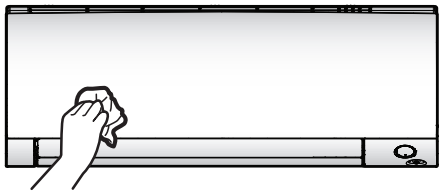


1 Nuvalykite priekinį skydelį sausa šluoste. Jei dėmes pašalinti sunku, panaudokite vandenį arba neutralų valiklį.

7.4 Kaip nuimti priekinį skydelį

1 Įkiškite pirštus į įrenginio įdubas (po vieną kairėje ir dešinėje pusėje) ir atidarykite priekinį skydelį, kol jis sustos.

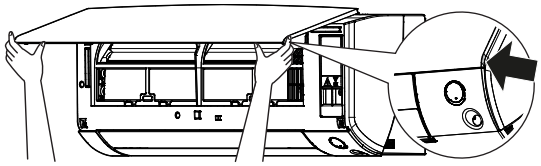

2 Stumkite kairįjį skydelio veleną išorėn ir aukštyn, kad atjungtumėte priekinį skydelį nuo bloko. (Taip pat nuimkite ir dešinįjį priekinio skydelio veleną.)

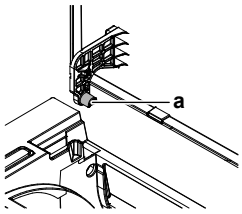

a Priekinio skydelio velenas

3 Nuėmę abu priekinio skydelio velenus, patraukite priekinį skydelį link savęs ir nuimkite.

7.5 Apie oro filtrus

Jei leisite įrenginiui veikti su nešvariais filtrais:


- iš oro NEBUS šalinami kvapai;
- NEBUS valomas oras;
- bus mažas šildymo / vėsinimo pajėgumas;
- atsiras pašalinių kvapų.

Apdorotų produktų, naudojamų "Daikin" gaminiuose pagal Reglamentą (ES) Nr. 528/2012, sąrašas	
Apdorotas biocidinis produktas	Oro dervos filtras
Veiklioji medžiaga	Sidabro fosfato stiklas
Turinys	<0,02%
CAS Nr.	308069-39-8
Veikliosios medžiagos funkcija	Antivirusinis ir antibakterinis poveikis
Saugos informacija	Atitinka RoHS reikalavimus, nėra toksiška ar koroziją sukelianti medžiaga. Specialių rekomendacijų dėl asmeninių apsaugos priemonių nėra. Utilizavimas turi atitikti valstybinius ir teisinius reglamentus, reguliuojančius medžiagų utilizavimą. Laikykite kambario temperatūroje. **Patekus į akis** – nuplaukite vandeniu **Patekus ant odos** – nuplaukite vandeniu. Neturėtų paveikti odos **Įkvėpus** – specifinis pavojus nenurodytas


7.6 Kaip išvalyti oro filtrus

1 Paspauskite ąselę aukštyn kiekvieno oro filtro centre, tada patraukite žemyn.

2 Ištraukite oro filtrus.

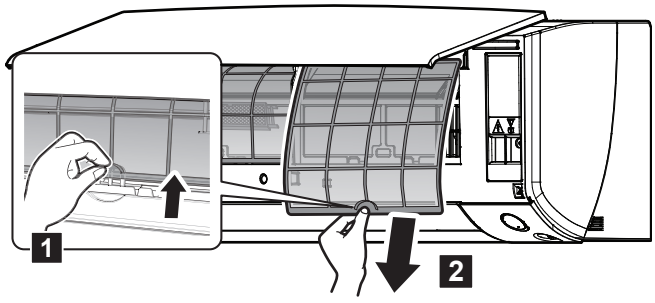


3 Nuimkite titano apatito dezodoravimo filtrą bei sidabro dalelių filtrą nuo visų 4 fiksatorių.

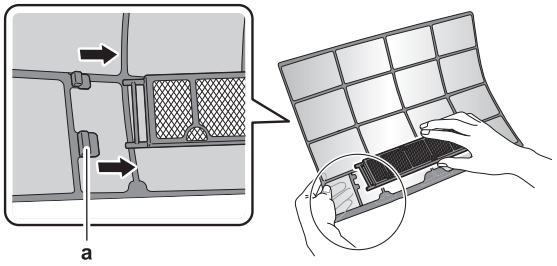


a Fiksatorius

4 Nuplaukite oro filtrus vandeniu arba nusiurbkite juos dulkių siurbliu.

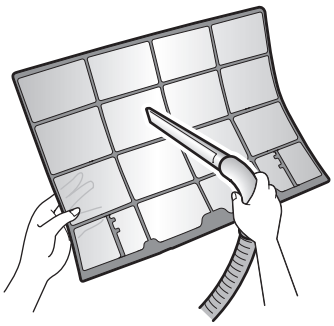

5 Pamerkite į drungną vandenį ir palaikykite maždaug 10–15 minučių.

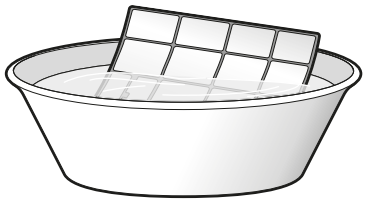

INFORMACIJA


- Jei NEPAVYKSTA lengvai pašalinti dulkių, nuplaukite jas neutraliu valikliu, atskiestu drungnu vandeniu. Padėkite oro filtrus į šešėlį išdžiūti.
- Rekomenduojama valyti oro filtrus kas 2 savaites.

7.7 Kaip išvalyti titano apatito dezodoravimo ir sidabro dalelių ("Ag-ion") filtrus

INFORMACIJA


Kas 6 mėnesius išplaukite filtrą vandeniu.

1 Nuimkite titano apatito dezodoravimo filtrą bei sidabrinį alergenų šalinimo ir oro gryninimo filtrą nuo visų 4 fiksatorių.

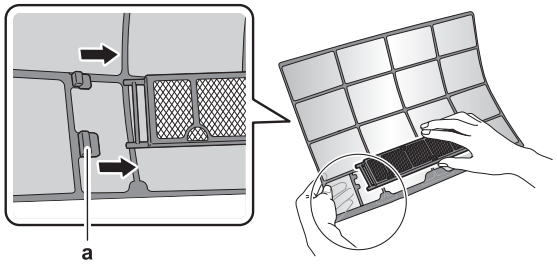


a Įselė

2 Pašalinkite dulkes iš filtro, išsiurbdami dulkių siurbliu.

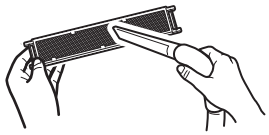

3 10–15 minučių pamirkykite filtrą šiltame vandenyje.

Pastaba: NENUIMKITE filtro nuo rėmelio.

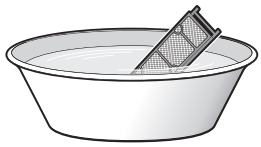


4 Nuplovę nupurtykite vandens likutį ir palikite filtrą šešėlyje išdžiūti. Šalindami vandenį, filtro negręžkite.

7.8 Kaip pakeisti titano apatito dezodoravimo ir sidabro dalelių ("Ag-ion") filtrus

INFORMACIJA

Filtrą reikia keisti kas 3 metus.

1 Nuimkite filtrą nuo filtro rėmo įselių ir pakeiskite filtrą nauju.

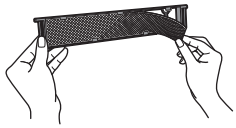

INFORMACIJA

- NEIŠMESKITE filtro rėmo: panaudokite jį pakartotinai.
- Utilizuokite seną filtrą kaip neliepsniąsias atliekas.


Jei norite užsakyti titano apatito dezodoravimo filtrą arba sidabro dalelių filtrą, susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.

Elementas	Dalies Nr.
Titano dezodoravimo filtras	KAF970A46
Sidabro dalelių filtras	KAF057A41

7.9 Kaip vėl sumontuoti priekinį skydelį

1 Prijunkite priekinį skydelį. Sulygiuokite velenus su lizdais ir įstumkite juos iki galo.

2 Lėtai uždarykite priekinį skydelį ir paspauskite abiejuose šonuose bei centre.

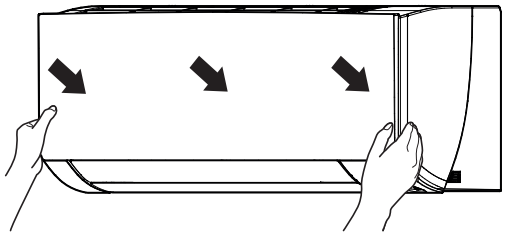

7.10 Prieš ilgalaikį sandėliavimą reikia atlikti toliau nurodytus veiksmus

Leiskite įrenginiui kelias valandas paveikti **tik ventiliatoriaus** režimu, kad išdžiūtų jo vidus.

1 Paspauskite Mode ir pasirinkite režimą .

2 Paspauskite ⏻ ir įjunkite įrenginį.

3 Įrenginiui baigus veikti, išjunkite jungtuvą.

4 Išvalykite oro filtrus ir grąžinkite į vietas.

5 Išimkite iš nuotolinio valdiklio maitinimo elementus.

INFORMACIJA

Rekomenduojama periodinę techninę priežiūrą patikėti specialistui. Susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu ir susitarkite dėl specialisto atvykimo. Techninės priežiūros darbų kainą padengia klientas.

Tam tikromis eksploatacijos sąlygomis po kelių sezonų oro kondicionieriaus vidus gali užsiteršti. Dėl to jis ims prastai veikti.

8 Trikčių šalinimas

Įvykus vienai iš toliau nurodytų trikčių, imkitės toliau pateiktų priemonių ir susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.

ĮSPĖJIMAS

Susidarius neįprastai situacijai (pvz., atsiradus degėsių kvapui ir pan.), nutraukite eksploataciją ir išjunkite maitinimą.

Jei tokiu atveju paliksite įrenginį veikti toliau, jis gali sugesti, galite gauti elektros smūgį arba gali kilti gaisras. Susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.

Sistemą TURI remontuoti kvalifikuotas priežiūros specialistas.

Veikimo sutrikimas	Priemonė
Jei dažnai perdega (suveikia) saugos įtaisas, pvz., saugiklis, jungtuvas arba nuotėkio į įžeminimo grandinę jungtuvas arba NETINKAMAI veikia įjungiklis / išjungiklis.	Išjunkite pagrindinį maitinimo jungiklį.
Jei iš bloko ima tekėti vanduo.	Sustabdykite veikimą.
Jei NETINKAMAI veikia valdymo jungiklis.	Išjunkite maitinimą.
Mirksi "Daikin Eye", klaidos kodą galima peržvelgti belaidžiame nuotoliniame valdiklyje. Informacijos apie tai, kaip parodyti klaidos kodą, rasite sk. "8.2 Problemų sprendimas pagal klaidų kodus" [▸ 58].	Informuokite savo montuotoją ir nurodykite klaidos kodą.

Jei sistema NEVEIKIA tinkamai dėl kitos priežasties nei nurodyta pirmiau ir nė viena iš pirmiau nurodytų trikčių nėra akivaizdi, išanalizuokite sistemą pagal toliau pateiktas procedūras.

Veikimo sutrikimas	Priemonė
Jei sistema NEVEIKIA išvis.	▪ Patikrinkite, ar yra elektra. Palaukite, kol atsinaujins elektros tiekimas. Jei elektros tiekimas nutrūksta veikiant įrenginiui, sistema automatiškai įsijungia vėliau, kai elektros tiekimas vėl atkuriamas. ▪ Patikrinkite, ar neperdegė joks saugiklis ir nesuveikė jungtuvas. Prireikus pakeiskite saugiklį arba nustatykite iš naujo jungtuvą. ▪ Patikrinkite belaidžio nuotolinio valdiklio maitinimo elementus. ▪ Patikrinkite laikmačio nuostatą.
Sistema staigia nustoja veikti.	▪ Patikrinkite, ar lauko bloko ar patalpos bloko oro įleidimo angos NEBLOKUOJA kliūtys. Pašalinkite kliūtis ir užtikrinkite, kad oras galėtų tekėti laisvai. ▪ Oro kondicionierius gali nustoti veikti po didelių įtampos svyravimų (tuo siekiama apsaugoti sistemą). Jis automatiškai vėl pradės veikti po maždaug 3 minučių.

Veikimo sutrikimas	Priemonė
Pučiant orą, ventiliatorius nustoja veikti.	Pasiekus nustatytą temperatūrą, oro srauto sparta sumažinama ir veikimas sustabdomas. Įrenginys bus automatiškai vėl paleistas padidėjus arba sumažėjus patalpos temperatūrai.
Atlankai NEPRADEDA sukiotis iškart.	Patalpos blokas reguliuoja atlankų padėtį. Atlankai greitai pradės judėti.
Operacijos NEPRADEDAMA vykdyti operatyviai.	Mygtukas ON/OFF buvo paspaustas iškart po veikimo sustabdymo arba režimo pakeitimo. Siekiant apsaugoti sistemą, veikimas bus pratęstas po 3 minučių.
Sistema veikia, tačiau vėsina arba šildo nepakankamai.	▪ Patikrinkite oro srauto nuostatą. Žr. sk. ""5.5 Oro srauto sparta" [▸ 26]". ▪ Patikrinkite temperatūros nuostatą. Žr. sk. ""5.3.1 Kaip paleisti / sustabdyti veikimo režimą ir nustatyti temperatūrą" [▸ 24]". ▪ Patikrinkite ar tinkama oro srauto krypties nuostata. Žr. sk. ""5.6 Oro srauto kryptis" [▸ 27]". ▪ Patikrinkite, ar lauko bloko ar patalpos bloko oro įleidimo angos NEBLOKUOJA kliūtys. Pašalinkite kliūtis ir užtikrinkite, kad oras galėtų tekėti laisvai. ▪ Patikrinkite, ar neužsikimšo filtrai. Išvalykite oro filtrus. Žr. sk. ""7 Techninė priežiūra ir tvarkymas" [▸ 47]". ▪ Patikrinkite, ar nėra atidarytų durų ar langų. Uždarykite duris ir langus, kad vidun nepūstų vėjas. ▪ Patikrinkite, ar įrenginys veikia ekonominiu arba lauko bloko tyliuoju režimu. Žr. sk. ""5.9 Ekonomijos ir lauko bloko tylusis režimai" [▸ 31]". ▪ Patikrinkite, ar tiesiai po patalpos bloku arba šalia jo nėra baldų. Perkelkite baldus kitur.
Sistema veikia, tačiau nepakankamai šildo (oras NEPUČIAMAS iš įrenginio).	▪ Galbūt oro kondicionierius šyla prieš pradėdamas veikti šildymo režimu. Palaukite 1–4 minutes. ▪ Jei girdimas pūtimo garsas, galbūt lauko blokas vykdo atitirpinimo procedūrą. Palaukite 4–12 minučių.
Įjungimo / išjungimo laikmatis NEVEIKIA pagal nuostatas.	▪ Patikrinkite, ar savaitinis laikmatis ir įjungimo / išjungimo laikmatis nenustatyti tam pačiam laikui. Pakeiskite arba deaktyvuokite nuostatą. Žr. sk. ""5.11 Įjungimo / išjungimo laikmatis" [▸ 33]" ir ""5.12 Savaitinio laikmačio funkcija" [▸ 36]". ▪ Patikrinkite, ar teisingai nustatytas laikrodis ir savaitės diena. Žr. sk. ""4.4 Laikrodžio nustatymas" [▸ 19]".
NEGALIMA pasirinkti vėsinimo režimo.	Patikrinkite, ar jūsų sistema NĖRA tik šildymo versijos.

Veikimo sutrikimas	Priemonė
Veikimo metu įrenginys atlieka nenormalią operaciją.	Oro kondicionieriaus veikimas gali sutrikti dėl žaibo iškrovos arba radijo bangų. Pasukite jungtuvą į padėtį OFF ir atgal į ON.
Blokas NEGAUNA signalų iš belaidžio nuotolinio valdiklio.	▪ Patikrinkite belaidžio nuotolinio valdiklio maitinimo elementus. Žr. sk. ""4.2 Maitinimo elementų įdėjimas" [▸ 18]". ▪ Patikrinkite, ar į siųstuvą NEŠVIEČIA tiesioginiai saulės spinduliai. ▪ Patikrinkite, ar patalpoje nėra elektroninio starterio tipo fluorescencinių lempų. Susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.
Belaidžio nuotolinio valdiklio ekranas tuščias.	Pakeiskite naudotojo sąsajos maitinimo elementus.
Pradėjo veikti kiti elektriniai prietaisai.	Jei belaidžio nuotolinio valdiklio signalais valdomi kiti elektriniai prietaisai, šiuos perkelkite į kitą vietą arba susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.

Jei, patikrinę pirmiau nurodytus punktus, negalite išspręsti problemos patys, susisiekite su savo montuotoju ir nurodykite simptomus, visą bloko modelio pavadinimą (su pagaminimo numeriu, jei toks yra) ir įrengimo datą.

8.1 Požymiai, NEPRISKIRIAMI sistemos triktims

Toliau pateikiami simptomai, NEPRISKIRIAMI sistemos triktims:

8.1.1 Požymis. Girdimas vandens tekėjimą primenantis garsas

- Šį garsą sukelia įrenginyje tekantis šaltnešis.
- Garsas gali girdėtis tekant vandeniui iš įrenginio (vėsinimo arba džiovinimo režimu).
- Šaltnešis oro kondicionieriuje teka net jei išjungiamas patalpos blokas ir veikia kitoje patalpoje esantis patalpos blokas.

8.1.2 Požymis. Girdisi pūtimo garsas

Šis garsas skleidžiamas, kai pakinta šaltnešio srauto kryptis (pvz., persijungiant iš vėsinimo į šildymą).

8.1.3 Požymis. Girdisi tiksėjimas

Šis garsas sklinda, kai blokas nežymiai plečiasi ir traukiasi dėl temperatūros pokyčių.

8.1.4 Požymis. Girdisi švilpimas

Šis garsas skleidžiamas tekant šaltnešiui, kai veikia atitirpinimo funkcija.

8.1.5 Požymis. Veikimo arba budėjimo metu girdisi spragsėjimas

Šį garsą skleidžia veikiantys šaltnešio reguliavimo vožtuvai arba elektros sistemos dalys.

8.1.6 Požymis. Girdisi klaksėjimas

Šį garsą skleidžia išorinis įrenginys, siurbiantis orą iš patalpos (pvz., išmetimo ventiliatorius, ištraukimo gaubtas), kai uždarytos patalpos durys ir langai. Atidarykite duris / langus arba išjunkite įrenginį.

8.1.7 Požymis: Iš bloko (patalpos, lauko bloko) sklinda balta migla

Kai sistema po atitirpinimo persijungia į šildymo režimą. Atitirpinimo metu sugeneruota drėgmė tampa garu ir išleidžiama į aplinką.

8.1.8 Požymis: Blokai skleidžia nemalonų kvapą

Blokas gali absorbuoti patalpos kvapus, pvz., baldų, cigarečių ar kt. ir po kurio laiko juos išleisti.

8.1.9 Požymis. Lauko bloko ventiliatorius sukasi, tačiau oro kondicionierius neveikia

- **Sustabdžius veikimą.** Lauko bloko ventiliatorius dar sukasi 30 sekundžių, kad apsaugotų sistemą.
- **Kai oro kondicionierius neveikia.** Jei lauke itin aukšta temperatūra, lauko bloko ventiliatorius gali pradėti suktis sistemos apsaugos tikslais.

8.1.10 Simptomas. ONECTA programėlėje deaktyvavus komfortinį oro srautą, oro srauto spartos nuostata NEATKURIAMA

ONECTA programėlėje deaktyvavus komfortinį oro srautą, oro srautas NEGRĮŽTA į ankstesnę oro srauto nuostatą ir patalpos blokas veikia automatine oro srauto sparta.

8.1.11 Simptomas. Belaidžiame nuotoliniame valdiklyje nesimato kai kurių valdymo piktogramų arba ONECTA programėlėje nepavyksta aktyvuoti kai kurių funkcijų

Kai kurie funkcijų deriniai neleistini (pavyzdys: Tik ventiliatoriaus režimas ir lauko bloko tylusis režimas). Šios funkcijos gali būti rodomos ONECTA programėlėje, tačiau funkcijos NEGALIMA aktyvuoti.

8.1.12 Simptomas. ONECTA programėlėje galingasis režimas NERODOMAS kaip aktyvus

Aktyvavus galingąjį režimą, kol patalpos blokas IŠJUNGTAS, galingasis režimas gali 2 minutes nebūti rodomas kaip aktyvus, kol galiausiai bus atnaujinti debesų duomenys.

8.2 Problemų sprendimas pagal klaidų kodus

Trikčių diagnostika naudojantis belaidžiu nuotoliniu valdikliu

Kilus bloko veikimo problemų, galima identifikuoti triktį, patikrinant klaidos kodą belaidžiu nuotoliniu valdikliu. Prieš nustatant klaidos kodą iš naujo, svarbu išsiaiškinti problemos pobūdį ir imtis priemonių. Tai turi atlikti licencijuotas montuotojas arba jūsų vietos įgaliotasis atstovas.

INFORMACIJA

Žiūrėkite techninės priežiūros vadovą, norėdami rasti:

- Visą klaidų kodų sąrašą
- Išsamesnius kiekvienos klaidos šalinimo nurodymus

Kaip patikrinti klaidos kodą belaidžiu nuotoliniu valdikliu

1 Nukreipkite belaidį nuotolinį valdiklį į bloką, paspauskite Cancel ir palaikykite maždaug 5 sekundes.

Rezultatas: temperatūros nustatymo rodinio vietoje ima mirksėti 00.

2 Nukreipkite belaidį nuotolinį valdiklį į bloką ir spaudinėkite Cancel, kol pasigirs nepertraukiamas signalas.

Rezultatas: ekrane pasirodo kodas.

INFORMACIJA

- Trumpas pyptelėjimas ir 2 vienas po kito sekantys pyptelėjimai nurodo kodų neatitiktį.
- Kad atšauktumėte kodo rodymą, palaikykite Cancel 5 sekundes. Kodas iš ekrano dingsta ir jei 1 minutę NEPASPAUDŽIAMAS joks mygtukas.

Sistema

Klaidos kodas	Aprašas
00	Įprastas
08	Šaltnešio trūkumas
02	Aptiktas viršįtampis
03	Perdavimo sutrikimas
04	Signalo perdavimo klaida (tarp patalpos ir lauko blokų)

Patalpos blokas

Klaidos kodas	Aprašas
A1	Patalpos bloko PCB anomalija
A5	Apsauga nuo užšalimo arba aukšto slėgio kontrolė
A6	Ventiliatoriaus variklio (NS variklio) anomalija
C4	Patalpos šilumokaičio termistoriaus anomalija
C9	Patalpos temperatūros termistoriaus anomalija

Lauko blokas

Klaidos kodas	Aprašas
E8	Keturšakio vožtuvo anomalija

Klaidos kodas	Aprašas
E1	Lauko bloko PCB anomalija
E3	Aukšto slėgio jungiklio (HPS) sužadinimas
E5	Aktyvavimas perkrovos atveju (kompresoriaus perkrova)
E6	Kompresoriaus užraktas
E7	NS ventiliatoriaus užraktas
F3	Išleidimo vamzdžio temperatūros valdymas
H3	Aukšto slėgio jungiklio (HPS) veikimo sutrikimas
H6	Padėties jutiklio anomalija
H8	NS įtampos / srovės stiprio jutiklio anomalija
H9	Lauko temperatūros termistoriaus anomalija
J3	Išleidimo vamzdžio termistoriaus anomalija
J6	Lauko šilumokaičio termistoriaus anomalija
L4	Spinduliavimo briaunų temperatūros padidėjimas
L5	Inverterio momentinis viršsrovis (NS)
P4	Spinduliavimo briaunų termistoriaus anomalija

8.3 Belaidžio LAN ryšio trikčių šalinimas

Tolesnėje lentelėje pateikiamas trumpas aprašas, kaip spręsti tam tikras problemas. Jei toliau aprašomi sprendimai nepadeda, eikite į app.daikineurope.com, kur rasite papildomos informacijos ir DUK.

Problema	Priemonė
Nepavyksta prisijungti prie belaidžio LAN (nemirksi nė vienas iš patalpos bloko ekrano šviesos diodų).	▪ Pamėginkite valdyti įrenginį per naudotojo sąsają. ▪ Patikrinkite, ar įjungtas maitinimas. ▪ Išjunkite ir vėl įjunkite įrenginį.
Sukonfigūravus WLAN adapterį (WPS parinktis), belaidžio LAN NESIMATO įrenginio apžvalgos ekrane (pradžios ekrane).	▪ Užtikrinkite, kad belaidis LAN būtų pakankamai arti ryšio įrenginio. ▪ Patikrinkite, ar veikia ryšys. ▪ Užtikrinkite, kad išmanusis įrenginys būtų prijungtas prie to paties belaidžio tinklo kaip ir belaidis LAN. ▪ Pamėginkite grąžinti gamyklines numatytąsias nuostatas ir pakartoti nustatymo procedūrą. Žr. skirsnį "Kaip grąžinti numatytąsias gamyklines ryšio nuostatas" [▸ 43].

Problema	Priemonė
Belaidžio LAN NESIMATO išmaniojo įrenginio pasiekiamų "Wi-Fi" tinklų sąraše (prieigos taško parinktis).	▪ Pamėginkite perjungti prieigos tašką ir WPS nuostatą, kad pakeistumėte belaidžio ryšio kanalą. Belaidžio ryšio kanalas TURI būti intervale 1~13. ▪ Patikrinkite, ar veikia ryšys. ▪ Pamėginkite grąžinti gamyklines numatytąsias nuostatas ir pakartoti nustatymo procedūrą. Žr. skirsnį "Kaip grąžinti numatytąsias gamyklines ryšio nuostatas" [▸ 43].
ONECTA rodoma patalpos / lauko temperatūros vertė skiriasi nuo kitais prietaisais išmatuotos vertės.	▪ ONECTA patalpos / lauko temperatūrą rodo tik patalpos / lauko bloko aplinkoje. ▪ Kitų prietaisų išmatuota temperatūra gali skirtis dėl įvairių veiksnių (pvz., tiesioginės saulės šviesos, šerkšno sankaupų ir pan.) ▪ ONECTA temperatūrą rodo tik bendrajai informacijai.

9 Išmetimas

PRANEŠIMAS

NEBANDYKITE išmontuoti sistemos patys: išmontuoti sistemą, tvarkyti aušalo medžiagą, tepalą ir kitas dalis BŪTINA laikantis taikomų teisės aktų. Įrenginius REIKIA pristatyti į specialias pakartotinio panaudojimo, šiukšlių rūšiavimo ir utilizavimo įstaigas.

10 Žodynas

Pardavėjas
Gaminio platintojas.

Įgaliotasis montuotojas
Techninių įgūdžių turintis asmuo, kvalifikuotas montuoti gaminį.

Naudotojas
Gaminio savininkas ir (arba) gaminį eksploatuojantis asmuo.

Taikomi teisės aktai
Visos tarptautinės, Europos, nacionalinės ir vietinės direktyvos, įstatymai, reglamentai ir (arba) kodeksai taikomi tam tikram gaminiui arba sričiai.

Prižiūrinti įmonė
Kvalifikuota įmonė, galinti atlikti arba organizuoti būtiną gaminio techninę priežiūrą.

Montavimo vadovas
Tam tikram gaminiui arba įrangai skirtas instrukcijų vadovas, paaiškinantis, kaip jį montuoti, konfigūruoti ir prižiūrėti.

Eksploatavimo vadovas
Tam tikram gaminiui arba įrangai skirtas instrukcijų vadovas, paaiškinantis, kaip jį eksploatuoti.

Priedai
Su gaminiu pateikiamos etiketės, vadovai, informaciniai lapai ir įranga, kurią reikia sumontuoti, vadovaujantis pridėtoje dokumentacijoje aprašytomis instrukcijomis.

Papildoma įranga
Daikin pagaminta arba patvirtinta įranga, kurią galima derinti su gaminiu, vadovaujantis pridėtoje dokumentacijoje aprašytomis instrukcijomis.

Įsigyjama atskirai
NE Daikin pagaminta įranga, kurią galima derinti su gaminiu, vadovaujantis pridėtoje dokumentacijoje aprašytomis instrukcijomis.



Copyright 2024 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P518786-16N 2024.04