
Naudotojo trumpasis vadovas

Sieninis padalytosios sistemos oro kondicionierius



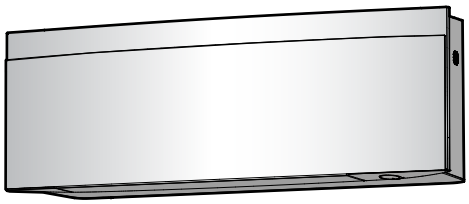

Download the ONECTA app

STAND BY ME
Discover our service offer

FTXJ20B2V1BW
FTXJ25B2V1BW
FTXJ35B2V1BW
FTXJ42B2V1BW
FTXJ50B2V1BW

FTXJ20B2V1BB
FTXJ25B2V1BB
FTXJ35B2V1BB
FTXJ42B2V1BB
FTXJ50B2V1BB

FTXJ20B2V1BS
FTXJ25B2V1BS
FTXJ35B2V1BS
FTXJ42B2V1BS
FTXJ50B2V1BS

Turinys

1 Apie dokumentaciją 4
1.1 Gaminio kodas 4
1.2 Apie šį dokumentą 4
1.3 Įspėjimų ir simbolių reikšmės 5

2 Naudotojo saugos nurodymai 7
2.1 Bendras 7
2.2 Saugaus eksploatavimo nurodymai 8

3 Apie sistemą 10
3.1 Patalpos blokas 10
3.1.1 "Daikin Eye" indikacinė lemputė 11
3.2 Apie belaidį LAN 12
3.2.1 Belaidžio LAN naudojimo atsargumo priemonės 12
3.2.2 Baziniai parametrai 12
3.3 Apie naudotojo sąsają 13
3.3.1 Komponentai. Belaidis nuotolinis valdiklis 13
3.3.2 Kaip naudotis belaidžiu nuotoliniu valdikliu 14
3.3.3 Būsena. Belaidžio nuotolinio valdiklio LCD ekranas 14
3.3.4 Pagrindinis meniu. Belaidis nuotolinis valdiklis 16

4 Prieš eksploatuojant 19
4.1 Maitinimo elementų įdėjimas 19
4.2 Kaip sumontuoti belaidžio nuotolinio valdiklio magnetinį laikiklį 20
4.3 Maitinimo įjungimas 20
4.4 Patalpos bloko nustatymas 20
4.4.1 "Daikin Eye" šviesumas 21
4.4.2 Priekinio skydelio atidarymas 21
4.4.3 Belaidis LAN ryšys 21
4.4.4 Vertikaliojo oro srauto funkcija 25
4.4.5 Apie patalpos bloko įrengimo padėtį 25
4.4.6 Laikyti sausai 26
4.5 Belaidžio nuotolinio valdiklio nuostata 26
4.5.1 Kaip nustatyti LCD ekrano kontrastą 27
4.5.2 Kaip nustatyti LCD ekrano šviesumą 27
4.5.3 Kaip nustatyti automatinio LCD ekrano išjungimo laiką 27
4.5.4 Kaip nustatyti automatinį siuntimą po pasirinkimo 28
4.5.5 Kad būtų galima nustatyti kitą patalpos bloko infraraudonųjų spindulių signalo imtuvo kanalą 28

5 Eksploatavimas 29
5.1 Veikimo diapazonas 29
5.2 Kaip naudojamos funkcijos 29
5.3 Veikimo režimas ir temperatūros stata 32
5.3.1 Kaip paleisti / sustabdyti veikimo režimą ir nustatyti temperatūrą 33
5.4 Išmanioji automatinė funkcija 33
5.4.1 Kaip paleisti (sustabdyti) išmaniąją automatinę funkciją 34
5.5 Įjungimo (išjungimo) kontaktas 34
5.6 Karšto oro pageidavimas 35
5.6.1 Kaip paleisti / sustabdyti karšto oro pageidavimą 36
5.7 Temperatūros limitas 36
5.7.1 Kaip nustatyti temperatūros limitą 36
5.8 Oro srauto sparta 37
5.8.1 Kaip nustatyti oro srauto spartą 38
5.9 Oro srauto kryptis 38
5.9.1 Kaip nustatyti oro srauto kryptį vertikaliai 41
5.9.2 Kaip nustatyti oro srauto kryptį horizontaliai 41
5.9.3 Kaip naudoti 3D oro srauto kryptį 41
5.9.4 Kaip įjungti / išjungti komfortinio oro srauto funkciją 42
5.10 Režimas "Intelligent Eye" 42
5.10.1 Kaip paleisti / stabdyti "Intelligent Eye" veikimą 43
5.11 Galingasis režimas 43
5.11.1 Kaip paleisti/stabdyti galingąjį režimą 43
5.12 Ekonominis režimas 44
5.12.1 Kaip paleisti / stabdyti ekonominį režimą 44
5.13 Lauko bloko tylusis režimas 45
5.13.1 Kaip paleisti (sustabdyti) lauko bloko tylųjį režimą 45

5.14 "Flash Streamer" (oro valymo) režimas ... 46
5.14.1 Kaip paleisti / sustabdyti "Flash Streamer" (oro valymo) režimą ... 46
5.15 Laikrodžio ir laikmačio nustatymas ... 46
5.15.1 Laikrodžio nustatymas ... 47
5.15.2 Įjungimo / išjungimo laikmatis ... 48
5.15.3 Savaitinio laikmačio funkcija ... 50
5.16 Apie daugialypę sistemą ... 52
5.16.1 Prioritetinės patalpos nuostata ... 52
5.16.2 Naktinis tylusis režimas ... 54
5.16.3 Vėsinimo (šildymo) režimo užraktas daugialypėje sistemoje ... 54

6 Energijos taupymo parinkčių sąrašas 55

7 Techninė priežiūra ir tvarkymas 57

7.1 Apžvalga: techninė priežiūra ir tvarkymas ... 57
7.2 Kaip valyti patalpos bloką ir belaidį nuotolinį valdiklį ... 58
7.3 Priekinio skydelio valymas ... 59
7.4 Kaip atidaryti priekinį skydelį ... 59
7.5 Apie oro filtrus ... 60
7.6 Kaip išvalyti oro filtrus ... 60
7.7 Kaip išvalyti titano apatito dezodoravimo ir sidabro dalelių ("Ag-ion") filtrus ... 61
7.8 Kaip pakeisti titano apatito dezodoravimo ir sidabro dalelių ("Ag-ion") filtrus ... 62
7.9 Kaip uždaryti priekinį skydelį ... 62
7.10 Kaip nuimti priekinį skydelį ... 62
7.11 Prieš ilgalaikį sandėliavimą reikia atlikti toliau nurodytus veiksmus ... 63

8 Trikčių šalinimas 65

8.1 Belaidžio LAN ryšio trikčių šalinimas ... 67
8.2 Problemų sprendimas pagal klaidų kodus ... 68
8.3 Požymiai, NEPRISKIRIAMI sistemos triktims ... 69
8.3.1 Požymis. Girdimas vandens tekėjimą primenantis garsas ... 69
8.3.2 Požymis. Girdisi pūtimo garsas ... 69
8.3.3 Požymis. Girdisi tiksėjimas ... 69
8.3.4 Požymis. Girdisi švilpimas ... 69
8.3.5 Požymis. Veikimo arba budėjimo metu girdisi spragsėjimas ... 69
8.3.6 Požymis. Girdisi klaksėjimas ... 69
8.3.7 Simptomas. Kai priekinis skydelis visiškai atidarytas, girdisi faksogramos garsas ... 69
8.3.8 Požymis: Iš bloko (patalpos, lauko bloko) sklinda balta migla ... 69
8.3.9 Požymis: Blokai skleidžia nemalonų kvapą ... 70
8.3.10 Požymis. Lauko bloko ventiliatorius sukasi, tačiau oro kondicionierius neveikia ... 70
8.3.11 Simptomas. ONECTA programėlėje deaktyvavus komfortinį oro srautą, oro srauto spartos nuostata NEATKURIAMA ... 70
8.3.12 Simptomas. Deaktyvavus komfortinę oro srauto spartą, vertikalusis automatinis sukiojimas NEPRATĘSIAMAS ... 70
8.3.13 Simptomas. Belaidžiame nuotoliniame valdiklyje nesimato kai kurių valdymo piktogramų arba ONECTA programėlėje nepavyksta aktyvuoti kai kurių funkcijų ... 70
8.3.14 Simptomas. ONECTA programėlėje galingasis režimas NERODOMAS kaip aktyvus ... 70
8.3.15 Simptomas. Nustačius temperatūros limitą, programėlėje ONECTA automatinis režimas NEIŠJUNGIAMAS ... 70
8.3.16 Simptomas. Kai programėlėje ONECTA pakeičiamas temperatūros limitas, savaitinis laikmatis NEDEAKTYVUOJAMAS ... 70
8.3.17 Simptomas. Programėlė ONECTA reaguoja vėluodama ... 71

9 Išmetimas 72

10 Žodynas 73

1 Apie dokumentaciją

1.1 Gaminio kodas

FTXJ20B, FTXJ25B, FTXJ35B, FTXJ42B, FTXJ50B

1.2 Apie šį dokumentą

Dėkojame, kad įsigijote šį produktą. Prašome:

- Atidžiai perskaityti dokumentaciją prieš naudojantis vartotojo sąsaja, kad viskas veiktų tinkamai.
- Paprašykite montuotojo informuoti apie nustatymus, kuriuos jis naudojo konfigūruodamas sistemą. Patikrinkite, ar užpildytos montuotojo nustatymų lentelės. Jei NE, paprašykite, kad jis tai padarytų.
- Saugokite dokumentaciją, kad galėtumėte pasinaudoti vėliau.

Tikslinė auditorija

Galutiniai vartotojai

INFORMACIJA

Šis prietaisas yra skirtas naudoti specialistams bei parengtiems vartotojams parduotuvėse, lengvosios pramonės įmonėse ir žemės ūkiuose arba ne specialistams – komerciniais bei buitiniais tikslais.

Dokumentacijos rinkinys

Šis dokumentas yra dokumentacijos rinkinio dalis. Rinkinį sudaro:

- **Bendrosios saugos atsargumo priemonės:**
  - Saugos instrukcijos, kurias būtina perskaityti prieš pradedant eksploatuoti savo sistemą
  - Formatas: skaitmeniniai failai svetainėje https://www.daikin.eu. Norėdami surasti savo modelį, naudokitės paieškos funkcija.
- **Eksploatacijos vadovas:**
  - Trumpasis vadovas (bazinės operacijos)
  - Formatas: popierinis dokumentas (patalpos bloko dėžėje)
- **Naudotojo trumpasis vadovas:**
  - Išsamios ir nuoseklios instrukcijos bei papildoma informacija, skirta bazinėms ir išplėstinėms operacijoms atlikti
  - Formatas: skaitmeniniai failai puslapyje https://www.daikin.eu. Norėdami rasti savo modelį, naudokite paieškos funkciją.

Naujausių pateiktos dokumentacijos redakcijų galite rasti regioninėje Daikin interneto svetainėje arba kreipkitės į savo montuotoją.

Nuskaitykite toliau pateiktą QR kodą: svetainėje "Daikin" rasite visą dokumentacijos rinkinį ir daugiau informacijos apie savo gaminį.

FTXJ-BB FTXJ-BS FTXJ-BW

Originalios instrukcijos yra anglų kalba. Instrukcijos visomis kitomis kalbomis yra originalo vertimai.

1.3 Įspėjimų ir simbolių reikšmės

PAVOJUS
Nurodo situaciją, lemiančią žūtį arba sunkų sužalojimą.

PAVOJUS! PAVOJUS ŽŪTI NUO ELEKTROS SROVĖS
Nurodo situaciją, dėl kurios galima mirtis nuo elektros srovės.

PAVOJUS! GALIMA NUSIDEGINTI / NUSIPLIKYTI
Nurodo situaciją, dėl kurios galimi labai aukštos arba labai žemos temperatūros sukelti nudegimai/nusiplikymai.

PAVOJUS! GALI SPROGTI
Nurodo situaciją, dėl kurios galimas sprogimas.

ĮSPĖJIMAS
Nurodo situaciją, dėl kurios galima žūti arba sunkiai susižaloti.

ATSARGIAI
Nurodo situaciją, dėl kurios galima lengvai arba vidutiniškai susižaloti.

PRANEŠIMAS
Nurodo situaciją, dėl kurios galimas įrangos arba turto sugadinimas.

INFORMACIJA
Nurodo naudingus patarimus arba papildomą informaciją.

Įrenginiui naudojami simboliai:

Simbolis	Paaiškinimas
	Prieš montuodami perskaitykite montavimo ir eksploatavimo vadovą bei instaliacijos instrukcijų lapą.
	Perskaitykite techninės priežiūros vadovą prieš atlikdami techninės priežiūros ir tvarkymo užduotis.
	Daugiau informacijos ieškokite montuotojo ir vartotojo informaciniame vadove.
	Įrenginyje yra besisukančių dalių. Būkite atsargūs tvarkydami ir tikrindami įrenginį.

Dokumentacijoje naudojami simboliai:

Simbolis	Paaiškinimas
	Nurodo iliustracijos pavadinimą arba nuorodą į ją. **Pavyzdys:** "1–3 iliustracijos pavadinimas" reiškia "3 iliustracija 1 skyriuje".

Simbolis	Paaiškinimas
	Nurodo lentelės pavadinimą arba nuorodą į ją. **Pavyzdys:** "▦ 1–3 lentelės pavadinimas" reiškia "3 lentelė 1 skyriuje".

2 Naudotojo saugos nurodymai

Visada laikykitės toliau pateiktų saugos nurodymų ir taisyklių.

2.1 Bendras

ĮSPĖJIMAS

Jei NEŽINOTE, kaip eksploatuoti įrenginį, kreipkitės į montuotoją.

ĮSPĖJIMAS

Šį prietaisą gali naudoti ne jaunesni nei 8 metų vaikai ir mažesnių fizinių, juslinių ar protinių gebėjimų arba reikiamos patirties ir žinių neturintys žmonės, jeigu juos prižiūri ar su saugiu prietaiso naudojimu susijusių nurodymų pateikia už saugumą atsakingas asmuo ir jie supranta galimus pavojus.

Vaikams NEGALIMA žaisti su šiuo prietaisu.

Vaikams NEGALIMA valyti ir atlikti techninės priežiūros neprižiūrimiems suaugusiojo.

ĮSPĖJIMAS

Norėdami išvengti elektros smūgio arba gaisro:

- NEPLAUKITE įrenginio.
- NEVALDYKITE įrenginio šlapiomis rankomis.
- Ant įrenginio viršaus NEDĖKITE jokių objektų su vandeniu.

ATSARGIAI

- Ant įrenginio viršaus NEDĖKITE jokių objektų ar įrangos.
- NELIPKITE ant įrenginio, ant jo NESĖDĖKITE ar NESTOVĖKITE.

- Įrenginiai pažymėti šiuo simboliu:



Tai reiškia, kad elektriniai ar elektroniniai gaminiai NETURI būti išmetami kartu su buitinėmis atliekomis. NEBANDYKITE išmontuoti sistemos patys: išmontuoti sistemą, tvarkyti šaltnešį, alyvą ir kitas dalis TURI įgaliotasis montuotojas, LAIKYDAMASIS galiojančių teisės aktų.

Įrenginius REIKIA pristatyti į specializuotą pakartotinio panaudojimo, perdirbimo ir utilizavimo įstaigą. Jei šį gaminį utilizuosite tinkamai, padėsite išvengti neigiamų padarinių aplinkai ir žmogaus sveikatai. Dėl papildomos informacijos susisiekite su savo vietos savivaldybe.

- Baterijos žymimos šiuo simboliu:



Tai reiškia, kad baterijos NEGALI būti išmetamos kartu su komunalinėmis atliekomis. Jei po simboliu išspausdintas cheminis simbolis, jis reiškia, kad baterijų sudėtyje yra sunkiojo metalo, kurio kiekis viršija tam tikrą koncentraciją.

Galimi cheminiai simboliai: Pb: švinas (>0,004%).

Išeikvotas baterijas REIKIA pristatyti į specialią pakartotinio panaudojimo įstaigą. Jei išeikvotas baterijas išmesite tinkamai, padėsite išvengti neigiamų padarinių aplinkai ir žmogaus sveikatai.

2.2 Saugaus eksploatavimo nurodymai



ĮSPĖJIMAS! ŠIEK TIEK LIEPSNI MEDŽIAGA

Šiame bloke naudojamas šaltnešis yra šiek tiek liepsnus.



ATSARGIAI

Patalpos bloke yra radijo ryšio įrangos. Minimalus atstumas tarp įrangos spinduliuojančios dalies ir naudotojo – 10 cm.



ATSARGIAI

NEKIŠKITE pirštų, strypų ar kitų daiktų į oro įleidimo ar išleidimo angą. Dideliu greičiu besisukantis ventiliatorius gali sužaloti.



ĮSPĖJIMAS

- Patys NEMODIFIKUOKITE, neardykite, nenuimkite ir neremontuokite įrenginio, kadangi netinkamai ardant ar įrengiant galima gauti elektros šoką arba sukelti gaisrą. Susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.
- Jei pastebėjote šaltnešio nuotėkį, pasirūpinkite, kad šalia nebūtų atviros ugnies šaltinių. Pats šaldalas yra visiškai saugus, nenuodingas ir šiek tiek liepsnus, tačiau, atsitiktinai nutekėjęs į patalpą, kurioje yra degaus oro iš ventiliatorinių šildytuvų, dujinių viryklių ir pan., jis išskirs nuodingų dujų. Visada paprašykite kvalifikuoto priežiūros specialisto užtikrinti, kad nuotėkio problema ar gedimas pašalintas: tik tada tęskite eksploataciją.



ATSARGIAI

Atlankų ir žaliuzių padėčiai nustatyti VISADA naudokite belaidį nuotolinis valdiklį arba kitą naudotojo sąsają (jei yra). Jei judančius atlankus ar žaliuzes mėginsite pakreipti ranka, sulaužysite mechanizmą.



ATSARGIAI

NELEISKITE, kad oro srautas pūstų tiesiai į mažus vaikus, augalus ar gyvūnus.



ĮSPĖJIMAS

Šalia oro kondicionieriaus NEGALIMA laikyti liepsniojo purškalo balionėlio. Šalia bloko NEGALIMA naudoti purškalo. Kitaip gali kilti gaisras.



ATSARGIAI

NEĮJUNKITE sistemos, jei naudojate patalpos fumigacinio tipo insekticidą. Bloke gali kauptis chemikalų likučiai ir kelti pavojų žmonių, kurie yra itin jautrūs chemikalams, sveikatai.



ĮSPĖJIMAS

- Įrenginyje esantis šaltnešis yra šiek tiek liepsnus, tačiau paprastai jis NENUTEKA. Šaltnešiui ištekėjus į patalpą ir pasiekus atvirą liepsną (pvz., degiklio, šildytuvo ar viryklės), gali kilti gaisras arba susidaryti kenksmingų dujų.
- IŠJUNKITE bet kokius degimo šildytuvus, išvėdinkite patalpą ir susisiekite su įgaliotuoju atstovu, iš kurio pirkote įrenginį.
- NENAUDOKITE įrenginio, kol priežiūros specialistas nepatvirtins, kad dalis, dėl kurio ištekėjo šaltnešio, suremontuota.



ĮSPĖJIMAS

- NEGALIMA pradurti ar deginti aušalo ciklo dalių.
- Atitirpinimo procesui paspartinti NEGALIMA naudoti valomųjų medžiagų ar priemonių, kurių nerekomendavo gamintojas.
- Žinotina, kad sistemoje esantis aušalas yra bekvapis.



ĮSPĖJIMAS

Prietaisą būtina sandėliuoti taip, kad būtų išvengta mechaninių pažeidimų. Sandėliuokite gerai vėdinamoje patalpoje, kur nebūtų nuolat veikiančių uždegimo šaltinių (pvz., atviros liepsnos, veikiančių dujinių prietaisų ar elektrinių šildytuvų). Patalpos dydis turi atitikti bendrąsias saugos atsargumo priemones.



PAVOJUS! PAVOJUS ŽŪTI NUO ELEKTROS SROVĖS

Prieš valydami oro kondicionierių arba oro filtrą, būtinai išjunkite įrenginio veikimą ir atjunkite elektros tiekimą. Kitaip galite gauti elektros smūgį ir susižaloti.



ATSARGIAI

Po ilgos eksploatacijos patikrinkite bloko stovą ir tvirtinimo elementus, ar nėra pažeidimų. Jei tvirtinimo elementai bus apgadinti, blokas gali nukristi ir ką nors sužaloti.



ATSARGIAI

NELIESKITE šilumokaičio briaunų. Šios briaunos yra aštrios ir gali įpjauti.



ĮSPĖJIMAS

Jei reikia dirbti aukštai, būkite atsargūs su kopėčiomis.



ĮSPĖJIMAS

Naudojant netinkamus valiklius arba valymo procedūras, galima apgadinti plastikinius komponentus arba vidun gali prasiskverbti vandens. Ant elektros sistemos komponentų (pvz., motorų) užtiškę valikliai gali juos sugadinti, gali išsiskirti dūmų arba užsiliepsnoti medžiagos.



PAVOJUS! PAVOJUS ŽŪTI NUO ELEKTROS SROVĖS

Prieš valydami būtinai sustabdykite veikimą, išjunkite jungtuvą arba atjunkite maitinimo kabelį. Kitaip galite gauti elektros smūgį ir susižaloti.



ĮSPĖJIMAS

Susidarius neįprastai situacijai (pvz., atsiradus degėsių kvapui ir pan.), nutraukite eksploataciją ir išjunkite maitinimą.

Jei tokiu atveju paliksite įrenginį veikti toliau, jis gali sugesti, galite gauti elektros smūgį arba gali kilti gaisras. Susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.



ĮSPĖJIMAS

Jei pažeidžiamas maitinimo kabelis, siekiant išvengti rizikos, jį TURI pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba kiti panašią kvalifikaciją turintys asmenys.

3 Apie sistemą



ĮSPĖJIMAS! ŠIEK TIEK LIEPSNI MEDŽIAGA

Šiame bloke naudojamas šaltnešis yra šiek tiek liepsnus.



ATSARGIAI

Patalpos bloke yra radijo ryšio įrangos. Minimalus atstumas tarp įrangos spinduliuojančios dalies ir naudotojo – 10 cm.



PRANEŠIMAS

NENAUDOKITE sistemos jokiais kitais tikslais. Siekiant išvengti žalos, įrenginio NEGALIMA naudoti tiksliesiems prietaisams, maistui, augalams, gyvūnams ar meno kūriniams vėsinti.

3.1 Patalpos blokas



ATSARGIAI

NEKIŠKITE pirštų, strypų ar kitų daiktų į oro įleidimo ar išleidimo angą. Dideliu greičiu besisukantis ventiliatorius gali sužaloti.




INFORMACIJA

Garso slėgio lygis mažesnis nei 70 dBA.



ĮSPĖJIMAS

- Patys NEMODIFIKUOKITE, neardykite, nenuimkite ir neremontuokite įrenginio, kadangi netinkamai ardant ar įrengiant galima gauti elektros šoką arba sukelti gaisrą. Susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.
- Jei pastebėjote šaltnešio nuotėkį, pasirūpinkite, kad šalia nebūtų atviros ugnies šaltinių. Pats šaldalas yra visiškai saugus, nenuodingas ir šiek tiek liepsnus, tačiau, atsitiktinai nutekėjęs į patalpą, kurioje yra degaus oro iš ventiliatorinių šildytuvų, dujinių viryklių ir pan., jis išskirs nuodingų dujų. Visada paprašykite kvalifikuoto priežiūros specialisto užtikrinti, kad nuotėkio problema ar gedimas pašalintas: tik tada tęskite eksploataciją.

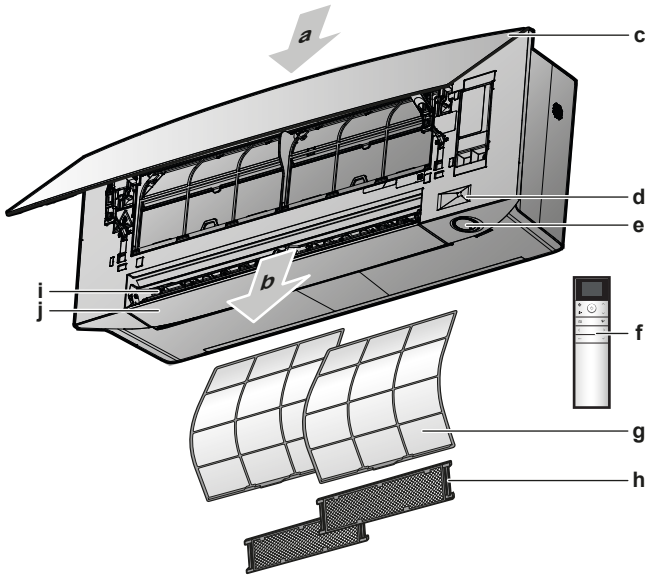

a Oro įleidimo anga
b Oro išleidimo anga
c Priekinis skydelis
d Jutiklis "Intelligent Eye"
e Mygtukas ON/OFF, "Daikin Eye" ir laikmačio lemputė
f Naudotojo sąsaja (belaidis nuotolinis valdiklis)
g Oro filtras
h Titano apatito dezodoravimo filtras ir sidabro dalelių filtras ("Ag-ion" filtras) (su rėmeliu)
i Žaliuzės (vertikalieji kreiptuvai)
j Atlankai (horizontalieji kreiptuvai)


ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtukas

Jei nėra naudotojo sąsajos (pvz., belaidžio nuotolinio valdiklio), bloką galima įjungti ir išjungti paspaudžiant patalpos bloko įjungimo / išjungimo mygtuką. Įjungiant šiuo mygtuku, naudojamos tokios nuostatos:

- Veikimo režimas = automatinis
- temperatūros nuostata = 25°C;
- Oro srauto sparta = automatinė

3.1.1 "Daikin Eye" indikacinė lemputė

"Daikin Eye" spalva keičiasi pagal veikimą.

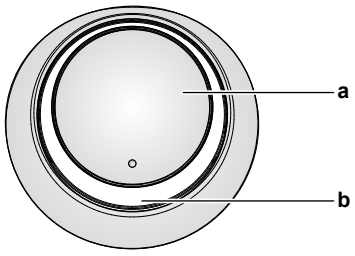

a ON/OFF mygtukas
b "Daikin Eye" (su infraraudonųjų spindulių imtuvu)

Valdymas	"Daikin Eye" spalva
Automatinis	Raudona / mėlyna
Vėsinimas	Mėlyna
Šildymas	raudonos
Tik ventiliatorius	Balta

Valdymas	"Daikin Eye" spalva
Džiovinimas	Žalia
Laikmatis	Oranžinė[(a)]

[(a)] Nustačius išjungimo / įjungimo laikmatį arba savaitinį laikmatį, "Daikin Eye" periodiškai pakinta į oranžinę. Pašvietusi oranžine spalva maždaug 10 sekundžių, ji 3 minutes vėl šviečia veikimo režimo spalva. **Pavyzdys:** jei vėsinimo metu nustatomas laikmatis, "Daikin Eye" 10 sekundžių pašviečia oranžine spalva ir po to 3 minutes šviečia mėlyna.

3.2 Apie belaidį LAN

Išsamių specifikacijų, įrengimo instrukcijų, nustatymo metodų, DUK, atitikties deklaraciją ir naujausią šio vadovo versiją rasite app.daikineurope.com.

INFORMACIJA: Atitikties deklaracija

"Daikin Industries Czech Republic s.r.o." pareiškia, kad šiame bloke naudojamo tipo radijo ryšio įranga atitinka direktyvą 2014/53/ES.

3.2.1 Belaidžio LAN naudojimo atsargumo priemonės

NENAUDOKITE šalia:

- **Medicininės įrangos,** pvz., žmonių su kardiostimuliatoriais ar defibriliatoriais. Šis gaminys gali sukelti elektromagnetinių trukdžių.
- **Automatinio valdymo įrangos,** pvz., automatinių durų arba priešgaisrinės įrangos. Šis gaminys gali trikdyti tokios įrangos veiklą.
- **Mikrobangų krosnelių –** jis gali paveikti LAN ryšius.

3.2.2 Baziniai parametrai

Ką daryti	Vertė
Dažnio diapazonas	2 400~2 483,5 MHz
Radijo ryšio protokolas	IEEE 802.11b/g/n
Radijo dažnio kanalas	1~13
Išvesties galia	13 dBm
Efektyviojo spinduliavimo galia	15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Maitinimas	14 V (NS) / 100 mA

3.3 Apie naudotojo sąsają

Belaidis nuotolinis valdiklis

INFORMACIJA


Patalpos blokas pateikiamas su belaidžiu nuotoliniu valdikliu, kuris atlieka naudotojo sąsajos funkciją. Šiame vadove aprašomas tik šios naudotojo sąsajos veikimas. Prijungus kitą naudotojo sąsają, reikia žr. prijungtos naudotojo sąsajos eksploatacijos vadovą.

- **Tiesioginė saulės šviesa.** NELAIKYKITE belaidžio nuotolinio valdiklio tiesioginėje saulės šviesoje.
- **Dulkės.** Ant signalo siųstuvo arba imtuvo esančios dulkės sumažins jautrumą. Nušluostykite dulkes minkšta šluoste.
- **Fluorescencinės lempos.** Jei patalpoje bus fluorescencinių lempų, signalas gali neveikti. Tokiu atveju susisiekite su montuotoju.
- **Kiti prietaisai.** Jei belaidžio nuotolinio valdiklio signalais valdomi kiti prietaisai, šiuos perkelkite į kitą vietą arba susisiekite su savo montuotoju.
- **Užuolaidos.** Užtikrinkite, kad užuolaidos arba kiti objektai neblokuotų signalo tarp įrenginio ir belaidžio nuotolinio valdiklio.

PRANEŠIMAS


- Nenumeskite belaidžio nuotolinio valdiklio.
- NELEISKITE, kad belaidis nuotolinis valdiklis sudrėktų.

3.3.1 Komponentai. Belaidis nuotolinis valdiklis

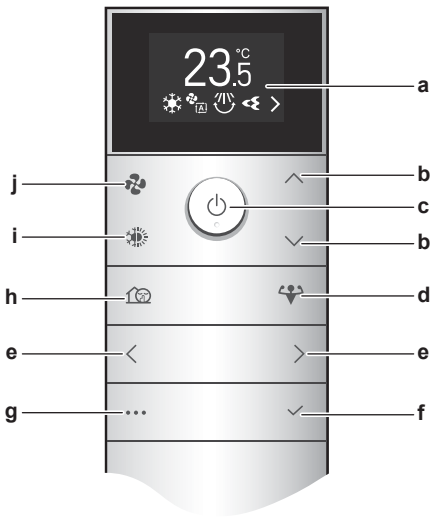

a LCD ekranas
b Temperatūros didinimo (mažinimo) ir meniu naršymo aukštyn (žemyn) mygtukai
c ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtukas
d Galios režimo mygtukas
e Meniu naršymo kairėn (dešinėn) mygtukai
f Patvirtinimo mygtukas
g Pagrindinio meniu mygtukas
h Lauko bloko tylusis režimas
i Režimo pasirinkimo mygtukas (automatinis, vėsinimas, šildymas, džiovinimas, tik ventiliatorius)
j Oro srauto spartos nuostatos mygtukas

3.3.2 Kaip naudotis belaidžiu nuotoliniu valdikliu

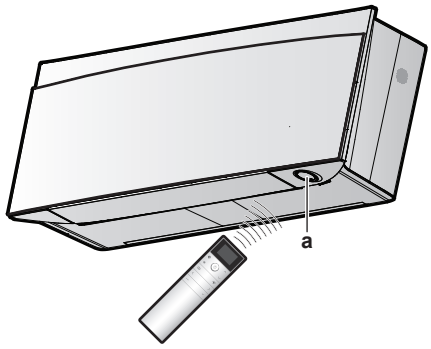

a Infraraudonųjų spindulių imtuvas

Pastaba: pasirūpinkite, kad 500 mm atstumu po infraraudonųjų spindulių signalo imtuvu nebūtų kliūčių. Jos gali trikdyti belaidžio nuotolinio valdiklio signalo priėmimą.

1 Nukreipkite signalo siųstuvą į infraraudonųjų spindulių imtuvą, įrengtą patalpos bloke (maksimalus ryšio nuotolis – 7 m).

Rezultatas: Patalpos blokui priėmus signalą iš belaidžio nuotolinio valdiklio, pasigirsta garsas:

Garsas	Aprašas
Pyp-pyp	Įrenginys pradeda veikti.
Pyp	Pakeičiama nuostata.
Ilgas pyptelėjimas	Veikimas stabdomas.
Trigubas pyptelėjimas	Atmetimo signalas (pvz., operacija užblokuota įjungimo (išjungimo) kontaktu)

3.3.3 Būsena. Belaidžio nuotolinio valdiklio LCD ekranas

Pradžios ekranas

Pradžios ekranas ĮJUNGUS bloką



Pradžios ekranas IŠJUNGUS bloką



a Dabartinė temperatūros stata
b Aktyvių funkcijų piktogramos

IŠJUNGUS bloką, galima nustatyti tolesnes funkcijas: ĮJUNGUS bloką, nuostatos bus aktyvios.

- Mygtukai: ventiliatorius, veikimo režimai, lauko bloko tylusis veikimas
- Meniu: visos meniu funkcijos, išskyrus ekonomijos funkciją.

Pradžios ekranas tik ventiliatoriaus ir džiovinimo režimais

Tik ventiliatoriaus arba džiovinimo režimu temperatūros statą pakeičia tik ventiliatoriaus arba džiovinimo piktograma.

Tik ventiliatoriaus režimas

Džiovinimo režimas





Aktyvių funkcijų eiliškumo piktogramos

Atsižvelgiant į šiuo metu nustatytas funkcijas, piktogramos LCD ekrano apačioje bus rodomos toliau nurodytu eiliškumu (iš kairės dešinėn):

Pikto-grama	Aprašas
	Senka akumuliatorius "4.1 Maitinimo elementų įdėjimas" [▸ 19]
	Ekonomijos funkcija arba galingasis režimas "5.11 Galingasis režimas" [▸ 43]
	Veikimo režimas "5.3 Veikimo režimas ir temperatūros stata" [▸ 32]
 ...	Oro srauto sparta "5.8 Oro srauto sparta" [▸ 37]
 3D	Oro srauto kryptis "5.9 Oro srauto kryptis" [▸ 38]
	"Flash Streamer" (valymo) režimas "5.14 "Flash Streamer" (oro valymo) režimas" [▸ 46]
	Lauko bloko tylusis režimas "5.13 Lauko bloko tylusis režimas" [▸ 45]
	Režimas "Intelligent Eye" "5.10 Režimas "Intelligent Eye"" [▸ 42]


Pikto-grama	Aprašas
	Komforto režimas "5.9 Oro srauto kryptis" [▶ 38]
WEEK	Savaitinis laikmatis "5.15.3 Savaitinio laikmačio funkcija" [▶ 50]
ON	Įjungimo laikmatis "5.15.2 Įjungimo / išjungimo laikmatis" [▶ 48]
OFF	Išjungimo laikmatis "5.15.2 Įjungimo / išjungimo laikmatis" [▶ 48]
< >	Yra daugiau aktyvių piktogramų nei telpa pradžios ekrane. Norėdami peržvelgti piktogramų sąrašą, spaudinėkite < arba >.

3.3.4 Pagrindinis meniu. Belaidis nuotolinis valdiklis

Bendrieji naršymo principai

Mygtukas	Funkcija
···	Meniu mygtukas, skirtas įeiti (išeiti) iš pagrindinio meniu
< / >	Mygtukas kairėn (dešinėn), skirtas naršyti: ▪ piktogramas pradžios ekrane; ▪ meniu.
^ / v	Mygtukas aukštyn (žemyn), skirtas: ▪ temperatūrai nustatyti; ▪ nuostatai pasirinkti (**Pavyzdys:** ON → OFF).
v	Paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad patvirtintumėte išranką arba pereitumėte į nuostatų meniu

Pavyzdys:

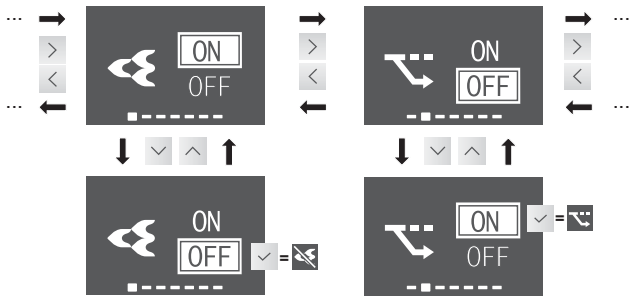

Rezultatas: patvirtinę išranką, grįšite į pradžios ekraną. Pradžios ekrane išnyks / atsiras funkcijos piktograma.

Meniu apžvalga	
	"Flash Streamer" "5.14 "Flash Streamer" (oro valymo) režimas" [▶ 46]
	Ekonomijos funkcija "5.12 Ekonominis režimas" [▶ 44] **Pastaba:** kai operacija IŠJUNGTA arba veikia tik ventiliatoriaus režimas, ekrane pasirodo ⊘ (funkcija draudžiama).
	"Intelligent Eye" "5.10 Režimas "Intelligent Eye"" [▶ 42]

Meniu apžvalga	
	Oro srauto krypties nuostatų meniu "5.9 Oro srauto kryptis" [▸ 38]
	 Horizontalusis oro srautas (sukimasis arba fiksuotas)
	 Vertikalusis oro srautas (sukimasis arba fiksuotas)
	 Komfortinio oro srauto funkcija **Pastaba:** kai operacija IŠJUNGTA arba veikia tik ventiliatoriaus režimas, ekrane pasirodo ⊘ (funkcija draudžiama).
	Laikrodžio ir laikmačio nuostatų meniu "5.15 Laikrodžio ir laikmačio nustatymas" [▸ 46]
	 Įjungimo laikmatis **Pastaba:** rodoma tik jei nustatytas laikrodis
	 Išjungimo laikmatis **Pastaba:** rodoma tik jei nustatytas laikrodis
	 Savaitinis laikmatis **Pastaba:** rodoma tik jei nustatytas laikrodis
	 Laikrodis
	Patalpos bloko nuostatų meniu "4.4 Patalpos bloko nustatymas" [▸ 20]
	 "Daikin Eye" šviesumas
	 Kai blokas IŠJUNGTAS, atidarykite priekinį skydelį **Pastaba:** kai operacija ĮJUNGTA, ekrane pasirodo ⊘ (funkcija draudžiama). Kai blokas veikia, priekinis skydelis atsidaro automatiškai.
	 Belaidis LAN ryšys **Pastaba:** kai operacija ĮJUNGTA, ekrane pasirodo ⊘ (funkcija draudžiama).
	 Išmanioji automatinė funkcija "5.4 Išmanioji automatinė funkcija" [▸ 33]
	 Vertikaliojo oro srauto nustatymas
	 Karšto oro pageidavimas "5.6 Karšto oro pageidavimas" [▸ 35]
	 Patalpos bloko padėtis
	 Laikyti sausai
	Belaidžio nuotolinio valdiklio nuostatų meniu "4.5 Belaidžio nuotolinio valdiklio nuostata" [▸ 26]

Meniu apžvalga			
		Belaidžio nuotolinio valdiklio LCD ekrano kontrastas	
		Belaidžio nuotolinio valdiklio LCD ekrano šviesumas	
		LCD ekrano automatinio išjungimo trukmė	
		Automatinis siuntimas po pasirinkto intervalo	
		Siekdami išvengti belaidžio nuotolinio valdiklio signalo maišymo (**Pavyzdys:** kai toje pačioje patalpoje būna sumontuoti 2 patalpos blokai) pakeiskite patalpos bloko infraraudonųjų spindulių imtuvo kanalą	
		Programinės įrangos versija ir savidiagnostikos meniu	
			Eksploatacijos bandymas atidavimo eksploatuoti metu (montuotojui arba priežiūros specialistui)
			Klaidos kodų indikacija belaidžiame nuotoliniame valdiklyje "8.2 Problemų sprendimas pagal klaidų kodus" [▸ 68]
			Temperatūros limito nuostata "5.7 Temperatūros limitas" [▸ 36]
		ONECTA programėlės QR kodas "Kaip įdiegti programėlę ONECTA" [▸ 22]	

4 Prieš eksploatuojant


Šiame skyriuje

4.1 Maitinimo elementų įdėjimas 19
4.2 Kaip sumontuoti belaidžio nuotolinio valdiklio magnetinį laikiklį 20
4.3 Maitinimo įjungimas 20
4.4 Patalpos bloko nustatymas 20
4.4.1 "Daikin Eye" šviesumas 21
4.4.2 Priekinio skydelio atidarymas 21
4.4.3 Belaidis LAN ryšys 21
4.4.4 Vertikaliojo oro srauto funkcija 25
4.4.5 Apie patalpos bloko įrengimo padėtį 25
4.4.6 Laikyti sausai 26
4.5 Belaidžio nuotolinio valdiklio nuostata 26
4.5.1 Kaip nustatyti LCD ekrano kontrastą 27
4.5.2 Kaip nustatyti LCD ekrano šviesumą 27
4.5.3 Kaip nustatyti automatinio LCD ekrano išjungimo laiką 27
4.5.4 Kaip nustatyti automatinį siuntimą po pasirinkimo 28
4.5.5 Kad būtų galima nustatyti kitą patalpos bloko infraraudonųjų spindulių signalo imtuvo kanalą 28

4.1 Maitinimo elementų įdėjimas

Maitinimo elementai veikia apie 1 metus.


1. Nuimkite galinį dangtelį.
2. Įdėkite abu maitinimo elementus.
3. Sumontuokite dangtelį atgal.

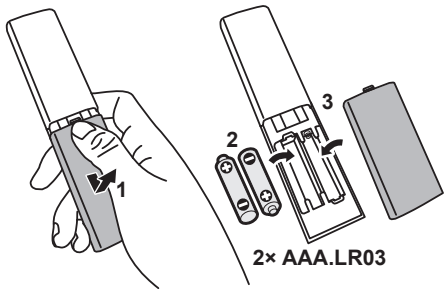

INFORMACIJA

- Kai maitinimo elementuose lieka mažai energijos, LCD ekrane (pirmojoje pozicijoje) ima mirksėti .
- Senkant maitinimo elementams, belaidžio nuotolinio valdiklio funkcijos sulaikomos ir galima tik IŠJUNGTI veikimą. Visos laikmačio funkcijos IŠJUNGTOS. Kaip įmanoma greičiau pakeiskite maitinimo elementus.
- VISADA keiskite maitinimo elementus poromis.

4.2 Kaip sumontuoti belaidžio nuotolinio valdiklio magnetinį laikiklį

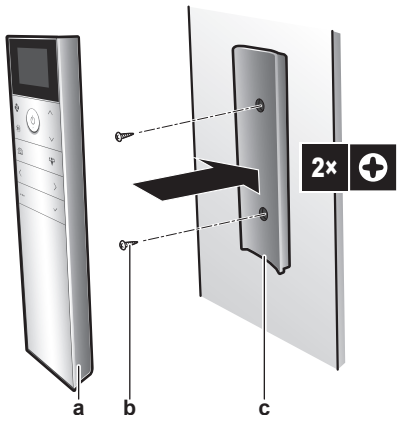

a Belaidis nuotolinis valdiklis
b Sraigtai (vietinis tiekimas)
c Belaidžio nuotolinio valdiklio magnetinis laikiklis

1. Pasirinkite vietą, iš kur signalai pasieks bloką.
2. Sraigtais prisukite laikiklį prie sienos arba analogiškoje vietoje.
3. Pakabinkite belaidį nuotolinį valdiklį ant laikiklio.

INFORMACIJA

Belaidžio nuotolinio valdiklio laikiklis yra magnetinis. Būtinai įrenkite laikiklį dešiniąja puse aukštyn.

4.3 Maitinimo įjungimas

1. Įjunkite jungtuvą.

Rezultatas: Patalpos bloko atlankas atsidarys ir užsidarys į nustatytą atskaitos padėtį.

4.4 Patalpos bloko nustatymas

1. Atverkite pagrindinį meniu, paspausdami ···, ir spaudinėdami mygtukus < bei > nueikite į patalpos bloko nuostatų meniu. Paspauskite ✓, kad atvertumėte meniu.

Patalpos bloko nuostatų meniu



2. Parinkite toliau nurodytas nuostatas.
3. Paspauskite ✓, kad grįžtumėte į pagrindinį meniu, arba paspauskite ···, kad išeitumėte į pradžios ekraną.

Nuostatų sąrašas

4.4.1 "Daikin Eye" šviesumas 21
4.4.2 Priekinio skydelio atidarymas 21
4.4.3 Belaidis LAN ryšys 21
4.4.4 Vertikaliojo oro srauto funkcija 25

4.4.5 Apie patalpos bloko įrengimo padėtį 25
4.4.6 Laikyti sausai 26

4.4.1 "Daikin Eye" šviesumas

Galite nustatyti patalpos bloko "Daikin Eye" šviesumą (didelis, mažas arba IŠJUNGTA).

Kaip nustatyti "Daikin Eye" šviesumą

1 Spaudinėdami ‹ ir ›, patalpos bloko nuostatų meniu suraskite "Daikin Eye" šviesumo nuostatą.

Aukštas lygis



Silpnasis



IŠJUNGTA



2 Spaudinėdami ^ ir ˇ, pakeiskite nuostatą.

Rezultatas: "Daikin Eye" šviesumas pakinta.

3 Paspauskite ˇ dar kartą, kad grįžtumėte į pagrindinį meniu, arba paspauskite ···, kad grįžtumėte į pradžios ekraną.

4.4.2 Priekinio skydelio atidarymas

Priekinis skydelis atsidaro automatiškai, prasidėjus veikimui. Jei norite atidaryti priekinį skydelį, kai sistema IŠJUNGTA, pasinaudokite šia funkcija. **Pavyzdys:** techninės priežiūros metu.

Kaip atidaryti priekinį skydelį naudojantis belaidžiu nuotoliniu valdikliu

1 Užtikrinkite, kad sistema būtų IŠJUNGTA. Jei ne, išjunkite ją paspausdami ⏻.

2 Spaudinėdami ‹ ir ›, patalpos bloko nuostatų meniu suraskite priekinio skydelio atidarymo ekraną.

Priekinio skydelio atidarymo ekranas



3 Paspauskite ˇ, kad patvirtintumėte.

Rezultatas: Priekinis skydelis atsidaro.

4 Paspauskite ˇ dar kartą, kad uždarytumėte priekinį skydelį, arba paspauskite ···, kad grįžtumėte į pradžios ekraną.

4.4.3 Belaidis LAN ryšys


Tiesiog prijunkite bloką prie namų tinklo ir atsisiųskite programėlę, kad galėtumėte pakeisti termostatą, nustatyti temperatūros grafikus, peržiūrėti energijos sąnaudas ir pan.

Išsamios informacijos apie specifikacijas, nustatymo metodų, DUK ir trikčių šalinimo patarimų rasite app.daikineurope.com.

Toliau aprašomi įrenginiai, kuriuos turi pateikti klientas.

- Išmanusis telefonas arba planšetinis kompiuteris su minimalios derančios versijos sistema "Android" arba "iOS", kaip nurodyta app.daikineurope.com.
- turėti interneto liniją ir ryšio įrenginį, pvz., modemą, kelvedį ir pan.;
- turėti belaidės LAN prieigos tašką;
- įdiegti nemokamą programą "ONECTA".

Pastaba: SSID (paslaugų rinkinio identifikatorius) ir KEY (slaptažodis) pateikti ant bloko, jei jų kartais prireiktų.

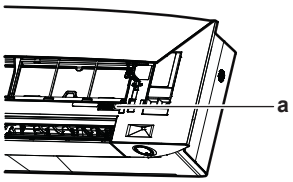

a Etiketė su SSID ir KEY

Belaidžio LAN naudojimo atsargumo priemonės

NENAUDOKITE šalia:

- **Medicininės įrangos,** pvz., žmonių su kardiostimuliatoriais ar defibriliatoriais. Šis gaminys gali sukelti elektromagnetinių trukdžių.
- **Automatinio valdymo įrangos,** pvz., automatinių durų arba priešgaisrinės įrangos. Šis gaminys gali trikdyti tokios įrangos veiklą.
- **Mikrobangų krosnelių –** jis gali paveikti LAN ryšius.

Kaip įdiegti programėlę ONECTA

1. Eikite į "Google Play" ("Android" įrenginiai) arba "App Store" ("iOS" įrenginiai) ir suraskite ONECTA.
2. Vykdykite ekrane pateiktus nurodymus, kad įdiegtumėte programėlę ONECTA.

Suraskite programėlę tiesiogiai, naudodamiesi QR belaidžio nuotolinio valdiklio ekrane

1. Atverkite pagrindinį meniu, paspausdami ···, ir spaudinėdami mygtukus < bei > nueikite į belaidžio nuotolinio valdiklio nuostatų meniu.
2. Paspauskite ∨, kad atvertumėte meniu.

Belaidžio nuotolinio valdiklio nuostatų meniu



3. Spaudinėdami < ir >, suraskite QR kodo ekraną.
4. Nuskaitykite QR kodą išmaniuoju telefonu arba kitu išmaniuoju įrenginiu.

   Rezultatas: QR kodas nukreips jus į "App Store" arba "Google Play".



5 Vykdykite ekrane pateiktus nurodymus, kad įdiegtumėte.

INFORMACIJA

Jei QR kodą nuskaityti sunku, perjunkite rodomą QR kodą spaudinėdami ^ arba v, tada bandykite vėl.

Kaip nustatyti belaidį ryšį

Belaidį adapterį su namų tinklu galima sujungti dviem būdais.

- Naudokite "Access Point" režimą (SSID ir KEY) arba WPS mygtuką. Atverkite programėlę ONECTA ir vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.

Papildomos informacijos ir DUK rasite čia: app.daikineurope.com.


Pastaba: nustatoma naudojantis belaidžiu nuotoliniu valdikliu, belaidžio LAN nuostatų meniu. Nustatymo metu belaidį nuotolinį valdiklį reikia laikyti nukreiptą į bloko infraraudonųjų spindulių signalų imtuvą.

INFORMACIJA

Užtikrinkite, kad procedūra būtų sustabdyta prieš nustatant belaidį ryšį. Veikiant blokui, ryšio užmegzti NEPAVYKS.

1 Prieš nustatydami belaidį ryšį **sustabdykite veikimą**.

2 Užtikrinkite, kad belaidis kelvedis būtų pakankamai arti bloko ir niekas nekliudytų signalo.

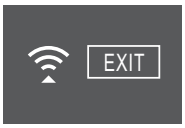Meniu	Aprašas
	▪ ON = belaidis LAN ĮJUNGTAS (AP režimo / VYKDYMO režimo (SSID + RAKTAS) ryšio nuostata) ▪ OFF = belaidis LAN IŠJUNGTAS
	Išeiti į nuostatų meniu
	WPS ryšio nuostata
	Grąžinti gamyklines numatytąsias nuostatas
	Ryšio būsenos patikra


Kaip patikrinti belaidžio LAN ryšio būseną

1 Spaudinėdami ‹ ir ›, suraskite būsenos ekraną. Paspauskite ✓, kad patvirtintumėte.

Būsenos ekranas



2 Patikrinkite "Daikin Eye".

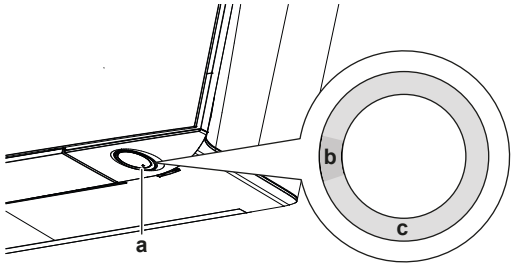

a "Daikin Eye"
b Dalinė žalia
c Raudona, oranžinė arba mėlyna

"Daikin Eye" spalvos kinta tarp dalinės žalios ir...	...tada belaidis adapteris yra...
Raudona	neprijungtas
oranžinės	veikia ir parengtas prisijungti prie namų tinklo, paspaudžiant WPS mygtuką.
mėlynos	prisijungta prie namų tinklo: ▪ "Access Point" režimu arba ▪ naudojantis kelvedžio WPS mygtuku.

3 Paspauskite ···, kad išeitumėte į pradžios ekraną, arba pasinaudokite IŠĖJIMO iš ekrano funkcija, kad grįžtumėte į "patalpos bloko nuostatų meniu".

Kaip grąžinti numatytąsias gamyklines ryšio nuostatas

Grąžinkite numatytąsias gamyklines ryšio nuostatas, jei pageidaujate:

- atjungti belaidį LAN ir ryšio įrenginį (pvz., kelvedį) arba išmanųjį įrenginį;
- pakartoti nustatymo procedūrą, jei nepavyksta prisijungti.

1 Spaudinėdami ‹ ir ›, suraskite NUSTATYMO IŠ NAUJO ekraną. Paspauskite ✓, kad patvirtintumėte išranką.

Rezultatas: Nuostata grąžinama į gamyklinę numatytąją.

Nustatymo iš naujo ekranas



2 Paspauskite ···, kad išeitumėte į pradžios ekraną, arba pasinaudokite IŠĖJIMO iš ekrano funkcija, kad grįžtumėte į "patalpos bloko nuostatų meniu".

Kaip išjungti belaidžio LAN ryšį


1 Atverkite belaidžio LAN ryšio nuostatų meniu ir spaudinėdami ^ bei ˇ pakeiskite nuostatą į OFF. Paspauskite ˇ, kad patvirtintumėte išranką.

Rezultatas: "Daikin Eye" pakaitomis mirksi žalia ir balta spalvomis. Ryšys išjungtas.


4.4.4 Vertikaliojo oro srauto funkcija

Ši funkcija šildymo režimu padeda optimaliai paskirstyti oro srautą bei temperatūrą. Jei po bloku yra baldas arba kitas daiktas, galite IŠJUNGTI šią funkciją.

Vertikaliojo oro srauto IŠJUNGIMAS

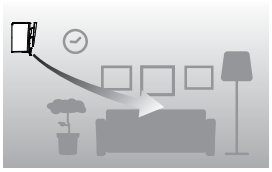


Vertikaliojo oro srauto ĮJUNGIMAS

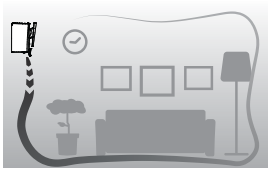


Kaip įjungti arba išjungti vertikaliojo oro srauto funkciją

1 Spaudinėdami < ir >, patalpos bloko nuostatų meniu suraskite vertikaliojo oro srauto nuostatą.

Vertikaliojo oro srauto funkcija ĮJUNGTA

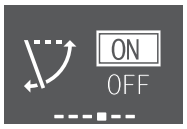

Vertikaliojo oro srauto funkcija IŠJUNGTA

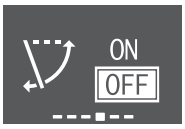

2 Spaudinėdami ^ ir ˇ, pakeiskite nuostatą.

3 Paspauskite ˇ, kad patvirtintumėte išranką.

4 Paspauskite ˇ dar kartą, kad grįžtumėte į pagrindinį meniu, arba paspauskite ···, kad grįžtumėte į pradžios ekraną.

4.4.5 Apie patalpos bloko įrengimo padėtį

Kai patalpos blokas būna įrengtas šalia sienos vienoje pusėje, pakeiskite šią nuostatą, kad išvengtumėte tiesioginio oro srauto į sienas.




Kaip pakeisti patalpos bloko padėties nuostatą

1 Spaudinėdami < ir >, patalpos bloko nuostatų meniu suraskite patalpos bloko padėties nuostatą. Paspauskite ˇ, kad įvestumėte nuostatą.

Patalpos bloko padėties nustatymas



2 Spaudinėdami < ir >, pasirinkite nuostatą pagal įrengimo padėtį. Tada patvirtinkite spausdami ˇ.

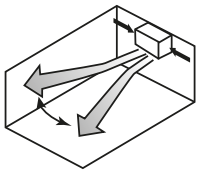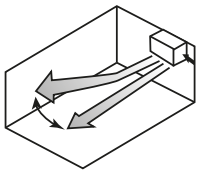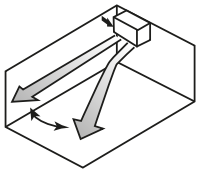Jei įrenginys yra...	Nuostata	Rezultatas
Sienos viduryje (gamyklinė numatytoji nuostata)		
≤500 mm nuo sienos dešinėje		
≤500 mm nuo sienos kairėje		

3 Paspauskite ⌄ dar kartą, kad grįžtumėte į pagrindinį meniu, arba paspauskite ···, kad grįžtumėte į pradžios ekraną.

4.4.6 Laikyti sausai

Vėsinimo metu blokui pasiekus temperatūros statą, ventiliatorius IŠSIJUNGS, kad nepadidėtų patalpos drėgnumas. Jei norite, kad ventiliatorius veiktų toliau, išjunkite šią funkciją.

Kaip ĮJUNGTI ARBA IŠJUNGTI laikymo sausai funkciją

1 Spaudinėdami ‹ ir ›, patalpos bloko nuostatų meniu suraskite laikymo sausai nuostatą.

Laikymo sausai funkcija ĮJUNGTA



Rezultatas: vėsinimo režimu blokui pasiekus temperatūros statą, **ventiliatorius sustoja**.

Laikymo sausai funkcija IŠJUNGTA



Rezultatas: net ir vėsinimo režimu blokui pasiekus temperatūros statą, **ventiliatorius veikia toliau**.

2 Spaudinėdami ^ ir ⌄, pakeiskite nuostatą.

3 Paspauskite ⌄, kad patvirtintumėte išranką.

4 Paspauskite ⌄ dar kartą, kad grįžtumėte į pagrindinį meniu, arba paspauskite ···, kad grįžtumėte į pradžios ekraną.

4.5 Belaidžio nuotolinio valdiklio nuostata

1 Atverkite pagrindinį meniu, paspausdami ···, ir spaudinėdami mygtukus ‹ bei › nueikite į belaidžio nuotolinio valdiklio nuostatų meniu. Paspauskite ⌄, kad atvertumėte meniu.

Belaidžio nuotolinio valdiklio nuostatų meniu



2 Parinkite toliau nurodytas nuostatas.

3 Paspauskite ⌄, kad grįžtumėte į pagrindinį meniu, arba paspauskite ···, kad išeitumėte į pradžios ekraną.

Nuostatų sąrašas

4.5.1 Kaip nustatyti LCD ekrano kontrastą 27
4.5.2 Kaip nustatyti LCD ekrano šviesumą 27
4.5.3 Kaip nustatyti automatinio LCD ekrano išjungimo laiką 27
4.5.4 Kaip nustatyti automatinį siuntimą po pasirinkimo 28
4.5.5 Kad būtų galima nustatyti kitą patalpos bloko infraraudonųjų spindulių signalo imtuvo kanalą 28

4.5.1 Kaip nustatyti LCD ekrano kontrastą

1 Spaudinėdami < ir > belaidžio nuotolinio valdiklio nuostatų meniu pereikite į LCD ekrano nustatymo ekraną.

Mažiausia kontrasto nuostata



Didžiausia kontrasto nuostata



2 Spaudinėdami ^ ir ⌄, pakeiskite kontrasto nuostatą (6 lygiai).


4.5.2 Kaip nustatyti LCD ekrano šviesumą

1 Spaudinėdami < ir >, belaidžio nuotolinio valdiklio nuostatų meniu pereikite į LCD ekrano šviesumo nustatymo ekraną.

Mažiausio šviesumo nuostata



Didžiausio šviesumo nuostata

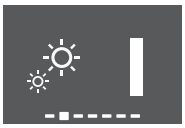


2 Spaudinėdami ^ ir ⌄, pakeiskite kontrasto šviesumą (6 lygiai).


4.5.3 Kaip nustatyti automatinio LCD ekrano išjungimo laiką

1 Spaudinėdami < ir >, belaidžio nuotolinio valdiklio nuostatų meniu pereikite į LCD ekrano išjungimo laiko nuostatą.

Ekranas IŠSIJUNGS po 5 sekundžių

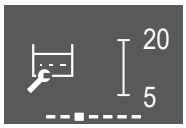

Ekranas IŠSIJUNGS po 20 sekundžių

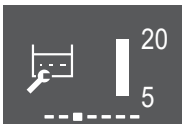


2 Spaudinėdami ^ ir ⌄, pakeiskite nuostatą. Minimumas: 5 sekundės, maksimumas: 20 sekundžių. Kiekviename žingsnyje vertė kinta kas 5 sekundes.


4.5.4 Kaip nustatyti automatinį siuntimą po pasirinkimo

1 Spaudinėdami < ir >, belaidžio nuotolinio valdiklio nuostatų meniu pereikite į automatinio siuntimo po pasirinkimo nuostatą.

Minimumas: 0 sekundžių

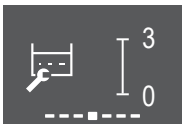

Maksimumas: 3 sekundės

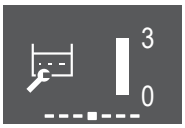

2 Spaudinėdami ^ ir v, pakeiskite nuostatą. Minimumas: 0 sekundės, maksimumas: 3 sekundės. Kiekviename žingsnyje vertė kinta kas 1 sekundę.

4.5.5 Kad būtų galima nustatyti kitą patalpos bloko infraraudonųjų spindulių signalo imtuvo kanalą

Jei 1 patalpoje įrengti 2 patalpos blokai, galite pakeisti patalpos bloko infraraudonųjų spindulių imtuvo kanalą, kad nesimaišytų belaidžio nuotolinio valdiklio signalai.

Prielaida: Atlikite toliau nurodytą nustatymą tik 1 iš blokų.

1 Spaudinėdami < ir >, belaidžio nuotolinio valdiklio nuostatų meniu pereikite į kanalo pasirinkimo nuostatą.

2 Spaudinėdami ^ ir v, pakeiskite nuostatą į **2 kanalą**.

1 kanalas




2 kanalas



3 Paspauskite v, kad patvirtintumėte išranką.

Rezultatas: Pradės mirksėti "Daikin Eye".

4 Kol mirksi "Daikin Eye", paspauskite patalpos bloko ON/OFF jungiklį.

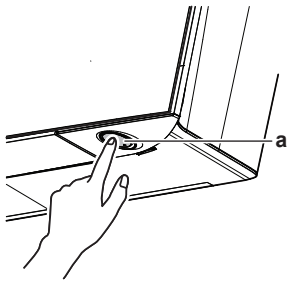

a ON/OFF jungiklis

INFORMACIJA

Jei NEPAVYKS atlikti nustatymo procedūros mirksint "Daikin Eye", pakartokite ją iš pradžių.

5 Eksploatavimas

INFORMACIJA

Patalpos blokas pateikiamas su belaidžiu nuotoliniu valdikliu, kuris atlieka naudotojo sąsajos funkciją. Šiame vadove aprašomas tik šios naudotojo sąsajos veikimas. Prijungus kitą naudotojo sąsają, reikia žr. prijungtos naudotojo sąsajos eksploatacijos vadovą.

5.1 Veikimo diapazonas

Siekdami užtikrinti veikimo saugą ir efektyvumą, naudokite sistemą toliau nurodytuose temperatūros ir drėgnumo intervaluose.

	Vėsinimas ir džiovinimas[a][b]	**Šildymas[a]**
RXJ modelių lauko temperatūra	–10~50°C (sausojo termometro)	–20~24°C (sausojo termometro) –21~18°C (drėgnojo termometro)
Modelių 2MXM, 3MXM, 4MXM, 5MXM lauko temperatūra	–10~46°C (sausojo termometro)	–15~24°C (sausojo termometro) –15~18°C (drėgnojo termometro)
Patalpos temperatūra	18~37°C (sausojo termometro) 14~28°C (drėgnojo termometro)	10~30°C (sausojo termometro)
Patalpos drėgnumas	≤80%[a]	—

[a] Jei bloko veikimo parametrai išeis už darbinio intervalo ribų, saugos įtaisas gali sustabdyti sistemos veikimą.

[b] Blokui veikiant už darbinio intervalo ribų, gali susidaryti kondensato ir imti lašėti vanduo.

5.2 Kaip naudojamos funkcijos

Peržvelkite tolesnę lentelę, kur rašoma, kaip naudojamos funkcijos:

Bazinė funkcija	
Automatinis  Vėsinimas  Šildymas  Tik ventiliatorius  Džiovinimas 	"5.3 Veikimo režimas ir temperatūros stata" [▸ 32] Sistemos paleidimas, stabdymas ir temperatūros nustatymas: ▪ **Automatiniu** režimu automatiškai parenkama tinkama temperatūra ir veikimo režimas. ▪ **Vėsinimo** režimu kambarys atvėsinamas. ▪ **Šildymo** režimu kambarys pašildomas. ▪ **Tik ventiliatoriaus** režimu oras pučiamas į patalpą jos nešildant ir nevėsinant. ▪ **Džiovinimo** režimu mažinamas patalpos drėgnumas.
Vertikaliai  Horizontaliai  3D (visomis kryptimis)  Komfortinis 	"5.9 Oro srauto kryptis" [▸ 38] Oro srauto krypties nustatymas (sukiojant kreiptuvus arba paliekant fiksuotoje padėtyje). Komfortinio oro srauto funkcija: Automatinis oro srauto krypties koregavimas siekiant efektyviau atvėsinti arba pašildyti patalpą.

Bazinė funkcija	
Automatinis  Tylusis naktinis  Oro srauto spartos nuostata 	"5.8 Oro srauto sparta" [▸ 37] Oro pūtimo į patalpą spartos reguliavimas. Tylesnis veikimas.

Išplėstinės funkcijos	
	"5.14 "Flash Streamer" (oro valymo) režimas" [▸ 46] Alergenų šalinimas iš oro (pvz., žiedadulkių, pagalbinių medžiagų...) Siekiama šalinti nemalonius kvapus.
	"5.12 Ekonominis režimas" [▸ 44] Sistemos naudojimas kartu su kitais energiją vartojančiais prietaisais. Energijos taupymas.
	"5.11 Galingasis režimas" [▸ 43] Spartus patalpos atvėsinimas arba pašildymas.
	"5.13 Lauko bloko tylusis režimas" [▸ 45] Lauko bloko triukšmo lygio mažinimas. Pavyzdys. naktį.
	"5.10 Režimas "Intelligent Eye"" [▸ 42] Pastangos nenukreipti oro srauto tiesiai į žmones. Energijos taupymas, kai patalpoje nieko nėra.
	"5.4 Išmanioji automatinė funkcija" [▸ 33] Siekiama temperatūros statą palikti reguliuoti automatiškai, užtikrinant jūsų komfortą.
	"5.6 Karšto oro pageidavimas" [▸ 35] Siekiama mėgautis patogesniu šildymu, neatsisakant galimybės nustatyti oro srauto spartą rankiniu būdu.
	"4.4.6 Laikyti sausai" [▸ 26] Siekiama nepadidinti drėgnumo patalpoje.
	"5.7 Temperatūros limitas" [▸ 36] Siekiama apriboti temperatūros statą. Siekiama sumažinti energijos sąnaudas ir išvengti nereikalingo pernelyg intensyvaus vėsinimo arba šildymo.

Laikmačio funkcijos	
	"5.15.2 Įjungimo / išjungimo laikmatis" [▸ 48] Automatinis sistemos įjungimas arba išjungimas.
	"5.15.3 Savaitinio laikmačio funkcija" [▸ 50] Savaitinis automatinis sistemos įjungimas arba išjungimas.

Specialiosios funkcijos	
	"4.4.3 Belaidis LAN ryšys" [▸ 21] Bloko valdymas naudojant išmaniuosius įrenginius

5.3 Veikimo režimas ir temperatūros stata

Kada. Nustatykite sistemos veikimo režimą ir temperatūrą, kai norėsite:

- pašildyti arba atvėsinti patalpą;
- pūsti orą nešildant ir nevėsinant;
- sumažinti patalpos drėgnumą.

Kas. Sistema veikia pagal naudotojo išranką.

Nuostata	Aprašas
Automatinis 	Sistema atvėsina arba pašildo patalpą iki temperatūros statos. Prireikus automatiškai perjungiamas vėsinimo arba šildymo režimas.
Vėsinimas 	Sistema pašildo patalpą iki temperatūros statos.
Šildymas 	Sistema pašildo patalpą iki temperatūros statos. **Spartusis šildymas** Ši funkcija veikia automatiškai. Ji greitai pašildo namus, kai sistema paleidžiama šildymo režimu.
Tik ventiliatorius 	Sistema kontroliuoja tik oro srautą (oro srauto spartą ir kryptį). Šiuo režimu NEGALIMA nustatyti temperatūros.
Džiovinimas 	Sistema sumažina patalpos drėgnumą. Šiuo režimu NEGALIMA nustatyti temperatūros.

Papildoma informacija:

- **Lauko temperatūra.** Kai lauko temperatūra per aukšta arba per žema, sistemos vėsinimo arba šildymo efektyvumas sumažėja.
- **Atitirpinimas.** Šildymo režimu ant lauko bloko gali atsirasti šerkšno, kuris mažina šildymo pajėgumą. Tokiu atveju sistema automatiškai persijungia į atitirpinimo režimą šerkšnui pašalinti. Atitirpinimo metu karštas oras NEPUČIAMAS iš patalpos bloko.
- **Drėgnumo jutiklis.** Sumažinkite drėgnumą vėsinimo proceso metu.

5.3.1 Kaip paleisti / sustabdyti veikimo režimą ir nustatyti temperatūrą

Veikimo režimas

1 Norėdami atverti veikimo režimo karuselinį meniu, paspauskite . Spaudinėjant , režimas keičiamas taip:



> **INFORMACIJA**
>
> - Karuseliniame meniu galima naršyti abiem kryptimis, spaudinėjant ir arba ir .
> - Karuselinis meniu visada prasideda nuo šiuo metu aktyvios nuostatos.

2 Paspauskite , kad **paleistumėte** įrenginį.

3 Pradžios ekranas keičiasi kaip nurodyta toliau, o "Daikin Eye" indikacinė lemputė ĮSIJUNGIA.

Pradžios ekranas blokui VEIKIANT...		
šildymo, vėsinimo arba automatiniu režimu	**džiovinimo režimu**	**tik ventiliatoriaus režimu**
		

Temperatūros stata

4 Paspaudinėkite arba , kad sumažintumėte arba padidintumėte **temperatūros statą**.

Vėsinimo režimas	Šildymo režimas	Automatinis režimas	Džiovinimo arba tik ventiliatoriaus režimas
18~32°C	10~30°C	18~30°C	Statos nėra[(a)]

[(a)] **Džiovinimo** arba **tik ventiliatoriaus** režimu temperatūros reguliuoti NEGALIMA.

5 Paspauskite , kad **sustabdytumėte** įrenginį.

Rezultatas: Pradžios ekranas keičiasi kaip nurodyta toliau, o "Daikin Eye" indikacinė lemputė IŠSIJUNGIA.

Pradžios ekranas IŠJUNGUS bloką



5.4 Išmanioji automatinė funkcija

Ši funkcija, atsižvelgdama į jūsų asmeninius pageidavimus, automatiškai reguliuoja temperatūros statą, kad jums būtų patogu.

Laikui bėgant blokas įsimena jūsų pageidavimus įvairiose situacijose ir, remdamasis šia informacija, automatiškai koreguoja nuostatas. Ši funkcija, išmokusi jūsų įpročius, sumažina poreikį rankiniu būdu reguliuoti temperatūrą.

Be to, tai padeda sumažinti diskomfortą, kurį sukelia oro sąlygų pokyčiai, pvz., vėsesnės naktys arba sezoniniai pokyčiai.

INFORMACIJA

Išmanioji automatinė funkcija veikia tik tada, kai blokas veikia **automatiniu režimu**.

5.4.1 Kaip paleisti (sustabdyti) išmaniąją automatinę funkciją

INFORMACIJA

Šią funkciją galite išjungti, kad galėtumėte visiškai kontroliuoti temperatūros statą.

1 Paspauskite ···, kad atvertumėte pagrindinį meniu, tada spaudinėdami < ir > suraskite patalpos bloko nuostatų meniu. Paspauskite ✓, kad atvertumėte meniu.

Patalpos bloko nuostatų meniu



2 Spaudinėdami < ir >, suraskite išmaniosios automatinės funkcijos ekraną.

3 Spaudinėdami ^ ir ˇ, pakeiskite nuostatą.

Išmanioji automatinė funkcija aktyvi



Išmanioji automatinė funkcija išjungta



4 Paspauskite ✓, kad patvirtintumėte išranką.

5 Paspauskite ✓ dar kartą, kad grįžtumėte į pagrindinį meniu, arba paspauskite ···, kad grįžtumėte į pradžios ekraną.

5.5 Įjungimo (išjungimo) kontaktas

Norint naudotis šia funkcija, reikia įsigyti ir įdiegti parinktį KER303A.

Naudokite šią funkciją, kad įrenginys būtų automatiškai sustabdytas gavus išorinį sausojo kontakto signalą (pvz., lango jutiklio arba durų raktinės kortelės).

Ši funkcija padeda sumažinti nereikalingas energijos sąnaudas, kai langas arba durys yra atidaryti arba kai patalpoje nėra žmonių.

Blokas sustabdo veikimą atsižvelgiant į išorinio kontakto būseną.

INFORMACIJA

Ši funkcija naudoja sausąjį kontaktą ir laidų pynę, kuriuos turi įrengti kvalifikuotas montuotojas.

- Delsos trukmė (**0** – gamyklinė nuostata / 1 / 2 / 3 / 5 minutės) ir paleidimo iš naujo režimas nustatomi montuotojo pagal jūsų pageidavimus.
- Kai ši funkcija aktyvi, ji gali sutrukdyti blokui veikti net ir tuo atveju, jei nuotoliniu valdikliu arba programėle ONECTA duodama valdymo komanda.

Elgsena, kai aktyvus įjungimo (išjungimo) kontaktas

Kai įjungiama įjungimo (išjungimo) kontakto funkcija, sistemos elgsena priklauso nuo kontakto būsenos.

Pavyzdys (langas uždarytas → langas atidarytas)

- Kol langas **uždarytas**, blokas gali veikti įprastai.
- **Atidarius** langą, pradedamas skaičiuoti delsos laikmatis.
- Pasibaigus delsos laikui, blokas nustoja veikti ir pereina į budėjimo režimą.
- Toliau nurodyti procesai, kai langas atidarytas.
  - Nuotolinio valdiklio arba programėlės ONECTA įjungimo (išjungimo) komanda yra išjungta.
  - Kitas nuostatas, pvz., **statą**, **režimą** arba **ventiliatoriaus greitį**, vis dar galima keisti, tačiau jos įsigalios tik po to, kai blokas bus paleistas iš naujo.

Paleidimo iš naujo režimo nuostata

Paleidimo iš naujo režimas lemia, kaip blokas veiks, kai langas bus vėl uždarytas.

Rankinis paleidimas iš naujo

- Blokas automatiškai nepaleidžiamas iš naujo.
- Kai langas uždarytas, veikimą reikia paleisti rankiniu būdu, paspaudžiant įjungimo komandą nuotoliniu valdikliu arba programėlėje ONECTA.

Automatinis paleidimas iš naujo

- Uždarius langą, blokas automatiškai paleidžiamas paskutiniu veikimo režimu.

Informacija

- Jei pasigirsta trys trumpi pyptelėjimai ir veikimo šviesos diodas sumirksi du kartus, veikimas blokuojamas įjungimo (išjungimo) kontaktu.
- Uždarius langą, blokas automatiškai paleidžiamas iš naujo arba lieka sustabdytas – tai priklauso nuo pasirinkto paleidimo iš naujo režimo.

PRANEŠIMAS

Jei norite pakeisti nuostatas (delsos laiką arba paleidimo iš naujo režimą), kreipkitės į montuotoją.

5.6 Karšto oro pageidavimas

Naudokite šią funkciją ir mėgaukitės patogesniu šildymu, tuo pačiu rankiniu būdu nustatydami oro srauto spartą.

INFORMACIJA

- Šildymo režimu oro srauto sparta laikinai sumažės, kad būtų išvengta šaltų skersvėjų. Kai oras įšils, blokas toliau veiks pagal jūsų pasirinktą oro srauto spartą.
- Aktyvavus šią funkciją, labai šaltu oru gali šiek tiek sumažėti šildymo našumas arba kristi efektyvumas.

5.6.1 Kaip paleisti / sustabdyti karšto oro pageidavimą

1 Paspauskite ···, kad atvertumėte pagrindinį meniu, tada spaudinėdami < ir > suraskite patalpos bloko nuostatų meniu. Paspauskite ✓, kad atvertumėte meniu.

Patalpos bloko nuostatų meniu



2 Spaudinėdami < ir >, pereikite į karšto oro pageidavimų ekraną.

3 Spaudinėdami ^ ir ⌄, pakeiskite nuostatą.

Karšto oro pageidavimas aktyvus



Karšto oro pageidavimas išjungtas



4 Paspauskite ✓, kad patvirtintumėte išranką.

5 Paspauskite ✓ dar kartą, kad grįžtumėte į pagrindinį meniu, arba paspauskite ···, kad grįžtumėte į pradžios ekraną.

5.7 Temperatūros limitas

Ši funkcija skirta riboti temperatūros statą, kurią galite pasirinkti, padedant sumažinti energijos sąnaudas ir išvengti nereikalingo perteklinio vėsinimo arba šildymo.

5.7.1 Kaip nustatyti temperatūros limitą

1 Atverkite pagrindinį meniu, paspausdami ···, ir spaudinėdami mygtukus < bei > nueikite į belaidžio nuotolinio valdiklio nuostatų meniu.

2 Paspauskite ✓, kad atvertumėte meniu.

Belaidžio nuotolinio valdiklio nuostatų meniu



3 Spaudinėdami < ir >, suraskite programinės įrangos informacijos ekraną.

4 Paspauskite ir palaikykite ✓ bent 5 sekundes.

Eksploatacijos bandymas



5 Spaudinėdami ir , pereikite į **LS**.

Temperatūros limitas



6 Paspauskite , kad atvertumėte temperatūros limito nuostatą

Rezultatas: Pasirodo vėsinimo apatinio limito piktograma.

Vėsinimo apatinis limitas



7 Spaudinėdami ir , pasirinkite norimą vėsinimo limitą.

8 Paspauskite , kad patvirtintumėte ir pereitumėte prie šildymo viršutinio limito nustatymo.

9 Spaudinėdami ir , pasirinkite norimą šildymo viršutinį limitą.

Šildymo viršutinis limitas



10 Paspauskite , kad patvirtintumėte ir išeitumėte iš temperatūros intervalo nustatymo režimo, nukreipę jį į patalpos bloką.

Rezultatas: Patvirtinamas apatinis vėsinimo limitas ir viršutinis šildymo limitas. Grąžinamas pagrindinis ekranas.

5.8 Oro srauto sparta

INFORMACIJA

- Džiovinimo režimu NEGALIMA keisti oro srauto spartos nuostatos.
- Siekiant išvengti šalto oro srauto, oro srauto sparta šildymo režimu sumažės. Padidėjus oro srauto temperatūrai, sistema vėl ima veikti nustatyta oro srauto sparta.
- Įjungus komfortinį oro srauto režimą, NEGALIMA reguliuoti oro srauto nuostatos. Ekrane rodomas simbolis reiškia, kad šiuo metu ši funkcija yra draudžiama.

Galima nustatyti patalpos bloko pučiamo oro srauto stiprumą.

Nuostata	Aprašas
Ventiliatoriaus apsukos 1~5 	5 oro srauto spartos lygiai – nuo mažo iki didelio.
Automatinis 	Patalpos blokas automatiškai nustato ventiliatoriaus apsukas, atsižvelgiant į statą ir patalpos temperatūrą.
Tylusis patalpos bloko režimas 	Skirtas patalpos bloko veikimo triukšmui mažinti (**Pavyzdys:** naktį)

INFORMACIJA

Jei įrenginys pasiekia temperatūros statą:

- vėsinimo arba automatiniu režimu – ventiliatorius nustoja veikti.
- šildymo režimu – ventiliatorius toliau veikia maža oro srauto sparta.

5.8.1 Kaip nustatyti oro srauto spartą

1 Norėdami atverti oro srauto spartos karuselinį meniu, paspauskite . Spaudinėjant , režimas keičiamas taip:



INFORMACIJA

- Karuseliniame meniu galima naršyti abiem kryptimis, spaudinėjant ir arba ir .
- Karuselinis meniu visada prasideda nuo šiuo metu aktyvios nuostatos.

5.9 Oro srauto kryptis

Oro srauto kryptis – tai kryptis, kuria patalpos blokas pučia orą. Tai atliekama judinant horizontaliuosius kreiptuvus (atlankus) arba vertikaliuosius kreiptuvus (žaliuzes). Pagal pageidavimą nustatykite oro srauto kryptį (galite ją ir fiksuoti).


Nuostata	Oro srauto kryptis
Automatinis sukiojimas vertikaliai 	Horizontalieji kreiptuvai (atlankai) judinami aukštyn ir žemyn.
Automatinis sukiojimas horizontaliai 	Vertikalieji kreiptuvai (žaliuzės) judinami į šonus.
3D oro srauto kryptis 	Pakaitomis juda aukštyn-žemyn ir į šonus

Nuostata	Oro srauto kryptis
[—]	Lieka fiksuotoje padėtyje.

ATSARGIAI

Atlankų ir žaliuzių padėčiai nustatyti VISADA naudokite belaidį nuotolinis valdiklį arba kitą naudotojo sąsają (jei yra). Jei judančius atlankus ar žaliuzes mėginsite pakreipti ranka, sulaužysite mechanizmą.


atlanko judėjimo intervalas kinta atsižvelgiant į veikimo režimą. Kai, atlankui judant aukštyn-žemyn, oro srauto sparta pakeičiama į mažą, atlankas sustoja viršutinėje padėtyje.

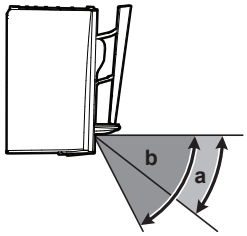

a Atlanko diapazonas vėsinimo arba džiovinimo režimu
b Atlanko diapazonas šildymo arba tik ventiliatoriaus režimu


Komfortinis oro srautas

Įrenginys automatiškai keis oro srauto kryptį, efektyviau pašildydamas arba atvėsindamas patalpą. Bus mažiau pastebimas tiesioginis oro srautas iš įrenginio.

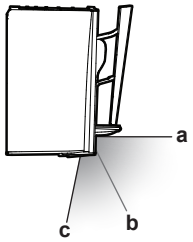


a Atlanko padėtis vėsinimo ir džiovinimo režimu
b Atlanko padėtis šildymo metu (**vertikalusis oro srautas IŠJUNGTAS**)
c Atlanko padėtis šildymo metu (**vertikalusis oro srautas ĮJUNGTAS**)

Vėsinimo ir džiovinimo metu

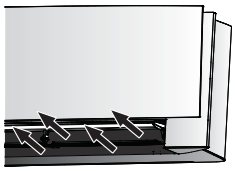


Oro srauto kryptis pakeičiama, kad oras būtų paskirstomas per lubas.


Komfortinis oro srautas **aktyvus**

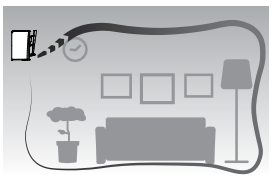

Komfortinis oro srautas **išjungtas**

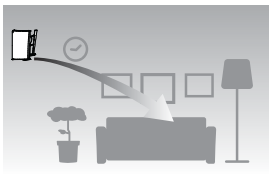



Šildymo metu

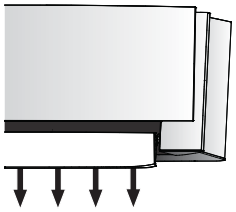

Oro srauto kryptis pakoreguojama, kad oras būtų paskirstomas per grindis.

Jei vertikaliojo oro srauto funkcija ĮJUNGTA. Blokas aptinka patalpos bei grindų temperatūrą ir automatiškai pasirenka 1 iš 3 oro srauto krypčių (erdvės šildymas, žemyn, vertikaliai).

Jei vertikaliojo oro srauto funkcija IŠJUNGTA. Blokas nukreipia oro srautą tik žemyn.

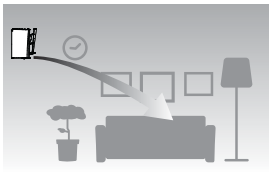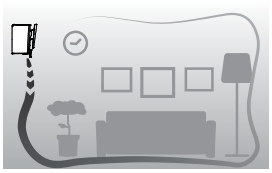Erdvės šildymo oro srautas	Oro srautas žemyn	Vertikalusis oro srautas
		

INFORMACIJA

Jei norite deaktyvinti vertikaliojo oro srauto funkciją (pvz., po įrenginiu yra baldas ar kitas objektas), žr. skirsnį "Kaip įjungti arba išjungti vertikaliojo oro srauto funkciją" [▸ 25]. Deaktyvinus vertikaliojo oro srauto funkciją, oro srautas nukreipiamas žemyn.

INFORMACIJA

Vienu metu NEGALIMA naudoti galingojo ir komfortinio oro srauto režimų. Prioritetas suteikiamas paskutinei naudotai funkcijai. Jei pasirinktas vertikalusis automatinis sukiojimas, komfortinio oro srauto režimas išjungiamas.
Naudojant komfortinį oro srauto režimą, NEGALIMA reguliuoti oro srauto nuostatos.
Ekrane rodomas simbolis ⊘ reiškia, kad šiuo metu ši funkcija yra draudžiama.

1 Spaudinėdami ⋯, atverkite pagrindinį meniu. Spaudinėdami mygtukus ‹ bei ›, nueikite į oro srauto krypties nuostatų meniu. Paspauskite ✓, kad atvertumėte meniu.

Oro srauto krypties nuostatų meniu



2 Šiame meniu parinkite tolesnes oro srauto nuostatas. Tada paspauskite ✓, kad grįžtumėte į pagrindinį meniu, arba paspauskite ⋯, kad išeitumėte į pradžios ekraną.

Nuostatų sąrašas


5.9.1 Kaip nustatyti oro srauto kryptį vertikaliai 41
5.9.2 Kaip nustatyti oro srauto kryptį horizontaliai 41
5.9.3 Kaip naudoti 3D oro srauto kryptį 41
5.9.4 Kaip įjungti / išjungti komfortinio oro srauto funkciją 42

5.9.1 Kaip nustatyti oro srauto kryptį vertikaliai


1 Spaudinėdami ir , oro srauto krypties nuostatų meniu suraskite vertikaliojo oro srauto ekraną.

2 Spaudinėdami ir , pakeiskite nuostatą.

Vertikalusis oro srautas – sukiojimas

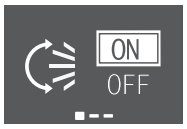

Vertikalusis oro srautas – fiksuota

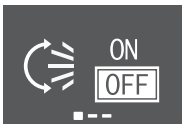

3 **Sukiojama vertikaliai.** Paspauskite , kad patvirtintumėte išranką.

Rezultatas: Pradžios ekrano apačioje pasirodo . Atlankai (horizontalieji kreiptuvai) pradeda sukiotis.

4 **Parenkama fiksuota padėtis.** Atlankams pasiekus pageidaujamą padėtį, paspauskite .

Rezultatas: Pradžios ekrano apačioje išnyksta . Atlankai nustoja judėti.

5.9.2 Kaip nustatyti oro srauto kryptį horizontaliai


1 Spaudinėdami ir , oro srauto krypties nuostatų meniu suraskite horizontaliojo oro srauto ekraną.

2 Spaudinėdami ir , pakeiskite nuostatą.

Horizontalusis oro srautas – sukiojimas



Horizontalusis oro srautas – fiksuotas

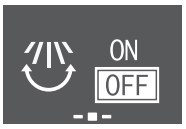

3 **Sukiojama horizontaliai.** Paspauskite , kad patvirtintumėte išranką.

Rezultatas: Pradžios ekrano apačioje pasirodo . Žaliuzės (vertikalieji kreiptuvai) pradeda sukiotis.

4 **Parenkama fiksuota padėtis.** Žaliuzėms pasiekus pageidaujamą padėtį, paspauskite .

Rezultatas: Pradžios ekrano apačioje išnyksta . Žaliuzės nustoja judėti.

INFORMACIJA


Jei įrenginys sumontuotas patalpos kampe, žaliuzes reikia nukreipti nuo sienos. Jei siena blokuos oro srautą, sumažės efektyvumas.

5.9.3 Kaip naudoti 3D oro srauto kryptį


1 Nustatykite vertikaliojo ir horizontaliojo oro srauto vertę ON.

2 Pradžios ekrano apačioje pasirodo 3D. Atlankai (horizontalieji kreiptuvai) ir žaliuzės (vertikalieji kreiptuvai) pradės sukiotis.

Vertikaliojo oro srauto ĮJUNGIMAS

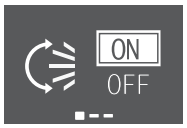

Horizontaliojo oro ĮJUNGIMAS

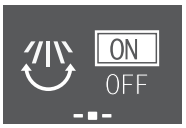

3 Norėdami naudoti fiksuotą padėtį, nustatykite vertikaliojo ir horizontaliojo oro srauto vertę OFF, kai atlankai ir žaliuzės pasieks pageidaujamą padėtį.

Rezultatas: Pradžios ekrano apačioje išnyksta 3D. Atlankai ir žaliuzės nustoja judėti.

5.9.4 Kaip įjungti / išjungti komfortinio oro srauto funkciją

1 Spaudinėdami ir , oro srauto krypties nuostatų meniu suraskite komfortinio oro srauto ekraną.

2 Spaudinėdami ir , pakeiskite nuostatą.

Komfortinis oro srautas aktyvus



Komfortinis oro srautas išjungtas



3 Paspauskite , kad patvirtintumėte išranką.

Rezultatas: Komfortinis oro srautas aktyvus: Pradžios ekrano apačioje pasirodo .

Rezultatas: Komfortinis oro srautas **išjungtas:** Pradžios ekrano apačioje išnyksta .

5.10 Režimas "Intelligent Eye"

Sistema automatiškai koreguoja oro srauto kryptį ir temperatūrą, atsižvelgdama į žmonių judėjimo aptikimą, kad oras nebūtų pučiamas tiesiai į žmones. Jei 20 minučių neaptinkama jokių judesių, sistema persijungia į energijos taupymo režimą:

Valdymas	Energijos taupymas
Šildymas	Temperatūra sumažinama 2°C.
Vėsinimas ir džiovinimas	Jei patalpos temperatūra: ▪ <30°C, temperatūra didinama 2°C ▪ ≥30°C, temperatūra didinama 1°C
Tik ventiliatorius	Sumažinama oro srauto sparta.

Apie "Intelligent Eye" jutiklį

PRANEŠIMAS

- NETRANKYKITE ir nespaudykite "Intelligent Eye" jutiklio. Taip galima apgadinti įrenginį.
- Nedėkite šalia "Intelligent Eye" jutiklio stambių objektų.

INFORMACIJA

Naktinio nustatymo režimo (IŠJUNGIMO laikmačio) NEGALIMA naudoti tuo pat metu, kai veikia funkcija "Intelligent Eye".

- **Aptikimo diapazonas.** Siekia iki 9 m.
- **Aptikimo jautrumas.** Kinta atsižvelgiant į vietą, asmenų skaičių patalpoje, temperatūros diapazoną ir pan.


- **Aptikimo klaidos.** Jutiklis gali per klaidą aptikti gyvūnus augintinius, saulės šviesą, virpančias užuolaidas ir pan.

5.10.1 Kaip paleisti / stabdyti "Intelligent Eye" veikimą


1 Paspauskite ···, kad atvertumėte pagrindinį meniu, ir tada spaudinėdami < bei > suraskite "Intelligent Eye".

2 Spaudinėdami ^ ir v, pakeiskite nuostatą.

Aktyvi funkcija "Intelligent eye"

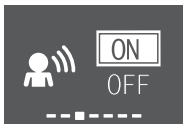

Funkcija "Intelligent eye" išjungta

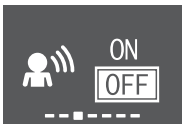

3 Paspauskite v, kad patvirtintumėte išranką.

Rezultatas: Funkcija "Intelligent eye" **aktyvi:** Pradžios ekrano apačioje pasirodo .

Rezultatas: Funkcija "Intelligent eye" **išjungta:** Pradžios ekrano apačioje išnyksta .

5.11 Galingasis režimas

Ši funkcija maksimaliai padidina vėsinimo (šildymo) efektą bet kuriuo veikimo režimu. Galima pasiekti maksimalų pajėgumą.

Režimas	Oro srauto sparta
Vėsinimas / šildymas	▪ Siekiant maksimaliai padidinti vėsinimo / šildymo efektą, padidinamas lauko bloko pajėgumas. ▪ Fiksuojama maksimali oro spartos nuostata. ▪ Temperatūros ir oro srauto nuostatų keisti NELEIDŽIAMA.
Džiovinimas	▪ Temperatūros nuostata sumažinama 2,5°C. ▪ Oro srauto sparta šiek tiek padidinama.
Tik ventiliatorius	Fiksuojama maksimali oro spartos nuostata.

INFORMACIJA

Galingojo režimo NEGALIMA naudoti kartu su ekonominiu, komfortinio oro srauto arba lauko bloko tyliuoju režimu. Prioritetas suteikiamas paskutinei naudotai funkcijai.

Galingasis NEPADIDINA bloko pajėgumo, jei jis jau veikia maksimaliu pajėgumu.

5.11.1 Kaip paleisti/stabdyti galingąjį režimą

1 Norėdami įjungti galingojo režimo iškylantįjį meniu, paspauskite .

2 Norėdami aktyvuoti arba išjungti funkciją, paspauskite arba ir .

Rezultatas: Galingasis režimas **aktyvus:** Pradžios ekrano apačioje pasirodo .

Rezultatas: Galingasis režimas **išjungtas:** Pradžios ekrano apačioje išnyksta .

Galingasis režimas aktyvus



Galingasis režimas išjungtas



INFORMACIJA


- Galingąjį režimą galima nustatyti tik kai blokas veikia: ekrane rodomas simbolis reiškia, kad funkcija šiuo metu yra draudžiama.
- Jei paspausite arba jei pakeisite veikimo režimą, operacija bus atšaukta ir iš pradžios ekrano apačios dings .

5.12 Ekonominis režimas

Tai – funkcija, galinti efektyviai riboti maksimalias energijos sąnaudas. Ši funkcija naudinga tais atvejais, kai reikia užtikrinti, kad nesuveiktų jungtuvas, jei įrenginys veikia kartu su kitais buitiniais prietaisais.

INFORMACIJA

- Vienu metu negalima naudoti galingojo ir ekonominio režimų. Prioritetas suteikiamas paskutinei naudotai funkcijai.
- Ekonominis režimas sumažina lauko bloko energijos sąnaudas, ribodamas kompresoriaus sukimosi greitį. Jei energijos sąnaudos ir taip mažos, ekonominis režimas jų papildomai NESUMAŽINA.

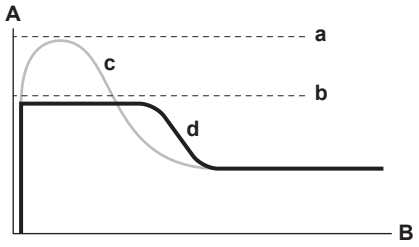

A Dabartinis srovės stipris ir energijos sąnaudos
B Laikas
a Maksimumas įprasto veikimo metu
b Maksimumas ekonominio režimo metu
c Įprastas veikimas
d Ekonominis režimas


- Diagrama skirta naudoti tik iliustravimo tikslais.
- Maksimalus oro kondicionieriaus srovės stipris ir energijos sąnaudos ekonominiu režimu kinta atsižvelgiant į prijungtą lauko bloką.

5.12.1 Kaip paleisti / stabdyti ekonominį režimą


1 Paspauskite , kad atvertumėte pagrindinį meniu, ir tada spaudinėdami bei suraskite ekonomijos funkcijos ekraną.

2 Spaudinėdami ir , pakeiskite nuostatą.

Ekonomijos funkcija aktyvi

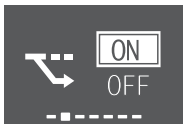

Ekonomijos funkcija išjungta

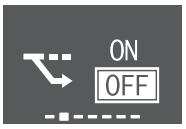

3 Paspauskite , kad patvirtintumėte išranką.

Rezultatas: Ekonomijos funkcija **aktyvi:** Pradžios ekrano apačioje pasirodo .

Rezultatas: Ekonomijos funkcija **išjungta:** Pradžios ekrano apačioje išnyksta .

INFORMACIJA

- Ekonomijos funkcija galima nustatyti tik kai blokas veikia: ekrane rodomas simbolis reiškia, kad funkcija šiuo metu yra draudžiama.
- Jei paspausite , pakeiskite veikimo režimą į tik ventiliatoriaus arba nustatykite galingąjį režimą: ekonomijos funkcija bus atšaukta ir iš pradžios ekrano apačios dings .

5.13 Lauko bloko tylusis režimas

Naudokite lauko bloko tylųjį režimą, kai norite sumažinti lauko bloko triukšmingumą. **Pavyzdys:** naktį.

INFORMACIJA

- Vienu metu NEGALIMA naudoti galingojo ir lauko bloko tyliojo režimo. Prioritetas suteikiamas paskutinei naudotai funkcijai.
- Ši funkcija pasiekiama tik automatiniu, vėsinimo ir šildymo režimais.
- Lauko bloko tylusis režimas riboja kompresoriaus sukimosi greitį. Jei kompresorius jau sukasi mažu greičiu, lauko bloko tylusis režimas kompresoriaus sukimosi greičio papildomai NESUMAŽINS.

5.13.1 Kaip paleisti (sustabdyti) lauko bloko tylųjį režimą

1 Norėdami atverti lauko bloko tyliojo režimo iškylantįjį meniu, paspauskite .

Lauko bloko tylusis režimas aktyvus



Lauko bloko tylusis režimas išjungtas



2 Norėdami aktyvuoti arba išjungti funkciją, paspauskite arba ir .

Rezultatas: Lauko bloko tylusis režimas **aktyvus:** Pradžios ekrano apačioje pasirodo .

Rezultatas: Lauko bloko tylusis režimas **išjungtas:** Pradžios ekrano apačioje išnyksta .

Pastaba: liks pradžios ekrane, net jei išjungsite įrenginį per belaidį nuotolinį valdiklį arba patalpos bloko ON/OFF jungikliu.

5.14 "Flash Streamer" (oro valymo) režimas

Streamer generuoja didelio greičio elektronų srautą, turintį didelę oksidacinę energiją: taip šalinami nemalonūs kvapai. Kartu su titano apatito dezodoravimo filtru ir oro filtrais ši funkcija valo patalpos orą.

INFORMACIJA

- Dideliu greičiu judantys elektronai jūsų saugai užtikrinti yra generuojami ir sulaikomi bloke.
- Veikiant Streamer, gali girdėtis šnypštimas.
- Susilpnėjus oro srautui, Streamer gali laikinai nustoti veikti, kad neatsirastų ozono kvapas.

5.14.1 Kaip paleisti / sustabdyti "Flash Streamer" (oro valymo) režimą

1 Paspauskite ···, kad atvertumėte pagrindinį meniu. "Flash Streamer" ekranas – pirmoji pagrindinio meniu pozicija.

2 Spaudinėdami ^ ir v, pakeiskite nuostatą.

"Flash Streamer" procedūra aktyvi



"Flash Streamer" procedūra išjungta



3 Paspauskite v, kad patvirtintumėte išranką.

Rezultatas: "Flash Streamer" procedūra **aktyvi:** Pradžios ekrano apačioje pasirodo .

Rezultatas: "Flash Streamer" procedūra **išjungta:** Pradžios ekrano apačioje išnyksta .

5.15 Laikrodžio ir laikmačio nustatymas

1 Atverkite pagrindinį meniu, paspausdami ···, ir spaudinėdami mygtukus < bei > nueikite į laikrodžio ir laikmačio nuostatų meniu. Paspauskite v, kad atvertumėte meniu.

Laikrodžio ir laikmačio nuostatų meniu



2 Šiame meniu galima parinkti toliau nurodytas laikrodžio ir laikmačio nuostatas. Tada paspauskite v, kad grįžtumėte į pagrindinį meniu, arba paspauskite ···, kad išeitumėte į pradžios ekraną.

Nuostatų sąrašas

5.15.1 Laikrodžio nustatymas 47
5.15.2 Įjungimo / išjungimo laikmatis 48
5.15.3 Savaitinio laikmačio funkcija 50

5.15.1 Laikrodžio nustatymas


Jei tinkamai NENUSTATYSITE patalpos bloko vidinio laikrodžio, įjungimo ir išjungimo laikmačio bei savaitinio laikmačio funkcijos NEVEIKS tinkamai. Laikrodį reikia nustatyti vėl:

- IŠJUNGUS bloko jungtuvą;
- po elektros tiekimo trūkio;
- pakeitus belaidžio nuotolinio valdiklio maitinimo elementus.

Kaip nustatyti laikrodį

1 Laikrodžio ir laikmačio nuostatų meniu spaudinėdami mygtukus ‹ bei › suraskite laikrodžio nustatymo ekraną. Įveskite nuostatą spausdami ⌄.


Laikrodžio nustatymas (rodoma dabartinė laiko nuostata)

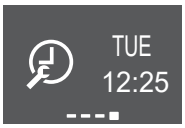

Pastaba: jei laikas dar nenustatytas, pirmiausia turėsite įvesti laikrodžio nuostatą. Kol laikrodis nenustatytas, laikmačio nuostatos įvesti negalima.

2 Savaitės diena keičiama spaudinėjant ^ ir ⌄.


Savaitės dienos nustatymas

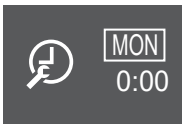

Ekranas	Savaitės diena
MON	Pirmadienis
TUE	Antradienis
WED	Trečiadienis
THU	Ketvirtadienis
FRI	Penktadienis
SAT	Šeštadienis
SUN	Sekmadienis

3 Spaudinėdami › pereikite į valandų nustatymo skiltį.


Valandų nustatymas

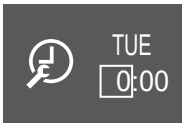

4 Valandas galima keisti spaudinėjant ^ ir ⌄ (24 valandų formatu).

5 Spaudinėdami › pereikite į minučių nustatymo skiltį.

Minučių nustatymas

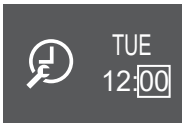

6 Spaudinėdami ^ ir v, pakeiskite minutes.

5.15.2 Įjungimo / išjungimo laikmatis

Laikmačio funkcijos naudingos prireikus automatiškai išjungti (įjungti) oro kondicionierių naktį (ryte). Taip pat galima kartu naudoti IŠJUNGIMO ir ĮJUNGIMO laikmačius.

INFORMACIJA

Laikmatį reikia iš naujo programuoti tokiais atvejais:

- jei jungtuvas išjungė įrenginį;
- po elektros tiekimo trūkio;
- pakeitus belaidžio nuotolinio valdiklio maitinimo elementus, jame išlieka įjungimo / išjungimo laikmačio laiko nuostata, tačiau laikmatis atšaukiamas.

INFORMACIJA

Prieš naudojantis bet kokiomis laikmačio funkcijomis, BŪTINA tiksliai nustatyti laikrodį. Žr. "Kaip nustatyti laikrodį" [▶ 47].

Kaip paleisti / stabdyti išjungimo laikmatį

1 Laikrodžio ir laikmačio nuostatų meniu spaudinėdami mygtukus < bei > suraskite IŠJUNGIMO laikmačio nustatymo ekraną.

Išjungimo laikmatis išjungtas



Išjungimo laikmatis prilygintas 7:00



2 Norėdami atverti išjungimo laikmačio nuostatų meniu, paspauskite v.

Rezultatas: Nustatant išjungimo laikmatį pirmą kartą, dabartinis laikas suapvalinamas iki didesniojo skaičiaus 10 minučių intervalais.


Rezultatas: Jei išjungimo laikmatis jau nustatytas, rodoma paskutinė nuostata.

3 Spaudinėdami ^, pakeiskite vertę CANCEL į TIME.


4 Spaudinėdami >, pereikite į valandų nustatymo skiltį, tada spaudinėdami ^ ir v (24 valandų formatu) pakeiskite valandų nuostatą.

5 Spaudinėdami >, pereikite į minučių nustatymo skiltį, tada spaudinėdami ^ ir v (10 minučių intervalais) pakeiskite minučių nuostatą.


Pakeiskite vertę CANCEL į TIME

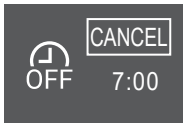

Valandų nustatymas

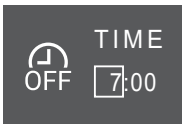

Minučių nustatymas

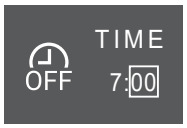

6 Paspauskite v, kad patvirtintumėte išranką.

Rezultatas: Pradžios ekrano apačioje pasirodo OFF. Pagrindinio meniu išjungimo laikmačio ekrane pasirodo nustatytas laikas. "Daikin Eye" tampa oranžinė. Po nustatyto laiko blokas IŠSIJUNGIA.

7 **Norėdami atšaukti** laikmačio nuostatą, eikite į IŠJUNGIMO laikmačio nuostatų meniu ir pakeiskite vertę TIME į CANCEL.

Rezultatas: Pradžios ekrano apačioje išnyksta OFF. Pagrindinio meniu išjungimo laikmačio ekrane nerodoma jokio laiko. "Daikin Eye" nebetampa oranžine.

INFORMACIJA

Nustačius ĮJUNGIMO ar IŠJUNGIMO laikmatį, laiko nuostata įrašoma į atmintį. Pakeitus belaidžio nuotolinio valdiklio maitinimo elementus, jame išlieka įjungimo / išjungimo laikmačio laiko nuostata, tačiau laikmatis atšaukiamas.

Naktinio nustatymo režimas

Nustačius išjungimo laikmatį, oro kondicionierius automatiškai pakoreguoja temperatūros nuostatą (padidina 0,5°C vėsinimo atveju ir sumažina 2,0°C šildymo atveju), kad būtų išvengta perteklinio vėsinimo / šildymo ir užtikrintas miego temperatūros komfortas.


Kaip paleisti / stabdyti įjungimo laikmatį

1 Laikrodžio ir laikmačio nuostatų meniu spaudinėdami mygtukus ‹ bei › suraskite ĮJUNGIMO laikmačio nustatymo ekraną.

Įjungimo laikmatis išjungtas



Įjungimo laikmatis prilygintas 14:00

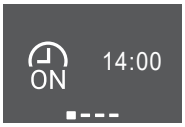

2 Norėdami atverti ĮJUNGIMO laikmačio nuostatų meniu, paspauskite ˅.

Rezultatas: Nustatant ĮJUNGIMO laikmatį pirmą kartą, dabartinis laikas suapvalinamas iki didesniojo skaičiaus 10 minučių intervalais.


Rezultatas: Jei įjungimo laikmatis jau nustatytas, rodoma paskutinė nuostata.

3 Spaudinėdami ˄, pakeiskite vertę CANCEL į TIME.


4 Spaudinėdami ›, pereikite į valandų nustatymo skiltį, tada spaudinėdami ˄ ir ˅ (24 valandų formatu) pakeiskite valandų nuostatą.

5 Spaudinėdami ›, pereikite į minučių nustatymo skiltį, tada spaudinėdami ˄ ir ˅ (10 minučių intervalais) pakeiskite minučių nuostatą.

Pakeiskite vertę CANCEL į TIME

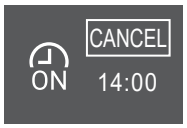

Valandų nustatymas

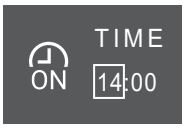

Minučių nustatymas



6 Paspauskite ˅, kad patvirtintumėte išranką.

Rezultatas: Pradžios ekrano apačioje pasirodo ON. Pagrindinio meniu įjungimo laikmačio ekrane pasirodo nustatytas laikas. "Daikin Eye" tampa oranžinė. Po nustatyto laiko blokas ĮSIJUNGIA.


7 Norėdami atšaukti laikmačio nuostatą, eikite į ĮJUNGIMO laikmačio nuostatų meniu ir pakeiskite vertę TIME į CANCEL.

Rezultatas: Pradžios ekrano apačioje išnyksta ON. Pagrindinio meniu įjungimo laikmačio ekrane nerodoma jokio laiko. "Daikin Eye" nebetampa oranžine.

Kaip derinti IŠJUNGIMO ir ĮJUNGIMO laikmačius

1 Norėdami nustatyti laikmačius, žr. skirsnius "Kaip paleisti / stabdyti išjungimo laikmatį" [▸ 48] ir "Kaip paleisti / stabdyti įjungimo laikmatį" [▸ 49].

Rezultatas: Pradžios ekrano apačioje pasirodo OFF ir ON.

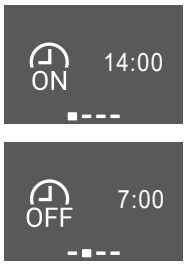Pavyzdys:			
Ekranas	**Dabartinis laikas**	**Nustatykite, kai...**	**Valdymas**
	6:00	įrenginys veikia.	Išsijungia 7:00 ir įsijungia 14:00.
		įrenginys NEVEIKIA.	Pradeda veikti 14:00.



5.15.3 Savaitinio laikmačio funkcija

Naudodami šią funkciją, galite kiekvienai savaitės dienai įrašyti iki 4 laikmačio nuostatų.

Pavyzdys: galima sukurti vienokias nuostatas nuo pirmadienio iki penktadienio ir kitokias savaitgaliais.

INFORMACIJA

Toliau pateikta nustatymo procedūra skirta tik belaidžiam nuotoliniam valdikliui. Vis dėlto rekomenduojame parinkti savaitinio laikmačio nuostatą naudojantis programėle ONECTA. Žr. sk. ""4.4.3 Belaidis LAN ryšys" [▸ 21]", kur rasite daugiau informacijos.

Savaitės diena	**Nustatymo pavyzdys**
Pirmadienis~penktadienis ▪ Kiekvieną dieną gali būti parinkta iki 4 nuostatų.	
Šeštadienis ▪ Laikmačio nuostatų nėra	—
Sekmadienis ▪ Sukurkite iki 4 nuostatų.	

- **Nuostata ĮJUNGTA-ĮJUNGTA-ĮJUNGTA-ĮJUNGTA.** Leidžiama kurti grafikus ir nustatyti temperatūrą.
- **Nuostata IŠJUNGTA-IŠJUNGTA-IŠJUNGTA-IŠJUNGTA.** Kiekvieną dieną galima nurodyti tik išjungimo laiką.

Pastaba: nustatydami savaitinio laikmačio duomenis, būtinai nukreipkite belaidį nuotolinį valdiklį į patalpos bloką ir paklausykite, ar pasigirdo priėmimo tonas.

INFORMACIJA

Prieš naudojantis bet kokiomis laikmačio funkcijomis, BŪTINA tiksliai nustatyti laikrodį. Žr. "Kaip nustatyti laikrodį" [▸ 47].

INFORMACIJA

- Vienu metu NEGALIMA naudoti savaitinio laikmačio ir įjungimo / išjungimo laikmačio. Įjungimo / išjungimo laikmačiui suteikiamas prioritetas. Savaitinis laikmatis perjungiamas į budėjimo režimą ir WEEK išnyksta iš pradžios ekrano. Atėjus įjungimo / išjungimo laikmačio laikui, vėl aktyvuojamas savaitinis laikmatis.
- Savaitiniame laikmatyje galima nustatyti savaitės dieną, įjungimo / išjungimo laikmačio režimą, laiką ir temperatūrą (tik įjungimo laikmačiui). Kitos nuostatos yra grindžiamos ankstesnėmis įjungimo laikmačio nuostatomis.

Kaip nustatyti savaitinį laikmatį

1 Laikrodžio ir laikmačio nuostatų meniu spaudinėdami mygtukus ‹ bei ›, suraskite savaitinio laikmačio nuostatų meniu.

2 Spaudinėdami ^ ir v, pakeiskite vertę OFF į ON, tada paspauskite ✓, kad patvirtintumėte išranką.

Rezultatas: "Daikin Eye" tampa oranžinė. Pateikiamos pirmosios savaitės dienos nuostatos (po 4 įrašus kiekvienai dienai).

Savaitinis laikmatis išjungtas



Savaitinis laikmatis aktyvus



3 Dienas galite naršyti spaudinėdami ‹ ir ›. 4 įrašus galite naršyti spaudinėdami ^ ir v.


Pavyzdys:



Tuščias laukas – pirmadienio nuostatos nėra



Blokas **paleidžiamas**: antradienį 16:50 su 25°C temperatūros stata

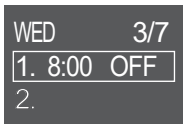


Blokas **stabdomas**: trečiadienį 8:00

4 Paspauskite ✓, kad įvestumėte nuostatą.


5 Pakeiskite vertę į ON, OFF arba DEL.

Įjungimo laikmatis

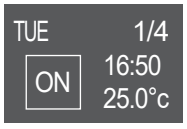

Blokas paleidžiamas nustatytą laiką, parinkus temperatūros statą.

Išjungimo laikmatis

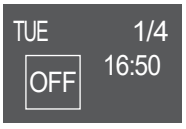

Blokas sustoja nustatytą laiką.

Naikinimas



Šis įrašas panaikinamas

Įjungimo / išjungimo laikmatis

6 Spaudinėdami ›, pereikite į valandų nustatymo skiltį, tada spaudinėdami ^ ir v (24 valandų formatu) pakeiskite valandų nuostatą.

7 Spaudinėdami ›, pereikite į minučių nustatymo skiltį, tada spaudinėdami ^ ir v (10 minučių intervalais) pakeiskite minučių nuostatą.

8 **Skirta išjungimo laikmačiui.** Patvirtinkite nuostatą paspausdami ✓.

Rezultatas: Rodoma savaitės diena su 4 dienų įrašais. Įrašų sąraše pateikiamas naujas įrašas. Blokas įsijungia arba išsijungia nustatytu laiku. Įrašų sąrašas surikiuojamas pagal laiką.

9 **Įjungimo laikmačiui** galima papildomai nustatyti temperatūros statą. Spaudinėdami ›, eikite į temperatūros nustatymo skiltį ir pakeiskite statą spaudinėdami ^ ir ⌄. Patvirtinkite nuostatą paspausdami ✓.

Rezultatas: Rodoma savaitės diena su 4 dienų įrašais. Įrašų sąraše pateikiamas naujas įrašas. Blokas pradeda veikti naudodamas temperatūros statą. Įrašų sąrašas surikiuojamas pagal laiką.

INFORMACIJA

Temperatūrą galima nustatyti belaidžiame nuotoliniame valdiklyje (10~32°C intervale), tačiau:

- vėsinimo ir automatiniu režimais įrenginys veiks minimalia 18°C temperatūra, net jei bus nustatyta 10~17°C;
- šildymo ir automatiniu režimais įrenginys veiks maksimalia 30°C temperatūra, net jei bus nustatyta 31~32°C.


Įrašo naikinimas:

1 Norėdami panaikinti atskirus įrašus, pakeiskite vertę į DEL ir patvirtinkite paspausdami ✓.

Rezultatas: Rodoma savaitės diena su 4 dienų įrašais. Įrašas panaikinamas. Dienos įrašų sąrašas surikiuojamas pagal laiką.

5.16 Apie daugialypę sistemą

Daugialypėje sistemoje 1 lauko blokas būna prijungtas prie kelių patalpos blokų.
Pavyzdys:

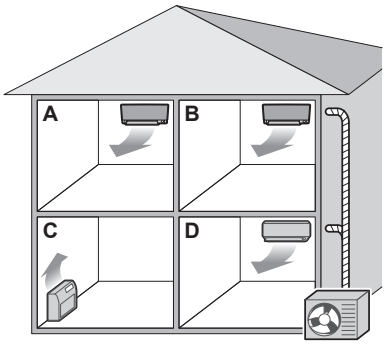

5.16.1 Prioritetinės patalpos nuostata

Prioritetinės patalpos nuostatą reikia suprogramuoti iš anksto, įrengimo metu. Dėl pagalbos kreipkitės į savo įgaliotąjį atstovą.

Jei prioritetinės patalpos nuostata neaktyvi arba jos nėra

Kai veikia daugiau nei 1 patalpos blokas, prioritetas suteikiamas pirmuoju įjungtam blokui. Nustatykite kitus blokus veikti tuo pačiu veikimo režimu. Kitaip jie pereis į budėjimo režimą ir pradės mirksėti "Daikin Eye" (tai NEREIŠKIA veikimo sutrikimo).

Išimtys. Jei pirmasis įjungtas blokas nustatomas veikti **tik ventiliatoriaus** režimu, o kitoje patalpoje nustatomas **šildymo** režimas, prioritetas suteikiamas blokui,

nustatytam veikti šildymo režimu. Pirmasis blokas persijungia į budėjimo režimą ir ima mirksėti "Daikin Eye".

INFORMACIJA

- Tuo pat metu galima naudoti vėsinimo, džiovinimo ir tik ventiliatoriaus veikimo režimus.
- Automatiniu veikimo režimu vėsinimo arba šildymo funkcija automatiškai parenkama atsižvelgiant į patalpos temperatūrą ir temperatūros nuostatą. Jei visuose blokuose parinktas automatinis veikimo režimas, visi blokai ima veikti tuo režimu, kuris veikia pirmuoju įjungtame bloke.

Prioritetas naudojant lauko bloko tylųjį režimą

Žr. "5.13 Lauko bloko tylusis režimas" [▸ 45].

1 Naudodami blokų belaidžius nuotolinius valdiklius, visose patalpose nustatykite lauko bloko tylųjį režimą.

2 Norėdami atšaukti lauko bloko tylųjį režimą, per belaidį nuotolinį valdiklį galite sustabdyti veikimą 1 patalpoje.

Rezultatas: Veikimas sustos visose patalpose. Kitų belaidžių nuotolinių valdiklių ekranuose liks veikti .

3 Norėdami pašalinti simbolį iš kitų belaidžių nuotolinių valdiklių, visose patalpose atskirai sustabdykite lauko bloko tylųjį režimą.

Rezultatas: Simbolis dings.

Jei prioritetinės patalpos nuostata aktyvi

Kiekvienai patalpai galima parinkti skirtingą veikimo režimą.

Pavyzdys: patalpai A suteiktas prioritetas, pasirinktas vėsinimo režimas.

Veikimo režimas patalpose B, C, D	Patalpų B, C ir D būsena
Vėsinimas, džiovinimas arba tik ventiliatorius	Palaikomas dabartinis veikimo režimas
Šildymas	Budėjimo režimas. Veikimas tęsiamas, kai patalpa A nustoja veikti.
Automatinis	Jei tęsiamas vėsinimo režimas. Jei šildymo įrenginiai pereina į budėjimo režimą. Veikimas tęsiamas, kai patalpa A nustoja veikti.

Prioritetas naudojant galingąjį režimą

Pavyzdys: patalpai A suteiktas prioritetas. Patalpos B, C ir D veikia.

1 Nustatykite galingąjį režimą patalpoje A.

Rezultatas: padidėja galia patalpoje A. Vėsinimo arba šildymo efektyvumas patalpose B, C ir D gali nežymiai sumažėti.

Prioritetas naudojant lauko bloko tylųjį režimą

Pavyzdys: patalpai A suteiktas prioritetas.

1 Nustatykite viename lauko bloke tylųjį režimą.

Rezultatas: Visi blokai iškart persijungia į lauko bloko tylųjį režimą.

5.16.2 Naktinis tylusis režimas

Norint naudotis naktiniu tyliuoju režimu, reikia įrengimo metu atlikti pirminio programavimo veiksmus. Dėl pagalbos kreipkitės į savo įgaliotąjį atstovą. Šiuo režimu mažėja lauko bloko veikimo triukšmas nakties metu, tuo pat metu sumažinant ir vėsinimo efektyvumą.

Naktinis tylusis režimas aktyvuojamas automatiškai, kai temperatūra nukrenta 5°C ar daugiau, palyginti su aukščiausia tą dieną užregistruota temperatūra.

5.16.3 Vėsinimo (šildymo) režimo užraktas daugialypėje sistemoje

Per daugialypį lauko bloką galima nustatyti vėsinimo (šildymo) režimo užraktą. Dėl pagalbos kreipkitės į savo įgaliotąjį atstovą. Vėsinimo (šildymo) režimo užraktas nustato bloką priverstinai veikti vėsinimo arba šildymo režimu. Aktyvuokite šią funkciją, jei norite nustatyti visus prie daugialypės sistemos prijungtus patalpos blokus veikti 1 veikimo režimu.

INFORMACIJA

Vėsinimo (šildymo) režimo užrakto NEGALIMA aktyvuoti kartu su prioritetinės patalpos nuostata.

6 Energijos taupymo parinkčių sąrašas

INFORMACIJA

- Net ir išjungtas, įrenginys vartoja energiją.
- Įjungus maitinimą po energijos tiekimo trūkio, grąžinamas paskutinis parinktas režimas.

ATSARGIAI

NELEISKITE, kad oro srautas pūstų tiesiai į mažus vaikus, augalus ar gyvūnus.

PRANEŠIMAS

Po bloku NEDĖKITE daiktų, kurių NEGALIMA šlapinti. Dėl kondensato ant įrenginio (šaltnešio vamzdžių) arba kamščio drenažo linijoje nuo įrenginio gali imti lašėti vanduo. **Galima pasekmė:** po bloku esantys daiktai gali būti užteršti arba apgadinti.

ĮSPĖJIMAS

Šalia oro kondicionieriaus NEGALIMA laikyti liepsniojo purškalo balionėlio. Šalia bloko NEGALIMA naudoti purškalo. Kitaip gali kilti gaisras.

ATSARGIAI

NEĮJUNKITE sistemos, jei naudojate patalpos fumigacinio tipo insekticidą. Bloke gali kauptis chemikalų likučiai ir kelti pavojų žmonių, kurie yra itin jautrūs chemikalams, sveikatai.

Siekdami užtikrinti, kad sistema veiktų tinkamai, laikykitės toliau nurodytų atsargumo priemonių.

- Vėsinimo metu užtraukite užuolaidas, kad į kambarį nešviestų tiesioginiai saulės spinduliai.
- Pasirūpinkite, kad vieta būtų gerai vėdinama. NEUŽDENKITE jokių ventiliacijos angų.
- Dažnai vėdinkite patalpą. Naudojant ilgai, reikia dažnai vėdinti.
- Uždarykite duris ir langus. Jei durys ir langai bus atidaryti, oras tekės iš kambario ir sumažės vėsinimo arba šildymo efektyvumas.
- Per daug NEATVĖSINKITE ir NEPERKAITINKITE. Siekdami taupyti energiją, laikykite vidutinę temperatūros nuostatą.
- NIEKADA nestatykite daiktų šalia įrenginio oro įleidimo arba išleidimo angos. Kitaip gali sumažėti šildymo / vėsinimo efektas arba įrenginys gali nustoti veikti.
- Jei ketinate įrenginio ilgiau NENAUDOTI, išjunkite jungtuvą. Kai jungtuvas įjungtas, blokas vartoja elektros energiją. Prieš vėl įjungdami bloką, įjunkite jungtuvą likus bent 6 valandoms iki eksploatacijos pradžios, kad jis sklandžiai įsijungtų.
- Jei drėgnumas viršija 80% arba užblokuojama drenažo anga, gali susidaryti kondensato.
- Nustatykite tinkamą kambario temperatūrą, kad būtų patogu. Venkite pernelyg intensyvaus šildymo ar vėsinimo. Atminkite: gali prireikti šiek tiek laiko, kol kambario temperatūra pasieks nustatytąją. Apsvarstykite galimybę pasinaudoti laikmačiu.
- Nustatykite oro srauto kryptį, kad šaltas oras nesikauptų ties grindimis, o šiltas – prie lubų. (Aukštyn (į lubas) vėsinimo arba džiovinimo metu ir žemyn šildymo metu.)

- Neleiskite, kad į kambaryje esančius asmenis tiesiogiai pūstų oras.
- Siekdami taupyti energiją, leiskite sistemai veikti rekomenduojamame temperatūros intervale (26~28°C vėsinimo atveju ir 20~24°C šildymo atveju).

7 Techninė priežiūra ir tvarkymas

Šiame skyriuje

7.1 Apžvalga: techninė priežiūra ir tvarkymas 57
7.2 Kaip valyti patalpos bloką ir belaidį nuotolinį valdiklį 58
7.3 Priekinio skydelio valymas 59
7.4 Kaip atidaryti priekinį skydelį 59
7.5 Apie oro filtrus 60
7.6 Kaip išvalyti oro filtrus 60
7.7 Kaip išvalyti titano apatito dezodoravimo ir sidabro dalelių ("Ag-ion") filtrus 61
7.8 Kaip pakeisti titano apatito dezodoravimo ir sidabro dalelių ("Ag-ion") filtrus 62
7.9 Kaip uždaryti priekinį skydelį 62
7.10 Kaip nuimti priekinį skydelį 62
7.11 Prieš ilgalaikį sandėliavimą reikia atlikti toliau nurodytus veiksmus 63

7.1 Apžvalga: techninė priežiūra ir tvarkymas

Montuotojas turi kasmet vykdyti techninės priežiūros darbus.

Apie šaltnešį

Šiame produkte yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų. NEIŠLEISKITE dujų į atmosferą.

Aušalo tipas: R32

Pasaulinio atšilimo potencialo (GWP) reikšmė: 675

PRANEŠIMAS

Pagal galiojančius **fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas** reglamentuojančius teisės aktus reikalaujama, kad būtų nurodomas įrenginio aušalo svoris ir CO_2 ekvivalentas.

Formulė kiekiui CO_2 ekvivalento tonomis apskaičiuoti: aušalo GWP vertė × bendras aušalo kiekis [kg]/1000

Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į montuotoją.

PRANEŠIMAS

Techninės priežiūros darbus TURI atlikti įgaliotasis montuotojas arba priežiūros atstovas.

Techninės priežiūros darbus rekomenduojame atlikti bent kartą per metus. Tačiau pagal galiojančius teisės aktus gali būti reikalaujama juos atlikti dažniau.

ĮSPĖJIMAS

- Įrenginyje esantis šaltnešis yra šiek tiek liepsnus, tačiau paprastai jis NENUTEKA. Šaltnešiui ištekėjus į patalpą ir pasiekus atvirą liepsną (pvz., degiklio, šildytuvo ar viryklės), gali kilti gaisras arba susidaryti kenksmingų dujų.
- IŠJUNKITE bet kokius degimo šildytuvus, išvėdinkite patalpą ir susisiekite su įgaliotuoju atstovu, iš kurio pirkote įrenginį.
- NENAUDOKITE įrenginio, kol priežiūros specialistas nepatvirtins, kad dalis, dėl kurio ištekėjo šaltnešio, suremontuota.

ĮSPĖJIMAS

- NEGALIMA pradurti ar deginti aušalo ciklo dalių.
- Atitirpinimo procesui paspartinti NEGALIMA naudoti valomųjų medžiagų ar priemonių, kurių nerekomendavo gamintojas.
- Žinotina, kad sistemoje esantis aušalas yra bekvapis.

ĮSPĖJIMAS

Prietaisą būtina sandėliuoti taip, kad būtų išvengta mechaninių pažeidimų. Sandėliuokite gerai vėdinamoje patalpoje, kur nebūtų nuolat veikiančių uždegimo šaltinių (pvz., atviros liepsnos, veikiančių dujinių prietaisų ar elektrinių šildytuvų). Patalpos dydis turi atitikti bendrąsias saugos atsargumo priemones.

PAVOJUS! PAVOJUS ŽŪTI NUO ELEKTROS SROVĖS

Prieš valydami oro kondicionierių arba oro filtrą, būtinai išjunkite įrenginio veikimą ir atjunkite elektros tiekimą. Kitaip galite gauti elektros smūgį ir susižaloti.

ĮSPĖJIMAS

Norėdami išvengti elektros smūgio arba gaisro:

- NEPLAUKITE įrenginio.
- NEVALDYKITE įrenginio šlapiomis rankomis.
- Ant įrenginio viršaus NEDĖKITE jokių objektų su vandeniu.

ATSARGIAI

Po ilgos eksploatacijos patikrinkite bloko stovą ir tvirtinimo elementus, ar nėra pažeidimų. Jei tvirtinimo elementai bus apgadinti, blokas gali nukristi ir ką nors sužaloti.

ATSARGIAI

NELIESKITE šilumokaičio briaunų. Šios briaunos yra aštrios ir gali įpjauti.

ĮSPĖJIMAS

Jei reikia dirbti aukštai, būkite atsargūs su kopėčiomis.

7.2 Kaip valyti patalpos bloką ir belaidį nuotolinį valdiklį

ĮSPĖJIMAS

Naudojant netinkamus valiklius arba valymo procedūras, galima apgadinti plastikinius komponentus arba vidun gali prasiskverbti vandens. Ant elektros sistemos komponentų (pvz., motorų) užtiškę valikliai gali juos sugadinti, gali išsiskirti dūmų arba užsiliepsnoti medžiagos.

PAVOJUS! PAVOJUS ŽŪTI NUO ELEKTROS SROVĖS


Prieš valydami būtinai sustabdykite veikimą, išjunkite jungtuvą arba atjunkite maitinimo kabelį. Kitaip galite gauti elektros smūgį ir susižaloti.

PRANEŠIMAS

- NENAUDOKITE benzino, benzolo, skiediklio, poliravimo miltelių arba skystojo insekticido. **Galima pasekmė:** išblukimas ir deformacija.
- NENAUDOKITE vandens ar oro, kurio temperatūra siekia arba viršija 40°C. **Galima pasekmė:** išblukimas ir deformacija.
- NENAUDOKITE poliravimo medžiagų.
- NENAUDOKITE šveitimo šepečio. **Galima pasekmė:** gali pradėti luptis paviršiaus apdaila.
- Galutiniam naudotojui DRAUDŽIAMA valyti vidines bloko dalis. Šiuos darbus būtina patikėti kvalifikuotam priežiūros specialistui. Susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.

1 Nušluostykite minkšta šluoste. Jei dėmes pašalinti sunku, panaudokite vandenį arba neutralų valiklį.

7.3 Priekinio skydelio valymas

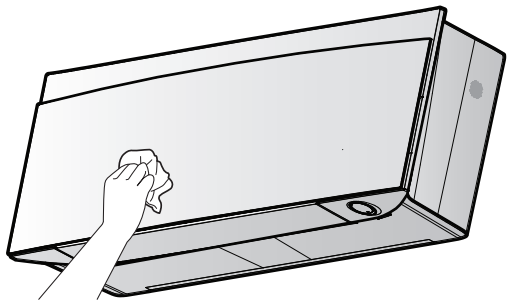

1 Nuvalykite priekinį skydelį sausa šluoste. Jei dėmes pašalinti sunku, panaudokite vandenį arba neutralų valiklį.

7.4 Kaip atidaryti priekinį skydelį

1 Sustabdykite veikimą paspausdami .

Rezultatas: Priekinis skydelis automatiškai užsidaro.


2 Atidarykite priekinį skydelį naudodamiesi belaidžiu nuotoliniu valdikliu. Žr. sk. "4.4.2 Priekinio skydelio atidarymas" [▸ 21].

Rezultatas: Priekinis skydelis atsidaro.

3 IŠJUNKITE maitinimą.

4 Patraukite žemyn abu užraktus, esančius priekinio skydelio galinėje dalyje.


5 Atidarykite priekinį skydelį, kad atrama įsistatytų į fiksavimo ąselę.

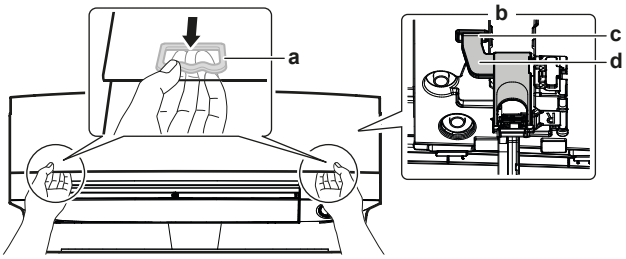

a Užraktas (po 1 kiekvienoje pusėje)
b Priekinio skydelio galinė pusė
c Fiksavimo ąselė
d Atrama

INFORMACIJA

Jei NEPAVYKSTA rasti belaidžio nuotolinio valdiklio arba naudojate kitą pasirinktinį valdiklį, rankomis atsargiai patraukite viršutinį skydelį aukštyn, kaip parodyta tolesnėje iliustracijoje.

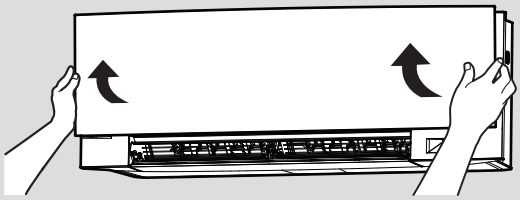

7.5 Apie oro filtrus


Jei leisite įrenginiui veikti su nešvariais filtrais:

- iš oro NEBUS šalinami kvapai;
- NEBUS valomas oras;
- bus mažas šildymo / vėsinimo pajėgumas;
- atsiras pašalinių kvapų.


7.6 Kaip išvalyti oro filtrus

1 Paspauskite ąselę aukštyn kiekvieno oro filtro centre, tada patraukite žemyn.


2 Ištraukite oro filtrus.

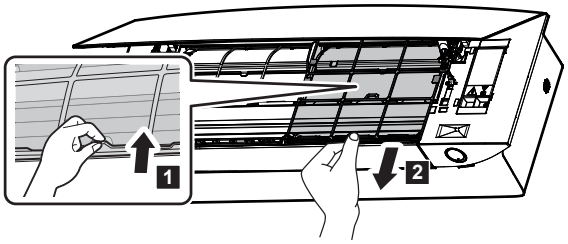


3 Nuo ąselių nuimkite titano apatito dezodoravimo filtrą ir sidabro dalelių filtrą.

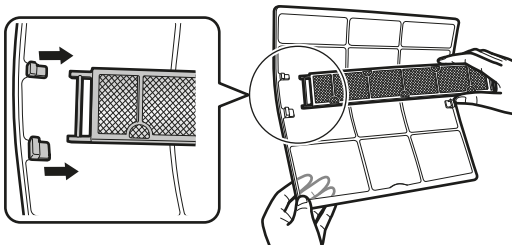

4 Nuplaukite oro filtrus vandeniu arba nusiurbkite juos dulkių siurbliu.

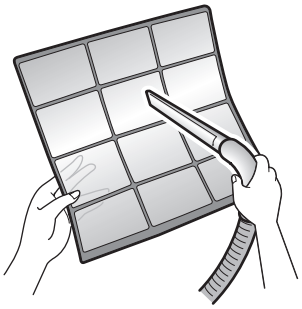

5 Pamerkite į drungną vandenį ir palaikykite maždaug 10–15 minučių.

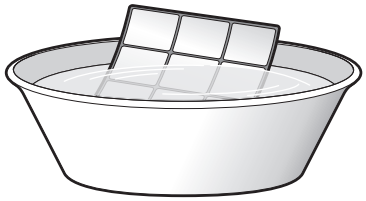

INFORMACIJA


- Jei NEPAVYKSTA lengvai pašalinti dulkių, išplaukite oro filtrus neutraliu valikliu, atskiestu drungnu vandeniu. Padėkite oro filtrus į šešėlį išdžiūti.
- Būtinai ištraukite titano apatito dezodoravimo ir sidabro dalelių filtrus.
- Rekomenduojama valyti oro filtrus kas 2 savaites.

7.7 Kaip išvalyti titano apatito dezodoravimo ir sidabro dalelių ("Ag-ion") filtrus


INFORMACIJA

Kas 6 mėnesius išplaukite filtrą vandeniu.

1 Nuimkite titano apatito dezodoravimo filtrą bei sidabrinį alergenų šalinimo ir oro gryninimo filtrą nuo visų 4 fiksatorių.

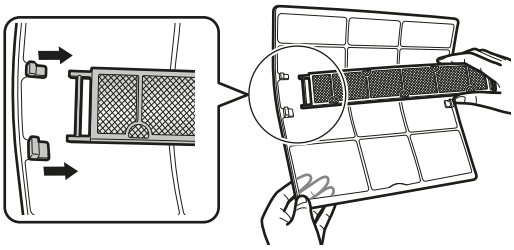


2 Pašalinkite dulkes iš filtro, išsiurbdami dulkių siurbliu.

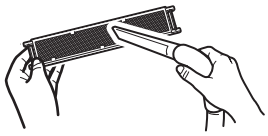

3 10–15 minučių pamirkykite filtrą šiltame vandenyje.

Pastaba: NENUIMKITE filtro nuo rėmelio.

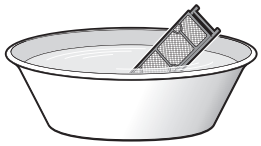


4 Nuplovę nupurtykite vandens likutį ir palikite filtrą šešėlyje išdžiūti. Šalindami vandenį, filtro negręžkite.

7.8 Kaip pakeisti titano apatito dezodoravimo ir sidabro dalelių ("Ag-ion") filtrus

INFORMACIJA

Filtrą reikia keisti kas 3 metus.

1 Nuimkite filtrą nuo filtro rėmo ąselių ir pakeiskite filtrą nauju.

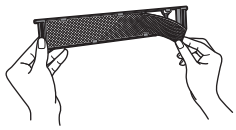

INFORMACIJA


- NEIŠMESKITE filtro rėmo: panaudokite jį pakartotinai.
- Utilizuokite seną filtrą kaip neliepsniąsias atliekas.

Jei norite užsakyti titano apatito dezodoravimo filtrą arba sidabro dalelių filtrą, susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.

7.9 Kaip uždaryti priekinį skydelį


1 Grąžinkite filtrus į pradines padėtis.

2 Šiek tiek pakelkite priekinį skydelį ir nuimkite atramą nuo fiksavimo ąselės.

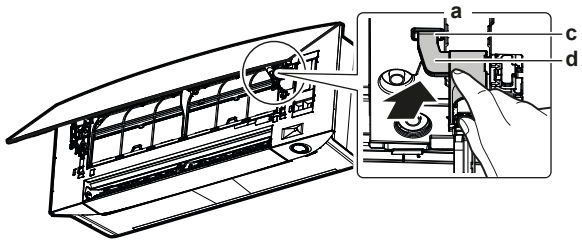

a Priekinio skydelio galinė pusė
b Fiksavimo ąselė
c Atrama

3 Uždarykite priekinį skydelį.

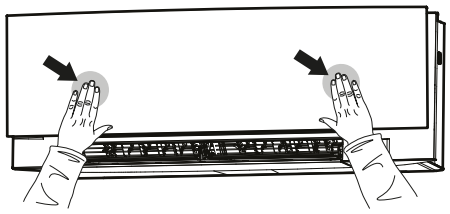

4 Švelniai paspauskite priekinį skydelį, kad spragtelėtų.


7.10 Kaip nuimti priekinį skydelį

INFORMACIJA

Priekinį skydelį nuimkite TIK prireikus jį keisti.


1 Atidarykite priekinį skydelį. Žr. sk. "7.4 Kaip atidaryti priekinį skydelį" [▸ 59].

2 Atidarykite skydelio užraktus, esančius galinėje skydelio pusėje (po 1 kiekvienoje pusėje).

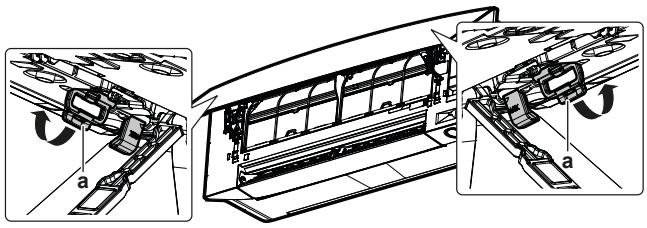


a Skydelio užraktas

3 Dešiniąją svirtį šiek tiek paspauskite dešinėn, kad atjungtumėte veleną nuo veleno lizdo, esančio dešiniojoje pusėje.

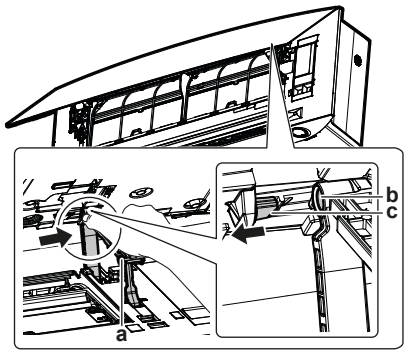

a Svirtis
b Veleno lizdas
c Velenas

4 Atjunkite priekinio skydelio veleną nuo veleno lizdo, esančio kairiojoje pusėje.

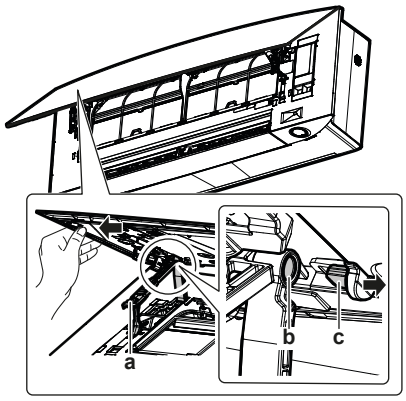

a Svirtis
b Veleno lizdas
c Velenas

5 Nuimkite priekinį skydelį.

6 Norėdami sumontuoti priekinį skydelį atgal, atlikite veiksmus atvirkštine tvarka.

7.11 Prieš ilgalaikį sandėliavimą reikia atlikti toliau nurodytus veiksmus

Leiskite įrenginiui kelias valandas paveikti **tik ventiliatoriaus** režimu, kad išdžiūtų jo vidus.

1 Nustatykite tik ventiliatoriaus režimą (žr. sk. "5.3 Veikimo režimas ir temperatūros stata" [▸ 32]).

2 Įrenginiui baigus veikti, išjunkite jungtuvą.

3 Išvalykite oro filtrus ir grąžinkite į vietas.

4 Išimkite iš nuotolinio valdiklio maitinimo elementus.

INFORMACIJA

Rekomenduojama periodinę techninę priežiūrą patikėti specialistui. Susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu ir susitarkite dėl specialisto atvykimo. Techninės priežiūros darbų kainą padengia klientas.

Tam tikromis eksploatacijos sąlygomis po kelių sezonų oro kondicionieriaus vidus gali užsiteršti. Dėl to jis ims prastai veikti.

8 Trikčių šalinimas

Įvykus vienai iš toliau nurodytų trikčių, imkitės toliau pateiktų priemonių ir susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.

ĮSPĖJIMAS

Susidarius neįprastai situacijai (pvz., atsiradus degėsių kvapui ir pan.), nutraukite eksploataciją ir išjunkite maitinimą.

Jei tokiu atveju paliksite įrenginį veikti toliau, jis gali sugesti, galite gauti elektros smūgį arba gali kilti gaisras. Susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.

Sistemą TURI remontuoti kvalifikuotas priežiūros specialistas.

Veikimo sutrikimas	Priemonė
Jei dažnai perdega (suveikia) saugos įtaisas, pvz., saugiklis, jungtuvas arba nuotėkio į įžeminimo grandinę jungtuvas arba NETINKAMAI veikia įjungiklis / išjungiklis.	Išjunkite pagrindinį maitinimo jungiklį.
Jei iš bloko ima tekėti vanduo.	Sustabdykite veikimą.
Jei NETINKAMAI veikia valdymo jungiklis.	Išjunkite maitinimą.
Mirksi "Daikin Eye", klaidos kodą galima peržvelgti belaidžiame nuotoliniame valdiklyje. Informacijos apie tai, kaip parodyti klaidos kodą, rasite sk. "8.2 Problemų sprendimas pagal klaidų kodus" [▸ 68].	Informuokite savo montuotoją ir nurodykite klaidos kodą.

Jei sistema NEVEIKIA tinkamai dėl kitos priežasties nei nurodyta pirmiau ir nė viena iš pirmiau nurodytų trikčių nėra akivaizdi, išanalizuokite sistemą pagal toliau pateiktas procedūras.

Veikimo sutrikimas	Priemonė
Jei sistema NEVEIKIA išvis.	▪ Patikrinkite, ar yra elektra. Palaukite, kol atsinaujins elektros tiekimas. Jei elektros tiekimas nutrūksta veikiant įrenginiui, sistema automatiškai įsijungia vėliau, kai elektros tiekimas vėl atkuriamas. ▪ Veikimo metu patikrinkite, ar atidarytas priekinis skydelis. Sustabdykite veikimą ir belaidžiu nuotoliniu valdikliu arba kita naudotojo sąsaja (jei prijungta) paleiskite patalpos bloką iš naujo. ▪ Patikrinkite, ar neperdegė joks saugiklis ir nesuveikė jungtuvas. Prireikus pakeiskite saugiklį arba nustatykite iš naujo jungtuvą. ▪ Patikrinkite belaidžio nuotolinio valdiklio maitinimo elementus. ▪ Patikrinkite laikmačio nuostatą.
Sistema staigia nustoja veikti.	▪ Patikrinkite, ar lauko bloko ar patalpos bloko oro įleidimo angos NEBLOKUOJA kliūtys. Pašalinkite kliūtis ir užtikrinkite, kad oras galėtų tekėti laisvai. ▪ Oro kondicionierius gali nustoti veikti po didelių įtampos svyravimų (tuo siekiama apsaugoti sistemą). Jis automatiškai vėl pradės veikti po maždaug 3 minučių.

Veikimo sutrikimas	Priemonė
Pučiant orą, ventiliatorius nustoja veikti.	Pasiekus nustatytą temperatūrą, oro srauto sparta sumažinama ir veikimas sustabdomas. Įrenginys bus automatiškai vėl paleistas padidėjus arba sumažėjus patalpos temperatūrai.
Atlankai NEPRADEDA sukiotis iškart.	Patalpos blokas reguliuoja atlankų padėtį. Atlankai greitai pradės judėti.
Operacijos NEPRADEDAMA vykdyti operatyviai.	Mygtukas ON/OFF buvo paspaustas iškart po veikimo sustabdymo arba režimo pakeitimo. Siekiant apsaugoti sistemą, veikimas bus pratęstas po 3 minučių.
Sistema veikia, tačiau vėsina arba šildo nepakankamai.	▪ Patikrinkite oro srauto nuostatą. Žr. sk. "5.8 Oro srauto sparta" [▸ 37]. ▪ Patikrinkite temperatūros nuostatą. Žr. sk. "5.3.1 Kaip paleisti / sustabdyti veikimo režimą ir nustatyti temperatūrą" [▸ 33]. ▪ Patikrinkite ar tinkama oro srauto krypties nuostata. Žr. sk. "5.9 Oro srauto kryptis" [▸ 38]. ▪ Patikrinkite, ar lauko bloko ar patalpos bloko oro įleidimo angos NEBLOKUOJA kliūtys. Pašalinkite kliūtis ir užtikrinkite, kad oras galėtų tekėti laisvai. ▪ Patikrinkite, ar neužsikimšo filtrai. Išvalykite oro filtrus. Žr. sk. "7 Techninė priežiūra ir tvarkymas" [▸ 57]. ▪ Patikrinkite, ar nėra atidarytų durų ar langų. Uždarykite duris ir langus, kad vidun nepūstų vėjas. ▪ Patikrinkite, ar įrenginys veikia ekonominiu arba lauko bloko tyliuoju režimu. Žr. "5.12 Ekonominis režimas" [▸ 44] ir "5.13 Lauko bloko tylusis režimas" [▸ 45]. ▪ Patikrinkite, ar tiesiai po patalpos bloku arba šalia jo nėra baldų. Perkelkite baldus kitur.
Sistema veikia, tačiau nepakankamai šildo (oras NEPUČIAMAS iš įrenginio).	▪ Galbūt oro kondicionierius šyla prieš pradėdamas veikti šildymo režimu. Palaukite 1–4 minutes. ▪ Jei girdimas pūtimo garsas, galbūt lauko blokas vykdo atitirpinimo procedūrą. Palaukite 4–12 minučių.
NEATSIDARO priekinis skydelis.	Patikrinkite, ar nėra kliūčių ir pamėginkite atidaryti priekinį skydelį naudodami belaidį nuotolinį valdiklį. Žr. sk. "7.4 Kaip atidaryti priekinį skydelį" [▸ 59].
Įjungimo / išjungimo laikmatis NEVEIKIA pagal nuostatas.	▪ Patikrinkite, ar savaitinis laikmatis ir įjungimo / išjungimo laikmatis nenustatyti tam pačiam laikui. Pakeiskite arba deaktyvuokite nuostatą. Žr. "5.15.2 Įjungimo / išjungimo laikmatis" [▸ 48] ir "5.15.3 Savaitinio laikmačio funkcija" [▸ 50]. ▪ Patikrinkite, ar teisingai nustatytas laikrodis ir savaitės diena. Žr. sk. "5.15.1 Laikrodžio nustatymas" [▸ 47].

Veikimo sutrikimas	Priemonė
Veikimo metu įrenginys atlieka nenormalią operaciją.	Oro kondicionieriaus veikimas gali sutrikti dėl žaibo iškrovos arba radijo bangų. Pasukite jungtuvą į padėtį OFF ir atgal į ON.
Blokas NEGAUNA signalų iš belaidžio nuotolinio valdiklio.	▪ Patikrinkite belaidžio nuotolinio valdiklio maitinimo elementus. Žr. sk. "4.1 Maitinimo elementų įdėjimas" [▸ 19]. ▪ Patikrinkite, ar į siųstuvą NEŠVIEČIA tiesioginiai saulės spinduliai. ▪ Patikrinkite, ar patalpoje nėra elektroninio starterio tipo fluorescencinių lempų. Susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.
Naudotojo sąsajos ekranas nieko nerodo.	Pakeiskite naudotojo sąsajos maitinimo elementus. Žr. sk. "4.1 Maitinimo elementų įdėjimas" [▸ 19].
Pradėjo veikti kiti elektriniai prietaisai.	Jei naudotojo sąsajos signalais valdomi kiti elektriniai prietaisai, šiuos perkelkite į kitą vietą arba susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.

Jei, patikrinę pirmiau nurodytus punktus, negalite išspręsti problemos patys, susisiekite su savo montuotoju ir nurodykite simptomus, visą bloko modelio pavadinimą (su pagaminimo numeriu, jei toks yra) ir įrengimo datą.

8.1 Belaidžio LAN ryšio trikčių šalinimas

Tolesnėje lentelėje pateikiamas trumpas aprašas, kaip spręsti tam tikras problemas. Jei toliau aprašomi sprendimai nepadeda, eikite į app.daikineurope.com, kur rasite papildomos informacijos ir DUK.

Problema	Priemonė
Neįmanoma užmegzti ryšio su belaidžiu LAN (užmezgant ryšį su belaidžiu LAN, NEMIRKSI "Daikin Eye").	▪ Pabandykite valdyti bloką belaidžiu nuotoliniu valdikliu arba naudodami kitą naudotojo sąsają. ▪ Patikrinkite, ar įjungtas maitinimas. ▪ Išjunkite ir vėl įjunkite įrenginį.
Sukonfigūravus WLAN adapterį (WPS parinktis), belaidžio LAN NESIMATO įrenginio apžvalgos ekrane (pradžios ekrane).	▪ Užtikrinkite, kad belaidis LAN būtų pakankamai arti ryšio įrenginio. ▪ Patikrinkite, ar veikia ryšys. ▪ Užtikrinkite, kad išmanusis įrenginys būtų prijungtas prie to paties belaidžio tinklo kaip ir belaidis LAN. ▪ Pamėginkite grąžinti gamyklines numatytąsias nuostatas ir pakartoti nustatymo procedūrą. Žr. sk. "Kaip grąžinti numatytąsias gamyklines ryšio nuostatas" [▸ 24].

Problema	Priemonė
Belaidžio LAN NESIMATO išmaniojo įrenginio pasiekiamų "Wi-Fi" tinklų sąraše (prieigos taško parinktis).	▪ Pamėginkite perjungti prieigos tašką ir WPS nuostatą, kad pakeistumėte belaidžio ryšio kanalą. Belaidžio ryšio kanalas TURI būti intervale 1~13. ▪ Patikrinkite, ar veikia ryšys. ▪ Pamėginkite grąžinti gamyklines numatytąsias nuostatas ir pakartoti nustatymo procedūrą. Žr. sk. "Kaip grąžinti numatytąsias gamyklines ryšio nuostatas" [▸ 24].
Temperatūros patalpoje (lauke) vertė, rodoma programėlėje "ONECTA", skiriasi nuo kitų prietaisų išmatuotos temperatūros.	▪ Programėlėje "ONECTA" rodoma temperatūros patalpoje (lauke) vertė matuojama tik aplink patalpos (lauko) bloką. ▪ Kitų prietaisų išmatuota temperatūra gali skirtis dėl įvairių veiksnių (pvz., tiesioginės saulės šviesos, šerkšno sankaupų ir pan.) ▪ Temperatūra, rodoma programėlėje "ONECTA", skirta tik bendrajai informacijai.

8.2 Problemų sprendimas pagal klaidų kodus

Trikčių diagnostika naudojantis belaidžiu nuotoliniu valdikliu

Kilus bloko veikimo problemų, galima identifikuoti triktį, patikrinant klaidos kodą belaidžiu nuotoliniu valdikliu. Prieš nustatant klaidos kodą iš naujo, svarbu išsiaiškinti problemos pobūdį ir imtis priemonių. Tai turi atlikti licencijuotas montuotojas arba jūsų vietos įgaliotasis atstovas.

Kaip patikrinti klaidos kodą belaidžiu nuotoliniu valdikliu

1 Paspauskite ⋯, kad atvertumėte pagrindinį meniu, tada spaudinėdami ‹ ir › suraskite Belaidžio nuotolinio valdiklio nuostatų meniu.

Belaidžio nuotolinio valdiklio nuostatų meniu



Programinės įrangos versija (savidiagnostikos meniu)



2 Paspauskite ⌄, kad atvertumėte meniu.

3 Spaudinėdami ‹ ir ›, suraskite programinės įrangos ir versijos ekraną.

4 Laikykite nuspaudę ⌄ bent 5 sekundes, kad atvertumėte savidiagnostikos meniu.

5 Spaudinėdami ‹ ir ›, suraskite klaidos kodo indikacijos ekraną. Paspauskite ⌄, kad patvirtintumėte išranką.

Klaidos kodo indikacija



Klaidos kodų sąrašas



6 Nukreipkite belaidį nuotolinį valdiklį į bloką ir spaudinėdami ‹ bei › slinkite per klaidos kodų sąrašą, kol pasigirs ilgas pyptelėjimas.

Rezultatas: Ilgas pyptelėjimas reiškia atitinkamą klaidos kodą.

7 Paspauskite ···, kad grįžtumėte į pradžios ekraną, arba paspauskite ✓, kad grįžtumėte į savidiagnostikos meniu.

8.3 Požymiai, NEPRISKIRIAMI sistemos triktims

Toliau pateikiami simptomai, NEPRISKIRIAMI sistemos triktims:

8.3.1 Požymis. Girdimas vandens tekėjimą primenantis garsas

- Šį garsą sukelia įrenginyje tekantis šaltnešis.
- Garsas gali girdėtis tekant vandeniui iš įrenginio (vėsinimo arba džiovinimo režimu).

8.3.2 Požymis. Girdisi pūtimo garsas

Šis garsas skleidžiamas, kai pakinta šaltnešio srauto kryptis (pvz., persijungiant iš vėsinimo į šildymą).

8.3.3 Požymis. Girdisi tiksėjimas

Šis garsas sklinda, kai blokas nežymiai plečiasi ir traukiasi dėl temperatūros pokyčių.

8.3.4 Požymis. Girdisi švilpimas

Šis garsas skleidžiamas tekant šaltnešiui, kai veikia atitirpinimo funkcija.

8.3.5 Požymis. Veikimo arba budėjimo metu girdisi spragsėjimas

Šį garsą skleidžia veikiantys šaltnešio reguliavimo vožtuvai arba elektros sistemos dalys.

8.3.6 Požymis. Girdisi klaksėjimas

Šį garsą skleidžia išorinis įrenginys, siurbiantis orą iš patalpos (pvz., išmetimo ventiliatorius, ištraukimo gaubtas), kai uždarytos patalpos durys ir langai. Atidarykite duris / langus arba išjunkite įrenginį.

8.3.7 Simptomas. Kai priekinis skydelis visiškai atidarytas, girdisi faksogramos garsas

Atkūrus elektros tiekimą, automatiškai atsidaro priekinis skydelis. Jei prieš nutrūkstant elektros tiekimui priekinis skydelis jau buvo visiškai atidarytas, atidarymo mechanizmas ima skleisti faksogramos garsą.

8.3.8 Požymis: Iš bloko (patalpos, lauko bloko) sklinda balta migla

Kai sistema po atitirpinimo persijungia į šildymo režimą. Atitirpinimo metu sugeneruota drėgmė tampa garu ir išleidžiama į aplinką.

8.3.9 Požymis: Blokai skleidžia nemalonų kvapą

Blokas gali absorbuoti patalpos kvapus, pvz., baldų, cigarečių ar kt. ir po kurio laiko juos išleisti.

8.3.10 Požymis. Lauko bloko ventiliatorius sukasi, tačiau oro kondicionierius neveikia

- **Sustabdžius veikimą.** Lauko bloko ventiliatorius dar sukasi 30 sekundžių, kad apsaugotų sistemą.
- **Kai oro kondicionierius neveikia.** Jei lauke itin aukšta temperatūra, lauko bloko ventiliatorius gali pradėti suktis sistemos apsaugos tikslais.

8.3.11 Simptomas. ONECTA programėlėje deaktyvavus komfortinį oro srautą, oro srauto spartos nuostata NEATKURIAMA

ONECTA programėlėje deaktyvavus komfortinį oro srautą, oro srautas NEGRĮŽTA į ankstesnę oro srauto nuostatą ir patalpos blokas veikia automatine oro srauto sparta.

8.3.12 Simptomas. Deaktyvavus komfortinę oro srauto spartą, vertikalusis automatinis sukiojimas NEPRATĘSIAMAS

Net jei vertikalusis automatinis sukiojimas buvo aktyvus prieš deaktyvuojant komfortinį oro srautą, vertikalusis automatinis sukiojimas NEPRATĘSIAMAS.

8.3.13 Simptomas. Belaidžiame nuotoliniame valdiklyje nesimato kai kurių valdymo piktogramų arba ONECTA programėlėje nepavyksta aktyvuoti kai kurių funkcijų

Kai kurie funkcijų deriniai neleistini (pavyzdys: Tik ventiliatoriaus režimas ir lauko bloko tylusis režimas). Šios funkcijos gali būti rodomos ONECTA programėlėje, tačiau funkcijos NEGALIMA aktyvuoti.

8.3.14 Simptomas. ONECTA programėlėje galingasis režimas NERODOMAS kaip aktyvus

Aktyvavus galingąjį režimą, kol patalpos blokas IŠJUNGTAS, galingasis režimas gali 2 minutes nebūti rodomas kaip aktyvus, kol galiausiai bus atnaujinti debesų duomenys.

8.3.15 Simptomas. Nustačius temperatūros limitą, programėlėje ONECTA automatinis režimas NEIŠJUNGIAMAS

Jei programėlėje ONECTA nustatytas šildymo viršutinis limitas žemesnis nei vėsinimo apatinis limitas, programėlėje ONECTA dera automatinis režimas. Blokas gali veikti šildymo režimu tarp minimalios statos vertės ir šildymo viršutinio limito, o vėsinimo režimu – tarp vėsinimo apatinio limito ir maksimalios statos vertės.

8.3.16 Simptomas. Kai programėlėje ONECTA pakeičiamas temperatūros limitas, savaitinis laikmatis NEDEAKTYVUOJAMAS

Jei programėlėje ONECTA pakeičiamas temperatūros limitas, savaitinis laikmatis lieka aktyvus. Savaitinio laikmačio nuostatos programėlėje ONECTA lieka nepakitusios. Savaitinio laikmačio statos nuostatos NĖRA ribojamos, net jei programėlėje ONECTA nustatyti temperatūros limitai.

Vis dėlto blokas gali apriboti statą veikimo metu, jei ji yra už leistino intervalo ribų. Faktinė statos vertė rodoma programėlės ONECTA įrenginio pagrindiniame ekrane.

8.3.17 Simptomas. Programėlė ONECTA reaguoja vėluodama

Dėl duomenų atnaujinimo programėlės rodymas gali būti uždelstas.

9 Išmetimas

PRANEŠIMAS

NEBANDYKITE išmontuoti sistemos patys: išmontuoti sistemą, tvarkyti aušalo medžiagą, tepalą ir kitas dalis BŪTINA laikantis taikomų teisės aktų. Įrenginius REIKIA pristatyti į specialias pakartotinio panaudojimo, šiukšlių rūšiavimo ir utilizavimo įstaigas.

10 Žodynas

Pardavėjas
Gaminio platintojas.

Įgaliotasis montuotojas
Techninių įgūdžių turintis asmuo, kvalifikuotas montuoti gaminį.

Naudotojas
Gaminio savininkas ir (arba) gaminį eksploatuojantis asmuo.

Taikomi teisės aktai
Visos tarptautinės, Europos, nacionalinės ir vietinės direktyvos, įstatymai, reglamentai ir (arba) kodeksai taikomi tam tikram gaminiui arba sričiai.

Prižiūrinti įmonė
Kvalifikuota įmonė, galinti atlikti arba organizuoti būtiną gaminio techninę priežiūrą.


Montavimo vadovas
Tam tikram gaminiui arba įrangai skirtas instrukcijų vadovas, paaiškinantis, kaip jį montuoti, konfigūruoti ir prižiūrėti.


Eksploatavimo vadovas
Tam tikram gaminiui arba įrangai skirtas instrukcijų vadovas, paaiškinantis, kaip jį eksploatuoti.

Priedai
Su gaminiu pateikiamos etiketės, vadovai, informaciniai lapai ir įranga, kurią reikia sumontuoti, vadovaujantis pridėtoje dokumentacijoje aprašytomis instrukcijomis.

Papildoma įranga
Daikin pagaminta arba patvirtinta įranga, kurią galima derinti su gaminiu, vadovaujantis pridėtoje dokumentacijoje aprašytomis instrukcijomis.

Įsigyjama atskirai
NE Daikin pagaminta įranga, kurią galima derinti su gaminiu, vadovaujantis pridėtoje dokumentacijoje aprašytomis instrukcijomis.

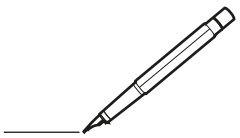

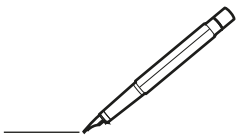

Copyright 2026 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P847294-1 2026.06